

Instructions de montage M8093-FR

Pièce de rechange Commande USR-51 (N/ID T24642, T27449)

Pièce de rechange Display (N/ID T24641)

Objectif

Remplacement de la commande USR-51 (A 1) / Display (A 2)

Conditions



MISE EN GARDE !

Danger pour les personnes non autorisées

Les travaux de transformation ne doivent être effectués que par un personnel qualifié formé à cet effet.

Par conséquent :

- Tenir les personnes non autorisées à l'écart de la zone de travail.



REMARQUE !

Le manuel d'instruction doit avoir été lu et compris avant d'effectuer toute transformation de l'appareil.

Processus



DANGER !

Danger de mort par électrocution !

Le contact avec les pièces sous tension présente un danger de mort direct.

C'est pourquoi:

- Pour tous les travaux sur l'installation électrique et dans le cas d'opérations de maintenance, de nettoyage et de réparation, retirer la fiche ou couper toutes les bornes de l'alimentation externe et empêcher tout redémarrage. Contrôler l'absence de tension.



AVERTISSEMENT!

Risque d'écrasement en cas de roulage ou de basculement

Sur un sol non plan ou si les roues ne sont pas verrouillées, l'appareil risque de basculer ou de se déplacer de façon incontrôlée et de provoquer des blessures par écrasement.

C'est pourquoi:

- S'assurer que le thermostat est bien fixé sur une surface plane et solide avant d'effectuer tous travaux de transformation.
- S'assurer que les roues sont verrouillées.

1. Laisser refroidir l'appareil et le mettre hors circuit, en procédant comme suit :
 - Appeler la page de menu **Fonctions**.
 - Sélectionner la fonction **Refroidissement** et l'activer avec la touche **OK**.

→ La fonction activée est affichée par le symbole **✓**.
2. Arrêter l'interrupteur principal et débrancher la prise de courant.
3. Desserrer et retirer les vis sur l'avant et rabattre l'avant vers le bas.
4. Pour déposer la USR-51 (A 1) avec écran (A 2), procéder comme suit :
 - Retirer la vis de fixation de GIF-51 (A 4) et rabattre GIF-51 en arrière.
 - Desserrer la vis de fixation de USR-51 (A 1) et défaire toutes les connexions.
 - Sortir l'USR-51 (A 1) avec écran complètement de l'appareil.
5. Pour déconnecter l'écran de l'USR-51 (A 1), procéder comme suit :
 - Replier les pattes métalliques (→ Fig. 1)
 - Retirer la fiche de l'écran (A 2) et de l'USR-51 (A 1).

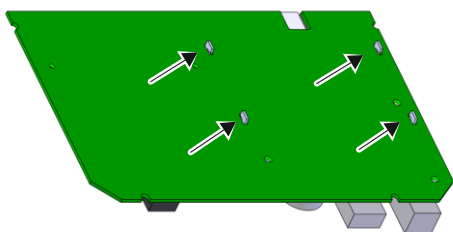


Fig. 1: Face arrière commande USR-51

Pour N/ID T24641

6. Remplacer l'écran (A 2) avec support en procédant comme suit :
 - Monter l'écran (A 2) neuf avec support sur la nouvelle USR-51 (A 1).
 - Rebrancher la connexion enfichable.
 - Replier les pattes métalliques.

Pour N/ID T24642-X, T27449-X

7. Remplacer l'USR-51 (A 1) en procédant comme suit :
 - Remplacer les platines supplémentaires éventuelles et les monter sur la nouvelle USR-51 (A 1).
 - Monter l'écran avec support sur la nouvelle USR-51 (A 1).
 - Rebrancher la connexion enfichable.
 - Replier les pattes métalliques.

Instructions de montage M8093-FR

8. Pour monter l'USR-51 (A 1) avec écran (A 2), procéder comme suit :
 - Brancher toutes les connexions enfichables.
 - Monter l'USR-51 (A 1) avec écran au moyen des vis.
 - Monter la GIF-51 (A 4) au moyen des vis.
9. Relever l'avant et le fixer.
10. Brancher la fiche d'alimentation et mettre l'interrupteur principal en circuit.

Pour N/ID T24642-X, T27449-X




REMARQUE !

Il est possible que l'appareil effectue une mise à jour automatique du logiciel.



HINWEIS!

Pour l'utilisation d'un équipement supplémentaire ZO (interface OPC UA), la version du logiciel est SW51-2_1714 ou version ultérieure.

11. Contrôler la date et l'heure et les régler au besoin (voir Manuel d'utilisation, chapitre Commande).
12. Contrôler les fonctions de l'appareil.
13. Mettre l'appareil hors circuit au moyen de la touche .
14. Mettre l'interrupteur principal hors circuit.

Liste des pièces

N°	Description	N/ID	N/ID		
			T24641	T24642-X	T27449-X
			Pcs	Pcs	Pcs
01	Commande USR-51	T27448-X	-	1	1
02	Display complet	T24225	1	-	-
03	Instructions de montage en allemand	M8093-DE	1	1	1
04	Instructions de montage en anglais	M8093-EN	1	1	1
05	Instructions de montage en français	M8093-FR	1	1	1