

Montageanleitung M8094-DE

Ersatzteil Tastatur (u/ID T24643)

Zweck

Austausch Tastatur (A 3)

Voraussetzung



WARNUNG!
Gefahr für Unbefugte

Umbauarbeiten am Gerät nur durch ausgebildetes Fachpersonal ausführen.

Deshalb:

- Unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fernhalten.



HINWEIS!

Umbauarbeiten am Gerät setzen Kenntnisse der Betriebsanleitung voraus.

Vorgehen



GEFAHR!
Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Beim Kontakt mit spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr.

Deshalb:

- Bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage, bei Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten Netzstecker ziehen oder externe Spannungsversorgung allpolig abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Gerät auf Spannungsfreiheit prüfen.



WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch Wegrollen oder Umkippen

Bei unebenen Boden oder nicht arretierten Rollen besteht die Gefahr, dass das Gerät wegrollt oder umkippt.

Deshalb:

- Umbauarbeiten nur auf ebenem tragfähigem Untergrund durchführen.
- Sicherstellen, dass die Rollen arretiert sind.

1. Gerät abkühlen und ausschalten, dabei ist wie folgt vorzugehen:
 - Menüseite **Funktionen** aufrufen.
 - Funktion **Abkühlen** auswählen und mit Taster  aktivieren.→ Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol  angezeigt.
2. Hauptschalter ausschalten und Netzstecker ziehen.
3. Schrauben von Front lösen und Front nach unten klappen.
4. Um die USR-51 (A 1) mit Display (A 2) auszubauen, ist wie folgt vorzugehen:
 - Steckverbindungen zwischen USR-51 (A 1) und GIF-51 (A 4) entfernen.
 - Befestigungsschraube von GIF-51 (A 4) entfernen und GIF-51 nach hinten klappen.
 - Befestigungsschrauben von USR-51 (A 1) lösen und alle Steckverbindungen entfernen.
 - USR-51 (A 1) mit Display (A 2) komplett aus Gerät entfernen.
5. Um die Tastatur (A 3) zu ersetzen, ist wie folgt vorzugehen:
 - Bezeichnungsschild vom Gerät in der Tastatur entfernen.

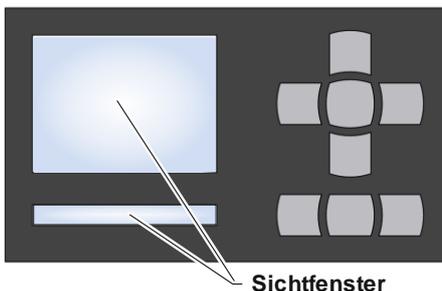


Abb. 1: Tastatur zu USR



HINWEIS!

Evtl. mit Heissluftföhn Folientastatur erwärmen. Die Erwärmung erleichtert die Demontage der Folientastatur.

- Tastatur (A 3) von der Front entfernen.
- Klebstoffrückstände von der Oberfläche entfernen und gründlich reinigen.
- Die Schutzfolie der Sichtfenster (→ Abb. 1) bei der neuen Tastatur (A 3) entfernen.



ACHTUNG! Beschädigung durch unsachgemäßes andrücken!

Starkes andrücken der Tastatur über die Tastenfelder kann zu Fehlfunktionen oder Totalausfall führen.

Deshalb:

- Tastatur nur um die Tastenfelder andrücken

- Neue Tastatur (A 3) aufkleben und gut andrücken.
- Bezeichnungsschild wieder zwischen Front und Tastatur (A 3) einschieben.

6. Um die USR-51 (A 1) mit Display zu montieren, ist wie folgt vorzugehen:
 - Alle Steckverbindungen anschliessen.
 - USR-51 (A 1) mit Display anbringen und mit Torx- Schrauben befestigen.
 - GIF-51 (A 4) anbringen und mit Torx- Schrauben befestigen.
7. Front hochklappen und befestigen.
8. Netzstecker anschliessen und Hauptschalter einschalten.
9. Gerätefunktionen prüfen.
10. Gerät über Taster  ausschalten.
11. Hauptschalter ausschalten.

Stückliste

Pos	Bezeichnung	u/ID	Stk
01	Tastatur zu USR	T24209	1
02	Montageanleitung deutsch	M8094-DE	1
03	Montageanleitung englisch	M8094-EN	1
04	Montageanleitung französisch	M8094-FR	1