

# Instructions de montage M8094-FR

## Pièce de rechange clavier (N/ID T24643)

### Objectif

Remplacement du clavier (A 3)

### Conditions



#### **MISE EN GARDE !**

##### **Danger pour les personnes non autorisées**

Les travaux de transformation ne doivent être effectués que par un personnel qualifié formé à cet effet.

Par conséquent :

- Tenir les personnes non autorisées à l'écart de la zone de travail.



#### **REMARQUE !**

*Le manuel d'instruction doit avoir été lu et compris avant d'effectuer toute transformation de l'appareil.*

### Processus



#### **DANGER !**

##### **Danger de mort par électrocution !**

Le contact avec les pièces sous tension présente un danger de mort direct.

C'est pourquoi:

- Pour tous les travaux sur l'installation électrique et dans le cas d'opérations de maintenance, de nettoyage et de réparation, retirer la fiche ou couper toutes les bornes de l'alimentation externe et empêcher tout redémarrage. Contrôler l'absence de tension.



#### **AVERTISSEMENT!**

##### **Risque d'écrasement en cas de roulage ou de basculement**

Sur un sol non plan ou si les roues ne sont pas verrouillées, l'appareil risque de basculer ou de se déplacer de façon incontrôlée et de provoquer des blessures par écrasement.

C'est pourquoi:

- S'assurer que le thermostat est bien fixé sur une surface plane et solide avant d'effectuer tous travaux de transformation.
- S'assurer que les roues sont verrouillées.

1. Laisser refroidir l'appareil et le mettre hors circuit, en procédant comme suit :
  - Appeler la page de menu **Fonctions**.
  - Sélectionner la fonction **Refroidissement** et l'activer avec la touche **OK**.

→ La fonction activée est affichée par le symbole **✓**.
2. Arrêter l'interrupteur principal et débrancher la prise de courant.
3. Desserrer et retirer les vis sur l'avant et rabattre l'avant vers le bas.
4. Pour déposer la USR-51 (A 1) avec écran (A 2), procéder comme suit :
  - Retirer la vis de fixation de GIF-51 (A 4) et rabattre GIF-51 en arrière.
  - Desserrer la vis de fixation de USR-51 (A 1) et défaire toutes les connexions.
  - Sortir l'USR-51 (A 1) avec écran complètement de l'appareil.
5. Pour remplacer le clavier (A 3), procéder comme suit :
  - Retirer la plaque signalétique de l'appareil, dans le clavier.

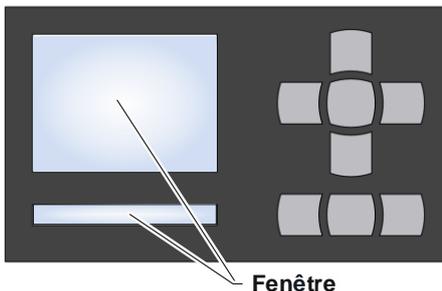


Fig. 1: Clavier pour USR



### REMARQUE !

*Si nécessaire, réchauffez le clavier avec un pistolet à air chaud afin. Le réchauffement permet de retirer plus facilement le clavier.*

- Retirer le clavier (A 3).
- Nettoyer soigneusement l'avant pour éliminer les restes.
- Le protecteur de la fenêtre (→ Fig. 1) avec le nouveau clavier (A 3), retirez soigneusement.



### ATTENTION!

#### **Dommages dus à un pressage incorrect !**

Une forte pression sur le clavier via les touches peut entraîner des dysfonctionnements ou une panne totale.

Par conséquent :

- Appuyez sur le clavier uniquement autour des touches
- Coller un clavier (A 3) neuf et bien appuyer dessus.
  - Glisser de nouveau la plaque signalétique entre l'avant et le clavier (A 3).

## Instructions de montage M8094-FR

6. Pour monter l'USR-51 (A 1) avec écran, procéder comme suit :
  - Brancher toutes les connexions enfichables.
  - Monter l'USR-51 (A 1) avec écran au moyen des vis.
  - Monter la GIF-51 (A 4) au moyen des vis.
7. Relever l'avant et le fixer.
8. Brancher la fiche d'alimentation et mettre l'interrupteur principal en circuit.
9. Contrôler les fonctions de l'appareil.
10. Mettre l'appareil hors circuit au moyen de la touche .
11. Mettre l'interrupteur principal hors circuit.

### Liste des pièces

N°	Description	N/ID	Pcs
01	Clavier pour USR	T24209	1
02	Instructions de montage en allemand	M8094-DE	1
03	Instructions de montage en anglais	M8094-EN	1
04	Instructions de montage en français	M8094-FR	1