

Montageanleitung M8101-DE

Ersatzteil Tastatur (u/ID T24800)

Zweck

Austausch Tastatur (A 3)

Voraussetzung



WARNUNG!
Gefahr für Unbefugte

Umbauarbeiten am Gerät nur durch ausgebildetes Fachpersonal ausführen.

Deshalb:

- Unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fernhalten.



HINWEIS!

Umbauarbeiten am Gerät setzen Kenntnisse der Betriebsanleitung voraus.

Vorgehen



GEFAHR!
Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Beim Kontakt mit spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr.

Deshalb:

- Bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage, bei Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten Netzstecker ziehen oder externe Spannungsversorgung allpolig abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Gerät auf Spannungsfreiheit prüfen.



WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch Wegrollen oder Umkippen

Bei unebenen Boden oder nicht arretierten Rollen besteht die Gefahr, dass das Gerät wegrollt oder umkippt.

Deshalb:

- Umbauarbeiten nur auf ebenem tragfähigem Untergrund durchführen.
- Sicherstellen, dass die Rollen arretiert sind.

1. Gerät abkühlen und ausschalten, dabei ist wie folgt vorzugehen:
 - Menüseite **Funktionen** aufrufen.
 - Funktion **Abkühlen** auswählen und mit Taster  aktivieren.→ Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol  angezeigt.
2. Hauptschalter ausschalten und Netzstecker ziehen.
3. Schrauben von Front lösen und Front nach unten klappen.
4. Um die Tastatur (A 3) zu ersetzen, ist wie folgt vorzugehen:
 - Flachbandkabel zwischen Tastatur (A 3) und GIF-51 (A 4) entfernen.
 - Befestigungsschrauben von der GIF-51 (A 4) entfernen und GIF-51 nach hinten klappen.
 - Bezeichnungsschild vom Gerät in der Tastatur (A 3) entfernen.

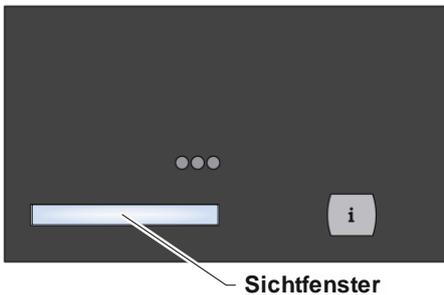


Abb. 1: Tastatur



HINWEIS!

Evtl. mit Heissluftföhn Folientastatur erwärmen. Die Erwärmung erleichtert die Demontage der Folientastatur.

- Tastatur (A 3) von der Front entfernen.
- Klebstoffrückstände von der Oberfläche entfernen und gründlich reinigen.
- Die Schutzfolie der Sichtfenster (→ Abb. 1) bei der neuen Tastatur (A 3) entfernen.



ACHTUNG!

Beschädigung durch unsachgemässes andrücken!

Starkes andrücken der Tastatur über die Tastenfelder kann zu Fehlfunktionen oder Totalausfall führen.

Deshalb:

- Tastatur nur um die Tastenfelder andrücken

- Neue Tastatur (A 3) aufkleben und gut andrücken.
- Bezeichnungsschild wieder zwischen Front und Tastatur (A 3) einschieben.
- GIF-51 (A 4) anbringen und mit Torx- Schrauben befestigen.
- Flachbandkabel zwischen Tastatur (A 3) und GIF-51 (A 4) anschliessen.

5. Front hochklappen und befestigen.
6. Netzstecker anschliessen und Hauptschalter einschalten.
7. Gerätefunktionen prüfen.
8. Gerät über Taster  ausschalten.
9. Hauptschalter ausschalten.

Stückliste

Pos	Bezeichnung	u/ID	Stk
01	Tastatur	T24662	1
02	Montageanleitung deutsch	M8101-DE	1
03	Montageanleitung englisch	M8101-EN	1
04	Montageanleitung französisch	M8101-FR	1