

Montageanleitung M8109-DE

Ersatzteil Leiterplatte Füllstandsmessung (u/ID T25561)

Zweck

Austausch Leiterplatte Füllstandsmessung (A 10)

Voraussetzung



WARNUNG!
Gefahr für Unbefugte

Umbauarbeiten am Gerät nur durch ausgebildetes Fachpersonal ausführen.

Deshalb:

- Unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fernhalten.



HINWEIS!

Umbauarbeiten am Gerät setzen Kenntnisse der Betriebsanleitung voraus.

Vorgehen



GEFAHR!
Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Beim Kontakt mit spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr.

Deshalb:

- Bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage, bei Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten Netzstecker ziehen oder externe Spannungsversorgung allpolig abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Gerät auf Spannungsfreiheit prüfen.





WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch Wegrollen oder Umkippen

Bei unebenen Boden oder nicht arretierten Rollen besteht die Gefahr, dass das Gerät wegrollt oder umkippt.

Deshalb:

- Umbauarbeiten nur auf ebenem tragfähigem Untergrund durchführen.
- Sicherstellen, dass die Rollen arretiert sind.

1. Gerät abkühlen und ausschalten, dabei ist wie folgt vorzugehen:
 - Menüseite **Funktionen** aufrufen.
 - Funktion **Abkühlen** auswählen und mit Taster  aktivieren.
 → Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol  angezeigt.
2. Gerät abkühlen und ausschalten.
3. Hauptschalter ausschalten und Netzstecker ziehen.
4. Schrauben von Front lösen und Front nach unten klappen.
5. Leiterplatte Füllstandsmessung (A 10) ersetzen, dabei ist wie folgt vorzugehen:
 - Leiterplatte Füllstandsmessung entfernen.
 - Leiterplattenhalter auf GIF-51 (A 4) entfernen.
 - Neue Leiterplattenhalter auf GIF-51 montieren.
 - Neue Leiterplatte Füllstandsmessung bei X2 auf GIF-51 einstecken.

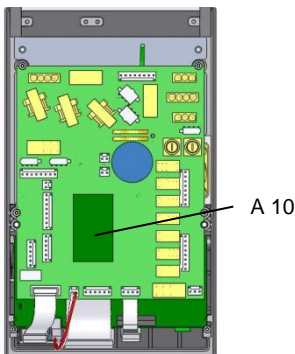




Abb. 1: Front heruntergeklappt

6. Front hochklappen und befestigen.
7. Netzstecker anschliessen und Hauptschalter einschalten.
8. Gerät über Taste  einschalten.
9. Gerätefunktionen prüfen.
10. Gerät über Taster  ausschalten.
11. Hauptschalter ausschalten.

Stückliste

Pos	Bezeichnung	u/ID	Stk
01	Leiterplatte Füllstandsmessung	T25187	1
02	Halter LPR 6,4 mm	T24650	2
03	Montageanleitung deutsch	M8109-DE	1
04	Montageanleitung englisch	M8109-EN	1
05	Montageanleitung französisch	M8109-FR	1