

Montageanleitung M8124-DE

Ersatzteil Glühlampe (u/ID T26415)

Zweck

Austausch Glühlampe (HL 1.x)

Voraussetzung



WARNUNG! Gefahr für Unbefugte

Umbauarbeiten am Gerät nur durch ausgebildetes Fachpersonal ausführen.

Deshalb:

Unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fernhalten.



HINWEIS!

Umbauarbeiten am Gerät setzen Kenntnisse der Betriebsanleitung voraus.

Vorgehen



GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Beim Kontakt mit spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr.

Deshalb:

 Bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage, bei Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten Netzstecker ziehen oder externe Spannungsversorgung allpolig abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Gerät auf Spannungsfreiheit prüfen.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Wegrollen oder Umkippen

Bei unebenen Boden oder nicht arretierten Rollen besteht die Gefahr, dass das Gerät wegrollt oder umkippt.

Deshalb:

- Umbauarbeiten nur auf ebenem tragfähigem Untergrund durchführen.
- Sicherstellen, dass die Rollen arretiert sind.

M8124-DE 2018-03 1/3

Montageanleitung M8124-DE

- 1. Gerät abkühlen und Formentleerung durchführen, dabei ist wie folgt vorzugehen:
- Menüseite Funktionen aufrufen.
- Funktion Abkühlen auswählen und mit Taster aktivieren.
- Funktion Formentleerung auswählen und mit Taster ost aktivieren.
- → Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol ✓ angezeigt.
- 2. Hauptschalter ausschalten, Netzstecker ziehen und Gerät entleeren.
- **3.** Glühlampe (HL 1.x) bei Messkreis x ersetzen, dabei ist wie folgt vorzugehen:
- Kabelstecker an Steckdose (X 402.x → Abb. 1) bei Auswerteeinheit ausziehen.
- Schrauben (Kennzeichnung 1 → Abb. 1) demontieren und Abdeckung entfernen.
- Glühlampe (→ Abb. 1) demontieren.
- Kabelstecker 8-pol. öffnen und Glühlampe (HL 1.x) durch Neuen ersetzen (Anschluss Kabelstecker → Abb. 2).
- Kabelstecker 8-pol. schliessen und an Steckdose (X 402.x → Abb. 1) anschliessen.
- Neue Glühlampe (HL 1.x → Abb. 1) montieren.
- Abdeckung mit Schrauben (Kennzeichnung 1 → Abb. 1) montieren.

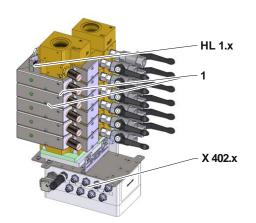


Abb. 1 Flow-5, Bauart Autonom

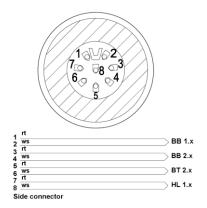


Abb. 2: Anschluss Glühlampe (HL 1.x) an Kabelstecker 8-pol.

- 4. Netzstecker einstecken und Hauptschalter einschalten.
- 5. Gerät über Taste einschalten.
- 6. Gerätefunktionen prüfen.
- 7. Gerät über Taster ausschalten.
- 8. Hauptschalter ausschalten.

M8124-DE 2018-03 2/3

Montageanleitung M8124-DE

Stückliste

Pos	Bezeichnung	u/ID	Stk
01	Glühlampe komplett	T26332	1
02	Montageanleitung deutsch	M8124-DE	1
03	Montageanleitung englisch	M8124-EN	1
04	Montageanleitung französisch	M8124-FR	1

M8124-DE 2018-03 3/3