

HB-Therm[®] THERMO-5

Handleiding en serviceboekje HB-200T2

Tempereerapparaat




HB-Therm AG
Piccardstrasse 6
9015 St. Gallen
SWITZERLAND

www.hb-therm.com

E-Mail info@hb-therm.ch
Phone +41 71 243 65 30

Vertaling originele handleiding

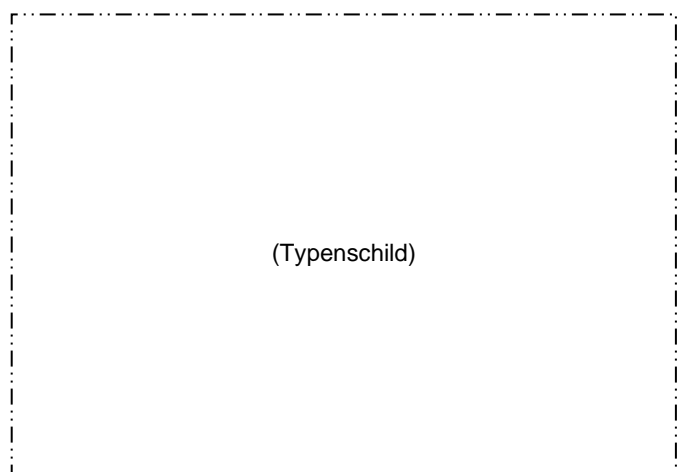

Index	7
1 Algemeen	9
1.1 Informatie over deze handleiding	9
1.2 Verklaring van de symbolen	10
1.3 Beperking van aansprakelijkheid.....	11
1.4 Auteursrecht	11
1.5 Garantiebepalingen	12
1.6 Klantendienst.....	12
2 Veiligheid	13
2.1 Doelmatig gebruik	13
2.2 Verantwoordelijkheid van de exploitant.....	14
2.3 Functieomschrijvingen voor het personeel.....	15
2.3.1 Kwalificaties	15
2.3.2 Onbevoegden	16
2.4 Persoonlijke veiligheidsuitrusting	17
2.5 Bijzondere gevaren	18
2.6 Veiligheidsinrichtingen.....	20
2.7 Markering.....	21
2.8 CE-conformiteitverklaring voor machines	22
2.9 UK Declaration of Conformity for Machinery	23
3 Technische gegevens	24
3.1 Algemene informatie	24
3.2 Emissiewaarden	25
3.3 Bedrijfsomstandigheden.....	25
3.4 Aansluitingen	26
3.5 Brandstoffen	27
3.6 Typeplaatje	29
4 Constructie en functioneren	30
4.1 Overzicht	30
4.2 Korte beschrijving	30
4.3 Functieprincipe	31
4.4 Warmtedrager.....	31
4.5 Aansluitingen	32
4.6 Extra uitrustingen	33
4.7 Modi.....	34
4.7.1 Hoofd functies	34
4.7.2 Hulpfuncties	34
4.8 Arbeids- en gevarenezones	34
5 Transport, verpakking en opslag	35
5.1 Veiligheidsvoorschriften voor het transport	35
5.2 Transport	36
5.3 Transportinspectie	37
5.4 Verpakking.....	37

Inhoud

5.5	Symbolen op de verpakking	39
5.6	Opslag	39
6	Installatie en eerste inbedrijfstelling	40
6.1	Veiligheid	40
6.2	Eisen aan de montageplaats	41
6.3	Installatiewerkzaamheden	42
6.3.1	Rollen vastzetten	42
6.3.2	Koelwaterzuivering	42
6.3.3	Systeemaansluitingen tot stand brengen	43
6.3.4	Toestel vullen	45
6.3.5	Gegevens-interfaces aansluiten	46
6.3.6	Externe voeler aansluiten	48
7	Sturing	49
7.1	Toetsenbord	49
7.1.1	Toetsfuncties afzonderlijk toestel	49
7.1.2	Toetsfuncties bediening voor moduletoestellen	50
7.1.3	Toetsfuncties bij als module bediend toestel	51
7.1.4	Basisaanduiding	52
7.2	Bedieningsstructuur	54
7.3	Menustructuur	55
8	Bediening	64
8.1	Net aan	64
8.2	Registratie van nieuwe moduletoestellen	65
8.3	Bijzonderheden bij de bediening van moduletoestellen	66
8.4	Afzonderlijk toestel als module gebruiken	67
8.5	Inschakelen	68
8.5.1	Normale functie	68
8.5.2	Externe voeler	69
8.5.3	Bedrijf 2de gevraagde waarde	71
8.5.4	Afstandsbedrijf	72
8.6	Uitschakelen	75
8.6.1	Afkoelen en uitschakelen	75
8.6.2	Matrijslediging	76
8.7	Stilzetten in noodgevallen	77
8.8	Toegangsrechten definiëren	78
8.8.1	Gebruikersprofiel instellen	78
8.8.2	Bedieningsvrijgave instellen	78
8.8.3	Toegangscode wijzigen	79
8.9	Instellingen	80
8.9.1	Tijdzone, datum en uurtijd instellen	80
8.9.2	Interne meetplaatsen definiëren	81
8.9.3	Schakelklok instellen	82
8.9.4	Rampenprogramma instellen	83
8.10	Procesbewaking	85

Inhoud

8.10.1	Grenswaarden bewaken	85
8.10.2	Pompslijtage bewaken	87
8.10.3	Vulstandcontrole	88
8.10.4	Optimaliseren van de regelaar	88
8.11	Explorervenster	89
8.12	Bewaren/laden.....	90
8.12.1	Werktuiggegevens	93
8.12.2	Registratie van huidige gegevens.....	95
9	Onderhoud	97
9.1	Veiligheid	97
9.2	Toestel openen.....	99
9.3	Onderhoudsplan	101
9.4	Onderhoudswerkzaamheden	103
9.4.1	Reiniging	103
9.4.2	Pomp.....	104
9.4.3	Temperatuurmeting.....	105
9.4.4	Drukmeting.....	106
9.4.5	Software-update.....	107
9.4.6	Toegang tot componenten	109
10	Storingen.....	110
10.1	Veiligheid	110
10.2	Storingsindicaties	112
10.2.1	Storingsindicatie display	112
10.3	Storingsoorzaken bepalen.....	113
10.4	Storingstabel.....	114
10.5	Inbedrijfstelling na een verholpen storing.....	115
11	Verwijdering.....	116
11.1	Veiligheid	116
11.2	Materiaalverwijdering	116
12	Onderdelen	117
12.1	Bestelling van onderdelen	117
13	Technische informatie	118
13.1	Elektrisch schema	118
13.2	Hydraulisch schema	120
13.3	Componentenrangschikking.....	121
13.4	Legenda.....	124
14	Kabels naar interfaces	126
14.1	Externe sensor	126
14.2	Externe sturing	127
14.3	Seriële data-interfaces	127
14.4	CAN-bus-interfaces	129
14.5	Interface HB.....	130

Appendix

Inhoud

- A Speciale uitvoering
- B Wisselstuklijst

Index

A		
Aansluiting	26	
elektrisch	26, 32	
koelwater	26	
Lediging	26	
voorloop en terugloop	26	
Aansprakelijkheid	11	
Aardlekschakelaar (RCD)	26	
Afkoelen	75	
Afstandsbedrijf	72	
Arbeidszones	34	
B		
Basisaanduiding	52	
Bediening	64	
Bedieningsstructuur	54	
Bedieningsvrijgave	78	
Bedrijfsomstandigheden	25	
Bewaking	85	
grenswaarden	85	
niveau	86	
Pompslijtage	87	
Bewaren/laden	90	
Brandstoffen	19, 27	
C		
CE-conformiteitverklaring	22	
Code	79	
Componentenrangschikking	121	
Constructie	30	
Controle		
vulstand	88	
D		
Datum, instellen	80	
Doelmatig gebruik	13	
Drukmeting	106	
E		
Electrische stroom	18	
Elektrisch schema	118	
Elektrotechnische vakman	15	
Emissiewaarden	25	
Expansievolume	24	
Externe voeler aansluiten	48	
Extra uitrustingen	33	
F		
Functieprincipe	31	
G		
Garantie	12	
Gebruik	13	
Gebruikersprofiel	78	
Geluidsdrukkniveau	25	
Gevaren	18	
Gevarenzones	34	
Gevraagde waarde 2	71	
Gewicht	24	
H		
Hoofdschakelaar	20	
Hydraulisch schema	120	
Hydraulische aansluitingen	32	
I		
Inschakelen	68	
Installatie	42	
Instandhouding	97	
Instellingen	80	
Interfaces aansluiten	46	
K		
Kabels naar interfaces	126	
Klantendienst	12	
Koelwaterzuivering	42	
L		
Legenda	124	
Logboek Alarm	113	
M		
Markering	21	
Materiaalverwijdering	116	
Matrijslediging	76	
Meetplaatsen	81	
Menustructuur	55	
Meting		
debiet	24	
druk	24	

temperatuur.....	24	Tabel	114
Modi	34	Sturing.....	49
Montageplaats	41	Symbolen	
N		Achterkant toestel	32
Normale functie.....	68	in de handleiding.....	10
O		op de verpakking.....	39
Omloopvolume apparaat	24	Symbolindicatie.....	53
Onderdelen	117	T	
Onderhoud.....	97	Technische gegevens	24
Plan.....	101	Technische informatie.....	118
Werkzaamheden.....	103	Temperatuurmeting.....	105
Openen van het toestel.....	99	Toegangscode	79
Oppervlakken, hete.....	19	Toegangsrechten	78
Opslag.....	39	Toestandsindicatie	53
Optimaliseren van de regelaar	88	Toetsenbord.....	49
Overzicht.....	30	Transport.....	36
P		Typeplaatje	29
Personeel.....	15, 97, 110	U	
Pomp.....	104	Uitschakelen	75
R		UK-Declaration of Conformity	23
Rampenprogramma.....	83	Uurtijd, instellen	80
Registratie van huidige gegevens	95	V	
Reiniging	103	Vakkundig personeel	15
Rollen vastzetten	42	Vakman in de hydraulica	15
S		Veiligheid	13
Schakelklok.....	82	Veiligheidsinrichtingen	20
Software-update	107	Veiligheidsuitrusting	17, 97, 110
Speciale uitvoering	9	Verpakking.....	37
Storingen	110	Verwijdering	116
Indicaties.....	112	Voorzekering.....	26
oorzaken	113	W	
overzicht.....	113	Warmtedrager	31
		Werktuiggegevens	93

1 Algemeen

1.1 Informatie over deze handleiding

Deze handleiding maakt een veilige en efficiënte omgang met het toestel mogelijk.

De handleiding maakt deel uit van het toestel en moet in de buurt van het toestel op een voor het personeel steeds toegankelijke plaats worden bewaard. Het personeel moet de handleiding zorgvuldig gelezen en begrepen hebben, alvorens met de werkzaamheden te beginnen. Om veilig te kunnen werken, moeten alle aangegeven veiligheidsvoorschriften en handelingsinstructies in deze handleiding in acht worden genomen.

Bovendien gelden ook de plaatselijke voorschriften ter voorkoming van ongevallen en de algemene veiligheidsbepalingen voor het toepassingsbereik van het toestel.

De afbeeldingen in deze handleiding helpen om het toestel beter te begrijpen en kunnen van de werkelijke uitvoering van het toestel afwijken.

Bij toestellen met een speciale uitvoering (zie typeplaatje aan het toestel resp. op pagina 2) zijn de overeenkomstige extra documenten in appendix A bijgevoegd.

Technische Wijzigingen in het kader van de verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling behouden wij ons voor.

Algemeen

1.2 Verklaring van de symbolen

Veiligheidsvoorschriften

Veiligheidsvoorschriften zijn in deze handleiding met symbolen gekenmerkt. Signaalwoorden leiden de veiligheidsvoorschriften in en brengen de omvang van het gevaar tot uitdrukking.

Veiligheidsvoorschriften steeds in acht nemen en omzichtig te werk gaan om ongevallen, lichamelijk letsel en materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

... duidt op een directe gevaarlijke situatie, die ernstige letsels veroorzaakt of zelfs tot de dood leidt als ze niet wordt vermeden.



WAARSCHUWING!

... duidt op een eventuele gevaarlijke situatie, die ernstige letsels kan veroorzaken of zelfs tot de dood kan leiden als ze niet wordt vermeden.



OPGELET!

... duidt op een eventuele gevaarlijke situatie die tot geringe of kleine letsels kan leiden als ze niet wordt vermeden.



ATTENTIE!

... duidt op een eventuele gevaarlijke situatie die materiële schade kan veroorzaken als ze niet wordt vermeden.

Tips en aanbevelingen



AANWIJZING!

... accentueert bruikbare tips en aanbevelingen evenals informatie voor een efficiënte en storingsvrije werking.

Bijzondere veiligheidsvoorschriften

Om op bijzondere gevaren te wijzen, worden bij de veiligheidsvoorschriften de volgende symbolen gebruikt:



... kenmerkt gevaren door elektrische stroom. Bij het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften bestaat het gevaar van zware of dodelijke verwondingen.

1.3 Beperking van aansprakelijkheid

Alle informatiegegevens en richtlijnen in deze handleiding werden samengesteld rekening houdend met de geldende normen en voorschriften, de technische ontwikkeling en onze jarenlange verworvenheden en ervaringen.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door:

- het niet in acht nemen van de handleiding
- niet-doelmatig gebruik
- de inzet van niet-opgeleid personeel
- eigenhandige verbouwingen
- technische wijzigingen
- gebruik van niet-toegelaten onderdelen

De eigenlijke leveringsomvang kan bij speciale uitvoeringen, bij de gebruikmaking van extra uitrustingen of op basis van de nieuwste technische wijzigingen van de hier beschreven verklaringen en weergave afwijken.

Geldig zijn de overeengekomen verplichtingen in het leveringscontract, de algemene bedrijfsvoorwaarden evenals de leveringsvoorwaarden van de fabrikant en de wettelijke regelingen die op het tijdstip dat het contract werd gesloten, geldig waren.

1.4 Auteursrecht

Deze handleiding is door de auteurswet beschermd en uitsluitend voor interne doeleinden bestemd.

Het afstaan van de handleiding aan derden, vermenigvuldigen op om het even welke manier en in het even welke vorm – ook gedeeltelijk – evenals de verwerking en/of mededeling van de inhoud ervan zijn zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant behalve voor interne doeleinden niet toegestaan.

In geval van een overtreding moet een schadevergoeding worden betaald. Verdere aanspraken blijven voorbehouden.

Algemeen

1.5 Garantie bepalingen

De garantie bepalingen staan in de algemene leveringsvoorwaarden van de fabrikant.

1.6 Klantendienst

Voor technische informatie staan HB-Therm agentschappen of onze klantendienst ter beschikking, → www.hb-therm.ch.

Bovendien zijn onze medewerkers voortdurend geïnteresseerd in nieuwe informatie en ervaringen die voortkomen uit het gebruik van het toestel en voor de verbetering van onze producten waardevol kunnen zijn.

2 Veiligheid

Dit hoofdstuk geeft een overzicht over alle belangrijke veiligheidsaspecten voor een optimale bescherming van het personeel en voor een veilige en storingsvrije werking.

Het niet in acht nemen van de in de handleiding genoemde handelingsinstructies en veiligheidsvoorschriften kan aanzienlijke gevaren veroorzaken.

2.1 Doelmatig gebruik

Het toestel is uitsluitend voor het hier beschreven doelmatig gebruik geconcipieerd en geconstrueerd.

Het tempereerapparaat wordt uitsluitend gebruikt om een aangesloten apparaat (bijvoorbeeld werktuig) d.m.v. de warmtedragerolie door verwarmen of koelen op een vooraf bepaalde temperatuur te krijgen en hem constant te houden.

Het tempereerapparaat mag uitsluitend volgens de in de Technische Gegevens gespecificeerde waarden werken.

Tot het doelmatig gebruik hoort ook het in acht nemen van alle informatiegegevens in deze handleiding.

Ieder gebruik van het toestel dat anders is of dat het doelmatig gebruik te boven gaat, geldt als verkeerd gebruik en kan tot gevaarlijke situaties leiden.



WAARSCHUWING!

Gevaar door verkeerd gebruik!

Verkeerd gebruik van het toestel kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Vooraf de volgende toepassingen van het toestel zijn niet toegelaten:

- gebruik van een andere warmtedrager dan olie.

Om het even welke aanspraken wegens schade op basis van niet doelmatig gebruik zijn uitgesloten.

Veiligheid

2.2 Verantwoordelijkheid van de exploitant

Het toestel is bedoeld voor de industriële sector. De exploitant is daarom onderworpen aan de wettelijke plichten i.v.m. de veiligheid op het werk.

Naast de veiligheidsvoorschriften in deze handleiding moeten de voor het toepassingsgebied van het toestel geldige voorschriften aangaande veiligheid, ongevallenpreventie en milieu in acht worden genomen. Daarbij geldt in het bijzonder:

- De exploitant moet zich over de geldende wettelijke maatregelen ter bescherming van de werknemer informeren en in een aansprakelijkheidsbeoordeling bijkomend gevaren bepalen die ontstaan door de bijzondere arbeidsomstandigheden op de plaats waar het toestel wordt gebruikt. Die moet hij in de vorm van gebruiksaanwijzingen voor de werking van het toestel omzetten.
- De exploitant moet gedurende de volledige tijd waarin het toestel wordt gebruikt, controleren of de door hem opgestelde gebruiksaanwijzingen aan de actuele stand van de reglementen voldoen en ze, indien nodig, aanpassen.
- De exploitant moet de bevoegdheden voor de installatie, de bediening, het onderhoud en de reiniging duidelijk regelen en vastleggen.
- De exploitant moet ervoor zorgen dat alle medewerkers die met het toestel omgaan, deze handleiding hebben gelezen en begrepen.
Bovendien moet hij het personeel regelmatig opleiden en over de gevaren informeren.
- De exploitant moet voor het personeel de vereiste veiligheidsuitrusting ter beschikking stellen.

Voorts is de exploitant ervoor verantwoordelijk dat het toestel steeds technisch correct werkt; daarom geldt het volgende:

- De exploitant moet ervoor zorgen dat de in deze handleiding beschreven onderhoudsintervallen worden gerespecteerd.
- De exploitant moet regelmatig controleren of alle veiligheidsinrichtingen correct werken en volledig zijn.

2.3 Functieomschrijvingen voor het personeel

2.3.1 Kwalificaties



WAARSCHUWING!

Risico tot verwondingen bij onvoldoende kwalificatie!

Ondeskundige omgang kan aanzienlijke lichamelijke letsels en materiële schade veroorzaken.

Daarom:

- Alle werkzaamheden uitsluitend door daarvoor gekwalificeerd personeel laten uitvoeren.

In de gebruikshandleiding worden de volgende kwalificaties voor verschillende werkterreinen benoemd:

- **Geïnstrueerde persoon**
werd door instructies van de exploitant over de hem opgedragen taken en de mogelijke gevaren bij ondeskundig gedrag geïnformeerd.
- **Vakkundig personeel**
is op basis van zijn vakkundige opleiding, kennis en ervaring evenals door zijn kennis van de desbetreffende bepalingen in staat de hem overgedragen werkzaamheden uit te voeren en mogelijke gevaren zelf te herkennen en te vermijden.
- **Elektrotechnische vakman**
is op basis van zijn vakkundige opleiding, kennis en ervaringen evenals door zijn kennis van de desbetreffende normen en bepalingen in staat werkzaamheden aan elektrische installaties uit te voeren en mogelijke gevaren zelf te herkennen en te vermijden.
De elektrotechnische vakman is voor de speciale locatie waar hij werkzaam is, opgeleid en kent de relevante normen en bepalingen.
- **Vakman in de hydraulica**
is op basis van zijn vakkundige opleiding, kennis en ervaringen evenals door zijn kennis van de desbetreffende normen en bepalingen in staat werkzaamheden aan hydraulische installaties uit te voeren en mogelijke gevaren zelf te herkennen en te vermijden.
De vakman in de hydraulica is voor de speciale locatie waar hij werkzaam is, opgeleid en kent de relevante normen en bepalingen.

Veiligheid

2.3.2 Onbevoegden



WAARSCHUWING!

Gevaar voor onbevoegden!

Onbevoegde personen die niet aan de hier beschreven vereisten voldoen, kennen de gevaren in het arbeidsterrein niet.

Daarom:

- Onbevoegde personen op een afstand houden van het arbeidsterrein.
- In geval van twijfel de personen aanspreken en ze uit het arbeidsterrein wegsturen.
- De werkzaamheden onderbreken, zolang de onbevoegden zich in het arbeidsterrein bevinden.

2.4 Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Tijdens het werk is zo nodig het dragen van een persoonlijke veiligheidsuitrusting vereist om de gevaren voor de gezondheid te beperken.

- De voor de betreffende werkzaamheden noodzakelijke veiligheidsuitrusting tijdens het werk steeds dragen.
- In het arbeidsterrein aangebrachte opmerkingen over de persoonlijke veiligheidsuitrusting in acht nemen.

Bij bijzondere werkzaamheden dragen

Bij de uitvoering van bijzondere werkzaamheden is een speciale veiligheidsuitrusting vereist. Daarop wordt in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding apart gewezen. Hierna wordt die speciale veiligheidsuitrusting toegelicht:



Veiligheidskleding

is nauw aansluitende werkkleding met lange mouwen en lange broeken. Ze dient vooral om tegen hete oppervlakken te beschermen.



Veiligheidshandschoenen

ter bescherming van de handen tegen schaafwonden, snijwonden of diepere verwondingen evenals ter voorkoming van het contact met hete oppervlakken.



Veiligheidsbril

ter bescherming van de ogen tegen spatten van vloeistoffen.



Veiligheidschoenen

ter bescherming tegen zware neervallende onderdelen en uitglijden op een gladde ondergrond.

Veiligheid

2.5 Bijzondere gevaren

In het volgende hoofdstuk worden resterende risico's weergegeven die op basis van een risicobeoordeling werden vastgesteld.

- De hier genoemde veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen in de volgende hoofdstukken van deze handleiding in acht nemen om gevaar voor de gezondheid te beperken en gevaarlijke situaties te vermijden.

Electrische stroom



GEVAAR!

Levensgevaar door elektrische stroom!

Door contact met onder spanning staande delen bestaat een acuut levensgevaar. Beschadiging van de isolatie of afzonderlijke onderdelen kan levensgevaarlijk zijn.

Daarom:

- Bij beschadiging van de spanningsverzorging van de isolatie onmiddellijk uitschakelen en de reparatie organiseren.
- Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen alleen door vakkundige elektromonteurs worden uitgevoerd.
- Bij alle werkzaamheden aan de elektrische installatie, bij onderhouds- reinigings- en reparatiewerkzaamheden, de netstekker eruit trekken of de externe spanningsvoorziening aan alle polen uitschakelen en beveiligen tegen opnieuw inschakelen. Apparaat controleren op spanningsloosheid.
- Geen zekeringen overbruggen of buiten bedrijf zetten. Bij het uitwisselen van zekeringende correcte Ampère respecteren.
- Vochtigheid van onder spanning staande delen vermijden. Dit kan een kortsluiting veroorzaken.

Hete brandstoffen



WAARSCHUWING!

Verbrandingsgevaar door hete brandstoffen!

Brandstoffen kunnen tijdens de werking hoge temperaturen en een hoge druk bereiken en bij contact verbrandingen veroorzaken.

Daarom:

- Werkzaamheden aan de hydraulica uitsluitend door opgeleid vakkundig personeel laten uitvoeren.
- Vóór het begin van werkzaamheden aan de hydraulica controleren of de brandstoffen heet zijn en onder druk staan. Indien nodig, toestel afkoelen, drukloos maken en uitschakelen. Controleren of het toestel vrij van druk is.

Hete oppervlakken



OPGELET!

Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken!

Contact met hete componenten kan verbrandingen veroorzaken.

Daarom:

- Bij alle werkzaamheden in de buurt van hete componenten veiligheidshandschoenen dragen.
- Vóór alle werkzaamheden ervoor zorgen dat alle componenten tot op omgevingstemperatuur zijn afgekoeld.

Gevaar voor kneuzingen



WAARSCHUWING!

Gevaar voor kneuzingen door weggrollen of omkantelen

Bij een oneffen ondergrond of niet vastgezette rollen bestaat het gevaar dat het toestel omkantelt of weggrolt en kneuzingen veroorzaakt.

Daarom:

- Het toestel uitsluitend op een effen ondergrond plaatsen.
- Ervoor zorgen dat de rollen zijn vastgezet.

Veiligheid

2.6 Veiligheidsinrichtingen




WAARSCHUWING!
Levensgevaar door niet-functionerende veiligheidsinrichtingen!

De veiligheid is alleen bij intacte veiligheidsinrichtingen gewaarborgd.

Daarom:

- Veiligheidsinrichtingen nooit buiten werking zetten.
- Ervoor zorgen dat veiligheidsinrichtingen zoals de hoofdschakelaar steeds toegankelijk zijn.

Hoofdschakelaar

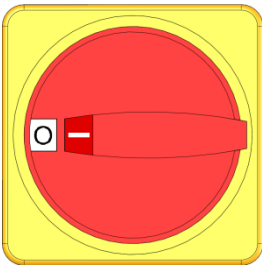

Afb. 1: Hoofdschakelaar

Door de hoofdschakelaar in de positie "0" te draaien wordt de toevoer van energie uitgeschakeld en daardoor wordt een noodstop veroorzaakt.



WAARSCHUWING!
Levensgevaar door ongecontroleerd opnieuw inschakelen!

Ongecontroleerd opnieuw inschakelen kan tot zware personenschade of tot de dood leiden!

Daarom:

- Alvorens opnieuw in te schakelen, zich vergewissen dat de oorzaak voor de noodstop uit de weg geruimd werd, dat alle veiligheidsvoorzieningen gemonteerd en functioneel zijn.



WAARSCHUWING!
Levensgevaar door spanningsgeleidende ader!

Na het uitschakelen via de hoofdschakelaar is er in het apparaat nog een spanningsgeleidende ader aanwezig!

Daarom:

- Bij alle werkzaamheden aan de elektrische installatie, bij onderhouds- reinigings- en reparatiewerkzaamheden, de netstekker eruit trekken of de externe spanningsvoorziening aan alle polen uitschakelen en beveiligen tegen opnieuw inschakelen
- Apparaat controleren op spanningsloosheid

2.7 Markering

De volgende symbolen en aanwijzingsborden bevinden zich in het arbeidsterrein. Ze hebben betrekking tot de onmiddellijke omgeving waarin ze zich bevinden.



WAARSCHUWING!

Risico tot verwondingen door onleesbare symbolen!

In de loop van de tijd kunnen stickers en bordjes verontreinigd geraken of op een andere manier onherkenbaar worden.

Daarom:

- Alle veiligheids-, waarschuwings- en bedieningsinstructies steeds in een goed leesbare toestand houden.
- Beschadigde bordjes of stickers meteen vernieuwen.



Hete oppervlakken

Hete oppervlakken zoals hete behuizingonderdelen, reservoirs of werkstoffen, maar ook hete vloeistoffen, kunnen niet steeds worden waargenomen. Raak ze niet aan zonder veiligheidshandschoenen.

Veiligheid

2.8 CE-conformiteitverklaring voor machines

(CE-richtlijn 2006/42/EG, appendix II 1. A.)

Product	Tempereerapparaat HB-Therm Thermo-5
Toesteltypes	HB-200T2
Adres van de fabrikant	HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND www.hb-therm.com
CE-richtlijnen	2014/30/EU; 2011/65/EU
Verantwoordelijke documentatie	Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Gallen SWITZERLAND
Normen	DIN 4754:2015; EN IEC 60730-2-9:2019 + A1:2019 + A2:2020; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; EN 60204-1:2018; EN ISO 13732-1:2008; EN ISO 12100:2010

Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de bovengenoemde producten waarop deze verklaring betrekking heeft, met de betreffende bepalingen van de CE-machinerichtlijn (CE-richtlijn 2006/42/EG) inclusief de wijzigingen daaraan uitgevoerd, evenals met met het overeenkomstige rechtsbesluit aangaande de omzetting van de richtlijn in nationaal recht overeenkomen.

Bovendien worden de bovengenoemde CE-richtlijnen en normen (of delen/clausules ervan) bij de fabricatie toegepast.

St. Gallen, 2023-08-17



Reto Zürcher
CEO



Stefan Gajic
Compliance & Digitalisation

2.9 UK Declaration of Conformity for Machinery

(Supply of Machinery (Safety) Regulation 2008, Statutory Instrument 2008 No. 1597)

Product	Temperature Control Unit HB-Therm Thermo-5
Unit types	HB-200T2
Manufacturer Address	HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND www.hb-therm.com
UK guidelines	The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 Statutory Instruments 2016 No. 1091 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 Statutory Instruments 2012 No. 3032
Responsible for documentation	Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Gallen SWITZERLAND
Standards	DIN 4754:2015; EN IEC 60730-2-9:2019 + A1:2019 + A2:2020; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; EN 60204-1:2018; EN ISO 13732-1:2008; EN ISO 12100:2010

We declare of our own responsibility that the above mentioned products, to which this declaration refers, comply with the appropriate regulations of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, including its appendices. Furthermore, the above mentioned Statutory Instruments and standards (or parts/clauses thereof) are applied.

St. Gallen, 2023-08-17



Reto Zürcher
CEO




Stefan Gajic
Compliance & Digitalisation

Technische gegevens

3 Technische gegevens

3.1 Algemene informatie

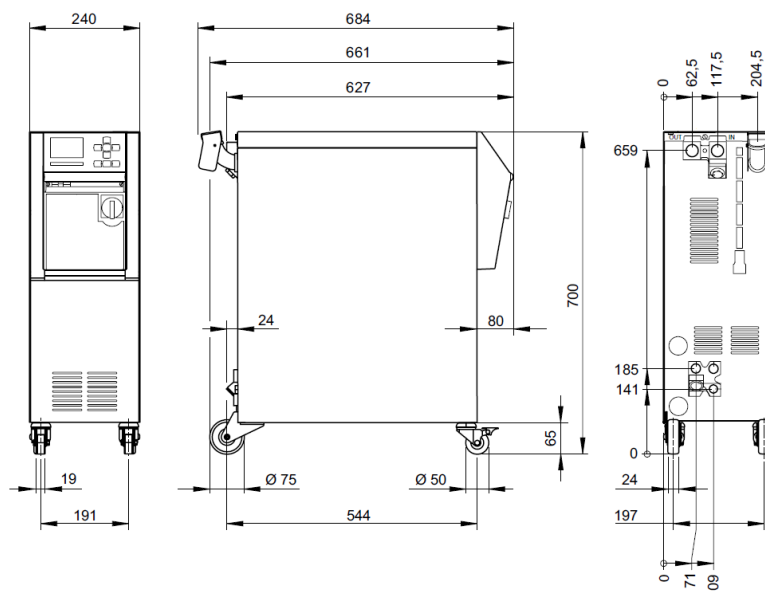

Afb. 2: Afmetingen

Gewicht max.	Waarde	Eenheid
	HB-200T2	59 kg
Omloopvolume apparaat	Waarde	Eenheid
	Omloopvolume apparaat	1,6 L
Expansievolume	Waarde	Eenheid
	Expansievolume	5.5 L
Temperatuurmeting	Waarde	Eenheid
	Meetbereik	0–400 °C
	Resolutie	0,1 °C
	Nauwkeurigheid	±0,1 K
	Tolerantie	±0,8 K
Debietmeting	Waarde	Eenheid
	Meetbereik	0,4–40 L/min
	Resolutie	0,1 L/min
	Tolerantie	±(5 % van de meetwaarde + 0,1 L/min)
Drukmeting	Waarde	Eenheid
	Meetbereik	0–20 bar
	Resolutie	0,1 bar
	Tolerantie	±5 % van de eindwaarde

Technische gegevens

3.2 Emissiewaarden

	Waarde	Eenheid
Duur geluidsdruk niveau	<70	dB(A)
Oppervlaktetemperatuur (achterkant toestel)	>55	°C

3.3 Bedrijfsomstandigheden

Omgeving

Het apparaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt.

	Waarde	Eenheid	
Temperatuurbereik	5–40	°C	
Relatieve luchtvochtigheid *	35–85	% RH	
Minimale vrije ruimte (→ afb.)	A **	10	mm
	B	50	mm
	C	150	mm
	D	50	mm
	E	70	mm

* niet condenserend

** bij omgevingstemperaturen tot max. 35 °C kunnen de apparaten zonder afstand naast elkaar worden geplaatst.




ATTENTIE!

Kortere levensduur door onvoldoende koeling!

Als het apparaat niet genoeg is gekoeld, de levensduur van de componenten.

Daarom:

- geen ventilatieopeningen afdekken

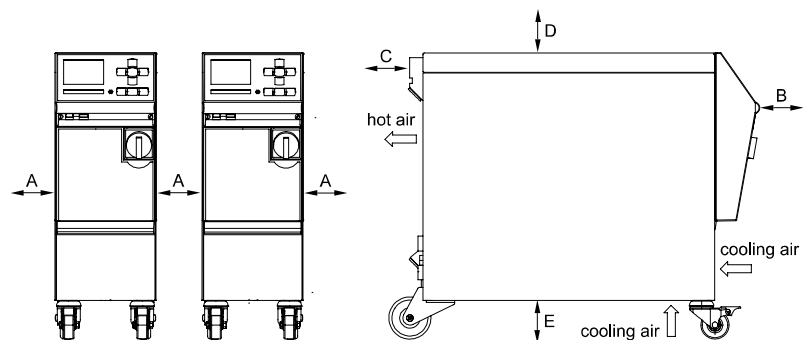

afb. 3: Vrije ruimte rond het apparaat

Technische gegevens

3.4 Aansluitingen

Aansluiting elektrisch

Apparaat voedingskabel, dwarsdoorsnede	CE	H07RN-F/H07BQ-F
	$U_N = 400/460 \text{ V}$	4x2,5 mm ² (8 kW)
	$U_N = 210 \text{ V}$	4x6,0 mm ² (8 kW)
Stroomnet	TN (elektriciteitsnet met beschermende geleider)	
Netspanning U_N	zie typeplaatje aan het toestel resp. op pagina 2	
Nominale kortsluitstroom	I_{\max} to 63 A = 6 kA	
Overspannings-categorie	II	
Verontreinigingsgraad	2	

Maximale verzekering:

	380–415 V	200–220 V	440–480 V
Verwarming 8 kW	3x20 A	3x32 A	3x20 A



AANWIJZING!

Bij apparatuur zonder frequentieomvormer
Ter beveiliging tegen elektrische schokken wordt het gebruik van een aardlekschakelaar (RCD) type A geadviseerd.

Aansluiting voorloop en terugloop

	Waarde	Eenheid
Schroefdraad	G $\frac{3}{4}$	
Weerstand HB-200T2	10, 220	bar, °C

G... Aansluiting- intern schroefdraad in inches

Aansluiting koelwater

	Waarde	Eenheid
Druk	2–5	bar
Schroefdraad koelwater	G $\frac{3}{8}$	
Weerstand	10, 100	bar, °C

G... Aansluiting- intern schroefdraad in inches

Aansluiting lediging

	Waarde	Eenheid
Schroefdraad	G $\frac{3}{8}$	

G... Aansluiting- interne schroefdraad in inches

Technische gegevens

3.5 Brandstoffen

Warmtedrager olie

Voor de werking met olie moet daarvoor geschikte warmtedragerolie worden gebruikt.



WAARSCHUWING!

Gevaar door niet geschikte warmtedragerolie

Bij gebruik van ongeschikte olie bestaat het gevaar van kraken, oververhitting en brand.

Daarom:

- De voor de olie maximaal toegelaten aanvoertemperatuur moet hoger liggen dan de maximale werktemperatuur van het toestel.
- De toegelaten filmtemperatuur en het kookpunt moeten minstens 340 °C bedragen.

Er mag geen agressief medium worden gebruikt dat de werkstoffen die met de warmtedrager in contact staan, kan vernietigen.



OPMERKING!

Voor meer informatie bestaat de mogelijkheid onder www.hb-therm.ch de „Olie aanbeveling voor tempereerapparaten“ (DF8082-X,X=taal) te downloaden.

Afhankelijk van de uitvoering wordt in het tempereerapparaat het volgende materiaal gebruikt:

- koper
- messing
- brons
- nikkel
- chroomstaal
- MQ (silicone)
- Titaan
- NBR (nitrilrubber)
- FPM (Viton®)
- PTFE (Teflon)
- FFKM (perfluorinated)
- PEEK (polyetheretherketon)
- Keramiek (Al₂O₃)

Viton® is een handelsmerk van Dupont Dow Elastomers

Technische gegevens

Koelwater

Indien het in de tempereerkringloop gebruikte, onbehandelde water binnen de volgende richtwaarden blijft, kan het normaal gesproken zonder speciale behandeling worden gebruikt.



AANWIJZING!

Het wordt aanbevolen om ter bescherming van de installatie deze waarden aan te houden en periodiek te controleren.

Richtwaarden

Hydrologische gegevens	Temperatuurbereik	Richtwaarde	Eenheid
pH-waarde	-	7,5–9	
Geleidingsvermogen	tot 110 °C	<150	mS/m
	110–180 °C	<50	
	boven 180 °C	<3	
Totale hardheid	tot 140 °C	<2,7	mol/m ³
		<15	°dH
	boven 140 °C	<0,02	mol/m ³
		<0,11	°dH
Carbonhardheid	tot 140 °C	<2,7	mol/m ³
		<15	°dH
	boven 140 °C	<0,02	mol/m ³
		<0,11	°dH
Chloride-ionen Cl -	tot 110 °C	<50	mg/L
	110–180 °C	<30	
	boven 180 °C	<5	
Sulfaat SO ₄ 2-	-	<150	mg/L
Ammonium NH ₄ +	-	<1	mg/L
IJzer Fe	-	<0,2	mg/L
Mangaan Mn	-	<0,1	mg/L
Deeltjesgrootte	-	<200	µm



AANWIJZING!

Voor meer informatie kunt u op www.hb-therm.ch de „Checkliste Wasseraufbereitung für Temperiergeräte“ (Checklist waterbereiding voor tempereertoestellen) (DF8003-X, X=Sprache) downloaden.

Waterzuivering

Indien de richtwaarden niet worden aangehouden, dient het water vakkundig gezuiverd te worden (→ pagina 42).

3.6 Typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich op de achterwand van het apparaat, op de binnenkant van de serviceklep en op pagina 2 van deze gebruikshandleiding.


De volgende informatie staat op het typeplaatje:

- Fabrikant
- Typeaanduiding
- Toestelnummer
- Bouwjaar
- Vermogenswaarden
- Aansluitwaarden
- Beschermingswijze
- Extra uitrustingen

Constructie en functioneren

4 Constructie en functioneren

4.1 Overzicht

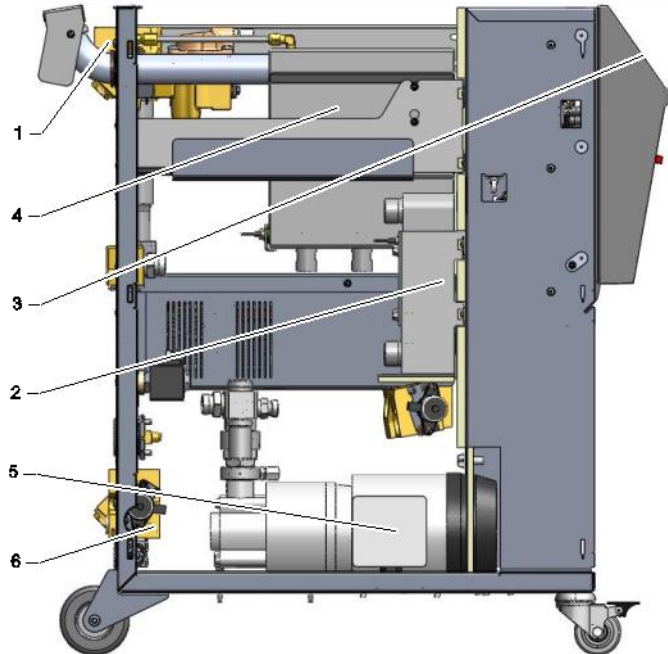

Afb. 4: Overzicht

- 1 Warmtedragermodule
- 2 Koeler
- 3 Bediening en display
- 4 Tank
- 5 Pomp
- 6 Koelwatermodule

4.2 Korte beschrijving

Het tempereerapparaat brengt de warmtedrager olie d.m.v. een verwarming en een koeling op een gewenste temperatuur en houdt hem constant. De getempereerde warmtedrager wordt d.m.v. een pomp van het tempereerapparaat naar het aangesloten apparaat en terug getransporteerd.

Samen met het buizenwerk en het aangesloten apparaat vormt het tempereerapparaat een warmteoverdrachtinstallatie.

Constructie en functioneren

4.3 Functieprincipe

Het tempereerapparaat is een zelfontluchtend systeem. Het omvat een pomp, een verwarming en een koeling en dient als reservoir voor de warmtedrager.

Een temperatuursensor meet de temperatuur van de warmtedrager en voert die in de vorm van een elektrisch signaal naar de regelaar-ingang. Optioneel kan een externe temperatuursensor die aan het aangesloten apparaat is gemonteerd, aan het toestel worden aangesloten.

Verwarming en koeling van het toestel worden door de temperatuursensor ingeschakeld tot de warmtedrager de gewenste temperatuur heeft bereikt. Die temperatuur wordt constant gehouden. D.m.v. een pomp wordt de getempereerde warmtedrager naar het aangesloten apparaat gebracht.

De verwarming bestaat uit een of meerdere verwarmde elementen.

Bij de indirecte koeling verloopt het koelproces via een warmtewisselaar waardoor koud water circuleert. Het koude water wordt via de koelwateraansluiting aangevoerd.


4.4 Warmtedrager

Als warmtedrager wordt olie gebruikt. De warmtedrager wordt handmatig via de vulaansluiting toegevoerd.










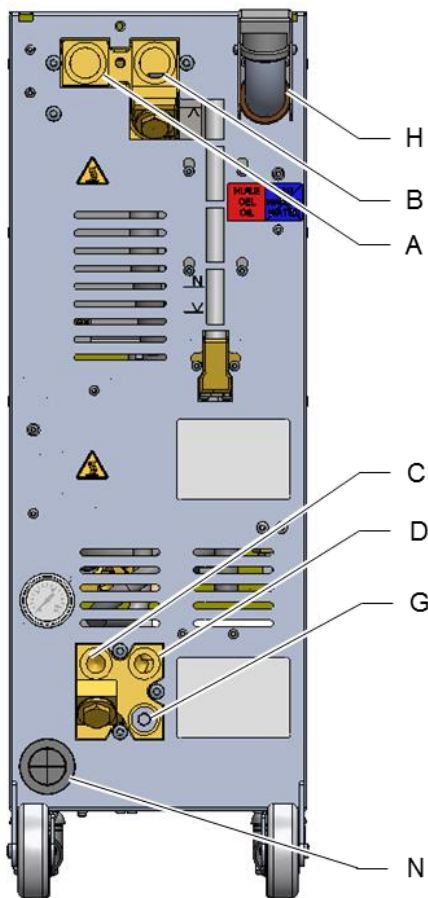

De warmtedrager bevindt zich in een gesloten circuit dat slechts via het expansievat in direct contact staat met de atmosfeer. Het expansievat neemt de uitzetting van de warmtedrager op, die door de opwarming in het circuit ontstaat. Een drukopbouw in het circuit, hoger dan de pompdruk, is daarom niet mogelijk. De temperatuur van de warmtedrager in het expansievat ligt duidelijk beneden de temperatuur van het circuit. Door de bovenliggende koude olie wordt de oxidatie van de warmtedrager zoveel mogelijk verhindert.

Constructie en functioneren

4.5 Aansluitingen



De aansluitingen en belangrijke onderdelen op de achterzijde van het toestel zijn als volgt gemarkeerd:

A	OUT	Voorloop
B	IN	Terugloop
C	 	Koelwateringang
D	 	Koelwateruitgang
G		Legen
		Drukindicatie
		Koelwaterfilter
H		Vulopening
		Vulstand minimaal
		Vulstand normaal
		Vulstand maximaal
N		Netaansluitkabel

Afb. 5: Aansluitingen

Constructie en functioneren

4.6 Extra uitrustingen

Naast de basisuitrusting van het toestel kunnen de volgende extra uitrustingen zijn geïnstalleerd (→ typeplaatje):

	Extra uitrusting	Beschrijving
ZB	Aansluiting voor alarm en externe sturing	Alarm via potentiaalvrij omschakelcontact max. 250 VAC, 4 A belastbaar Apparaat AAN/UIT, rampenprogramma AAN/UIT en omschakeling gevraagde waarde 1 of 2 via een potentiaalvrij contact 1 stekker Harting Han 7D
ZE	Aansluiting voor externe voeler	Thermoelement Typ J, K, T of Pt 100 in 3-draads schakeling met instelbare productieherkenning 1 busstekker Audio 5-polig
ZD	Interface DIGITAL	Seriële interface 20 mA, RS-232 of RS-422/485 Diverse instelbare protocollen: Arburg, Billion, Bühler, Dr. Boy, Engel, Ferromatik Milacron, Haitian, KraussMaffei, MODBUS (RTU-Mode), Negri Bossi, SPI (Fanuc, etc.), Stork, Sumitomo Demag, Wittmann Battenfeld, Zhafir 2 busstekkers Sub-D 25-polig
ZC	Interface CAN	Seriële interface CAN-Bus (Sumitomo Demag) en CANopen (EUROMAP 66) Voor de afstandsbediening van enkelvoudig apparaten 1 bus- / stiftstekker Sub-D 9-polig
ZO	Interface OPC UA	Ethernet-interface (EUROMAP 82.1) 1 bus RJ-45
ZP	Interface PROFIBUS-DP	Seriële data-interface PROFIBUS-DP 1 bus Sub-D 9-polig (niet mogelijk met ZC)
ZU	Bewaking pompstatus	Aanvullende druksensor in de voorloop
ZK	Bescherming bedienpaneel	Transparante afscherming voor weergave- en bedienpaneel
X	Speciale uitvoering	Speciale uitvoering zonder extra beschrijving
XA	Speciale uitvoering met appendix	Speciale uitvoering met extra beschrijving in appendix A

Constructie en functioneren

4.7 Modi

4.7.1 Hoofdfuncties



OPMERKING!

Na het inschakelen van het toestel is de als laatste geselecteerde hoofdfunctie opnieuw actief, eventueel na afloop van een vertragingstijd.

Normaal bedrijf

In normaal bedrijf wordt de getempereerde warmtedrager d.m.v. een pomp door het aangesloten apparaat gedrukt.

4.7.2 Hulpfuncties

Matrijslediging

In de hulpfunctie Matrijslediging wordt de warmtedrager gekoeld tot de temperaturen voorloop, terugloop en extern* de gedefinieerde [Matrijslediging Begr. Temp.](#) hebben bereikt. Vervolgens worden het aangesloten apparaat en de toevoerleidingen leeg gezogen en drukloos gemaakt. Het aftapvolume wordt naar de interne tank geleid.

Afkoelen

In de hulpfunctie Afkoelen wordt de warmtedrager gekoeld tot de temperaturen voorloop, terugloop en extern* de gedefinieerde [Afkoeltemperatuur](#) hebben bereikt. Vervolgens wordt het toestel uitgeschakeld.

* indien externe sensor aangesloten

4.8 Arbeids- en gevarenzones

Arbeidszones

- De primaire arbeidszone bevindt zich aan de voorkant van het toestel aan het toetsenbord.
- De secundaire arbeidszone bevindt zich aan de achterkant van het toestel.

Gevarenzones

- Aan de achterkant van het toestel wordt het toestel aan het aangesloten apparaat vastgemaakt. Deze zones zijn niet met een toestelbehuizing beschermd. Er bestaat verbrandingsgevaar aan toegankelijke hete oppervlakken. Bij een buisbreuk kan hete warmtedragerolie uittreden en bestaat het gevaar van verbrandingen.

5 Transport, verpakking en opslag

5.1 Veiligheidsvoorschriften voor het transport

Verkeerd transport

**ATTENTIE!****Beschadigingen door verkeerd transport!**

Bij verkeerd transport kan aanzienlijke materiële schade ontstaan.


Daarom:

- Toestel moet volledig leeg zijn (koel- en systeemcircuit).
- Alleen originele verpakkingen of gelijkwaardige verpakkingen gebruiken.
- Bij het afladen van de pakketten bij de levering en bij het transport binnen het bedrijf voorzichtig te werk gaan en de symbolen en richtlijnen op de verpakking in acht nemen.
- Alleen de voorziene aanslagpunten gebruiken.
- Verpakkingen pas net voor de montage verwijderen.

Transport, verpakking en opslag

5.2 Transport

Transport met vorkheftruck

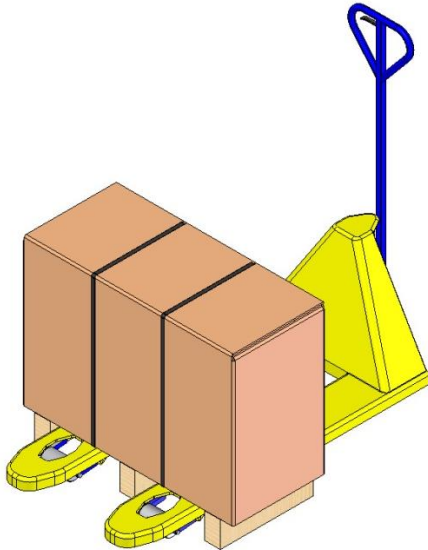

Afb. 6: Bevestigingspunten pallets


Verpakte stukken die op pallets bevestigd zijn, kunnen onder de volgende voorwaarden met een vorkheftruck worden getransporteerd:

- De vorkheftruck moet geschikt zijn voor het gewicht van de transporteenheden.
- De bestuurder moet bevoegd zijn om de vorkheftruck te besturen.

Bevestigen:

1. Plaats de vorken van de vorkheftruck tussen of onder de planken van de pallet.
2. Rijd de vorkheftruck naar voren totdat de vorken er aan de andere zijde uitsteken.
3. Zorg ervoor dat de pallet niet kan omkiepen wanneer het zwaartepunt niet in het midden ligt.
4. Nu kan het verpakingsstuk worden opgetild en getransporteerd.

Transport met een kraan

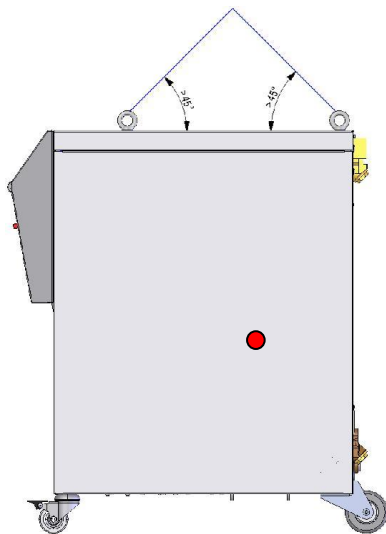

Afb. 7: Aanslagpunten

Het toestel kan met hefogen worden uitgerust (extra uitvoering). Het transport met de kraan onder de volgende omstandigheden uitvoeren:

- Kraan en hijswerktuig moeten op het gewicht van het toestel zijn berekend
- De gebruiker moet bevoegd zijn tot het bedienen van de kraan.

Aanslaan:

1. Kabels en gordels overeenkomstig Afb. 7 aanslaan.
2. Ervoor zorgen dat het toestel recht hangt, excentrisch zwaartepunt (→ ● Afb. 7) in acht nemen.
3. Het toestel optillen en met het transport beginnen.

Transport, verpakking en opslag

5.3 Transportinspectie

Bij aankomst meteen controleren of de levering volledig is en of er eventuele transportschade te herkennen is.

Bij uiterlijk herkenbare transportschade als volgt te werk gaan:


- Levering niet of slechts onder voorbehoud aannemen.
- Omvang van de schade op de transportpapieren of op het afleveringsbewijs van de transporteur noteren.
- Reclamatie op gang brengen.



AANWIJZING!

Iedere fout reclameren van zodra ze werd herkend. Schadeclaims kunnen slechts binnen de geldende reclamatietermijnen worden ingediend.

5.4 Verpakking

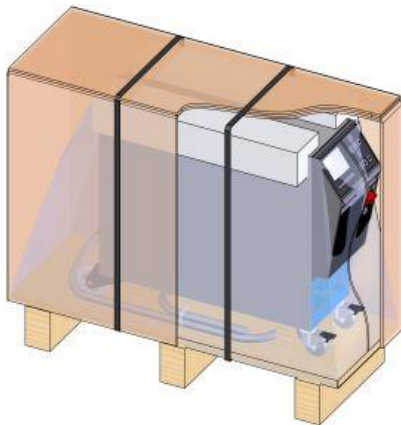

Afb. 8: Verpakking

Het toestel is volgens de verwachte transportvoorwaarden verpakt op een houten pallet, omwikkeld met stretchfolie en karton om de randen en gezeurd met een band van polypropreen.

Voor de verpakking is uitsluitend milieuvriendelijk materiaal gebruikt.

De verpakking moet de afzonderlijke onderdelen beschermen tegen transportschade, corrosie en andere beschadigingen. Maak de verpakking daarom niet kapot.

Omgang met verpakkingsmateriaal

Verpakkingsmateriaal volgens de geldende wettelijke bepalingen en plaatselijke voorschriften verwijderen.



ATTENTIE!

Milieuschade door verkeerde verwijdering!

Verpakkingsmateriaal is een waardevolle basisstof en kan in veel gevallen opnieuw worden gebruikt of op een zinvolle manier worden verwerkt en hergebruikt.

Daarom:

- Verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke manier verwijderen.
- De plaatselijk geldende voorschriften in acht nemen. Indien nodig de verwijdering aan een gespecialiseerd bedrijf opdragen.

Transport, verpakking en opslag

Recyclingcodes voor verpakkingsmaterialen



geen recyclingcode

Recyclingcodes zijn markeringen op verpakkingsmateriaal. Ze geven informatie over het soort materiaal dat wordt gebruikt en vergemakkelijken het verwijderings- en recyclingproces.

Deze codes bestaan uit een specifiek materiaalnummer, omlijst door een pijldriehoekssymbool. Onder het symbool staat de afkorting voor het betreffende materiaal.

Transportpallet

→ Hout

Vouwdoos

→ Karton

Omsnoeringsband

→ Polypropyleen

Schuimkussentjes, kabelbinders en zakjes met snelsluiting

→ Polyethyleen met lage dichtheid

Stretchfolie

→ Polyethyleen lineair met lage dichtheid

Transport, verpakking en opslag

5.5 Symbolen op de verpakking



Niet met water in aanraking brengen


Pakketten niet met water in aanraking brengen en droog houden.



Breekbaar


Kenmerkt de pakketten met een breekbare of kwetsbare inhoud.

Voorzichtig omgaan met het pakket, het niet laten vallen en het niet aan stoten onderwerpen.



Boven

De pijlpunten van het teken kenmerken de bovenkant van het pakket. Ze moeten steeds naar boven wijzen, anders kan de inhoud worden beschadigd.

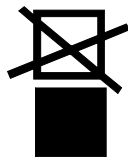

Niet stapelen

Kenmerkt pakketten die niet kunnen worden gestapeld resp. waarop niets mag worden gestapeld.

Op het gekenmerkte pakket niets stapelen.

5.6 Opslag

Opslag van de pakketten

Pakketten onder de volgende omstandigheden opslagen:

- Tempereerapparaat volledig leeggemaakt.
- Niet in open lucht bewaren.
- Droog en stofvrij opslagen.
- Niet blootstellen aan agressieve media.
- Tegen straling van de zon afschermen.
- Mechanische schokken vermijden.
- Opslagtemperatuur 15–35 °C.
- Relatieve luchtvochtigheid max. 60 %.

Installatie en eerste inbedrijfstelling

6 Installatie en eerste inbedrijfstelling

6.1 Veiligheid

Personeel

- Installatie en eerste ingebruikname mogen alleen door deskundig personeel worden uitgevoerd.
- Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen alleen door vakkundige elektromonteurs worden uitgevoerd.
- Werkzaamheden aan de installatie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel dat kennis heeft van het hydraulische systeem.

Bijzondere gevaren

De volgende gevaren bestaan:

- Levensgevaar door elektrische stroom.
- Verbrandingsgevaar door hete werkstoffen.
- Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken.
- Gevaar voor kneuzingen door weggrollen of omkantelen.

Verkeerde installatie en eerste inbedrijfstelling



WAARSCHUWING!

Risico tot verwondingen door verkeerde installatie en eerste inbedrijfstelling!

Een verkeerde installatie en eerste inbedrijfstelling kan ernstig persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.

Daarom:

- Voor begin van de werkzaamheden voor voldoende montagevrijheid zorgen.
- Met open, scherpkantige componenten voorzichtig omgaan.

Installatie en eerste inbedrijfstelling

6.2 Eisen aan de montageplaats

**WAARSCHUWING!****Verwondings- en brandgevaar door incorrecte opstelling!**

Incorrecte opstelling kan tot ernstig persoonlijk letsel of materiële schade leiden.

Daarom:

- Vereisten aan de opstellingslocatie in acht nemen en aanhouden


Het tempereerapparaat onder de volgende voorwaarden opstellen:

- zorgen voor voldoende ventilatie en een waterbestendige locatie
- op een horizontaal, stabiel en trillingsarm oppervlak
- gezekerd tegen weggrollen en omvallen
- zorg altijd voor toegang tot de hoofdschakelaar
- alle aansluitkabel van het apparaat mogen geen hydraulische leidingen of onderdelen raken waarvan de oppervlaktetemperatuur hoger is dan 50 °C
- Apparaat met een geschikte verzekering en indien noodzakelijk met een lekstroom-veiligheidsschakelaar beveiligen (max. verzekering en aanbevolen lekstroombeveiligingsschakelaar → pagina 26)

Installatie en eerste inbedrijfstelling

6.3 Installatiewerkzaamheden

6.3.1 Rollen vastzetten

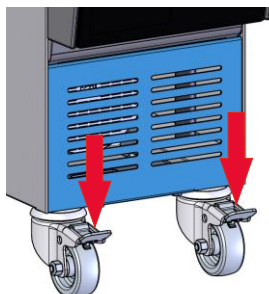

Afb. 9: Rollen vastzetten

Om het toestel te beveiligen tegen onbedoeld weggrollen, moeten de rollen worden vastgezet.

1. Toestel op een geschikte plaats zetten.
2. Beide rembeugels aan de rollen naar beneden duwen.

6.3.2 Koelwaterzuivering

Indien de richtwaarden (→pagina 27) voor de waterkwaliteit bij bedrijf met onbehandeld water niet worden aangehouden, dient het water vakkundig gezuiverd te worden.



AANWIJZING!

Het is aan te bevelen de waterzuivering te laten uitvoeren door een daarin gespecialiseerd bedrijf.

Afhankelijk van de uitvoering worden in het tempereertoestel de volgende materialen gebruikt:

- Koper
- Messing
- Brons
- Nikkel
- Chromstaal
- MQ (silicon)
- NBR (nitrilrubber)
- FPM (Viton®)
- PTFE (teflon)
- FFKM (Perfluorrubber)
- PEEK (polyetheretherketon)

Viton® is een handelsmerk van Dupont Dow Elastomers



AANWIJZING!

Voor meer informatie kunt u op www.hb-therm.ch de „Checkliste Wasseraufbereitung für Temperiergeräte“ (Checklist waterbereiding voor tempereertoestellen) (DF8003-X, X=Sprache) downloaden.

Installatie en eerste inbedrijfstelling

6.3.3 Systeemaansluitingen tot stand brengen



WAARSCHUWING!

Verbrandingsgevaar door hete werkstoffen.

Bij gebruik van ongeschikte leidingen en koppelingen bestaat het gevaar dat hete vloeistoffen uittreden en zware of zelfs dodelijke letsels veroorzaken.

Daarom:

- Uitsluitend gebruik maken van temperatuurbestendige drukleidingen die resistent zijn aan de warmtedrager (drukbestendig tot minstens de maximale pompdruk, met betrekking tot de overeenkomstige maximumtemperatuur van het toestel).
- In het circuit van de warmtedrager moeten snelkoppelingen omwille van veiligheidstechnische redenen worden vermeden



OPMERKING!

De systeemaansluitingen worden afhankelijk van het product geschroefd of gestoken. Als de aanbevolen slangverbinding niet aan het apparaat kan worden aangesloten, moet aan het aangesloten apparaat en niet aan het tempereerapparaat een profielreductie worden uitgevoerd om zeer kleine drukverliezen te bereiken.




LET OP!

Schroefverbindingen, met name combinaties van RVS/RVS of staal/RVS, kunnen bij langer gebruik op hoge temperaturen erg vast gaan zitten of geblokkeerd raken en zijn daardoor moeilijk los te draaien.

Daarom:

- Geschikt smeermiddel gebruiken.

Hulpstukken en accessoires aansluiten

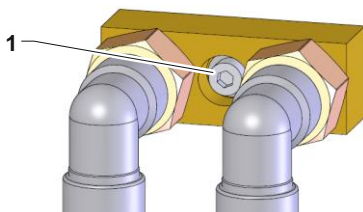

Afb. 10: Centrale bevestiging

Opzetstukken en accessoires omvatten externe doorstroommeter, waterverdelers en aansluitadapters (voorloop en terugloop, koelwater), die op het apparaat zijn aangesloten.



AANWIJZING!

De metrische M8 binnenzeskantschroef (1) van de hulpstukken en accessoires moet worden vastgedraaid tot een maximaal koppel van 20 Nm.

Installatie en eerste inbedrijfstelling

Koelwater in- en uitgang aansluiten



AANWIJZING!

Om het koelvermogen van het tempereerapparaat optimaal te kunnen benutten, de koelwateruitgang zoveel mogelijk vrij houden van tegendruk en zo kort mogelijk houden.

1. Koelwater in- en uitgang aan het koelwaternet aansluiten.

Voor- en terugloop aansluiten

2. Voor- en terugloop aan het apparaat aansluiten

Elektrische aansluitingen tot stand brengen

3. Elektrische aansluitingen door een elektrotechnische vakman onder de volgende omstandigheden laten uitvoeren:
 - Elektrische aansluiting pas uitvoeren, nadat de hydraulische aansluitingen tot stand zijn gebracht.
 - Ervoor zorgen dat netspanning en frequentie volgens de specificatie op het typeplaatje en in de Technische Gegevens worden aangehouden.
 - Voorzekering van het tempereerapparaat volgens de elektrische specificaties (→ pagina 26) kiezen.

Slangverbindingen afschermen



WAARSCHUWING!

Verbrandingsgevaar door hete slangverbindingen!


De slangverbindingen tussen het tempereerapparaat en het externe apparaat kunnen tijdens de werking zeer heet worden. Bij onvoldoende afscherming van de slangverbindingen bestaat contactgevaar, wat zware verbrandingen kan veroorzaken.

Daarom:

- Alle slangverbindingen voldoende tegen een mogelijk direct contact afschermen.

Installatie en eerste inbedrijfstelling

6.3.4 Toestel vullen

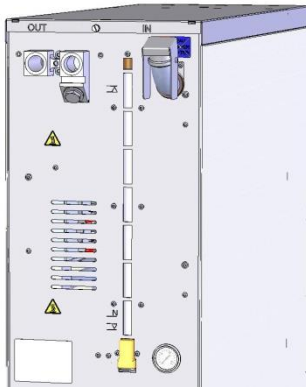

Afb. 11: Toestel vullen


Ga als volgt te werk om de warmtedragertank van het tempereertoestel te vullen:

1. Open het tankdeksel
2. Warmtedrager via de tankopening langzaam vullen totdat de tank voor ongeveer $\frac{3}{4}$ gevuld is.


Installatie en eerste inbedrijfstelling

6.3.5 Gegevens-interfaces aansluiten


Interface HB

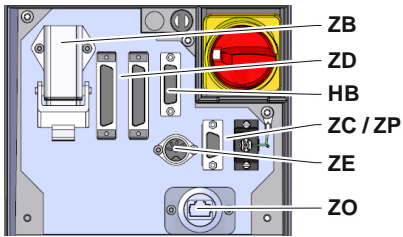

Afb. 12: Interfaces afzonderlijk toestel

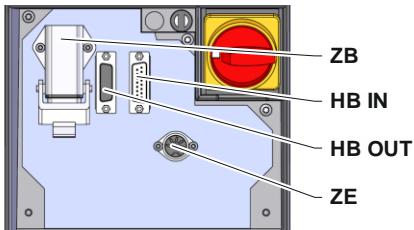

Afb. 13: Interfaces moduletoestel

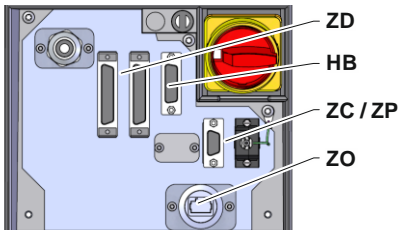


Afb. 14: Interfaces Panel-5




Afb. 15: Interfaces Flow-5

Constructie: toestelaanbouw / vrijstaand

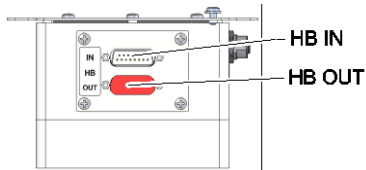

Afb. 16: Interfaces Flow-5

Constructie: Autonom


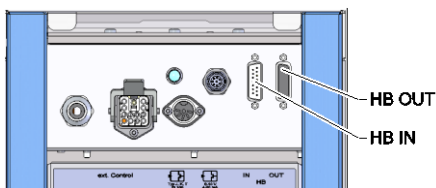


Afb. 17: Interfaces Vario-5

Om een moduletoestel Thermo-5, ext. debietmeting Flow-5 of een omschakeleenheid Vario-5 te bedienen of te controleren, moet er een besturingskabel op het toestel worden aangesloten:

1. Besturingskabel tussen front en serviceklep bij Thermo-5 resp. Panel-5 door trekken.
2. Steek de besturingskabel in de contactdoos HB.
3. Andere zijde van de besturingskabel op het HB-Therm product Thermo-5, Flow-5 of Vario-5 met de stekker HB-IN aansluiten.
4. Overige HB-Therm producten via de contactdoos HB-OUT aansluiten.
5. Serviceklep sluiten.

Legende	Aanduiding	Opmerking
MC	Sturing van de machine	max. 1
FB	Bedieningsmodule Panel-5	max. 1
EG	Tempereerinstallatie Thermo-5, afzonderlijke toestel	max. 16 (per bediening)
MG	Tempereerinstallatie Thermo-5, moduletoestel	
FM	Debietmeter Flow-5	max. 32 (met 4 circuits)
VS	Omschakeleenheid Vario-5	max. 8
SD	Communicatie door seriële gegevensinterface DIGITAL (ZD), CAN (ZC), PROFIBUS-DP (ZP)	Maximaal aantal apparaten, bedieningsomvang en overdracht van de debietwaarden zijn van de machinebesturing resp. het protocol afhankelijk
OPC UA	Communicatie OPC UA via Ethernet (ZO)	
HB ²⁾	Communicatie interface HB	Aansluit-volgorde niet relevant
HB/CAN	Communicatie interface HB/CAN	Voor de afstandsbediening van afzonderlijke apparaten
CAN	Communicatie interface CAN (ZC)	
EC	Externe besturing (ext. Control)	De bezetting is afhankelijk van de machinebesturing

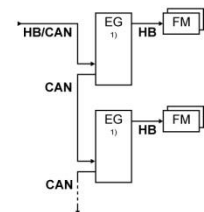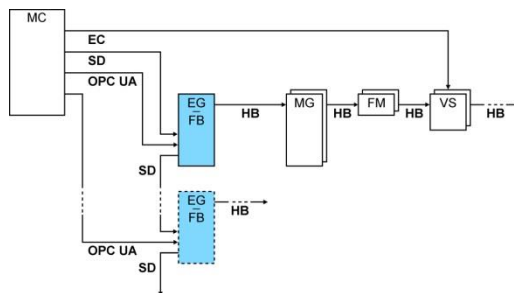


1) bediening uitgeschakeld

2) Max. lengte kabel HB: Totaal 50 m


Installatie en eerste inbedrijfstelling

Voorbeelden communicatie

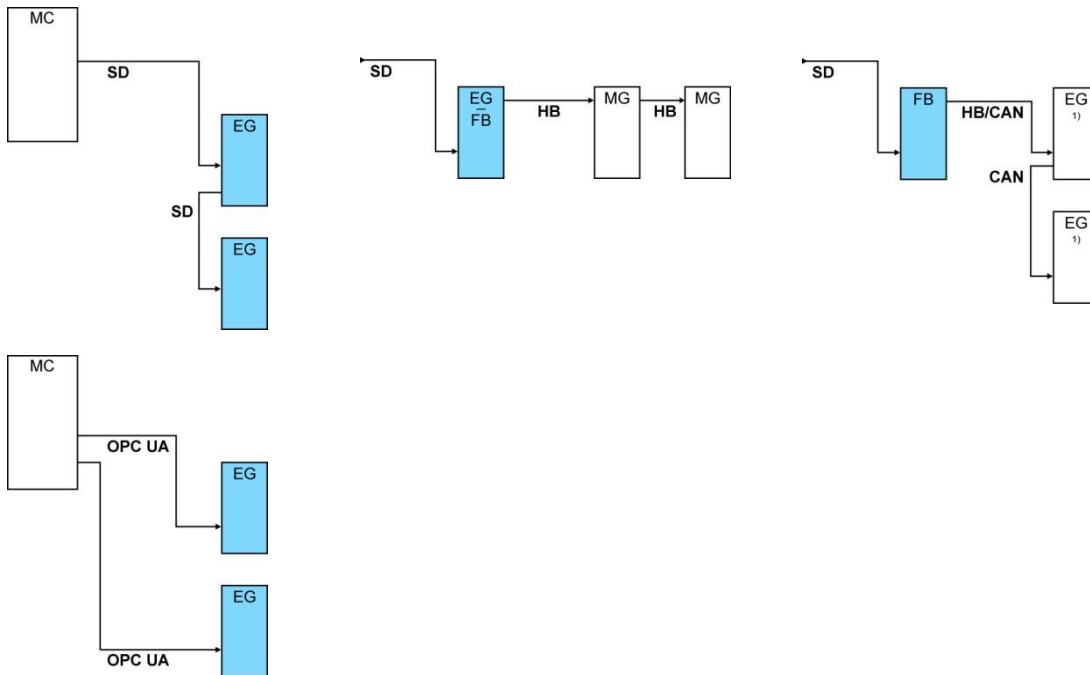

1) bediening uitgeschakeld

Gegevensinterface (aanvullende uitrusting ZD, ZC, ZP, ZO)

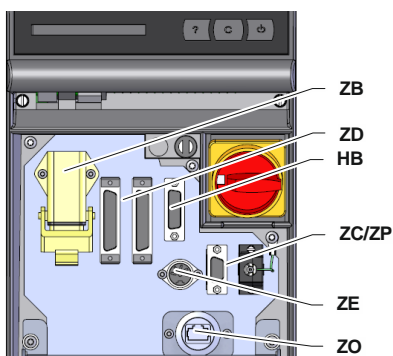

Afb. 18: Interfaces afzonderlijk toestel

Om het apparaat via een externe besturing aan te sturen, kan een besturingskabel op het apparaat worden aangesloten:

1. Besturingskabel tussen front en serviceklep door trekken.
2. Besturingskabel in de contactdoos ZD, ZC, ZP of ZO steken.
3. Serviceklep sluiten
4. Instellen van het [Adres](#) resp. van het [Protocol](#) (→ pagina 72)
5. Instelling van de netwerkconfiguratie (alleen bij aanvullende uitrusting ZO → pagina 73)

Installatie en eerste inbedrijfstelling

Externe sturing (extra uitrusting ZB)

Om het toestel via spanningsvrije externe contacten te sturen, kan een externe stuurkabel aan het toestel worden aangesloten:

1. Externe stuurkabel tussen front en serviceklep doorsteken
2. Externe stuurkabel in het stopcontact ZB steken.
3. Serviceklep sluiten
4. Voor contacttoewijzing (→ pagina 127)



AANWIJZING!

De pintoewijzingen van de verschillende stuurkabels zijn in het pagina 126 opgesomd.

6.3.6 Externe voeler aansluiten

Externe temperatuursensor aansluiten (extra uitrusting ZE)

Om de temperatuur van een aangesloten apparaat nauwkeurig te regelen, kan een externe temperatuursensor aan het toestel worden aangesloten:


1. Kabel van de externe temperatuursensor tussen front en serviceklep doorsteken.
2. Externe temperatuursensor in het stopcontact ZE steken.
3. Serviceklep sluiten.
4. Instelling van het voelertype (→ pagina 69).

Tabel: Indicatie voelertype

Type	Norm	Mantel	Aders
J (Fe-CuNi)	IEC	zwart	zwart (+) / wit (-)
	DIN	blauw	rood (+) / blauw (-)
K (NiCr-Ni)	IEC	groen	groen (+) / wit (-)
	DIN	groen	rood (+) / groen (-)
T (Cu-CuNi)	IEC	bruin	bruin (+) / wit (-)
	DIN	bruin	rood (+) / bruin (-)

7 Sturing

7.1 Toetsenbord

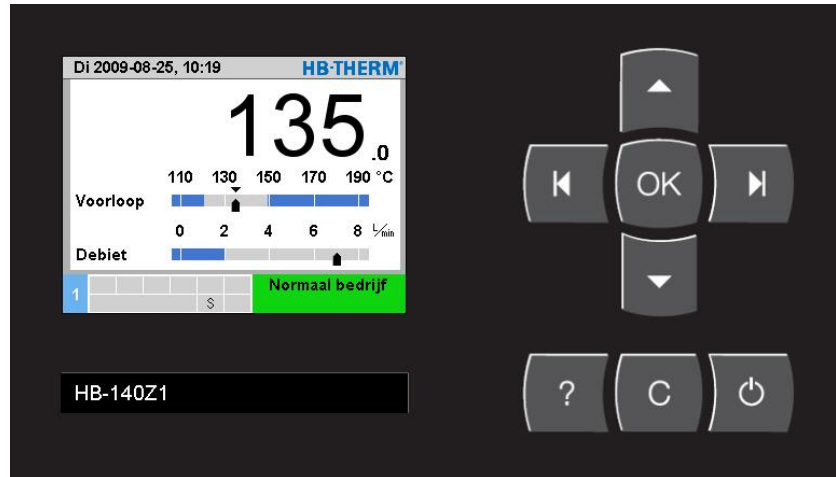








Afb. 19: Toetsenbord en indicatie

7.1.1 Toetsfuncties afzonderlijk toestel

Toets	Toetsfunctie in basisscherm	Toetsfunctie binnen de menu's	Toetsfunctie bij actieve parameteraanpassing
	Ga in het menu Gevraagde waarden naar Gevraagde waarde 1 (verstelmodus).	Naar boven navigeren.	Waarden verhogen.
	Ga in het menu Bewaking naar Bewaking .	Naar links navigeren.	Schakel van de „Decimalen-instelling“ naar de „Hele getallen-instelling“.
	Hoofdmenu opvragen.	Submenu's opvragen resp. parameteraanpassingen activeren.	Waarden bevestigen.
	Ga in het menu Functie naar Matrijslediging .	Naar rechts navigeren.	Schakel van de „Hele getallen-instelling“ naar de „Decimalen-instelling“.
	Ga in het menu Profiel naar Taal .	Naar beneden navigeren.	Waarden verminderen.
	Online Help opvragen.	Online Help opvragen.	Online Help opvragen.
	Actieve claxon resp. alarm bevestigen.	Terug navigeren naar het vorige menu.	Aanpassing van waarden afbreken.
	Apparaat in- resp. uitschakelen.	Apparaat in- resp. uitschakelen.	Apparaat in- resp. uitschakelen.

Sturing

7.1.2 Toetsfuncties bediening voor moduletoestellen


Toets	Toetsfunctie in basisscherm	Toetsfunctie binnen de menu's	Toetsfunctie bij actieve parameteraanpassing
	Ga in het menu Gevraagde waarden naar Gevraagde waarde 1 (verstelmodus).	Naar boven navigeren.	Waarden verhogen.
	Naar lager module-nr. navigeren	Naar lager module-nr. navigeren	Schakel van de „Decimalen-instelling“ naar de „Hele getallen-instelling“.
	Hoofdmenu opvragen.	Submenu's opvragen resp. parameteraanpassingen activeren.	Waarden bevestigen.
	Naar hoger module-nr. navigeren	Naar hoger module-nr. navigeren	Schakel van de „Hele getallen-instelling“ naar de „Decimalen-instelling“.
	Ga in het menu Profiel naar Taal .	Naar beneden navigeren.	Waarden verminderen.
	Online Help opvragen.	Online Help opvragen.	Online Help opvragen.
	Actieve claxon resp. alarm bevestigen.	Terug navigeren naar het vorige menu.	Aanpassing van waarden afbreken.
	Module in- resp. uitschakelen.	Module in- resp. uitschakelen.	Module in- resp. uitschakelen.

7.1.3 Toetsfuncties bij als module bediend toestel


Toets	Toetsfunctie in basisscherm	Toetsfunctie binnen de menu's	Toetsfunctie bij actieve parameteraanpassing
	geen functie	Naar boven navigeren.	Waarde verhogen.
	geen functie	geen functie	geen functie
	Hoofdmenu opvragen.	Submenu opvragen resp. parameteraanpassing activeren.	Waarde bevestigen.
	geen functie	geen functie	geen functie
	geen functie	Naar beneden navigeren.	Waarde verminderen.
	Online Help opvragen.	Online Help opvragen.	Online Help opvragen.
	geen functie	Terug gaan naar vorig menu of menu verlaten.	Aanpassing van waarde afbreken.
	geen functie	geen functie	geen functie

Sturing


7.1.4 Basisaanduiding

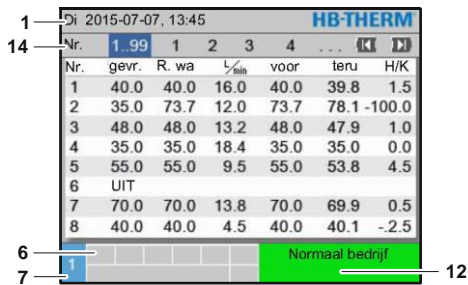


Afb. 20: Basisaanduiding Tabel

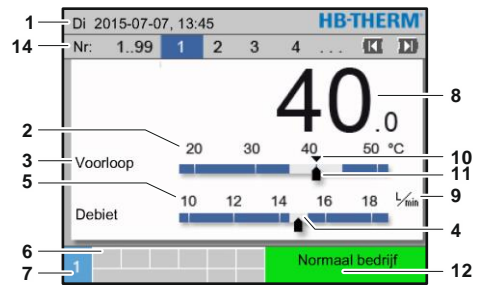

Afb. 21: Basisaanduiding Graph

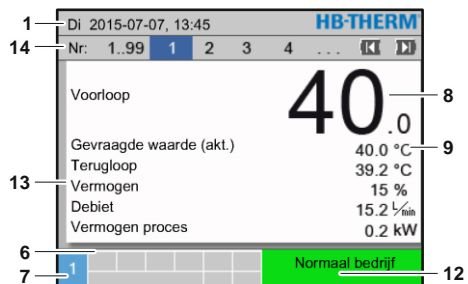

Afb. 22: Basisaanduiding Text

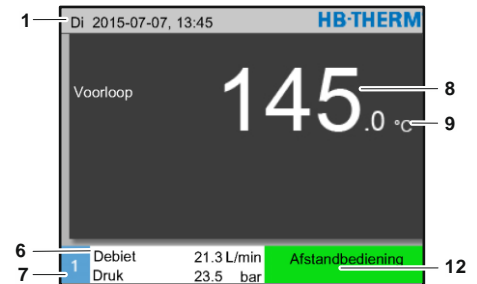

Afb. 23: Basisaanduiding bij als module bediend toestel

Pos. nr.	Aanduiding	Indicatie
1	Menubalk	Datum en uurtijd
2	Temperatuur schaal	Schaal van de actuele meetlocaties (voorloop, terugloop of extern)
3	Tekst reële waarde	Bovenst waarde: Temperatuur voorloop, terugloop of extern Onderste waarde: Debiet, temperatuur- of drukverschil pomp
4	Grafiekbalk	Aanduiding van de ingestelde bewakingsgrenzen
5	Bereik	Schaal van debiet, temperatuur- of drukverschil pomp
6	Pictogramveld	Aanduiding actieve functies en aanwijzingen / Aanduiding reële waarden tijdens aanduiding menu
7	Adresveld	Aanduiding van het toesteladres
8	Indicatie reële waarde (groot)	Aanduiding van de actueel gemeten reële waarde (voorloop, terugloop of extern)
9	Eenheid	Eenheid voor debiet, temperatuur of druk
10	Gevraagde waarde	Markering van de gevraagde waarde
11	Reële waarde	Markering van de actuele reële waarde
12	Bedrijfsmodus en gekleurde toestandsaanduiding	Aanduiding van het actuele bedrijfstype en de actieve alarmen en waarschuwingen
13	Gebruikerswaarden	Aanduiding van max. 5 vrij selecteerbare reële waarden
14	Modulebalk	Toont de aangemelde module (alleen bij gebruik van moduletoestellen)

Sturing

Toestandsindicatie afzonderlijk toestel

Afhankelijke van de modus heeft de toestandsindicatie een andere kleur. De volgende toestanden zijn gedefinieerd:











Indicatie	Beschrijving
groen	storingsvrij
groen-knipperend	opstartfase, grenswaarden nog niet geplaatst
geel	waarschuwing
rood	storing

Toestandsindicatie bij als module bediend toestel resp. moduletoestel

Afhankelijke van de bedrijfstoestand heeft de toestandsindicatie een andere kleur. De volgende toestanden zijn gedefinieerd:

Aanwijzing	Beschrijving
groen	storingsvrij
groen-knipperend	opstartfase, grenswaarden nog niet geplaatst
groen-knipperend-snel	Moduletoestel gekozen
geel	waarschuwing
rood	Storing
geel-rood-knipperend	Software-update actief

Symboolindicatie


Symbool	Beschrijving
	Simulatiewerking geactiveerd
	Auto tuning geactiveerd
	Afstandsbediening geactiveerd
	Rampenprogramma geactiveerd
	Schakelklok geactiveerd
	Onderhoudsinterval bereikt
	Opname USB geactiveerd
	Hoorn uitschakelen
	Alarm bevestigen
	Vulstand waarschuwing

Sturing

7.2 Bedieningsstructuur

In het menu kan als volgt worden genavigeerd:

- Met de toets **OK** kan van de basisindicatie uit stap voor stap het telkens diepere hiërarchieniveau worden opgeroepen.
- Met de toets **C** kan vanuit dieper liggende hiërarchieniveaus stap voor stap het telkens hoger liggende niveau tot aan de basisindicatie worden opgeroepen.
- Als de toets **C** langer dan 1 seconde wordt ingedrukt, kan vanuit dieper liggende hiërarchieniveaus direct de basisindicatie worden opgeroepen
- Met de pijltoetsen **◀** en **▶** kan tussen de verschillende modules worden omgeschakeld.

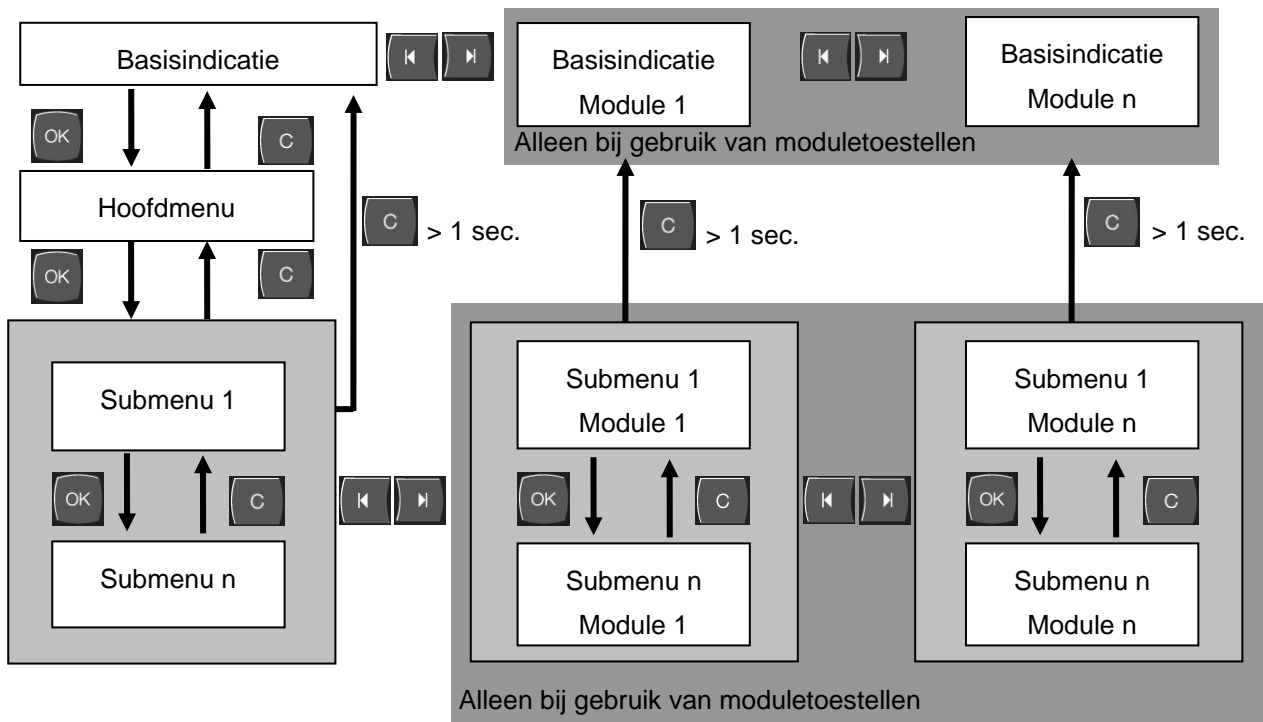

Afb. 24: Bedieningsstructuur

7.3 Menustructuur



AANWIJZING!

Afhankelijk van de toegepaste softwareversie kunnen de menustructuur en de parameterwaarden van de volgende tabel afwijken.

Weergave	Gebruikers- profiel	Bedienings- vrijgave	Default waarde	Eenheid	Extra uitrusting/ uitvoering	Type
Gevraagde waarden	S	-	-	-	-	-
Gevraagde waarde 1	S	2	40,0	°C	-	M
Gevraagde waarde 2	S	2	0,0	°C	-	M
Gevraagde waarde toerental	S	2	100,0	%	4S, 8R	M
Gevraagde waarde debiet	S	2	10,0	L/min	4S, 8R	M
Gevraagde waarde drukverschil	S	2	3,0	bar	4S, 8R	M
Gevraagde waarde temp.-verschil	S	2	5,0	K	4S, 8R	M
Ramp verwarmen	E	2	5,0	K/min	-	M
Functie helling verwarmen	E	2	inactief	-	-	M
Ramp koelen	E	2	5,0	K/min	-	M
Functie helling koelen	E	2	inactief	-	-	M
Temp. begrenz. gevr. waarde	E	2	-	°C	-	M
Veiligh.-uitschakeltemp.	E	2	70,0	°C	-	A
Functie drukbegrenzing VL	E	2	inactief	-	4S, 8R	M
Drukbegrenzing VL	E	2	5,0	bar	4S, 8R	M
Functies	S	-	-	-	-	-
Afkoelen	S	1	UIT	-	-	M
Matrijslediging	S	1	UIT	-	-	M
Externe voeler	S	1	UIT	-	ZE	M
Afstandsbedrijf	S	1	UIT	-	ZD, ZC, ZO, ZP	M
Lekstopbedrijf	S	1	UIT	-	ZL	M
2. Gevraagde waarde	S	1	UIT	-	-	M
Schakelklok	S	1	UIT	-	-	M
Rampenprogramma	S	1	UIT	-	-	M
Ramp PAUZE	S	1	UIT	-	-	M
Indicatie	S	-	-	-	-	-
Beeldtype	S	2	Graph	-	-	A
Reële waarden	S	-	-	-	-	-
Indicatie fixeren	S	1	UIT	-	-	A
Gevraagde waarde (akt.)	S		-	°C	-	M
Voorloop	S		-	°C	-	M
Terugloop	S		-	°C	-	M

Sturing

Extern	S	-	°C	-	M
Afwijking reëel-gevr.	S	-	K	-	M
Vershil terugloop-voorl.	S	-	K	-	M
Vermogen	S	-	%	-	M
Debiet	S	-	L/min	-	M
Vermogen proces	S	-	kW	-	M
Act. energiebesparing Pomp	S	-	W	4S	M
Energiebesparing pomp	S	-	kWh	4S	M
Mogel. Vermogensbesp. Pomp	S	-	W	4S, 4M	M
Mogel. Energiebesparing Pomp	S	-	kWh	4S, 4M	M
Gevraagde waarde temp.-verschil	S	-	K	4S, 8R	M
Gevraagde waarde debiet	S	-	L/min	4S, 8R	M
Gevraagde waarde drukverschil	S	-	bar	4S, 8R	M
Gevraagde waarde toerental	S	-	%	4S, 8R	M
Toerental pomp	S	-	1/min	4S, 8R	M
Druk systeem gevra. waarde	U	-	bar	-	M
Systeemdruk	S	-	bar	-	M
Druk voorloop	S	-	bar	ZU, 4S, 8R	M
Drukverschil pomp	S	-	bar	-	M
Drukbegevenzing VL	E	-	bar	4S, 8R	M
Bedrijfsuren	S	-	h	-	M
Bedrijfsuren FM 1..4	S	-	h	-	M
Bedrijfsuren FM 5..8	S	-	h	-	M
Stappen rampe	S	-	-	-	M
Resttijd prog.stappen	S	-	min	-	M
Stroom fase L1	U	-	A	-	M
Stroom fase L2	U	-	A	-	M
Stroom fase L3	U	-	A	-	M
Spanning 24 VAC	U	-	V	-	M
Toestand pomp	S	-	%	ZU, 4S, 8R	M
Onderhoud Warmtedrager	S	-	%	-	M
Onderhoud pomp	S	-	%	-	M
Onderhoud verwarming	S	-	%	-	M
Onderhoud koeler	S	-	%	-	M
Vershil voorl.-extern	S	-	K	-	M
Terugloop extern 1..8	S	-	°C	-	M
Ver. terugl.-voorl. ext. 1..8	S	-	K	-	M
Debit extern 1..8	S	-	L/min	-	M
Vermogen proces ext. 1..8	S	-	kW	-	M
Regelweg koeling 1	U	-	%	-	M
Regelweg koeling 2	U	-	%	>100 °C	M
Vulstand tank	S	-	%	200/250T	M
Temperatuur koeler	U	-	°C	>100 °C	M
Temperatuur tank	U	-	°C	200/250T	M
Temperatuur freq. Omvormer	U	-	°C	4S, 8R	M

Sturing

Temperatuur compensatie 1	U		-	°C	-	M
Vermogen pomp	S		-	%	4S, 8R	M
Gevr. waarde pomp (act.)	S		-	%	4S, 8R	M
Uitgangsniveau pomp	S		-	%	4S, 8R	M
Productieherkenning	S		inactief	-	-	M
Keuze	S	-	-	-	-	-
Gevraagde waarde (akt.)	S	3	IN	-	-	M
Voorloop	S	3	UIT	-	-	M
Terugloop	S	3	IN	-	-	M
Extern	S	3	UIT	-	-	M
Afwijking reëel-gevr.	S	3	UIT	-	-	M
Vershil terugloop-voorl.	S	3	UIT	-	-	M
Vermogen	S	3	IN	-	-	M
Debiet	S	3	IN	-	-	M
Vermogen proces	S	3	IN	-	-	M
Act. energiebesparing Pomp	S	3	UIT	-	4S	M
Energiebesparing pomp	S	3	UIT	-	4S	M
Mogel. Vermogensbesp. Pomp	S	3	UIT	-	4S, 4M	M
Mogel. Energiebesparing Pomp	S	3	UIT	-	4S, 4M	M
Gevraagde waarde temp.-verschil	S	3	UIT	-	4S, 8R	M
Gevraagde waarde debiet	S	3	UIT	-	4S, 8R	M
Gevraagde waarde drukverschil	S	3	UIT	-	4S, 8R	M
Gevraagde waarde toerental	S	3	UIT	-	4S, 8R	M
Toerental pomp	S	3	UIT	-	4S, 8R	M
Druk systeem gevra. waarde	U	3	UIT	-	-	M
Systeemdruk	S	3	UIT	-	-	M
Druk voorloop	S	3	UIT	-	ZU, 4S, 8R	M
Drukverschil pomp	S	3	UIT	-	-	M
Drukbeperking VL	E	3	UIT	-	4S, 8R	M
Bedrijfsuren	S	3	UIT	-	-	M
Bedrijfsuren FM 1..4	S	3	UIT	-	-	M
Bedrijfsuren FM 5..8	S	3	UIT	-	-	M
Stappen rampe	S	3	UIT	-	-	M
Resttijd prog.stappen	S	3	UIT	-	-	M
Stroom fase L1	U	3	UIT	-	-	M
Stroom fase L2	U	3	UIT	-	-	M
Stroom fase L3	U	3	UIT	-	-	M
Spanning 24 VAC	U	3	UIT	-	-	M
Toestand pomp	S	3	UIT	-	ZU, 4S, 8R	M
Onderhoud Warmtedrager	S	3	UIT	-	-	M
Onderhoud pomp	S	3	UIT	-	-	M
Onderhoud verwarming	S	3	UIT	-	-	M
Onderhoud koeler	S	3	UIT	-	-	M
Vershil voorl.-extern	S	3	UIT	-	-	M
Terugloop extern 1..8	S	3	UIT	-	-	M

Sturing

Ver. terugl.-voorl. ext. 1..8	S	3	UIT	-	-	M
Debit extern 1..8	S	3	UIT	-	-	M
Vermogen proces ext. 1..8	S	3	UIT	-	-	M
Regelweg koeling 1	U	3	UIT	-	-	M
Regelweg koeling 2	U	3	UIT	-	>100 °C	M
Vulstand tank	S	3	UIT	-	200/250T	M
Temperatuur koeler	U	3	UIT	-	>100 °C	M
Temperatuur tank	U	3	UIT	-	200/250T	M
Temperatuur freq. Omvormer	U	3	UIT	-	4S, 8R	M
Temperatuur compensatie 1	U	3	UIT	-	-	M
Vermogen pomp	S	3	UIT	-	4S, 8R	M
Gevr. waarde pomp (act.)	S	3	UIT	-	4S, 8R	M
Uitgangsniveau pomp	S	3	UIT	-	4S, 8R	M
Productieherkenning	S	3	UIT	-	-	M
Module	S	-	-	-	-	-
Module	S	3	-	-	-	A
Ext. debietmeting	S	-	-	-	-	-
Ext. Debietmeting	S	3	-	-	-	A
Diverse	E	-	-	-	-	-
Ext. Debietmeting	E	3	actief	-	-	A
Variotherm installaties	S	-	-	-	-	-
Variotherm installaties 1..8	S	3	actief	-	-	-
Bewaking	S	-	-	-	-	-
Bewaking	S	3	autom.	-	-	A
Bewakingsniveau	S	3	grof	-	-	M
Bewaking opnieuw plaatsen	S	3	neen	-	-	M
Opstart-alarm onderdruk.	S	3	vol	-	-	A
Alarmcontact functie	S	3	NO1	-	-	M
Luidsterkte hoorn	S	3	10	-	-	A
Bewaking op functies	U	4	UIT	-	-	A
Uitvoer alarmcontact	U	4	Allemaal	-	-	M
Noodafsch. bij oververhitting	U	4	UIT	-	-	A
Temperatuur	S	-	-	-	-	-
Afwijk. gevr.-reëel boven	S	3	10,0	K	-	M
Afwijk. gevr.-reëel onder	S	3	10,0	K	-	M
Vershil terugloop-voorl.	S	3	10,0	K	-	M
Vershil voorl.-extern	S	3	UIT	K	-	M
Ver. terugl.-voorl. ext. 1..8	S	3	10,0	K	-	M
Vertr. verschil voorl.-terugl.	S	3	0	min	-	A
Afwijking temperatuurverschil	S	3	2,0	K	4S, 8R	M
Debiet	S	-	-	-	-	-
Debit intern max.	S	3	-	L/min	-	M
Debit intern min.	S	3	5,0	L/min	-	M
Toestand pomp min.	S	3	60	%	-	M

Sturing

Debit extern 1..8 max.	S	3	UIT	L/min	-	M
Debit extern 1..8 min.	S	3	1,0	L/min	-	M
Doors. afw. nom-werk boven	S	3	2,0	L/min	4S, 8R	M
Doors. afw. nom-werk onder	S	3	2,0	L/min	4S, 8R	M
Werktuiggegevens	E	-	-	-	-	-
Werktuig 1..10	E	-	-	-	-	-
Werktuig nr.	E	4	-	-	-	M
Gevraagde waarde 1	E	4	-	°C	-	M
Verskil terugloop-voorl.	E	4	-	K	-	M
Verskil voorl.-extern	E	4	-	K	-	M
Afwijk. gevr.-reëel boven	E	4	-	K	-	M
Afwijk. gevr.-reëel onder	E	4	-	K	-	M
Debit intern max.	E	4	-	L/min	-	M
Debit intern min.	E	4	-	L/min	-	M
Werktuiggegevens laden	E	4	UIT	-	-	M
Werktuiggegevens opslaan	E	4	UIT	-	-	M
Werktuiggegevens exporteren	E	4	UIT	-	-	M
Werktuiggegevens importeren	E	4	UIT	-	-	M
Niveau	U	-	-	-	-	-
Vulstand waarschuwing	U	4	5	%	200/250T	M
Instelling	S	-	-	-	-	-
Afstandsbedrijf	S	-	-	-	-	-
Adres	S	3	1	-	-	M
Protocol	S	3	1	-	-	A
Master externe sturing	E	3	autonoom	-	-	A
Overdrachtpercentage	E	4	4800	B/s	-	A
Overdrachtpercent. CAN bus	E	4	250	k/s	-	A
Decimaalcijfer debit CAN	S	4	IN	-	-	A
Pariteit	E	4	even	-	-	A
Databit	E	4	8	-	-	A
Stopbit	E	4	1	-	-	A
Takt seriële opname	S	4	1	s	-	A
Vertraging noodstop	U	4	30	s	-	M
Compatibiliteit Profibus naar S4	S	4	ja	-	-	A
Profibusknoop 1	S	4	5	-	-	A
Profibusknoop 2	S	4	6	-	-	A
Profibusknoop 3	S	4	7	-	-	A
Profibusknoop 4	S	4	8	-	-	A
DSM als toestel simuleren	E	3	UIT	-	-	M
Toestel als module gebruiken	S	3	UIT	-	-	A
TCP/IP configuratie	S	-	-	-	ZO	-
DHCP	S	3	ja	-	ZO	A
DHCP adressering succesvol	S	3	-	-	ZO	A
IP	S	3	-	-	ZO	A

Sturing

Subnetsjabloon	S	3	-	-	ZO	A
Standaard gateway	S	3	-	-	ZO	A
Poort	E	4	-	-	ZO	A
Mac-adres	S	3	-	-	ZO	A
Nooduits. sessie time-out	E	4	neen	-	ZO	A
Schakelklok	E	-	-	-	-	-
Uurtijd	E	3	MEZ	HH:MM	-	A
Datum	E	3	MEZ	-	-	A
Status	E	3	inactief	-	-	A
Dag	E	3	Ma-Vr	-	-	A
Schakeltype	E	3	UIT	-	-	A
Schakeltijd	E	3	06:00	HH:MM	-	A
Rampenprogramma	E	-	-	-	-	-
Criterium rampenprog.	E	3	Gevr. w.	-	-	M
Einde rampenprog.	E	3	UIT	-	-	M
Status	E	3	inactief	-	-	M
Temperatuur	E	3	0.0	°C	-	M
Tijd	E	3	00:00	HH:MM	-	M
Regeling	E	-	-	-	-	-
Meetplaats intern	E	3	Voorloop	-	-	M
Auto-Tuning	E	3	UIT	-	-	M
Regelaar modus	E	4	autom.	-	-	M
Regelparameter P intern	E	4	15	K	-	M
Regelparameter I intern	E	4	25	s	-	M
Regelparameter D intern	E	4	UIT	s	-	M
Factor stoorgrootheid	U	4	UIT	-	-	M
Regelparameter P extern	E	4	150	K	-	M
Regelparameter I extern	E	4	56	s	-	M
Regelparameter D extern	E	4	11	s	-	M
Factor verwarmen/koelen	E	4	20	K	-	M
Begrenz. regelgr. verwarming	E	4	100	%	-	M
Begrenz. regelgraad koeling	E	4	100	%	-	M
Filter externe voeler	E	4	15,0	s	-	M
Drempel prod.herkenning	E	4	UIT	K	-	M
Gevraagde waarde koeler	E	4	55	°C	-	M
Ramp verwarmen	E	2	5,0	K/min	-	M
Functie helling verwarmen	E	2	inactief	-	-	M
Ramp koelen	E	2	5,0	K/min	-	M
Functie helling koelen	E	2	inactief	-	-	M
Datum / tijd	S	-	-	-	-	-
Uurtijd	S	3	CET	HH:MM	-	A
Datum	S	3	CET	-	-	A
Tijdzone	S	3	CET	-	-	A
Zomer/winter omschakeling	S	3	autom.	-	-	A

Sturing

Time zone offset UTC	S	3	60	min	-	A
Eenheden	S	-	-	-	-	-
Temperatuur schaal	S	2	°C	-	-	A
Debiet schaal	S	2	L/min	-	-	A
Druk schaal	S	2	bar	-	-	A
Opname USB	S	-	-	-	-	-
Takt seriële opname	S	4	1	s	-	A
Alle waarden activeren	S	3	UIT	-	-	M
Alle waarden deactiveren	S	3	UIT	-	-	M
Gevraagde waarde (akt.)	S	3	IN	-	-	M
Voorloop	S	3	IN	-	-	M
Terugloop	S	3	IN	-	-	M
Extern	S	3	UIT	-	-	M
Afwijking reëel-gevr.	S	3	UIT	-	-	M
Verschil terugloop-voorl.	S	3	UIT	-	-	M
Vermogen	S	3	IN	-	-	M
Debiet	S	3	IN	-	-	M
Vermogen proces	S	3	IN	-	-	M
Act. energiebesparing Pomp	S	3	UIT	-	4S	M
Energiebesparing pomp	S	3	UIT	-	4S	M
Mogel. Vermogensbesp. Pomp	S	3	UIT	-	4S, 4M	M
Mogel. Energiebesparing Pomp	S	3	UIT	-	4S, 4M	M
Gevraagde waarde temp.-verschil	S	3	UIT	-	4S, 8R	M
Gevraagde waarde debiet	S	3	UIT	-	4S, 8R	M
Gevraagde waarde drukverschil	S	3	UIT	-	4S, 8R	M
Gevraagde waarde toerental	S	3	UIT	-	4S, 8R	M
Toerental pomp	S	3	UIT	-	4S, 8R	M
Druk systeem gevra. waarde	S	3	UIT	-	-	M
Systeemdruk	S	3	UIT	-	-	M
Druk voorloop	S	3	UIT	-	ZU, 4S, 8R	M
Drukverschil pomp	S	3	UIT	-	-	M
Drukbegeleiding VL	E	3	UIT	-	4S, 8R	M
Bedrijfsuren	S	3	UIT	-	-	M
Bedrijfsuren FM 1..4	S	3	UIT	-	-	M
Bedrijfsuren FM 5..8	S	3	UIT	-	-	M
Bedrijfsuren GIF	S	3	UIT	-	-	M
Bedrijfsuren USR	S	3	UIT	-	-	M
Bedrijfsuren verwarming	S	3	UIT	-	-	M
Bedrijfsuren koeling	S	3	UIT	-	-	M
Bedrijfsuren pomp	S	3	UIT	-	-	M
Stappen rampe	S	3	UIT	-	-	M
Resttijd prog.stappen	S	3	UIT	-	-	M
Stroom fase L1	S	3	UIT	-	-	M
Stroom fase L2	S	3	UIT	-	-	M
Stroom fase L3	S	3	UIT	-	-	M

Sturing

Spanning 24 VAC	S	3	UIT	-	-	M
Toestand pomp	S	3	UIT	-	ZU, 4S, 8R	M
Onderhoud Warmtedrager	S	3	UIT	-	-	M
Onderhoud pomp	S	3	UIT	-	-	M
Onderhoud verwarming	S	3	UIT	-	-	M
Onderhoud koeler	S	3	UIT	-	-	M
Verschil voorl.-extern	S	3	UIT	-	-	M
Terugloop extern 1..8	S	3	UIT	-	-	M
Ver. terugl.-voorl. ext. 1..8	S	3	UIT	-	-	M
Debit extern 1..8	S	3	UIT	-	-	M
Vermogen proces ext. 1..8	S	3	UIT	-	-	M
Regelweg koeling 1	S	3	UIT	-	-	M
Regelweg koeling 2	S	3	UIT	-	>100 °C	M
Vulstand tank	S	3	UIT	-	200/250T	M
Temperatuur koeler	S	3	UIT	-	>100 °C	M
Temperatuur tank	S	3	UIT	-	200/250T	M
Temperatuur freq. Omvormer	S	3	UIT	-	4S, 8R	M
Temperatuur compensatie 1	S	3	UIT	-	-	M
Vermogen pomp	S	3	UIT	-	4S, 8R	M
Gevr. waarde pomp (act.)	S	3	UIT	-	4S, 8R	M
Uitgangsniveau pomp	S	3	UIT	-	4S, 8R	M
Productieherkenning	S	3	UIT	-	-	M
Totaal aantal alarmen	S	3	UIT	-	-	M
Schakelcyclussen alarmrelais	S	3	UIT	-	-	M
Schakelcyclus X52.1	S	3	UIT	-	-	M
Schakelcyclus X52.2	S	3	UIT	-	-	M
Schakelcyclus X52.3	S	3	UIT	-	-	M
Schakelcyclus X52.4	S	3	UIT	-	-	M
Schakelcyclus X51.2	S	3	UIT	-	-	M
Schakelcyclus X51.3	S	3	UIT	-	-	M
Schakelcyclus X51.4	S	3	UIT	-	-	M
Gemidd. verwarm. vermog.	S	3	UIT	-	-	M
Gemiddelde koelvermogen	S	3	UIT	-	-	M
Gemiddelde koelertemp.	S	3	UIT	-	-	M
Gemiddelde voorloop	S	3	UIT	-	-	M
Gemiddelde terugloop	S	3	UIT	-	-	M
Gemiddelde debiet	S	3	UIT	-	-	M
Gemiddelde spanning 24 VAC	S	3	UIT	-	-	M
Aantal matrijslediging	S	3	UIT	-	-	M
Aantal auto-tunings	S	3	UIT	-	-	M
Diverse	S	-	-	-	-	-
Afkoeltemperatuur	S	3	35	°C	-	M
Wachten na afkoelen	E	3	UIT	min	-	M
Tijd matrijslediging	S	3	-	s	2M, 4M, 4S, ZG	M


Sturing

Matrijslediging begr. temp.	E	3	-	°C	2M, 4M, 4S, ZG	M
Matrijslediging vertr. n. start	E	3	90	s	2M, 4M, 4S	A
Drukontlasting toestel UIT	E	3	IN	-	2M, 4M, 4S	M
Tijd drukontlasting	E	3	5	s	2M, 4M, 4S	M
Voelertype externe voeler	S	3	J/Fe-CuNi	-	ZE	M
Omschakeling externe voeler	E	3	autom.	-	ZE	A
Herinschakel blokkering	E	3	UIT	-	-	A
Spoelinterval	E	3	UIT	min	-	M
Spoelduur	E	3	-	s	-	M
Begrenzing vultijd	E	3	-	s	-	M
Vertr. debietmeting intern	S	3	-	min	-	M
Temperatuurbegrenzing	E	3	-	°C	-	M
Veiligh.-uitschakeltemp.	E	3	-	°C	-	A
Max. temperatuur ontluchting	U	4	100	°C	-	M
Functie 3. gevraagde waarde	E	3	UIT	-	-	M
Ext. Contact lezen Net AAN	E	3	UIT	-	-	M
Matrijslediging met druklucht	U	4	Afvoer	-	ZG	M
Identificatie DSM	U	4	geïntegreerd	-	-	A
Detectie slangbreuk	E	3	UIT	%	-	M
Profiel	S	-	-	-	-	-
Gebruikersprofiel	S	3	Standaard	-	-	A
Bedieningsvrijgave	S	0	2	-	-	A
Code	S	3	1234	-	-	A
Taal	S	0	-	-	-	A
Toetsluidsterkte	S	3	5	-	-	A
Foutopsporing	S	-	-	-	-	-
Logboek alarmen	S	-	-	-	-	M
Logboek alarmen	S	4	-	-	-	M
Bewaren/laden	S	-	-	-	-	-
USB software update starten	E	4	UIT	-	-	A
Opname USB	S	3	UIT	-	-	M
Configuratiegegevens laden	E	4	UIT	-	-	M
Configuratiegegevens bewaren	S	4	UIT	-	-	M
Parametergegevens laden	E	4	UIT	-	-	M
Parametergegevens bewaren	S	4	UIT	-	-	M
Fout- en bedrijfsgegevens bewaren	S	4	UIT	-	-	M
Kwaliteitsborging opslaan	E	4	UIT	-	-	M
Service-info opslaan	S	4	UIT	-	-	A

Bediening

8 Bediening

8.1 Net aan

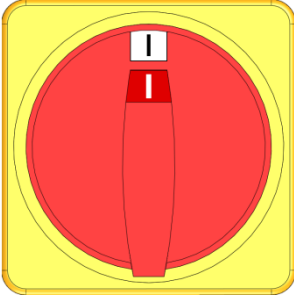


Afb. 25: Hoofdschakelaar

Het tempereerapparaat als volgt inschakelen:

1. Hoofdschakelaar naar positie „I“ draaien.
- De toestelinitialisatie loopt. Op het display verschijnt de indicatie „Bedrijfsklaar“.

8.2 Registratie van nieuwe moduletoestellen

Initialisatievenster

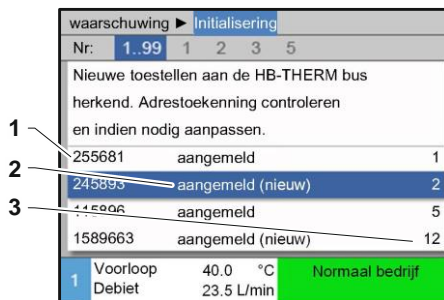


Afb. 26: Initialisatie

Als een nieuw moduletoestel wordt herkend, verschijnt aan de bedieningsmodule resp. aan het individueel toestel het initialisatievenster.

Pos.-nr.	Aanwijzing
1	GIF-ID
2	Status van het moduletoestel
3	Adres van het moduletoestel

Adres instellen

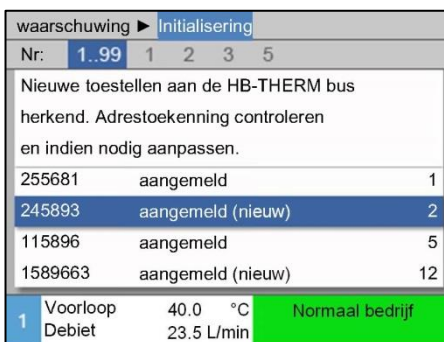

Afb. 27: Adres instellen



OPMERKING!

Aan het moduletoestel wordt automatisch een vrij adres toegekend.

Om een adres te wijzigen, gaat u als volgt te werk:


1. Moduletoestel selecteren en gewenst **Adres** instellen.



OPMERKING!

Een ingesteld adres mag in een verbinding slechts een keer voorkomen. Menupagina kan niet worden verlaten, zo lang het adres meermaals is toegekend.

Adres wijzigen

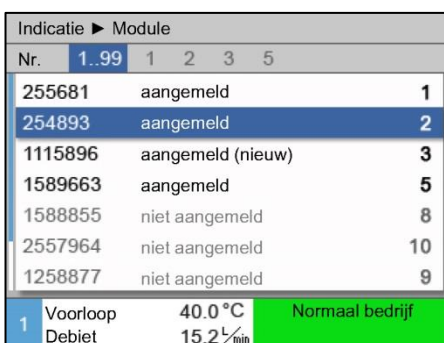

Afb. 28: Aanwijzing \ Reële waarden

Om een adres achteraf te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

1. Menupagina **Indicatie \ Module** oproepen.
2. Moduletoestel selecteren en gewenst **Adres** instellen.



OPMERKING!

Bij het geselecteerde moduletoestel knippert de statusindicatie (snel).

Bediening

8.3 Bijzonderheden bij de bediening van moduletoestellen

Parameter types:

Bij moduletoestellen wordt tussen 2 types van parameters onderscheiden:

- A Moduleonafhankelijk (waardeverandering alleen op „1..99“ mogelijk)
- M Moduleafhankelijk (waardeverandering alleen per module mogelijk)



AANWIJZING!

Welke parameters moduleonafhankelijk resp. moduleafhankelijk kunnen worden ingesteld, kan uit de menustructuur worden afgeleid (→ pagina 55)

Modulennr. „1..99“ geselecteerd

Gevraagde waarden								
Nr:	alle	1	2	3	4	...		
Gevraagde waarde 1								XXX.X
Gevraagde waarde 2								0.0 °C
7	Voorloop	30.0 °C	Normaal bedrijf					
	Debiet	5.0 1/min						

Afb. 29: Voorb. Gevraagde waarden

Als het modulennr. „1..99“ is geselecteerd, wordt de waarde van een parameter met X (grijs) aangegeven, voor zover de instelling niet bij alle moduletoestellen identiek is.

Anders wordt de waarde normaal in het zwart aangegeven. (→ Voorb. Afb. 29)

Waardeverandering voor alle moduletoestellen

waarschuwing ► Algemene verstelling				
Opgelet:				
Waardeverstelling werkt op alle aangesloten toestellen!				
> Waardeverstelling verderzetten met toets				
> Beëindigen met toets				
5	Voorloop	68.4 °C	Normaal bedrijf	
	Debiet	5.0 1/min		

Afb. 30: Waarschuwing waardeverandering

Om een instelling voor alle herkende moduletoestellen gelijktijdig uit te voeren, gaat u als volgt te werk:

1. Met toets of modulennr. „1..99“ selecteren.
2. Gewenste parameter selecteren en toets indrukken.
→ Waarschuwing met toets bevestigen.
3. Gewenste waarde instellen en met toets bevestigen.
→ Waardeverandering gebeurt gelijktijdig op alle herkende moduletoestellen.

8.4 Afzonderlijk toestel als module gebruiken

Een afzonderlijk toestel kan als moduletoestel worden gebruikt. De bediening geschiedt via de bovenliggende besturing Thermo-5 resp. Panel-5.

Voorwaarde

- aanvullende uitrusting ZC ZC
- slechts een module aangemeld
- Software-versie nieuwe dan SW51-2_1413



AANWIJZING!

Het aantal modules dat op een bepaald moment is aangemeld, wordt getoond via **Indicatie / Module**.

Toestel als module gebruiken

Ga als volgt te werk om een afzonderlijk toestel als module te gebruiken:

1. Schakel het toestel uit d.m.v. toets .
2. Open de menupagina **Instelling \ Afstandsbedrijf**.
3. Parameter **Toestel als module gebruiken** op „AAN“ zetten.



AANWIJZING!

Indien de parameter **Toestel als module gebruiken** niet aanwezig is, dienen de voorwaarden gecontroleerd te worden.

- Het toestel start opnieuw na bevestiging van de waarschuwingstekst met de toets .
- Het toestel meldt zich aan bij het bovenliggende toestel Thermo-5 resp. Panel-5 (→ pagina 65).

Toestel als afzonderlijk toestel gebruiken

Ga als volgt te werk om een toestel weer als afzonderlijk toestel te gebruiken:

1. Toestel uitschakelen via de bovenliggende bediening Thermo-5 resp. Panel-5.
 2. Op het moduletoestel **Hoofdmenu** opvragen met toets .
 3. Parameter **Toestel als module gebruiken** op „UIT“ zetten.
- Het toestel start opnieuw na bevestiging van de waarschuwingstekst met de toets .
 - Het toestel kan nu weer als afzonderlijk toestel worden gebruikt.

Bediening

8.5 Inschakelen

8.5.1 Normale functie



Afb. 31: Basisscherm

De normale werking als volgt inschakelen:

1. Toets indrukken.
→ Het toestel start in de gedefinieerde modus.
2. Ervoor zorgen dat de functies [Matrijslediging](#), [2de gevraagde waarde](#) en [Afkoelen](#) zijn uitgeschakeld.

Moduletoestellen individueel inschakelen



Afb. 32: Basisscherm

De normale werking als volgt inschakelen:

1. Met toets of modulennr. selecteren.
2. Toets indrukken.
→ Het toestel start in de gedefinieerde modus.
3. Ervoor zorgen dat de functies [Matrijslediging](#), [2de gevraagde waarde](#) en [Afkoelen](#) zijn uitgeschakeld.

Alle moduletoestellen inschakelen

Di 2015-07-07, 13:45		HB-THERM							
Nr	1..99	1	2	3	4	...			
Nr	gevr.	R. wa	L _{min}	voor	teru	H/C			
1	OFF								
2	OFF								
3	OFF								
4	OFF								
5	OFF								
6	OFF								
7	OFF								
8	OFF								
1	Voorloop	25.0	°C	Bedrijfsklaar					
	Druk	0.0	bar						

Afb. 33: Tabelaanzicht



OPMERKING!

Als reeds moduletoestellen in werking zijn, worden door het indrukken van de toets alle moduletoestellen uitgeschakeld.

De normale werking als volgt inschakelen:

1. Met toets of modulennr. „1...99“ selecteren.
2. Toets indrukken.
→ Alle toestellen starten in de gedefinieerde modus.
3. Ervoor zorgen dat de functies [Matrijslediging](#), [2de gevraagde waarde](#) en [Afkoelen](#) zijn uitgeschakeld.

8.5.2 Externe voeler

Functie (extra uitrusting ZE)

Om de temperatuur van een aangesloten apparaat nauwkeurig te regelen, kan een externe temperatuursensor aan het toestel worden aangesloten.

Voorselectie van het externe voelertype

Instelling ▾ Diverse	
Wachten na afkoelen	UIT
Tijd matrijslediging	45 s
Matrijslediging begr. temp.	70 °C
Matrijslediging vertr. n. start	90 s
Drukontlasting toestel UIT	IN
Tijd drukontlasting	5 s
Voelertype externe voeler	J/Fe-CuNi
Omschakeling externe voeler	manueel
1 Voorloop 25.0 °C	Bedrijfsklaar
Debiet -- 1/min	

Afb. 34: Instelling voelertype ext. sensor

Omschakeling naar externe voeler

Instelling ▾ Diverse	
Wachten na afkoelen	UIT
Tijd matrijslediging	45 s
Matrijslediging begr. temp.	70 °C
Matrijslediging vertr. n. start	90 s
Drukontlasting toestel UIT	IN
Tijd drukontlasting	5 s
Voelertype externe voeler	J/Fe-CuNi
Omschakeling externe voeler	manueel
1 Voorloop 25.0 °C	Bedrijfsklaar
Debiet -- 1/min	

Afb. 35: Omschakeling externe voeler

Handmatig in- en uitschakelen van de regeling naar externe voeler

Functies	
Afkoelen	
Matrijslediging	
Externe voeler	
Afstandsbedrijf	
Lekstopbedrijf	
2. Gevraagde waarde	
Schakelklok	
Rampenprogramma	
1 Voorloop 25.0 °C	Bedrijfsklaar
Debiet -- 1/min	

Afb. 36: Inschakelen van de externe voeler



AANWIJZING!

Het voelertype Pt 100 wordt automatisch herkend en ingesteld. Alle andere voelertypes moeten handmatig worden ingesteld.

Het externe voelertype moet als volgt worden ingesteld:

1. Menupagina **Instelling \ Diverse** oproepen.
2. Parameter **Voelertype externe voeler** op het aangesloten voelertype zetten.

Als een aangesloten externe sensor wordt herkend, wordt er steeds automatisch naar omgeschakeld; als dat niet wordt gewenst, kan de volgende instelling worden uitgevoerd:

1. Menupagina **Instelling \ Diverse** oproepen.
2. Parameter **Omschakeling externe voeler** op „handmatig“ zetten.



AANWIJZING!


Bij een voelerbreuk van de externe sensor wordt bij de instelling **Omschakeling externe voeler** „autom“ automatisch naar de interne meetplaats omgeschakeld, bij de instelling „handmatig“ komt er een foutmelding.




AANWIJZING!

Een handmatig in- resp. uitschakelen van de regeling naar de externe sensor is alleen nodig, als de parameter **Omschakeling externe voeler** op „handmatig“ is gezet.

Om de regeling naar externe voeler handmatig in resp. uit te schakelen, gaat u als volgt te werk:

1. Menupagina **Functies** oproepen.
2. Functie **Externe voeler** selecteren en met de toets  activeren resp. deactiveren.

De geactiveerde functie wordt met het symbool  weergegeven.

Bediening

Productieherkenning

Instelling ▸ Regeling		
Regelparameter D extern	11 s	
Factor verwarmen/koelen	20 K	
Begrenz. regelgr. verwarming	100 %	
Begrenz. regelgraad koeling	100 %	
Filter externe voeler	15.0 s	
Drempel prod.herkenning	15 K	
Ramp verwarmen	UIT	
Ramp koelen	UIT	
1 Voorloop	25.0 °C	Bedrijfsklaar
Druk	0.0 bar	

Afb. 37: Drempel prod. herkenning

Bij toepassingen met een externe sensor bij cavitatie kunnen omwille van productieonderbrekingen fysisch veroorzaakte temperatuurschommelingen optreden. Met ingeschakelde productieherkenning wordt bij een productieonderbreking naar voorlooptregeling omgeschakeld. Temperatuurschommelingen worden vermeden.

Om de productieherkenning in resp. uit te schakelen, gaat u als volgt te werk:

1. Menupagina **Instelling \ Regeling** oproepen.
2. Parameter **Drempel prod.herkenning** op „15 K“ zetten.



AANWIJZING!

De standaardinstelling is „UIT“.

Voelerbreuk externe sensor

Bij een voelerbreuk van de externe sensor wordt bij de instelling **Omschakeling externe voeler** „autom“ automatisch naar de interne meetplaats omgeschakeld, bij de instelling „handmatig“ komt er een foutmelding.

8.5.3 Bedrijf 2de gevraagde waarde



Afb. 38: 2. Gevraagde waarde inschakelen




AANWIJZING!

Functie 2. gevraagde waarde wordt alleen aangegeven, als de parameter *Gevraagde waarde 2* op de menupagina *Gevraagde waarden* op een waarde groter dan „0,0“ is gezet.

De werking 2de gevraagde waarde als volgt inschakelen:

1. Menupagina *Functies* oproepen.
2. Parameter *2. gevraagde waarde* selecteren en met toets  activeren.

De geactiveerde functie wordt met het symbool  aangegeven.

- Toestel schakelt om naar bedrijf 2de gevraagde waarde. Als gevraagde waarde voor de regeling wordt de gevraagde waarde 2 aangevoerd.

Bediening

8.5.4 Afstandsbedrijf

Bij afstandsbedrijf wordt de temperatuurregeleenheid aangestuurd door externe stuursignalen. Er worden twee typen externe stuursignalen ondersteund.



AANWIJZING!

Voor de pintoewijzing van de verschillende interfacekabels → pagina 126.

Aansluiting externe besturing (extra uitrusting ZB)

Met behulp van een potentiaalvrij extern contact kan het temperatuurregeleenheid

- worden in- of uitgeschakeld.
- omschakelen tussen instelwaarde 1 en 2.
- wordt het hellingprogramma in- of uitgeschakeld.



AANWIJZING!

Voor de externe besturing hoeft de functie *Afstandsbedrijf* niet ingeschakeld te zijn.

Afstandsbedrijf in- resp. uitschakelen


Functies		
Afkoelen		
Matrijslediging		
Externe voeler		
Afstandsbedrijf		
Lekstopbedrijf		
2. Gevraagde waarde		
Schakelklok		
Rampenprogramma		
1	Voorloop Debiet	25.0 °C --L/min
		Bedrijfsklaar


Afb. 39: Afstandsbedrijf

Om het afstandsbedrijf in resp. uit te schakelen, gaat u als volgt te werk:

1. Menupagina **Functies** oproepen.

2. Functie **Afstandsbedrijf** selecteren en met de toets  activeren resp. deactiveren.

De geactiveerde functie wordt met het symbool  aangegeven.

→ Bij ingeschakelde afstandsbediening verschijnt het symbool  op het basisscherm.



AANWIJZING!

Bij geactiveerde afstandsbediening zijn alle parameters en functies die via het protocol zijn gedefinieerd, aan het toestel geblokkeerd.

Instellingen afstandsbedrijf (extra uitrusting ZD, ZC, ZP, ZO)



Afb. 40: Adres, protocol instellen

De bediening en de bewaking van het tempereerapparaat kunnen via de seriële interface gebeuren.

Om met een externe sturing te kunnen communiceren, moeten de volgende instellingen worden uitgevoerd:

1. Menupagina **Instelling \ Afstandsbedrijf** oproepen.
2. Parameter **Adres** op de gewenste waarde zetten.
3. Parameter **Protocol** op de gewenste waarde zetten.



AANWIJZING!

Een ingesteld adres mag in een verbinding slechts een keer voorkomen.

Netwerkinstellingen (Extra uitrusting ZO)



Afb. 41: Netwerkinstellingen

Om met een externe besturing via het netwerk (OPC UA) te kunnen communiceren, moeten de volgende instellingen worden uitgevoerd:

1. Menupagina **Instelling \ Afstandsbedrijf \ TCP/IP-configuratie** openen.
2. Netwerkinstellingen aanbrengen.

Is een DHCP-server beschikbaar, moet de parameter **DHCP** op "ja" worden ingesteld. Vervolgens wordt automatisch een IP-adres van het DHCP-server gehaald.

Als er geen DHCP-server beschikbaar is, moeten de instellingen via de parameters **IP**, **Standaard gateway** en **Subnetsjabloon** handmatig worden ingesteld.



AANWIJZING!


De instellingen worden tijdens het verlaten van het menu overgenomen. Eventuele actieve verbindingen worden automatisch verbroken.

Het OPC UA-protocol is actief en gegevens kunnen altijd worden gelezen, ongeacht het ingestelde protocol. Om aanvullende gegevens te kunnen schrijven, moet het OPC UA-protocol 19 zijn ingesteld en moet de afstandsbedrijf geactiveerd zijn.

Bediening


Protocol	Gebruik
HB	interne communicatie (alleen bij instelling Toestel als module bedienen)
0	Registratie tekst
1	Arburg, Billion, Bühler, Dr. Boy, Ferromatik Milacron, KraussMaffei, Negri Bossi, Sumitomo Demag, Wittmann Battenfeld, Zhafir
2	Sumitomo Demag (CAN)
4	Engel, Haitian
5	Stork
9	EUROMAP 66 (CANopen; Netstal, etc.)
14	MODBUS (RTU-Mode)
15	Profibus-DP
16	SPI (9600 8-N-1; 1. Adr. =1)
19	EUROMAP 82.1 (OPC UA)

8.6 Uitschakelen

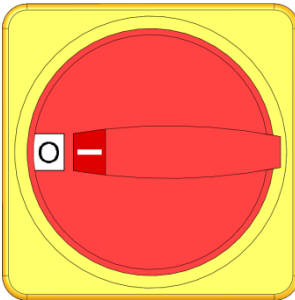

Afb. 42: Hoofdschakelaar

Tempereerapparaat na het gebruik als volgt uitschakelen:

1. Toets  indrukken.
 - Het tempereerapparaat koelt, tot de voorloop- en teruglooptemperatuur kleiner is dan de ingestelde veiligheids-uitschakeltemperatuur.
 - Vervolgens wordt een drukontlasting uitgevoerd.
 - Daarna schakelt het tempereerapparaat uit. In de modusindicatie wordt „bedrijfsklaar“ aangegeven.
2. Hoofdschakelaar naar positie „0“ draaien.

8.6.1 Afkoelen en uitschakelen

Instelling ▸ Diverse		
Afkoeltemperatuur	35 °C	
Wachten na afkoelen	UIT	
Tijd matrijslediging	45 s	
Matrijslediging begr. temp.	70 °C	
Matrijslediging vertr. n. start	90 s	
Drukontlasting toestel UIT	IN	
Tijd drukontlasting	5 s	
Voelertype externe voeler	J/Fe-CuNi	
1 Voorloop	25.0 °C	Bedrijfsklaar
Debiet	-- 1/min	

Afb. 43: Afkoeltemperatuur



Eventueel voor het inschakelen van de afkoeling de afkoeltemperatuur en de duur van het afkoelen instellen:

1. Menupagina **Instelling \ Diverse** oproepen.
2. Parameter **Afkoeltemperatuur** op de gewenste waarde zetten.
3. Parameter **Wachten na afkoelen** op de gewenste waarde zetten.

Functies		
Afkoelen		
Matrijslediging		
Externe voeler		
Afstandsbedrijf		
Lekstopbedrijf		
2. Gevraagde waarde		
Schakelklok		
Rampenprogramma		
1 Voorloop	25.0 °C	Bedrijfsklaar
Debiet	-- 1/min	

Afb. 44: Afkoelen inschakelen

Het afkoelen als volgt inschakelen:

1. Menupagina **Functies** oproepen.
2. Functie **Afkoelen** selecteren en met toets  activeren.
De geactiveerde functie wordt met het symbool  aangegeven.



AANWIJZING!

Als na het activeren van de functie afkoelen de functie matrijslediging wordt geactiveerd, voert het toestel voor het uitschakelen van het toestel een matrijslediging uit .

Bediening

8.6.2 Matrijslediging

Instelling ▸ Diverse		
Afkoeltemperatuur	35 °C	
Wachten na afkoelen	UIT	
Tijd matrijslediging	45 s	
Matrijslediging begr. temp.	70 °C	
Matrijslediging vertr. n. start	90 s	
Drukontlasting toestel	UIT	
Tijd drukontlasting	5 s	
Voelertype externe voeler	J/Fe-CuNi	
1 Voorloop	25.0 °C	Bedrijfsklaar
Debiet	-- 1/min	

Afb. 45: Instelling tijd matrijslediging


Functies		
Afkoelen		
Matrijslediging		
Externe voeler		
Afstandsbedrijf		
Lekstopbedrijf		
2. Gevraagde waarde		
Schakelklok		
Rampenprogramma		
1 Voorloop	25.0 °C	Bedrijfsklaar
Debiet	-- 1/min	


Afb. 46: Matrijslediging inschakelen

Eventueel voor het inschakelen van de matrijslediging de gewenste duur van de matrijslediging instellen:

1. Menupagina **Instelling \ Diverse** oproepen.
2. Parameter **Tijd matrijslediging** op de gewenste waarde zetten.

De matrijslediging als volgt inschakelen:

1. Menupagina **Functies** oproepen.
2. Functie **Matrijslediging** selecteren en met de toets  activeren.

De geactiveerde functie wordt met het symbool  aangegeven.

- Voor het matrijsledigingsproces wordt naar 70 °C afgekoeld.
- Het aangesloten apparaat en de toevoerleidingen worden leeg gezogen en drukloos gemaakt.
- Vervolgens wordt het tempereerapparaat uitgeschakeld.



OPMERKING!

Voor het openen van verbindingen tussen tempereerapparaat en aangesloten apparaat op druk 0 bar controleren.


Het aftapvolume wordt naar de interne tank geleid.

Als het externe volume groter is dan het expansievolumen van het tempereerapparaat, wordt bij een matrijslediging niet het volledige externe circuit leeggezogen.

8.7 Stilzetten in noodgevallen

In gevaarlijke situaties moet het toestel zo snel mogelijk gestopt worden en de voeding uitgeschakeld worden.

Stilzetten in noodgevallen

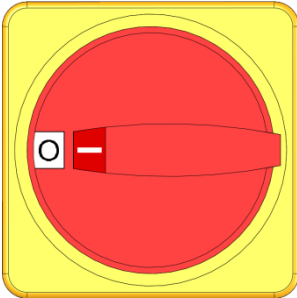

Afb. 47: Hoofdschakelaar

Na de reddingsmaatregelen

Ga als volgt te werk in geval van gevaar:

1. Draai de hoofdschakelaar in de positie „0“.
2. Netstekker eruit trekken of externe spanningsvoorziening uitschakelen en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
3. Haal eventueel personen uit de gevarezone en begin met de eerste-hulp-maatregelen.
4. Waarschuw eventueel een arts en de brandweer.
5. Informeer de verantwoordelijken van het werkgebied.
6. Indien het gevaar van het noodgeval dit vereist, moeten de desbetreffende overheidsinstanties worden geïnformeerd.
7. Geef het vakpersoneel de opdracht tot de storingsoplossing.



WAARSCHUWING!

Levensgevaar door voortijdig opnieuw inschakelen!

Bij het opnieuw inschakelen bestaat levensgevaar voor personen in het gevareengebied.

Daarom:

- Stel voor het opnieuw inschakelen zeker dat er zich geen personen meer in het gevareengebied bevinden.

8. Controleer het toestel voor het opnieuw in gebruik nemen op een probleemloze werking.

Bediening

8.8 Toegangsrechten definiëren

8.8.1 Gebruikersprofiel instellen

Functie

Om een verkeerde bediening te vermijden en om de duidelijkheid te verbeteren, zijn in overeenstemming met het ingestelde gebruikersprofiel menu's, functies en parameters ingevoegd of weggelaten.

Onderscheiden van de gebruikersprofielen

Er wordt tussen de volgende drie gebruikersprofielen onderscheiden:

Gebruikersprofiel	Afkorting	Gebruiker/eigenschap
Standaard	S	Voor de standaard-gebruiker
Uitgebreid	E	Voor het instellen van machines
Onderhoud	U	Voor de fabrikant en door hem geautoriseerd servicepersoneel

Gebruikersprofielen instellen

Profiel	
Gebruikersprofiel	Onderhoud
Bedieningsvrijgave	2
Code	
Taal	Nederland
Toetsluidsterkte	5
1 Voorloop 25.0 °C Bedrijfsklaar	
Debiet --1/min	

Afb. 48: Gebruikersprofiel

Het gebruikersprofiel kan als volgt worden ingesteld:

1. Menupagina **Profiel** oproepen.
2. Parameter **Gebruikersprofiel** selecteren.
3. Toegangscode invoeren.
4. Gewenst gebruikersprofiel instellen.

8.8.2 Bedieningsvrijgave instellen

Functie



Via het niveau van de bedieningsvrijgave wordt bepaald, welke functies of waarden kunnen worden gewijzigd. Bij een poging geblokkeerde waarden te wijzigen, verschijnt een waarschuwingstekst op het display.

Niveaus van de bedieningsvrijgave

Niveau	Bedieningsvrijgave
0	Geen toegang
1	Toegang tot functies
2	Toegang tot gevraagde waarden
3	Toegang tot instellingen en bewakingen
4	Toegang tot service

Bediening

Eenmalige bedieningsvrijgave

1. Geblokkeerde parameter selecteren en toets  indrukken, waarschuwingstekst verschijnt op het display.
2. Toets  indrukken.
3. Toegangscode invoeren.




AANWIJZING!

De eenmalige bedieningsvrijgave is zo lang geldig tot het basisscherm op het display verschijnt.

Permanente bedieningsvrijgave

Profiel		
Gebuikersprofiel	Onderhoud	
Bedieningsvrijgave	2	
Code		
Taal	Nederland	
Toetsluidsterkte	5	
1	Voorloop 25.0 °C	Bedrijfsklaar
	Debiet --/min	

Afb. 49: Bedieningsvrijgave

1. Menupagina **Profiel** oproepen.
2. Parameter **Bedieningsvrijgave** selecteren en toets  indrukken.
3. Toegangscode invoeren.
4. Parameter **Bedieningsvrijgave** op de gewenste waarde zetten.

8.8.3 Toegangscode wijzigen

De toegangscode is een getal met 4 cijfers en bestaat uit de cijfers 1, 2, 3 en 4.

Bij levering van het toestel is de toegangscode 1234.




AANWIJZING!

Om misbruik van het toestel te voorkomen moet de toegangscode na de inbedrijfstelling meteen worden gewijzigd.

Bij verlies van de actuele code dient u met uw HB-Therm agentschap contact op te nemen.

Bediening

Toegangscode wijzigen

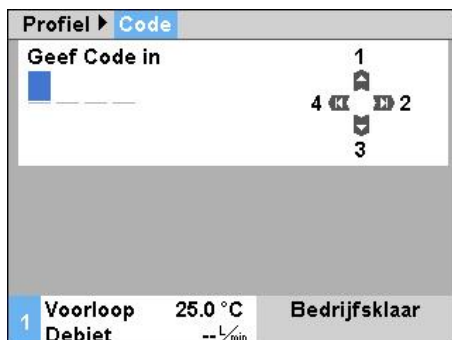

Afb. 50: Code invoeren

Om de toegangscode te wijzigen:

1. Menupagina **Profiel** oproepen.
2. Parameter **Code** selecteren en toets **OK** indrukken.
3. Bestaande toegangscode invoeren.
4. Nieuwe toegangscode invoeren.
5. Nieuwe toegangscode bevestigen.

8.9 Instellingen

8.9.1 Tijdzone, datum en uurtijd instellen

Tijdzone instellen

Bij levering van de installatie zijn de datum en uurtijd ingesteld op Midden-Europese Tijd (MET). In landen met een andere tijdzone moeten de datum en uurtijd voor de ingebruikname als volgt handmatig worden ingesteld:

1. Vraag de menupagina **Instelling \ Datum / Uurtijd** op.
2. Zet de parameter **Tijdzone** op de betreffende tijdzone.

Datum en uurtijd instellen



Afb. 51: Instelling datum / uurtijd

Indien de gewenste tijdzone niet voorkomt in de parameterlijst, moeten de datum en uurtijd als volgt worden ingesteld:

1. Vraag de menupagina **Instelling \ Datum / Uurtijd** op.
2. Parameter **Uurtijd** op de betreffende waarde zetten.
3. Parameter **Datum** op de betreffende waarde zetten.



AANWIJZING!

Indien de gewenste tijdzone niet beschikbaar is, moet er manueel omgeschakeld worden van zomer- naar wintertijd en omgekeerd.

Omschakeling zomer- en wintertijd instellen

Voor de tijdzones die geselecteerd kunnen worden, wordt er automatisch omgeschakeld tussen zomer- en wintertijd.

Om de automatische omschakeling te onderdrukken, moet het volgende worden ingesteld:

1. Vraag de menupagina **Instelling \ Datum / Uurtijd** op.
2. Parameter **Zomer/winter omschakeling** instellen op de waarde „manueel“ .

8.9.2 Interne meetplaatsen definiëren

Funcie

In het tempereerapparaat zijn standaard voorloop- en teruglooptemperatuursensor ingebouwd.

Een van deze twee interne meetplaatsen wordt als reële waarde aan de interne regelaar toegevoerd.

Voorselectie van de interne temperatuursensor

Instelling ▶ Regeling	
Meetplaats intern	Voorloop
Auto-tuning	UIT
Regelaar modus	autom.
Regelparameter P intern	15 K
Regelparameter I intern	25 s
Regelparameter D intern	UIT
Factor stoorgrootheid	UIT
Regelparameter P extern	150 K
1 Voorloop	25.0 °C
Debiet	-- $\frac{1}{\text{min}}$
Bedrijfsklaar	

Afb. 52: Instelling meetplaats intern

Om de interne temperatuursensor om te schakelen, gaat u als volgt te werk:

1. Menupagina [Instelling \ Regeling](#) oproepen.
2. Parameter [Meetplaats intern](#) op de gewenste waarde zetten.

Bediening

8.9.3 Schakelklok instellen

Funcie


Met behulp van de schakelklok kan het tempereerapparaat op vooraf geprogrammeerde tijdstippen en dagen worden in- resp. uitgeschakeld.


Schakelklok in- resp. uitschakelen


Functies		
Afkoelen		
Matrijslediging		
Externe voeler		
Afstandsbedrijf		
Lekstopbedrijf		
2. Gevraagde waarde		
Schakelklok		
Rampenprogramma		
1 Voorloop	25.0 °C	Bedrijfsklaar
Debiet	-- $\frac{1}{min}$	

Afb. 53: Schakelklok in- resp. uitschakelen

Om de schakelklok in resp. uit te schakelen, moet u als volgt te werk gaan:

1. Menupagina **Functies** oproepen.
2. Functie **Schakelklok** selecteren en met toets  activeren resp. deactiveren.

De geactiveerde functie wordt met het symbool  weergegeven.

- Van zodra de ingestelde in- resp. uitschakeltijd is bereikt, wordt het toestel automatisch aan- resp. uitgeschakeld.
- De actieve schakelklok wordt met het symbool  op het basisbeeld weergegeven.

In- en uitschakeltijden programmeren

Instelling ▶ Schakelklok			
Uurtijd			11:38
Datum			Ma 27.04.2009
actief	Ma-Vr	IN	08:00
actief	Ma-Vr	UIT	16:00
inactief	Ma-Vr	UIT	06:00
inactief	Ma-Vr	UIT	06:00
inactief	Ma-Vr	UIT	06:00
inactief	Ma-Vr	UIT	06:00
1 Voorloop	25.0 °C	Bedrijfsklaar	
Debiet	-- $\frac{1}{min}$		

Afb. 54: Instellingen schakelklok

Om de in- en uitschakeltijden voor een dag te programmeren, gaat u als volgt te werk:

1. Menupagina **Instelling \ Schakelklok** oproepen.
2. Parameter **Dag** de gewenste dag (dagen) plaatsen.
3. Parameter **Schakeltijd** de gewenste tijd voor de gekozen dag plaatsen.



AANWIJZING!

Als een dag op „non-actief“ is geplaatst, heeft de geprogrammeerde schakeltijd geen uitwerkingen. Als alle dagen op „non-actief“ staan, verschijnt de functie **Schakelklok** niet op de menupagina **Functies**.

8.9.4 Rampenprogramma instellen

Functie

Met het rampenprogramma kan een gedefinieerd temperatuurprofiel, bestaande uit max. tien stappen, worden gereden. In overeenstemming met de gedefinieerde temperaturen en tijden per programmastap wordt de gevraagde waarde bij een lopend rampenprogramma constant gewijzigd.

Rampenprogramma instellen

Instelling ▶ Rampenprogramma			
Criterium rampenprog.			Gevr. w.
Einde rampenprog.			UIT
stap 1	aktief	40.0 °C	01:00
stap 2	aktief	49.0 °C	00:10
stap 3	inactief	0.0 °C	00:00
stap 4	inactief	0.0 °C	00:00
stap 5	inactief	0.0 °C	00:00
stap 6	inactief	0.0 °C	00:00
1 Voorloop	25.0 °C	Bedrijfsklaar	
Debiet	-- $\frac{1}{\text{min}}$		

Afb. 55: Instellingen rampenprogramma

Om het rampenprogramma individueel in te stellen, gaat u als volgt te werk:

1. Menupagina **Instelling \ Rampenprogramma** oproepen.
2. Parameter **Criterium rampenprogramma** op de gewenste waarde zetten.
 - **Criterium rampenprogramma** definieert, of alleen de gevraagde waarde of ook de reële waarde de temperatuur moet bereiken, alvorens naar de volgende stap wordt geschakeld.
3. Parameter **Einde rampenprogramma** op de gewenste waarde zetten.
 - **Einde rampenprogramma** definieert, hoe na afloop van het rampenprogramma moet worden verdergegaan.
 - „UIT“ → Toestel uitschakelen
 - „Begin“ → verder met stap 1
 - „verder“ → verder met de laatste gevraagde waarde
4. Gewenste **temperatuur** en **tijd** voor iedere stap plaatsen.



AANWIJZING!

Als een stap op „non-actief“ is geplaatst, hebben de geprogrammeerde waarden geen invloed op het rampenprogramma. Als alle stappen op „non-actief“ staan, wordt het rampenprogramma in het menu **Functies** niet aangegeven.


Bediening


Rampenprogramma inschakelen




Afb. 56: Rampenprogramma

Om een rampenprogramma in te schakelen, gaat u als volgt te werk:

1. Menupagina **Functies** oproepen.
2. Functie **Rampenprogramma** selecteren en met toets  activeren resp. deactiveren

De geactiveerde functie wordt met het symbool  weergegeven.

→ Het rampenprogramma start met stap 1. Op het basisbeeld verschijnt het symbool  en daarnaast het actuele programmastap-nummer.





AANWIJZING!

Het rampenprogramma kan ook via een spanningsvrij extern contact worden in- resp. uitgeschakeld (extra uitrusting ZB)

Rampenprogramma stoppen

Om een lopend rampenprogramma te stoppen, gaat u als volgt te werk:

1. Menupagina **Functies** oproepen.
2. Functie **Ramp PAUZE** selecteren en met toets  activeren resp. deactiveren.

De geactiveerde functie wordt met het symbool  weergegeven.

8.10 Procesbewaking

8.10.1 Grenswaarden bewaken

Functie

De grenswaarden voor de procesbewaking worden in de standaardinstelling automatisch na elke keer dat het toestel wordt gestart, vastgesteld en ingesteld volgens het ingestelde bewakingsniveau.



AANWIJZING!

Zolang de grenswaarden nog niet zijn ingesteld, knippert de modusindicatie groen.

Bewaking instellen

Bewaking		
Temperatuur		▶
Debiet		▶
Bewaking		autom.
Bewakingsniveau		grof
Bewaking opnieuw plaatsen		neen
Opstart-alarm onderdruk.		vol
Alarmcontact functie		NO1
Luidsterkte hoorn		3
1 Voorloop	42.0 °C	Bedrijfsklaar
Druk	0.4 bar	

Afb. 57: Bewaking

Als de automatische vaststelling van grenswaarde niet gewenst is, moet u de volgende instelling uitvoeren:

1. Menupagina **Bewaking** oproepen.
2. Zet de parameter **Bewaking** op „manueel“ of „UIT“.



AANWIJZING!

Als u de bewaking op „UIT“ zet, wordt het proces niet bewaakt. Dit kan leiden tot onnodig afval.

Richtgetallen bij manuele instelling van de grenswaarde

De volgende grenswaarden kunnen een hulp zijn:

Richtwaarde voor	Temperatuurafwijking	Temperatuurverschil
Precisie-onderdelen	3–5 K	2–3 K
Niet-precisie-onderdelen	5–10 K	3–5 K

Controle opnieuw instellen

Bewaking		
Temperatuur		▶
Debiet		▶
Werktuiggegevens		▶
Bewaking		autom.
Bewakingsniveau		grof
Bewaking opnieuw plaatsen		neen
Opstart-alarm onderdruk.		vol
Alarmcontact functie		NO1
1 Voorloop	25.0 °C	Bedrijfsklaar
Debiet	-- $\frac{1}{min}$	

Afb. 58: Controle opnieuw instellen

Ga als volgt te werk om de grenswaarde tijdens de werking automatisch aan te passen:

1. Menupagina **Bewaking** oproepen.
2. Zet de parameter **Bewaking opnieuw plaatsen** op „ja“.
3. Druk op de toets **OK**.



AANWIJZING!

Grenswaarden die op „UIT“ staan, worden niet aangepast.

Bediening

Bewakingsniveau instellen

Bewaking	
Temperatuur	▶
Debiet	▶
Werktuiggegevens	▶
Bewaking	autom.
Bewakingsniveau	grof
Bewaking opnieuw plaatsen	neen
Opstart-alarm onderdruk.	vol
Alarmcontact functie	NO1
1 Voorloop 25.0 °C	Bedrijfsklaar
Druk 0.0 bar	

Afb. 59: Bewakingsniveau

Het tolerantiebereik wordt d.m.v. de parameter **Bewakingsniveau** vastgelegd en kan als volgt worden aangepast:


1. Menupagina **Bewaking** oproepen.
2. Zet de parameter **Bewakingsniveau** op „fijn“, „middel“ of „grof“.

De grenswaarden voor temperatuur, debiet en druk worden berekend volgens onderstaande tabel:

Aanduiding	Bewakingsniveau						Betreft
	fijn		middel		grof		
	factor	min	factor	min	factor	min	
Afwijking nom-werk boven	0.01	1.0 K	0.05	5.0 K	0.1	10 K	Insteltemperatuur
Afwijking nom-werk onder	0.01	1.0 K	0.05	5.0 K	0.1	10 K	
Vershil voor-/terugloop	1.1	1.0 K	1.5	5.0 K	2.0	10 K	Vershil voor- en terugloop
Vershil voorloop extern	1.1	1.0 K	1.5	5.0 K	2.0	10 K	Vershil voorloop extern
Debiet intern max.	1.2	-	1.4	-	1.7	-	Debiet intern
Debiet intern min.	0.8	0.5 L/min	0.6	0.5 L/min	0.3	0.5 L/min	
Debiet extern 1..8 max.	1.2	-	1.4	-	1.7	-	Debiet extern 1..8
Debiet extern 1..8 min.	0.8	0.5 L/min	0.6	0.5 L/min	0.3	0.5 L/min	

8.10.2 Pompslijtage bewaken

Functie (extra uitrusting ZU)

Met de bewaking van de pompslijtage wordt de toestand van de pomp permanent bewaakt. Als de waarde lager ligt dan de gedefinieerde waarde van de parameter **Toestand pomp min.**, wordt door het systeem een waarschuwing uitgegeven en met het symbool  in het basisscherf aangegeven.

Actuele pomptoestand oproepen

Indicatie ▶ Reële waarden	
Stroom fase L1	0.0 A
Stroom fase L2	0.0 A
Stroom fase L3	0.0 A
Toestand pomp	--%
Onderhoudsint. Warmtedrager	--%
Onderhoudsint. pomp	--%
Onderhoudsint. verwarm.	--%
Onderhoudsint. koeler	--%
1 Voorloop 25.0 °C	Bedrijfsklaar
Debiet -- 1/min	

Afb. 60: Pomptoestand

De actuele pomptoestand als volgt oproepen:

1. Menupagina **Indicatie \ Reële waarden** oproepen.
2. De waarde van de parameter **Toestand pomp** aflezen.



OPMERKING!

De toestand van de pomp wordt pas ca. 30 min na het inschakelen van het toestel berekend en aangegeven. Daarvoor wordt „--%“ aangegeven.

Grenswaarde toestand pomp instellen

Bewaking ▶ Debiet	
Debit intern max.	UIT
Debit intern min.	--
Toestand pomp min.	60%
1 Voorloop 25.0 °C	Bedrijfsklaar
Debiet -- 1/min	

Afb. 61: Grenswaarde toestand pomp min.

Om de grenswaarde voor de toestand van de pompen in te stellen, gaat u als volgt te werk:

1. Menupagina **Bewaking \ Debiet** oproepen.
2. Parameter **Toestand pomp min.** op de gewenste waarde zetten.

Bediening

8.10.3 Vulstandcontrole

Functie

De vulstandcontrole bewaakt permanent de vulstand in de interne tank. Als de vulstand lager ligt dan het waarschuwingsniveau, wordt een eerste waarschuwing uitgegeven. Als de vulstand lager ligt dan de minimale vulstand in de tank wordt er een alarm uitgegeven en wordt het toestel automatisch uitgeschakeld.

Grenswaarde vulstand waarschuwing instellen

Om de grenswaarde **Vulstand waarschuwing** in te stellen, gaat u als volgt te werk:

1. Menupagina **Bewaking \ Niveau** oproepen.
2. Parameter **Vulstand waarschuwing** op de gewenste waarde zetten.

8.10.4 Optimaliseren van de regelaar

Functie

De parameters voor de regelaar worden steeds automatisch na detectie van een verandering in het tempereercircuit of bij het herkennen van een mankement in het regelproces geoptimaliseerd.

Normalerwijs is het niet nodig de parameters voor de regelaar handmatig in te stellen.

Automatische optimalisering van de regelaar

Tijdens de automatische optimalisering van de regelaar kunnen er temperatuurschommelingen optreden. Het optimaliseringsproces wordt op het basisscherm met het symbool **AT** aangegeven.

Wanneer de koel- resp. verwarmingscapaciteit onvoldoende is voor het uitvoeren van een optimalisering, wordt deze ten laatste na 30 min. afgebroken.



AANWIJZING!





Als de regelkwaliteit ondanks een uitgevoerde optimalisering van de regelaar te wensen overlaat, dient u contact op te nemen met het dichtstbijzijnde HB-Therm agentschap (→ www-hb-therm.ch).

8.11 Explorervenster



Afb. 62: Voorbeeld explorervenster

In het explorervenster worden de registers en bestanden op de ingestoken USB-gegevensdrager aangegeven.

- Bij registers met een  wordt met de toets  het register geopend.
- Bij registers met een  wordt met de toets  het register gesloten



AANWIJZING!

Afhankelijk van het aantal bestanden en registers op de USB-gegevensdrager kan het enkele minuten duren tot de bestandsindeling wordt aangegeven.



AANWIJZING!

Via de bediening kunnen geen registers op de USB-gegevensdrager nieuw worden aangelegd, gewist of bewerkt.

Bediening

8.12 Bewaren/laden

Functie

Via de menupagina **Bewaren/laden** kunnen verschillende gegevens op een USB-gegevensdrager worden opgeslagen resp. vanaf een USB-gegevensdrager worden geladen. Door deze functie is het mogelijk om gegevens van een toestel over te dragen naar een andere toestel.

Bij het optreden van een storing kan voor de foutdiagnose door een HB-Therm-vertegenwoordiging de service-informatie op een USB-gegevensopslag worden opgeslagen.



OPGELET! **Beschadigingen door foute instellingen!**

Het laden van foute parameter- resp. configuratiegegevens kan leiden tot een storing of gehele uitval.

Daarom:

- Alleen gegevens laden die bestemd zijn voor het toestel,.



AANWIJZING!

Bij het opslaan van parametergegevens wordt het ingestelde gebruikersprofiel in het bestand opgeslagen.

Bij het aansluitende laden worden uitsluitend de betreffende parameters met het opgeslagen gebruikersprofiel en hiërarchisch lagere gebruikersprofielen geladen.



AANWIJZING!

Uitsluitend FAT32 geformatteerde USB-gegevensdragers worden ondersteund.

Opslaan van gegevens

Bewaren/laden		
Opname USB		
Configuratiegegevens laden		
Configuratiegegevens bewaren		
Parametergegevens laden		
Parametergegevens bewaren		
Fout- en bedrijfsgegevens bewaren		
Kwaliteitsborging opslaan		
Service-info opslaan		
1	Voorloop	40.0 °C
	Druk	0.0 bar
		Bedrijfsklaar

Afb. 63 gegevens opslaan

Ga als volgt te werk om gegevens van een toestel op een USB-gegevensdrager op te slaan:

1. Vraag de menupagina **Bewaren/laden** op.
 2. Sluit de USB-gegevensdrager aan op de USB-aansluiting aan de voorzijde.
 3. Selecteer de gegevens die moeten worden opgeslagen en activeer met de toets **OK**.
 4. Selecteer in het verkenningsscherm de map en bevestig met de toets **OK**.
- Het bestand wordt in de geselecteerde map op de USB-gegevensdrager opgeslagen.




AANWIJZING!

Het opslaan van de service-informatie omvat alle servicerelevante gegevens (configuratie-, parametergegevens enz.) die nodig zijn voor een foutdiagnose.

Bediening

Laden van gegevens

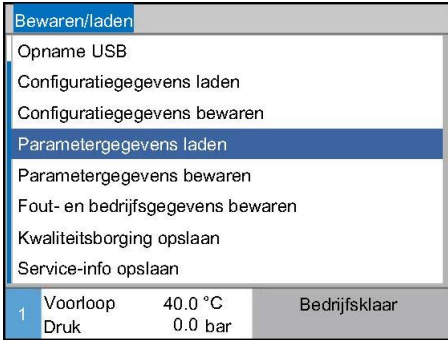

Afb. 64 gegevens laden

Ga als volgt te werk om gegevens van een USB-gegevensdrager in het toestel te laden:


1. Vraag de menupagina **Bewaren/laden** op.
 2. Sluit de USB-gegevensdrager aan op de USB-aansluiting aan de voorzijde.
 3. Selecteer de gegevens die moeten worden geladen en activeer met de toets **OK**.
 4. Selecteer in het verkenningsscherm de map en het bestand en bevestig met de toets **OK**.
- De gegevens worden in het toestel geladen. Indien de geladen waarden buiten het toegestane bereik staan, worden deze naar de standaard instelling teruggezet.

Bestandsbenaming

De bestandsnamen worden door het toestel automatisch conform de volgende voorbeelden op de USB-gegevensdrager aangemaakt.


Service-info

Vorb. **Serviceinfo_2017-03-10_15-26-08**




Configuratiegegevens

Vorb. **HB_160_Z1_8_4M_A2_400_1_[1].csv**

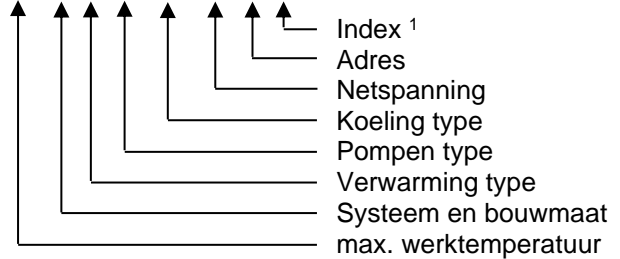


Parametergegevens

Vorb. **Par HB_160_Z1_1_[1].csv**

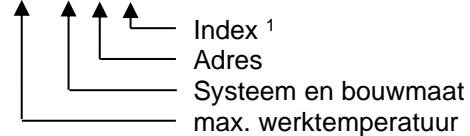

Fout- en bedrijfsgegevens

Vorb. **BD HB_160_Z1_1_[1].csv**

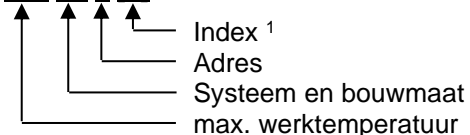

¹ Een index wordt automatisch toegevoegd, als de bestandsnaam reeds bestaat.

8.12.1 Werktuiggegevens

Functie

Er kunnen maximaal 10 werktuigrecords met gedefinieerde werktuigspecifieke parameters op het toestel worden bewaard.

Werktuigspecifieke parameters

Een werktuigrecord bestaat uit de volgende parameters

Parameter	Opmerking
Werktuig nr.	Werktuignaam, max. 7 tekens
Gevraagde waarde 1	
Afwijking gevr.-reëel boven	
Afwijking gevr.-reëel onder	
Verschil voorloop-terugloop	
Verschil voorloop-extern	
Debiet intern max.	
Debiet intern min.	

Werktuiggegevens opslaan

Bewaking	Werktuiggegevens	Werktuig
Afwijk. gevr.-reëel boven	--	
Afwijk. gevr.-reëel onder	--	
Debiet intern max.	--	
Debiet intern min.	--	
Werktuiggegevens laden		
Werktuiggegevens opslaan		
Werktuiggegevens exporteren		
Werktuiggegevens importeren		
1 Voorloop	25.0 °C	Bedrijfsklaar
Debiet	-- 1/min	

Afb. 65: Werktuiggegevens opslaan

Om de actueel ingestelde grenswaarden (temperatuur en debiet) evenals de gevraagde waarde 1 in de geselecteerde werktuigrecord te bewaren, gaat u als volgt te werk:

1. Menupagina **Bewaking \ Werktuiggegevens \ Werktuig 1..10** oproepen.
 2. Parameter **Werktuiggegevens opslaan** selecteren en met toets **OK** activeren.
- Grenswaarden (temperatuur en debiet) en gevraagde waarde 1 worden in de geselecteerde werktuigrecord bewaard.

Werktuiggegevens laden

Bewaking	Werktuiggegevens	Werktuig
Afwijk. gevr.-reëel boven	--	
Afwijk. gevr.-reëel onder	--	
Debiet intern max.	--	
Debiet intern min.	--	
Werktuiggegevens laden		
Werktuiggegevens opslaan		
Werktuiggegevens exporteren		
Werktuiggegevens importeren		
1 Voorloop	25.0 °C	Bedrijfsklaar
Debiet	-- 1/min	

Afb. 66: Werktuiggegevens laden

Om de geselecteerde werktuigrecord als grenswaarden (temperatuur en debiet) resp. gevraagde waarde 1 te laden, gaat u als volgt te werk:

1. Menupagina **Bewaking \ Werktuiggegevens \ Werktuig 1..10** oproepen.
 2. Parameter **Werktuiggegevens laden** selecteren.
 3. Toets **OK** indrukken.
- Parameters uit geselecteerde werktuigrecord worden als grenswaarden resp. gevraagde waarde 1 geladen.
- Parameters die op „--“ zijn gezet, worden niet geladen.



AANWIJZING!

Bij het laden van werktuiggegevens wordt de bewaking automatisch op „handmatig“ gezet.

Bediening

Werktuiggegevens exporteren

Bewaking ▸ Werktuiggegevens ▸ Werktuig		
Afwijk. gevr.-reëel boven	--	
Afwijk. gevr.-reëel onder	--	
Debit intern max.	--	
Debit intern min.	--	
Werktuiggegevens laden		
Werktuiggegevens opslaan		
Werktuiggegevens exporteren		
Werktuiggegevens importeren		
1 Voorloop	25.0 °C	Bedrijfsklaar
Debiet	-- $\frac{1}{min}$	

Afb. 67: Werktuiggegevens exporteren

Werktuiggegevens importeren

Bewaking ▸ Werktuiggegevens ▸ Werktuig		
Afwijk. gevr.-reëel boven	--	
Afwijk. gevr.-reëel onder	--	
Debit intern max.	--	
Debit intern min.	--	
Werktuiggegevens laden		
Werktuiggegevens opslaan		
Werktuiggegevens exporteren		
Werktuiggegevens importeren		
1 Voorloop	25.0 °C	Bedrijfsklaar
Debiet	-- $\frac{1}{min}$	

Afb. 68: Werktuiggegevens importeren

Bestandsbenaming

Om de geselecteerde werktuigrecord naar een USB-gegevensdrager te exporteren, gaat u als volgt te werk:

1. USB-gegevensdrager aan de frontstekker aansluiten.
 2. Menupagina **Bewaking \ Werktuiggegevens \ Werktuig 1..10** oproepen.
 3. Parameter **Werktuiggegevens exporteren** selecteren en met toets **OK** bevestigen.
 4. In het explorervenster register selecteren en met toets **OK** bevestigen.
- Het bestand wordt in het geselecteerde register, op de USB-gegevensdrager, bewaard.

Om de geselecteerde werktuigrecord van een USB-gegevensdrager te importeren, gaat u als volgt te werk:

1. USB-gegevensdrager aan de frontstekker aansluiten.
 2. Menupagina **Bewaking \ Werktuiggegevens \ Werktuig 1..10** oproepen.
 3. Parameter **Werktuiggegevens importeren** selecteren en met toets **OK** bevestigen.
 4. In het explorervenster register en bestand selecteren en met toets **OK** bevestigen.
- De gegevens worden op het toestel in de werktuigrecord geschreven.

De volgende bestandsnaam wordt bij het exporteren naar de USB-gegevensdrager aangemaakt resp. kan bij het importeren worden geladen.

Voorb. **E512XB [1].csv**




¹ Een index wordt automatisch toegevoegd, als de bestandsnaam reeds bestaat.

8.12.2 Registratie van huidige gegevens

Functie




Bij de geactiveerde functie **Opname USB** worden de onder **Instelling \ Opname USB** geselecteerde waarden naar de USB-gegevensdrager geschreven. Per dag wordt een nieuw opslagbestand gemaakt. Als het opslaan op de USB-gegevensdrager niet mogelijk is, wordt een overeenkomstige waarschuwing weergegeven.

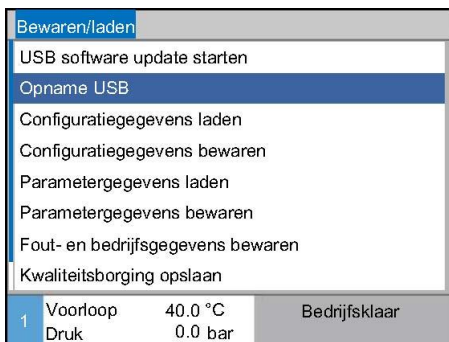Registratie starten



Afb. 69: Registratie USB

Ga als volgt te werk om een registratie van de huidige gegevens op een USB-gegevensdrager te starten:

1. Vraag de menupagina **Bewaren/laden** op.
 2. Sluit de USB-gegevensdrager aan op de USB-aansluiting aan de voorzijde.
 3. Selecteer de functie **Opname USB** en activeer met de toets . De geactiveerde functie wordt met het pictogram  weergegeven.
- De gegevens worden op de USB-gegevensdrager opgeslagen.
- De actieve registratie USB wordt met het pictogram  op het basisscherm weergegeven.

Registratie beëindigen

Ga als volgt te werk om een actieve registratie te beëindigen.

1. Vraag de menupagina **Bewaren/laden** op.
 2. Selecteer de functie **Opname USB** en activeer met de toets .
- USB-gegevensdrager kan verwijderd worden.

Registratie-interval instellen

Ga als volgt te werk om de registratie-interval in te stellen:

1. Vraag de menupagina **Instelling \ Opname USB** op.
2. Zet de parameter **Takt seriële opname** op de gewenste waarde.



AANWIJZING!

Als de gewenste registratie-interval niet mogelijk is, wordt met de snelst mogelijke interval geregistreerd.

Bediening

Waarden selecteren

Ga als volgt te werk om de te registreren waarden te selecteren:

1. Vraag de menupagina **Instelling \ Registratie USB** op.
2. Selecteer de gewenste waarde en activeer met de toets  .
De actieve waarde wordt met het pictogram  weergegeven.




AANWIJZING!


Er kunnen willekeurig vele waarden worden geselecteerd.

Bestandsbenaming

Voor elk toestel wordt automatisch een aparte map op de USB-gegevensdrager gemaakt, waarin de registratiebestanden worden geschreven.

Bijv. **HB_Data_00001234**


De bestandsnamen worden door het toestel automatisch conform de volgende voorbeelden op de USB-gegevensdrager aangemaakt.

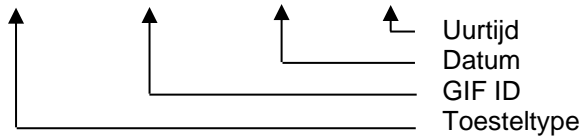Bijv. **HB140Z1_00001234_20100215_165327.csv**




AANWIJZING!

*De GIF-ID kan onder **Aanduiding \ Module** worden ingezien.*

Geregistreerde gegevens visualiseren

Voor de visualisatie en het voorbereiden van de geregistreerde huidige gegevens, kan onder www.hb-therm.ch de software VIP (visualisatieprogramma - registratie van huidige gegevens) gedownload worden.

9 Onderhoud

9.1 Veiligheid

Personeel

- De hier omschreven onderhoudswerkzaamheden voor het verhelpen van storingen kunnen, voor zover niet anders aangegeven, door de gebruiker worden uitgevoerd.
- Enkele onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door deskundig personeel of uitsluitend door de fabrikant worden uitgevoerd, hier wordt in de beschrijving van de afzonderlijke onderhoudswerkzaamheden uitdrukkelijk naar verwezen.
- Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen uitsluitend door vakkundige elektromonteurs worden uitgevoerd.
- Werkzaamheden aan de installatie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel dat kennis heeft van het hydraulische systeem.

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

De volgende veiligheidsuitrusting bij alle onderhouds-/reparatiewerkzaamheden dragen:

- Veiligheidsbril
- Veiligheidshandschoenen
- Veiligheidsschoenen
- Veiligheidskleding



AANWIJZING!

Naar de andere veiligheidsuitrusting die bij bepaalde werkzaamheden moet worden gedragen, wordt in de waarschuwingen van dit hoofdstuk afzonderlijk verwezen.

Onderhoud

Bijzondere gevaren

De volgende gevaren bestaan:

- Levensgevaar door elektrische stroom.
- Verbrandingsgevaar door hete werkstoffen.
- Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken.
- Gevaar voor kneuzingen door wegrollen of omkantelen.

Verkeerd uitgevoerde onderhouds- / reparatiewerkzaamheden



WAARSCHUWING!

Risico tot verwondingen door verkeerd uitgevoerde onderhouds- / reparatiewerkzaamheden!

Verkeerd onderhoud / verkeerde reparatiewerkzaamheden kan ernstig lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken.

Daarom:

- Voor begin van de werkzaamheden voor voldoende montagevrijheid zorgen.
- Wanneer componenten worden verwijderd, de juiste montage in acht nemen, alle bevestigingselementen opnieuw inbouwen en de aandraaimomenten van de schroeven aanhouden.

9.2 Toestel openen

Voor bepaalde onderhoudswerkzaamheden moet het toestel worden geopend.

- Uitvoering alleen door vakpersoneel of een opgeleid persoon.
- Benodigde hulpmiddelen (afhankelijk van installatie van het apparaat) :
 - Torx schroevendraaier.
 - Zeskant of sleuf schroevendraaier.



GEVAAR!

Levensgevaar door elektrische stroom!

Door contact met onder spanning staande delen bestaat een acuut levensgevaar.

Daarom:

- Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen alleen door vakkundige elektromonteurs worden uitgevoerd.
- Bij alle werkzaamheden aan de elektrische installatie, bij onderhouds- reinigings- en reparatiewerkzaamheden, de netstekker eruit trekken of de externe spanningsvoorziening aan alle polen uitschakelen en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
- Apparaat controleren op spanningsloosheid.



WAARSCHUWING!

Veiligheidsrisico bij verkeerd gemonteerde of niet voorhanden zijn van onderdelen!

Verkeerd gemonteerde of niet voorhanden zijnde isolaties kunnen tot een oververhitting of een totaal defect voeren.

Daarom:

- Alle isolaties weer correct monteren.



WAARSCHUWING!


Brandgevaar door isolaties die met warmtedrager-olie geïmpregneerd zijn!

Er bestaat brandgevaar bij isolaties die met warmtedrager-olie geïmpregneerd zijn.

Daarom:

- De isolaties in het tempereerapparaat steeds zuiver houden.
- Met warmtedrager-olie geïmpregneerde isolaties onmiddellijk vervangen.


Onderhoud

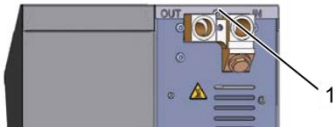

Afb. 70: Draai de schroeven los.



Afb. 71: Afdekplaat verwijderen

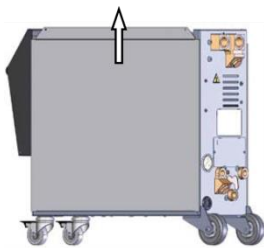

Afb. 72: Zijplaat omhoog trekken



Afb. 73: Zijplaat eruit trekken

Toegang elektrodeel

1. Draai de schroef met een schroevendraaier uit de afdekplaat en verwijderen.
2. Trek de afdekplaat circa 1 cm naar achteren weg en til deze naar boven op.
3. Trek de zijplaat iets omhoog.
4. Trek de zijplaat een beetje schuin naar boven uit de bevestigingslussen en verwijder deze.


De toegang tot het elektrodeel wordt mogelijk door het naar beneden klappen van de voorzijde.


9.3 Onderhoudsplan

In de volgende hoofdstukken worden de onderhoudswerkzaamheden beschreven die voor een optimale en storingsvrije werking vereist zijn.

Wanneer bij de regelmatige controles een verhoogde slijtage te herkennen is, moeten de vereiste onderhoudsintervallen in overeenstemming met de werkelijke slijtageverschijnselen worden verkort.

Bij vragen over de onderhoudswerkzaamheden en -intervallen het HB-Therm agentschap contacteren (→ www.hb-therm.ch).

De componenten van de pomp, verwarming en koeler zijn onderhevig aan de geïntegreerde onderhoudsinterval. Onder **Indicatie / Reële waarde** wordt de progressie van het actieve onderhoud in procent weergegeven. Als een van deze onderhoudsintervallen 100% bereikt, wordt een noodzakelijk onderhoud met het symbool  in de basisaanduiding aangegeven.

Na de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden, moet de overeenkomstige onderhoudsinterval onder **Indicatie / Reële waarden** met de knop  worden teruggezet.

Interval	Onderdeel/component	Onderhoudswerkzaamheden	Uit te voeren door	
driemaandelijks resp. ~1000 h	Koelwaterfilter	Reinigen	Gebruiker	
	Terugloopfilter	Reinigen	Gebruiker	
	Pompventilatie	Reinigen	Gebruiker	
	Filter frontplaat	Reinigen	Gebruiker	
	Schroefverbindingen		Controleer op stevige bevestiging en beschadigingen	Vakkundig personeel
			Draai of vervang ze eventueel	
Afdichtingen		Controleer op beschadigingen	Vakkundig personeel	
		Eventueel vervangen		
halfjaarlijks resp. ~2000 h	Pomp	Op slijtage controleren (→ pagina 104)	Vakkundig personeel	
		Eventueel reinigen of vervangen		
	Verwarming	Op verstoppingen en afzettingen controleren	Vakkundig personeel	
		Eventueel reinigen of vervangen		
	Kleppen	Op verontreinigingen controleren	Vakkundig personeel	
		Eventueel reinigen of vervangen		
	Koeler	Op verstoppingen en afzettingen controleren	Vakkundig personeel	
		Eventueel reinigen of vervangen		
	De warmtedrager	Op verontreinigingen controleren	Vakkundig personeel	
		Eventueel vervangen		

Onderhoud

Interval	Onderdeel/component	Onderhoudswerk	Uit te voeren door
Om het 1 ½ jaar resp. ~6000 h	Hydraulische slangen (apparaatintern) ¹⁾	Op beschadigingen aan de buitenmantel en in het afdichtingbereik controleren	Hydraulische vakman
		Eventueel vervangen	Hydraulische vakman
	Veiligheidsthermostaat	Bevestiging controleren	Elektrotechnische vakman
		Eventueel aantrekken	Elektrotechnische vakman
	Elektrische bedrading	Elektrische bedrading op beschadiging aan de buitenmantel controleren	Elektrotechnische vakman
		Eventueel vervangen	Elektrotechnische vakman
	Temperatuurmeting	Nauwkeurigheid van de temperatuurmeting controleren (→ pagina 105)	Vakkundig personeel
	Drukmeting	Nauwkeurigheid van de drukmeting controleren (→ pagina 106)	Vakkundig personeel

1) Het onderhoud van externe slangen moet worden uitgevoerd overeenkomstig de gegevens van de fabrikant.

9.4 Onderhoudswerkzaamheden

9.4.1 Reiniging

**LET OP!****Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken!**

Aanraken van hete modules kan brandwonden veroorzaken.

Daarom:

- Apparaat afkoelen, drukloos maken en uitschakelen.
- Voor alle werkzaamheden vaststellen dat alle modules zijn afgekoeld tot omgevingstemperatuur.

Reinig het toestel onder de volgende voorwaarden:

- Reinig uitsluitend de buitenste delen van het toestel met een zachte, vochtige doek.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.

Onderhoud

9.4.2 Pomp

Controle van de pomp

- Uitvoering alleen door een Vakkundig personeel



GEVAAR!

Levensgevaar door magnetisch veld!

Het sterke magnetische veld in het bereik van de magneetgekoppelde pomp kan tot levensgevaar voor personen met pacemakers leiden.

Daarom:

- Garanderen dat personen met pacemakers geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, die een demontage van de magneetkoppeling tot gevolg hebben (vervanging pompkop, vervanging afdichting scheidingsvat).



AANWIJZING!

Bij compleet gemonteerde pompen worden de magneetvelden door de omsluitende componenten volledig afgeschermd en er bestaat bij stilstand en bij het bedrijf van de pomp geen gevaar.

Benodigde uitrusting

- Testvoorziening voor de kwaliteitscontrole (toestand pomp), meer informatie onder www.hb-therm.ch.



AANWIJZING!

Bij ingebouwde pompslijtagebewaking (ZU) is er geen testvoorziening nodig.

Loopwiel

- Controle van de toestand pomp → pagina 87
 - Er is geen pompslijtagebewaking aanwezig
- Testvoorziening voor de kwaliteitscontrole gebruiken.

Afdichtingen

- Visuele controle lekkage pomp uitvoeren.

Motorlager

- Stilstand: Soepel lopen van de lagers controleren
- In bedrijf: Motorgeluiden controleren

9.4.3 Temperatuurmeting

Controle van de nauwkeurigheid van de temperatuurmeting

- Uitvoering alleen door een Vakkundig personeel.

Vereiste uitrusting

- Voorloop- en terugloop-verbinding sleiding met ingebouwde temperatuurvoeler (minimale binnendiameter 8 mm, maximale lengte 1 m)
- Gekeurd en voor de referentiemeting vrijgegeven temperatuurmeetinstrument (afgestemd op de gebruikte temperatuurvoeler).
- Testrapport om de meetwaarden te documenteren
- Optioneel kan een testinrichting voor de temperatuurmeting worden gebruikt. Meer informatie onder www.hb-therm.ch

Handelwijze temperatuurmeting interne temperatuurvoeler

1. Voorloop- en terugloop-verbinding sleiding tussen voorloop- en terugloop aansluiting aanbrengen.
2. Tempereerapparaat inschakelen.
3. Gevraagde waarde op 80 °C instellen.
4. Wachten tot de verlangde temperatuur is bereikt en constant wordt gehouden.
5. De voorloop- en teruglooptemperatuur die aan het toestel wordt aangegeven, aflezen en met de temperatuur die aan het referentiemeetinstrument wordt aangegeven, vergelijken.

Handelwijze temperatuurmeting externe temperatuurvoeler

1. Externe temperatuurvoeler aan het toestel aansluiten.
2. Externe temperatuurvoeler in een temperatuur-referentiebad bij 80 °C houden.
3. Tempereerapparaat inschakelen.
4. De externe temperatuur die aan het toestel wordt aangegeven, aflezen en met de temperatuur van het referentiebad vergelijken.

Temperatuurvoeler kalibreren

- Bij een afwijking <3 °C ligt de temperatuurmeting in het tolerantiebereik.
- Bij een afwijking >3 °C moeten de temperatuurvoelers in het toestel worden gecontroleerd. Bij grotere lineaire fouten kunnen de afzonderlijke temperatuurvoelers op de menupagina [Service \ Kalibrering \ Temperatuur](#) worden gekalibreerd.

Gelieve bij vragen het dichtstbijzijnde HB-Therm agentschap te contacteren (→ www.hb-therm.ch).

Onderhoud

9.4.4 Drukmeting

(extra uitrusting ZU)

Controle van de nauwkeurigheid van de drukmeting

- Uitvoering alleen door een Vakkundig personeel.

Vereiste uitrusting

- geen speciale uitrusting
- Optioneel kan een testinrichting voor de drukmeting worden gebruikt. Meer informatie onder www.hb-therm.ch

Handelwijze

1. Tempereerapparaat d.m.v. matrijslediging uitschakelen.
 2. Aangesloten apparaat aan voor- en terugloop losmaken.
 3. Drukindicatie manometer moet 0 bar +0,3 bar aangeven.
 4. **Druk voorloop** op de menupagina **Indicatie \ Reële waarden** moet 0,0 bar ±0,1 bar aangeven.
- Bij een afwijking van >0,1 bar moet de druksensor worden gekalibreerd. Op de menupagina **Service \ Kalibrering \ Druk** de parameter **Druksensor 2 offset** kalibreren.

9.4.5 Software-update

Om een nieuwe toepassing op een individueel toestel te installeren, gaat u als volgt te werk:



AANWIJZING!

Bij afzonderlijke toestellen die als module worden bediend (→ pagina 67), wordt alleen softwareversie <SW51-2_1452 GIF-51 bijgewerkt. Vanaf softwareversie SW51-2_1452 wordt aanvullend USR-51 bijgewerkt.



AANWIJZING!

De software "gba03Usr.upd", "SW51-1_xxxx.upd" en "SW51-2_xxxx.upd" moet in de hoofdmap van de gegevensdrager staan. En mag dus niet in een map worden bewaard.



AANWIJZING!

Tijdens de software-update mogen het toestel Thermo-5 resp. de bedieningsmodule Panel-5 en alle aangesloten producten niet uitgeschakeld worden.

Benodigde hulpmiddelen

- USB-gegevensdrager met actuele software
- De nieuwste software kan worden verkregen via de HB-Therm-vertegenwoordiger (→ www.hb-therm.ch).




AANWIJZING!

Er worden alleen USB-informatiedragers met FAT32-opmaak ondersteund.

Onderhoud

Software-update uitvoeren

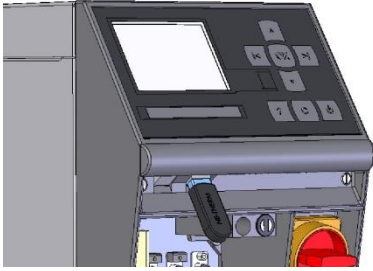

Afb. 74: USB-gegevensdrager aansluiten



Afb. 75: Software-update starten


Controle software-versie

1. Hoofdschakelaar inschakelen.
 2. USB-gegevensdrager aansluiten (Afb. 74).
 3. Menupagina **Profiel** oproepen.
 4. Zet de parameter **Gebruikersprofiel** op "Uitgebreid".
 5. Vraag de menupagina **Bewaren/laden** op.
 6. Selecteer de functie **USB software-update starten** en activeer met toets **OK**.
 - De gegevens worden van de USB-gegevensdrager geladen in het geheugen van de USR-51. USB-verbinding niet verbreken.
 - De afgesloten gegevensoverdracht wordt getoond op het display. De USB-verbinding kan nu worden verbroken.
 - De nieuwe software wordt opgeslagen in USR-51-Flash. Na afsluiten wordt automatisch opnieuw opgestart.
 7. Indien nodig moet de USB-verbinding opnieuw tot stand worden gebracht om meer gegevens te installeren.
 - Na het opnieuw opstarten wordt de nieuwe software eventueel opgeslagen op de aangesloten GIF-51, DFM-51 resp. VFC-51. Dit proces kan een paar minuten duren. Na afsluiten wordt er opnieuw opgestart.
 - Op het display verschijnt de melding **Bedrijfsklaar**.
1. Druk in het basisscherm op toets **?**.
 - De actuele software-versie verschijnt rechtsboven.

9.4.6 Toegang tot componenten

Om vrij toegang tot de componenten te hebben om deze eventueel te kunnen omruilen, moet allereerst het toestel geopend worden (→ pagina 99).


Verwarming

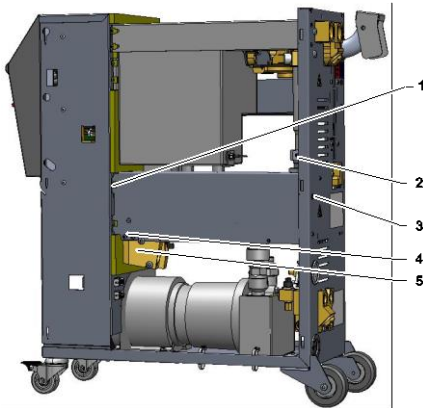

Afb. 76: Verwarming demonteren

1. Tempereerapparaat volledig ledigen.
2. Bevestigingsschroeven (4) zijdelings aan de verwarmingssteunbalk verwijderen.
3. Messingblok (5) van de verwarming uittrekken.
4. Schroefverbinding (2) losmaken
5. Bevestigingsschroeven (3) van de verwarming aan de achterkant verwijderen.
6. Bevestigingsschroeven (1) van de verwarming naar het elektrisch gedeelte losmaken.
7. Verwarming naar buiten zwenken en er langs beneden uittrekken.

Koelklep 1

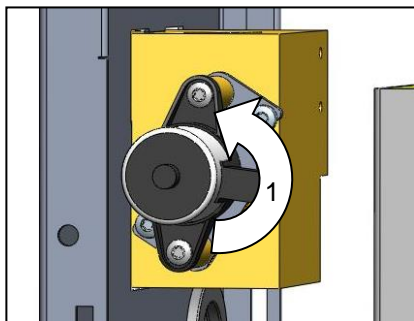

Afb. 77: Koelklep 1 demonteren

1. Tempereerapparaat volledig ledigen.
2. Flensbouten aan de aandrijving losmaken.
3. Aandrijving iets draaien (1) en uitschuiven.
4. Koelklep 1 demonteren.

Printplaat van het toestel

1. Verbinding van netstekker met het net verbreken.
2. Schroeven van front losmaken.
3. Front neerklappen.

Storingen

10 Storingen

In het volgende hoofdstuk zijn mogelijke oorzaken voor storingen en de werkzaamheden voor het verhelpen hiervan beschreven.

Bij herhaald optreden van storingen moeten de onderhoudsintervallen overeenkomstig de feitelijke belasting worden verkort.

Bij storingen die door de volgende aanwijzingen niet kunnen worden verholpen, dient u contact op te nemen met de HB-Therm-vertegenwoordiging (→ www.hb-therm.ch). Voor foutdiagnoses kan service-informatie op een USB-gegevensdrager worden opgeslagen en naar de HB-Therm-vertegenwoordiging worden verzonden (→ pagina 90).

10.1 Veiligheid

Personeel

- De hier omschreven werkzaamheden voor het verhelpen van storingen kunnen, voor zover niet anders aangegeven, door de gebruiker worden uitgevoerd.
- Enkele werkzaamheden mogen uitsluitend door deskundig personeel of uitsluitend door de fabrikant worden uitgevoerd, hier wordt in de beschrijving van de afzonderlijke storingen uitdrukkelijk naar verwezen.
- Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen uitsluitend door vakkundige elektromonteurs worden uitgevoerd.
- Werkzaamheden aan de installatie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel dat kennis heeft van het hydraulische systeem.

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

De volgende veiligheidsuitrusting bij alle onderhouds-/reparatiewerkzaamheden dragen:

- Veiligheidsbril
- Veiligheidshandschoenen
- Veiligheidsschoenen
- Veiligheidskleding



AANWIJZING!

Naar de andere veiligheidsuitrusting die bij bepaalde werkzaamheden moet worden gedragen, wordt in de waarschuwingen van dit hoofdstuk afzonderlijk verwezen.

Storingen

Bijzondere gevaren

De volgende gevaren bestaan:

- Levensgevaar door elektrische stroom.
- Verbrandingsgevaar door hete werkstoffen.
- Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken.
- Gevaar voor kneuzingen door weggrollen of omkantelen.

Verkeerd uitgevoerde onderhouds- / reparatiewerkzaamheden



WAARSCHUWING!

Risico tot verwondingen door verkeerd uitgevoerde onderhouds- / reparatiewerkzaamheden!

Verkeerd onderhoud / verkeerde reparatiewerkzaamheden kan ernstig lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken.

Daarom:

- Voor begin van de werkzaamheden voor voldoende montagevrijheid zorgen.
- Wanneer componenten worden verwijderd, de juiste montage in acht nemen, alle bevestigingselementen opnieuw inbouwen en de aandraaimomenten van de schroeven aanhouden.

Handelwijze bij storingen

Principieel geldt:

1. Bij storingen die een direct gevaar voor mensen of voorwerpen betekenen, meteen de noodstop activeren.
2. Storingsoorzaak bepalen.
3. Wanneer het verhelpen van de storing werkzaamheden in de gevarenzone vereist, uitschakelen en tegen opnieuw inschakelen beveiligen.
4. Verantwoordelijke personen op de locatie meteen over de storing informeren.
5. Afhankelijk van het type storing deze door bevoegd vakkundig personeel laten verhelpen of zelf verhelpen.



OPMERKING!

De hierna weergegeven storingstabel geeft weer, wie tot het verhelpen van de storing bevoegd is.

Storingen









10.2 Storingsindicaties

10.2.1 Storingsindicatie display

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier alarmniveaus, die overeenkomstig de volgende tabellen op het display in de statusregel worden weergegeven:

Niveau	Kenmerk	Weergave	Verwarming	Pomp	Koeling	Bevestiging	Alarmafgifte
0	Er zijn grenswaarden overschreden. De overschrijding heeft direct invloed op de verwarming van het toestel.	geel	uit	-	-	niet absoluut	-
1	Er zijn grenswaarden overschreden. De overschrijding heeft geen invloed op de bedrijfsveiligheid van het apparaat.	geel	-	-	-	niet absoluut	Claxon Alarmcontact Interface
2	Er zijn grenswaarden overschreden. De overschrijding heeft direct invloed op de verwarming van het toestel.	rood	uit	-	-	verplicht	Claxon Alarmcontact Interface
3	Er zijn grenswaarden overschreden. De overschrijding heeft direct invloed op de bedrijfsveiligheid van het toestel.	rood	uit	uit	uit	verplicht	Claxon Alarmcontact Interface


Bij storingen van alarmniveau 1 - 3:

- Claxon, alarmcontact (aanvullende uitrusting ZB) worden geactiveerd en alarm op interface (aanvullende uitrusting ZD, ZC, ZP) wordt overgedragen.
- In het pictogramveld wordt    weergegeven.
- 1. Bevestig de claxon met de toets .
- In het pictogramveld wordt    weergegeven.
- 2. Storingsoorzaken bepalen. Neem eventueel contact op met de HB-Therm-vertegenwoordiger (→ www.hb-therm.ch).
- 3. Bevestig het alarm met de toets .

10.3 Storingsoorzaken bepalen

Storingsoorzaken

Om mogelijke redenen voor een actuele storingsmelding te vinden, moet men als volgt te werk gaan:


1. Door op de toets  te drukken, wordt de online-help voor de huidige storingsmelding weergegeven.

Storingsoverzicht

Foutopsporing			
31.03.09 08:39	Verschil voorloop-extern		
	GIF00 Normaal bedrijf	E123	0 h
31.03.09 08:39	Vulstand te laag		
	GIF00 Normaal bedrijf	E044	0 h
31.03.09 08:39	Temperatuurbegrenzing		
	GIF00 Normaal bedrijf	E021	0 h
31.03.09 08:39	Pomp onderstroom		
	GIF00 Normaal bedrijf	E011	0 h
1	Voorloop Debiet	25.0 °C --L/min	Bedrijfsklaar

Afb. 78: Logboek Alarm

De laatste 10 opgetreden storingsmeldingen kunnen als volgt weergegeven worden:

1. Vraag de menupagina **Foutopsporing** op.
→ Overzicht van de storingsmeldingen wordt weergegeven. De met „S“ gekenmerkte storingsmeldingen zijn opgetreden in de opstartfase van het toestel.
2. Selecteer de gewenste storingsmelding.
3. Druk op de toets .
→ Online-help van de geselecteerde storingsmelding wordt weergegeven.

Storingen

10.4 Storingstabel

Storing	Mogelijke oorzaak	Fout verhelpen	Uit te voeren door
Onderstroom verwarming of Overstroom verwarming	Niet aan de correcte netspanning aangesloten	Aan de correcte netspanning aansluiten	Elektro-technische vakman
	Steekaansluitingen niet juist aangesloten of defect	Steekaansluitingen controleren Eventueel juist aansluiten of vervangen	Elektro-technische vakman
	Halfgeleiderrelais defect	Halfgeleiderrelais vervangen	Elektro-technische vakman
	Verwarming defect	Verwarming repareren of vervangen	Elektro-technische vakman
Onderstroom pomp of Overstroom pomp	Niet aan de correcte netspanning aangesloten	Aan de correcte netspanning aansluiten	Elektro-technische vakman
	Pomp defect	Pomp repareren of vervangen	Vakkundig personeel
Fase ontbreekt	Netaansluiting niet correct	Netaansluiting corrigeren	Elektro-technische vakman
Te hoge temperatuur circuit	Koelwateraansluiting niet correct.	Koelwateraansluiting corrigeren.	Vakkundig personeel
	Koelklep 1 defect.	Koelklep 1 controleren, eventueel vervangen.	Vakkundig personeel
	Temperatuurvoeler niet juist gekalibreerd.	Temperatuurvoeler kalibreren.	Vakkundig personeel
	Temperatuurvoeler defect.	Temperatuurvoeler vervangen.	Vakkundig personeel
vulstand te diep	geen warmtedragerolie in de tank	vulstand controleren, eventueel bijvullen	Gebruiker
Geen debiet aanwezig of Debiet te klein	Filter in voor- resp. terugloop verontreinigd.	Filter in voor- resp. terugloop reinigen.	Vakkundig personeel
	Parameter debiet intern min. te laag ingesteld.	Parameter debiet intern min. vergroten (bij debiet te klein).	Gebruiker
	Gebuurde snelkoppelingen gesloten of verstopt.	Snelkoppelingen controleren, eventueel reinigen of vervangen.	Vakkundig personeel
	Slangbevestiging afgeknikt.	Knikken in slangbevestiging verhelpen.	Gebruiker
	Aangesloten apparaat verstopt.	Aangesloten apparaat controleren, eventueel reinigen.	Vakkundig personeel

Storingen

Storing	Mogelijke oorzaak	Fout verhelpen	Uit te voeren door
Temperatuurafwijking boven	Koelwateraansluiting niet correct.	Koelwateraansluiting corrigeren.	Gebruiker
	Parameter afwijking gevr.-reëel boven te gering	Parameter afwijking gevr.-reëel boven vergroten	Gebruiker
	Regelparameter niet optimaal ingesteld.	Regelparameter optimaliseren.	Vakkundig personeel
Temperatuurafwijking beneden	Parameter afwijking gevr.-reëel beneden te gering ingesteld	Parameter afwijking gevr.-reëel beneden vergroten	Gebruiker
	Regelparameter niet optimaal ingesteld	Regelparameter optimaliseren	Vakkundig personeel
	Koelklep 1 resp. koelklep 2 defect	Koelklep 1 resp. koelklep 2 controleren, eventueel vervangen	Vakkundig personeel
	Verwarmingsvermogen niet voldoende	Benodigd verwarmingsvermogen controleren Verwarming controleren, eventueel vervangen	Vakkundig personeel

10.5 Inbedrijfstelling na een verholpen storing

Na het verhelpen van de storing de volgende stappen voor het opnieuw in bedrijf stellen uitvoeren:

1. Noodstopinrichtingen terugzetten.
2. Storing aan de sturing bevestigen.
3. Ervoor zorgen dat er zich geen personen in de gevarenzone bevinden.
4. Volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk "Bediening" starten.

Verwijdering

11 Verwijdering

11.1 Veiligheid

Personeel

- Het afvoeren mag alleen door vakpersoneel worden uitgevoerd.
- Werkzaamheden aan de elektrische installatie mogen alleen door vakkundige elektromonteurs worden uitgevoerd.
- Werkzaamheden aan de installatie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel dat kennis heeft van het hydraulische systeem.

11.2 Materiaalverwijdering

Aan het einde van de levensduur van het tempereerapparaat dient het toestel op een milieuvriendelijke manier als afval te worden verwijderd.

Voor zover er geen terugname- of verwijderingovereenkomst werd getroffen, gedemonteerde onderdelen recycleren:

- Metaal verschromen.
- Kunststofelementen naar de recycling brengen.
- De overige componenten volgens materiaal gesorteerd verwijderen.



ATTENTIE!

Milieuschade door verkeerde verwijdering!

Elektronisch afval, elektronische componenten, smeer- en andere hulpstoffen gelden als bijzonder afval en mogen alleen door geautoriseerde bedrijven worden verwijderd!

De plaatselijke instanties of gespecialiseerde bedrijven geven informatie over een milieuvriendelijke verwijdering.

12 Onderdelen

**WAARSCHUWING!****Veiligheidsrisico door verkeerde onderdelen!**

Verkeerde onderdelen of onderdelen met fouten kunnen afbreuk doen aan de veiligheid en tot beschadigingen, een verkeerde werking of een totale uitval leiden.

Daarom:

- Alleen originele onderdelen van de fabrikant gebruiken.

Onderdelen via HB-Therm agentschappen betrekken (→ www.hb-therm.ch).

De onderdelenlijst bevindt zich in appendix B van deze gebruikshandleiding.

Bij gebruik van niet vrijgegeven onderdelen vervalt elke aanspraak op garantie en service.

12.1 Bestelling van onderdelen

Bij de bestelling van onderdelen steeds aangeven:

- Benaming en ID van het onderdeel.
- Hoeveelheid en eenheid.

Technische informatie


13 Technische informatie

13.1 Elektrisch schema

Aansluiting elektrisch


zie typeplaatje aan het toestel resp. op pagina 26.

380–480 V

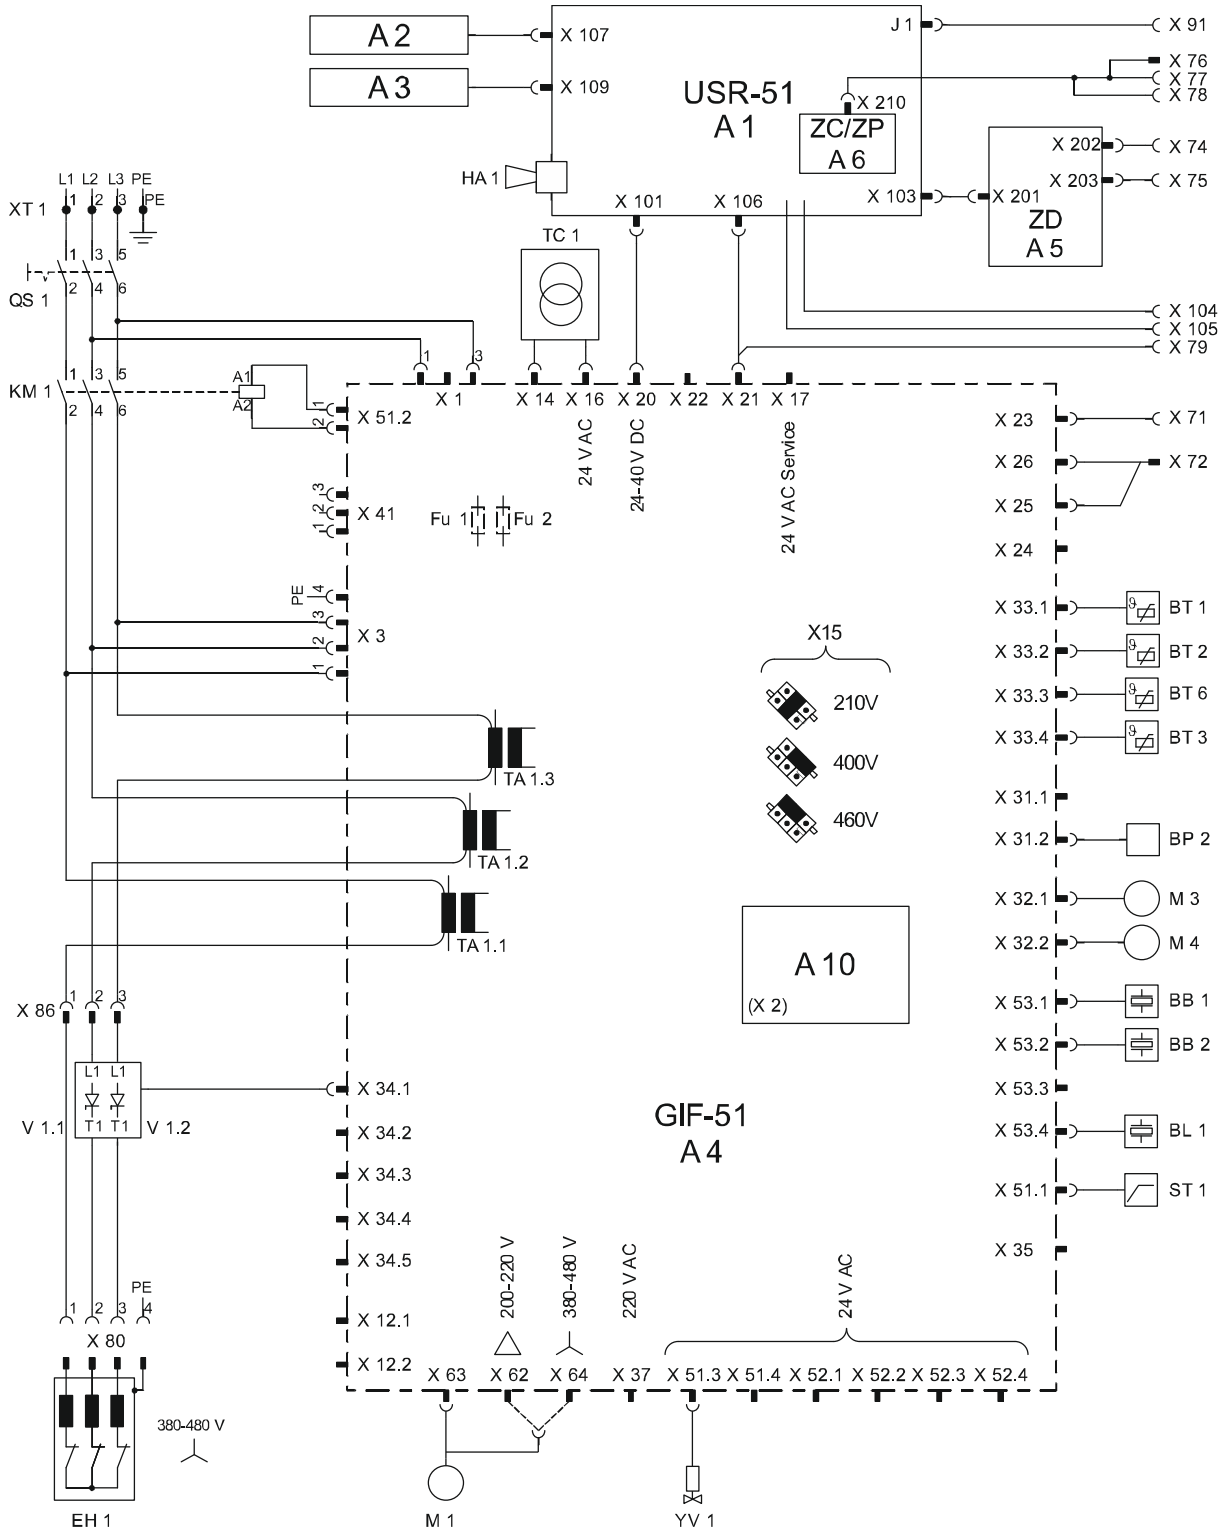

Technische informatie


200-220 V

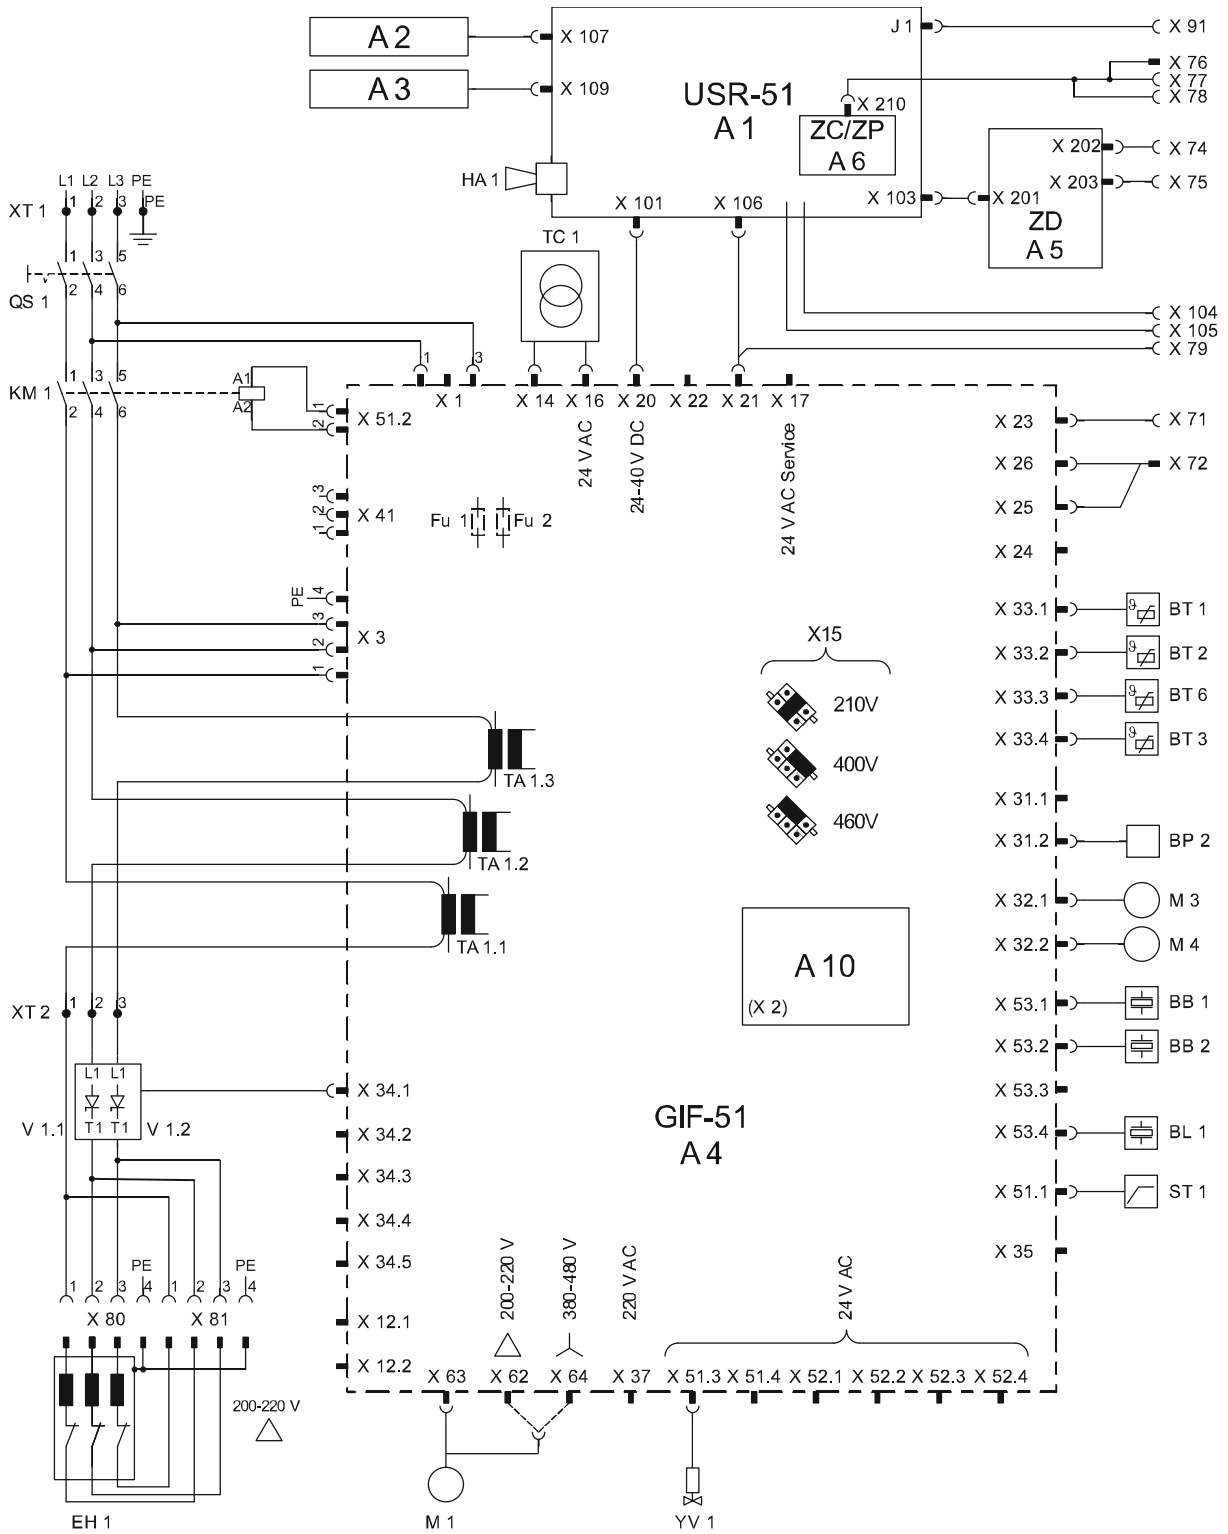

Technische informatie

13.2 Hydraulisch schema


HB-200T2

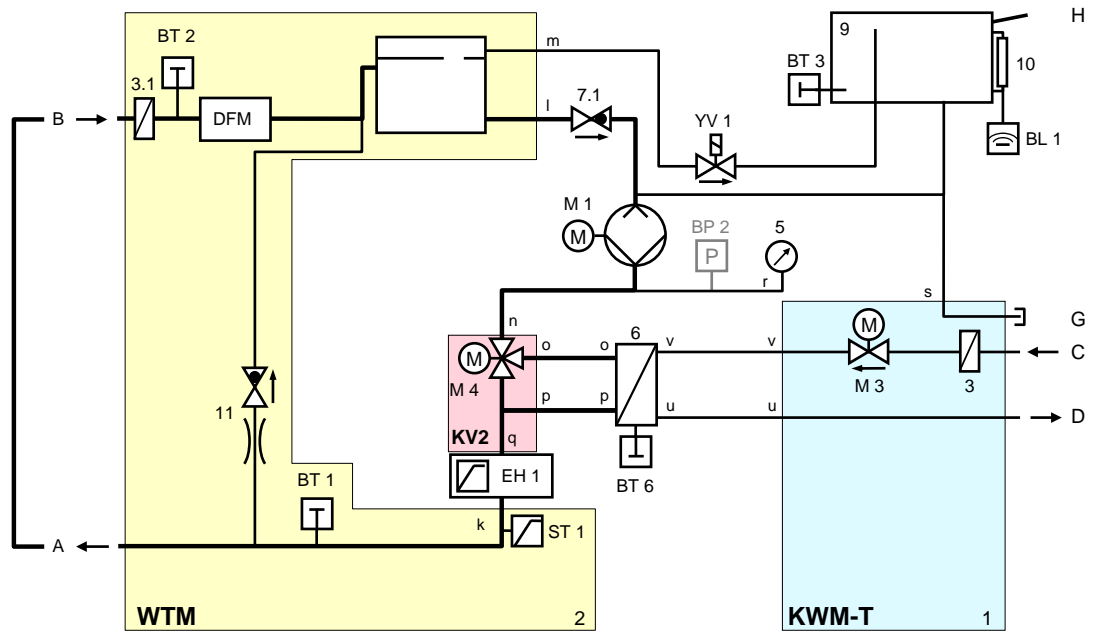


Technische informatie

13.3 Componentenrangschikking

Zij-aanzicht links

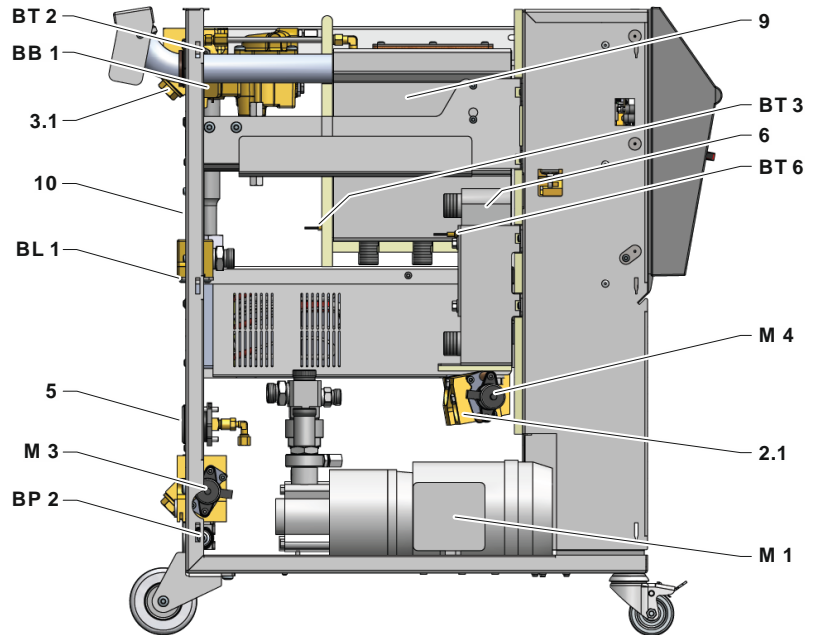


Zij-aanzicht rechts

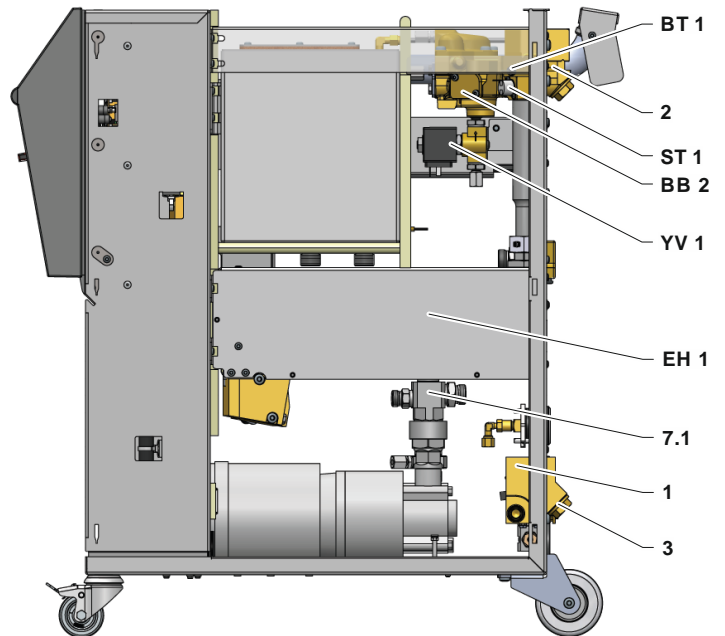


Technische informatie


Koelwatermodule

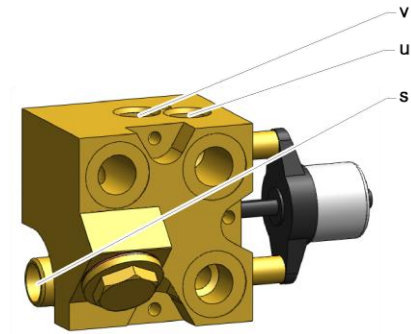


Proportionele module

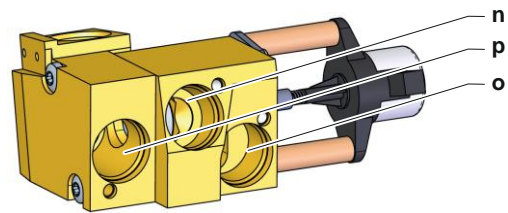

Koeler



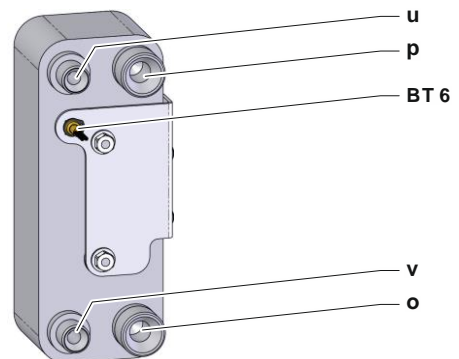


Elektrisch gedeelte

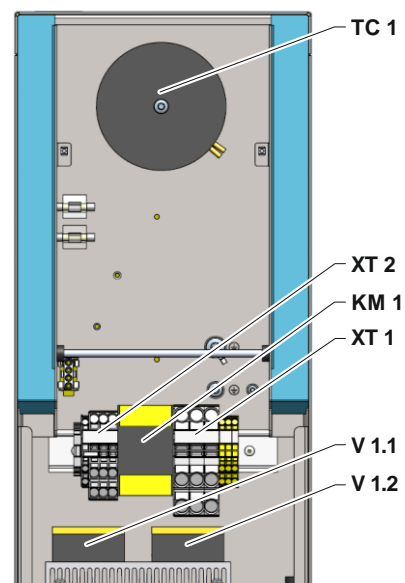

Technische informatie

Front

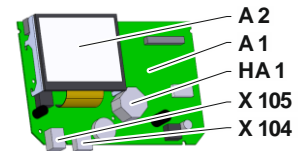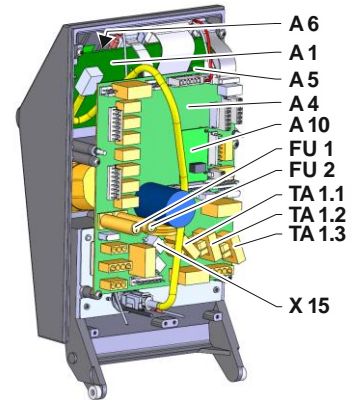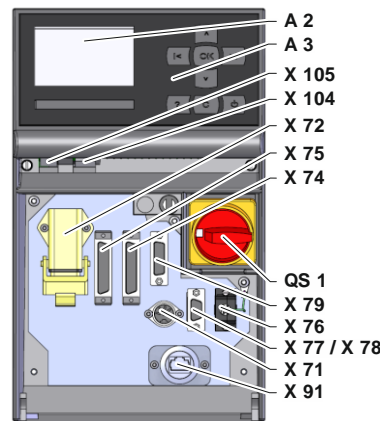

Technische informatie

13.4 Legenda

KZ	Benaming	alleen bij uitvoering
A	Voorloop	
B	Terugloop	
C	Koelwater ingang	
D	Koelwater uitgang	
G	Afvoer	
H	Vullen	
1	Koelwatermodule KWM	
2	Warmtedragermodule WTM	
2.1	Proportionele module	
3	Filter koelwateringang	
3.1	Filter terugloop	
5	Manometer	
6	Koeler	
7.1	Terugslagventiel Terugloop	
9	Tank	
10	Niveau-indicator	
A 1	Sturing USR-51	
A 2	Aanwijzing	
A 3	Toetsenbord	
A 4	Printplaat GIF-51	
A 5	Interfacemodule DIGITAL	ZD
A 6	CAN-module of Profibus-DP- module	ZC, ZP
A 10	Niveauplaat	
11	Bypass met terugslagklep	
BB 1	Geluidsomzetter 1	
BB 2	Geluidsomzetter 2	
BL 1	Geluidsomzetter Niveau	
BP 2	Druksensor voorloop	ZU, 4S, 8R
BT 1	Temperatuurvoeler voorloop	
BT 2	Temperatuurvoeler terugloop	
BT 3	Temperatuurvoeler tank	
BT 6	Temperatuurvoeler koeler	
EH 1	Verwarming 1	
FU 1	Zekering 0,8 AT	
FU 2	Zekering 0,8 AT	
HA 1	Claxon	
KM 1	Hoofdbeveiliging	
M 1	Hoofdpomp	
M 3	Koelventiel 1 (KV 1)	
M 4	Koelventiel 2 (KV 2)	
N	Netaansluitkabel	
QS 1	Hoofdschakelaar	
ST 1	Temperatuurbegrenzer voorloop	

Technische informatie


KZ	Benaming	alleen bij uitvoering
TA 1.1	Transformator 1	
TA 1.2	Transformator 2	
TA 1.3	Transformator 3	
TC 1	Transformator	
V 1.1	Halfgeleiderrelais verwarming 1	
V 1.2	Halfgeleiderrelais verwarming 1	
X 15	Spanningskeuze	
X 71	Connector externe voeler	ZE
X 72	Connector alarmcontact, externe sturing	ZB
X 74	Connector interface DIGITAL 1	ZD
X 75	Connector interface DIGITAL 2	ZD
X 76	Connector CAN-bus	ZC
X 77	Connector CAN-bus	ZC
X 78	Connector PROFIBUS-DP	ZP
X 79	Contactdoos HB OUT	
X 91	Contactdoos OPC UA	ZO
X 104	Connector USB- host	
X 105	Connector USB- device	
XT 1	Elektrisch net aansluitklem	
XT 2	Klem verwarming	380–480 V, 16 kW 200–220 V
YV 1	Magneetventiel ontluchting	

Kabels naar interfaces


14 Kabels naar interfaces

14.1 Externe sensor


Voelertype thermo-element (type J,K,T)

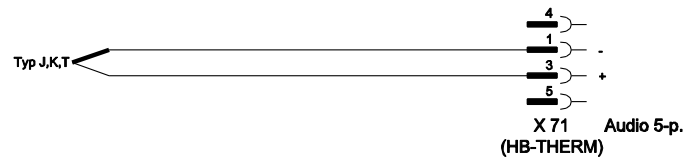


Voelertype Pt 100 (2-geleider-uitvoering)

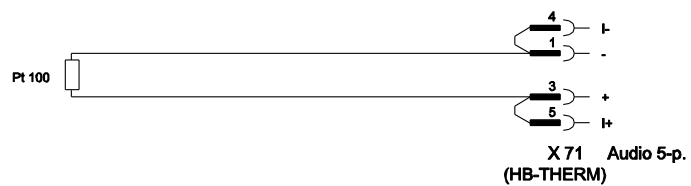

Voelertype Pt 100 (3-geleider-uitvoering)

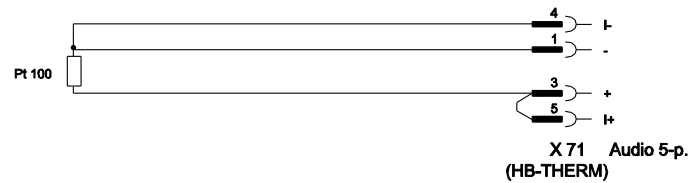


Voelertype Pt 100 (4-geleider-uitvoering)

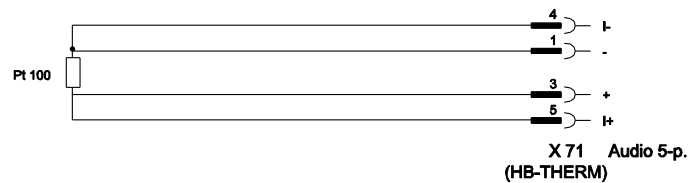

Kabels naar interfaces


14.2 Externe sturing

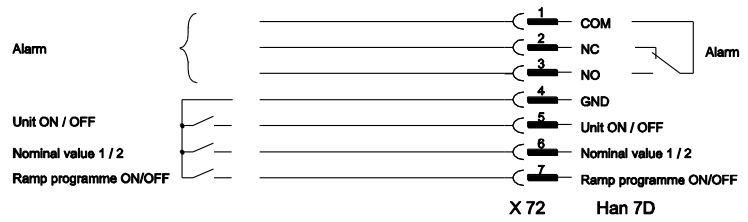


Functie		Contact	Belasting
Toestel	AAN	sluiten (flank)	5 VDC, 2 mA
	UIT	openen (flank)	
Gevraagde waarde	2	sluiten (flank)	5 VDC, 2 mA
	1	openen (flank)	
Rampenprogramma	AAN	sluiten (flank)	5 VDC, 2 mA
	UIT	openen (flank)	
Alarmcontact	---	---	250 VAC, 4 A

14.3 Seriële data-interfaces

Werking met USR-type toestellen

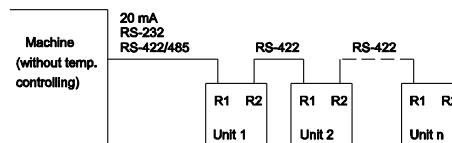


Werking met USR- en regeltoestellen

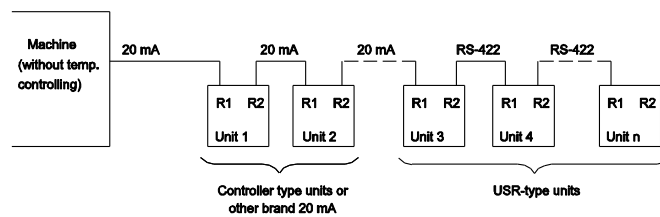


Kabels naar interfaces

Verbindingskabel RS-422 (tussen 2 USR-toestellen)

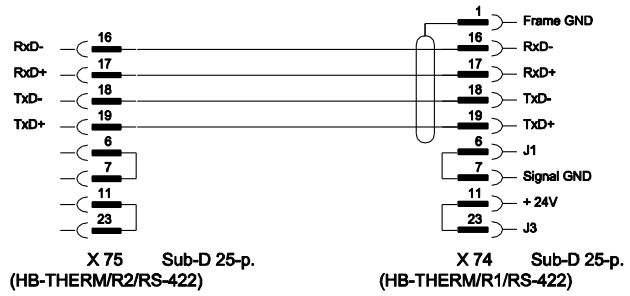


20 mA (stroomlus)

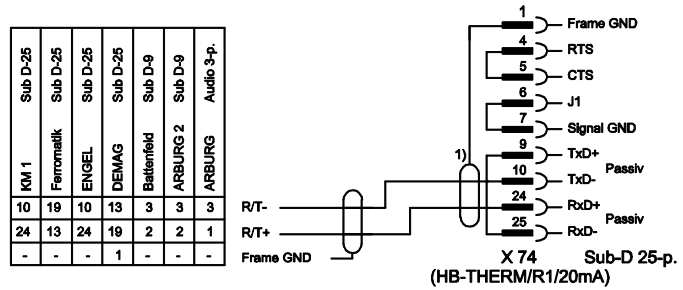


1) valt weg wanneer er een scherm aan de zijkant van de machine voorhanden is

RS-232

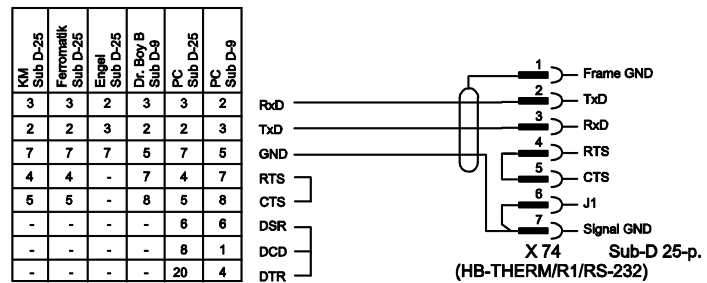


RS-485

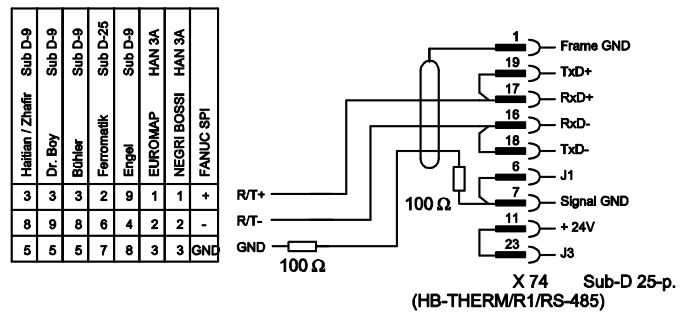


Kabels naar interfaces

14.4 CAN-bus-interfaces

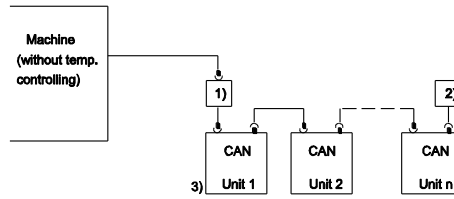


Nr.	Beschrijving		
1)	Adapter O/ID-nr. 22590 (alleen voor DEMAG-machines)		
2)	Afsluiting 120 Ω (niet voor oudere DEMAG-machines met ingebouwde afsluiting)		
3)	Adres	DEMAG	Toestel 1 met adres 13, Toestel 2 met adres 14 enz.
		Netstal	Toestel 1 met adres 31, Toestel 2 met adres 32 enz.

Adapter

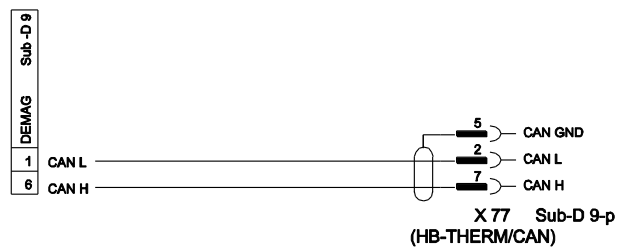


Verbindingskabel CAN

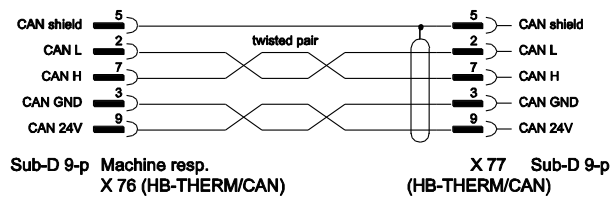

Kabels naar interfaces

14.5 Interface HB

HB

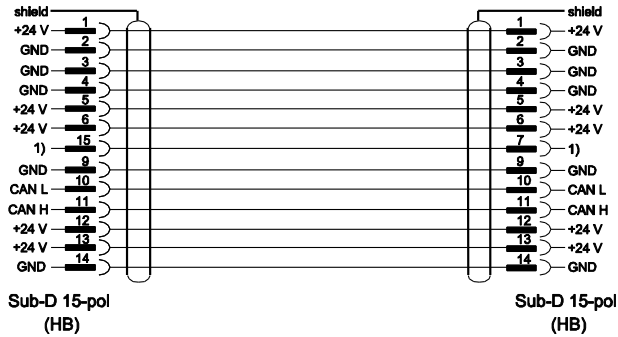

1) Via dit contact wordt een automatische afsluitweerstand geschakeld.

HB/CAN

