

HB-Therm®

THERMO-5

**Navodila za uporabo in
servisiranje**

HB-100/140/160Z1L

Enota za nadzor temperature



HB-Therm AG
Piccardstrasse 6
9015 St. Gallen
SWITZERLAND

www.hb-therm.com

E-Mail info@hb-therm.ch
Phone +41 71 243 65 30

Prevod originalnih navodil

(Typenschild)

Indeks.....	7
1 Splošno	9
1.1 Informacije o teh navodilih.....	9
1.2 Razlaga simbolov	10
1.3 Omejitev jamstva	11
1.4 Varstvo avtorskih pravic	11
1.5 Garancijska določila	12
1.6 Servisna služba	12
2 Varnost.....	13
2.1 Namenska uporaba	13
2.2 Odgovornost upravljalca.....	14
2.3 Pogoji glede osebja	15
2.3.1 Kvalifikacije	15
2.3.2 Nepooblaščeni	16
2.4 Osebna zaščitna oprema	17
2.5 Posebne nevarnosti.....	18
2.6 Varnostne naprave	20
2.7 Oznake na ploščicah	21
2.8 CE izjava o skladnosti za stroje.....	22
2.9 UK Declaration of Conformity for Machinery	23
3 Tehnični podatki.....	24
3.1 Splošni podatki	24
3.2 Emisije	25
3.3 Obratovalni pogoji	25
3.4 Priključki	26
3.5 Pogonska sredstva.....	28
3.6 Tipska ploščica	29
4 Zgradba in delovanje	30
4.1 Pregled	30
4.2 Kratek opis.....	30
4.3 Princip delovanja	31
4.4 Nosilec toplove	31
4.5 Priključki	32
4.6 Dodatna oprema.....	33
4.7 Načini obratovanja.....	34
4.7.1 Glavni načini obratovanja.....	34
4.7.2 Pomožni načini obratovanja.....	34
4.8 Delovna in območja nevarnosti	35
5 Transport, embalaža in skladiščenje.....	36
5.1 Varnostna opozorila za transport	36
5.2 Transport	37
5.3 Pregled transporta	38
5.4 Embalaža.....	38

Vsebina

5.5	Simboli na embalaži	40
5.6	Skladiščenje	40
6	Namestitev in prvi zagon	41
6.1	Varnost	41
6.2	Pogoji za kraj postavitve	42
6.3	Namestitvena dela	43
6.3.1	Blokiranje koles	43
6.3.2	Priprava vode	43
6.3.3	Nastavitev ločenega priključka za sistemsko vodo	44
6.3.4	Vzpostavljanje sistemskih priključkov	45
6.3.5	Priklop podatkovnih vmesnikov	47
6.3.6	Priklop zunanjega tipala	49
7	Krmiljenje	50
7.1	Tipkovnica	50
7.1.1	Funkcije tipk Samostojna naprava	50
7.1.2	Funkcije tipk za upravljanje modularnih naprav	51
7.1.3	Funkcije tipk Upravljanje naprave kot modul	52
7.1.4	Osnovni prikaz	53
7.2	Struktura upravljanja	55
7.3	Struktura menija	56
8	Upravljanje	66
8.1	Vklop omrežja	66
8.2	Prijava nove modularne naprave	67
8.3	Posebnosti pri upravljanju modularnih naprav	68
8.4	Upravljanje samostojne naprave kot modul	69
8.5	Vklop	70
8.5.1	Eco-mode / Boost-Obratovanje/ Normalno obratovanje	70
8.5.2	Obratovanje za zaustavitev iztekanja	71
8.5.3	Zunanje tipalo	72
8.5.4	Obratovanje 2. ciljna vrednost	74
8.5.5	Obratovanje z daljinskim krmiljenjem	75
8.6	Izklop	78
8.6.1	Hlajenje in izklop	79
8.6.2	Praznjenje modela	80
8.6.3	Izpraznitev kalupa s stisnjениm zrakom	81
8.7	Ustavitev v nujnem primeru	82
8.8	Določanje pravic za dostop	83
8.8.1	Nastavitev profila uporabnika	83
8.8.2	Nastavitev sprostitve upravljanja	83
8.8.3	Sprememba kode za dostop	84
8.9	Način obratovanja črpalke	86
8.9.1	Eco-mode	87
8.9.2	Obratovanje s povečano močjo	92

Vsebina

8.9.3	Normalno obratovanje.....	92
8.10	Nastavitev.....	93
8.10.1	Nastavitev časovne cone, datuma in ure ...	93
8.10.2	Definiranje internih merilnih mest	94
8.10.3	Nastavitev stikalne ure	95
8.10.4	Nastavitev programa klančine.....	96
8.10.5	Ciklična zamenjava sistemске vode	98
8.10.6	Funkcija zagona črpalke	99
8.10.7	Omejitev tlaka na dotoku	100
8.11	Nadzor procesov	101
8.11.1	Nadzor mejnih vrednosti	101
8.11.2	Nadzor obrabe črpalke.....	103
8.11.3	Optimiranje regulatorja.....	104
8.12	Okno raziskovalca	105
8.13	Shraniti/Naložiti.....	106
8.13.1	Podatki o orodju	108
8.13.2	Snemanje dejanskih podatkov	110
9	Vzdrževanje.....	112
9.1	Varnost	112
9.2	Odpiranje naprave	113
9.3	Načrt vzdrževanja.....	115
9.4	Vzdrževalna dela	117
9.4.1	Čiščenje	117
9.4.2	Črpalka	118
9.4.3	Merjenje temperature	119
9.4.4	Merjenje tlaka.....	120
9.4.5	Varnostni ventil	121
9.4.6	Posodobitev programske opreme	122
9.4.7	Ustvarjanje dostopov do sestavnih delov	124
10	Motnje.....	126
10.1	Varnost	126
10.2	Prikazi motenj.....	128
10.2.1	Prikaz motenj Zaslon	128
10.3	Ugotavljanje vzroka motenj	129
10.4	Tabela motenj.....	130
10.5	Zagon po odpravljeni motnji	134
11	Odstranjevanje med odpadke	135
11.1	Varnost	135
11.2	Odstranjevanje materiala med odpadke	135
12	Nadomestni deli.....	136
12.1	Naročilo nadomestnih delov	136
13	Tehnična dokumentacija	137
13.1	Shema elektriKE	137
13.2	Shema hidravlike	139
13.3	Razvrstitev sestavnih delov	141

Vsebina

13.4	Legenda.....	144
14	Kabel do vmesnikov	146
14.1	Zunanje tipalo	146
14.2	Zunanje krmiljenje	147
14.3	Serijski vmesniki	147
14.4	Vmesniki vodila CAN	149
14.5	Vmesnik HB.....	150

Anexo

- A Posebne izvedbe
- B Seznam nadomestnih delov

Indeks

B

- Blokiranje koles.....43
Boost-Obratovanje.....70

C

- CE izjava o skladnosti.....22
Ciklična zamenjava sistemске vode98
Cilja vrednost 274
Čiščenje117
Črpalka.....118

D

- Datum, nastavitev93
Delovna območja35
Dnevnik alarmov129
Dodatna oprema33

E

- Eco-mode87
Električni tok18
Embalaža.....38
Emisije25

F

- Funkcija zagona črpalke99

G

- Garancijska.....12
Glavno stikalo20

H

- Hidravlični priključki32
Hlajenje79

I

- Izklop.....78
Izpraznитеv kalupa.....80
 stisnjeni zrak81

K

- Kabel do vmesnikov.....146
Koda.....84
Koda za dostop.....84
Kraj postavitve42
Krmiljenje50

L

- Legenda144

M

- Merilna mesta94
Meritev
 pretok24
 tlak.....24
Merjenje
 Temperatura.....24
Merjenje temperature119
Merjenje tlaka.....120
Motenj
 Tabela130
Motnje126
 pregled129
 Prikazi128
 vzrok.....129

N

- Način Eko.....70
Načini obratovanja34
Nadomestni deli136
Nadzor101
 mejne vrednosti.....101
 obraba črpalke103
 stopnja.....102
Namestitvena dela43
Nastavitev93
Normalno delovanje70
Normalno obratovanje.....92
Nosilec toplote31

O

- Območja nevarnosti35
Obrat za zamašitev71
Obratovalni pogoji25
Obratovanje s povečano močjo92
Obratovanje z daljinskim krmiljenjem75
Odpiranje naprave113
Odstranjevanje materiala med odpadke135
Odstranjevanje med odpadke.....135
Omejitev jamstva11

Omejitev tlaka na dotoku	100
Optimiranje regulatorja	104
Osebje.....	15, 112, 126
Osnovni prikaz	53
Oznake na ploščicah	21
P	
Podatki orodij	108
Pogonska sredstva	28
Posebna izvedba	9
Posebne nevarnosti	18
Posodobitev programske opreme	122
Pravice za dostop	83
Predvarovalka.....	26
Pregled.....	30
Prepričan Uporabiti	13
Prikaz simbolov.....	54
Prikaz stanja	54
Priključek	
električni.....	26
hladilna voda.....	27
izpraznитеv.....	27
ločena sistemska voda.....	27
Priključki.....	26
Priklop	
dotok in povratni tok.....	27
električni.....	32
Priklopite vmesnike	47
Priklopite zunanje tipalo	49
Princip delovanja	31
Priprava vode.....	43
Program klančine	96
R	
Raven tlaka zvoka	25
Razvrstitev sestavnih delov	141
S	
Servisiranje	112
Servisna služba	12
Shema elektrike	137
Shema hidravlike	139
Shraniti/Naložiti.....	106
Simboli	
na embalaži.....	40
Navodila za uporabo	10
Nazaj	32
Skladiščenje	40
Snemanje dejanskih podatkov	110
Sprostitev upravljanja.....	83
Stikala za diferenčni tok (RCD).....	26
Stikalna ura	95
Strokovnjak elektrikar.....	15
Strokovnjak za hidravliko	15
Strokovno osebje	15
Struktura menija	56
Struktura upravljanja	55
T	
Tehnična dokumentacija	137
Tehnični podatki	24
Teža	24
Tipkovnica	50
Tipska ploščica	29
Transport	37
U	
UK-Declaration of Conformity	23
Uporabiti	13
Uporabnikov profil	83
Upravljanje	66
Ura, nastavitev	93
V	
Varnost	13
Varnostne naprave	20
Varnostni ventil	121
Vklop	70
Vroča pogonska sredstva	18
Vroče površine	19
Vzdrževanje	112
Delo	117
Načrt	115
Z	
Zaščitna oprema	17, 112, 126
Zgradba in delovanje	30

1 Splošno

1.1 Informacije o teh navodilih

Ta navodila omogočajo varno in učinkovito ravnanje z napravo.

Navodila so sestavni del naprave in jih morate hraniti v neposredni bližini naprave tako, da bodo dostopna osebju v vsakem trenutku. Osebje mora ta navodila skrbno prebrati in razumeti pred začetkom vseh del. Osnovna predpostavka za varno delo je upoštevanje vseh varnostnih napotkov in navodil za ravnanje, ki so v teh navodilih.

Poleg tega veljajo tudi krajevni predpisi za preprečevanje nesreč in splošna varnostna določila za področje uporabe naprave.

Slike v teh navodilih so namenjene načelnemu razumevanju in lahko odstopajo od dejanske izvedbe naprave.

Pri napravah v posebnih izvedbah (glejte tipsko ploščico na napravi oz. na strani 2) so ustrezni dodatni dokumenti priloženi v dodatku A.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb v okviru lastnosti uporabe in nadaljnjega razvoja.

Splošno

1.2 Razlaga simbolov

Varnostna opozorila

Varnostna opozorila so v teh navodilih označena s simboli.
Varnostna opozorila uvajajo signalne besede, ki poudarjajo obseg ogrožanja.
Varnostna opozorila morate obvezno upoštevati in ravnati previdno, da bi preprečili nesreče ter poškodbe ljudi in stvari.



NEVARNOST!

... opozarja na neposredno nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt ali hude poškodbe, če se ji ne izognete.



OPOZORILO!

... opozarja na morebitno nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt ali hude poškodbe, če se ji ne izognete.



PREVIDNOST!

... opozarja na morebitno nevarno situacijo, ki lahko povzroči manjše ali rahle poškodbe, če se ji ne izognete.



POZOR!

... opozarja na morebitno nevarno situacijo, ko lahko povzroči poškodbe stvari, če se ji ne izognete.

Nasveti in priporočila



NAPOTEK!

... poudarja uporabne nasvete in priporočila ter informacije za učinkovito in nemoteno obratovanje.

Posebna varnostna opozorila

Da bi vas opozorili na posebne nevarnosti, se v varnostnih opozorilih uporabljo naslednji simboli:



... označuje ogrožanje z električnim tokom. Pri neupoštevanju varnostnih opozoril obstaja nevarnost hudih ali smrtnih poškodb.

1.3 Omejitev jamstva

Vse navedbe in opozorila v teh navodilih so bila sestavljena ob upoštevanju veljavnih norm in predpisov, stanju tehnike ter naših dolgoletnih spoznanj in izkušenj.

Izdelovalec ne prevzema nobenega jamstva za škodo zaradi:

- neupoštevanja teh navodil
- nenamenske uporabe
- uporabe neusposobljenega osebja
- samovoljnih predelav
- tehničnih sprememb
- uporabe nedovoljenih nadomestnih delov

Dejanski obseg dobave lahko odstopa od pojasnil in prikazov, ki so opisani v teh navodilih pri posebnih izvedbah, zaradi uporabe dodatne opreme ali zaradi najnovejših tehničnih sprememb.

Veljajo obveznosti, ki so dogovorjene v dobavni pogodbi, splošnih pogojih poslovanja, dobavnih pogojih izdelovalca ter zakonskih predpisih, veljavni v trenutku podpisa pogodbe.

1.4 Varstvo avtorskih pravic

Ta navodila so avtorsko zaščitena in namenjena izključno v interne namene.

Prepuštitev navodil tretjim, razmnoževanje na kakršen koli način in obliki - tudi v izvlečkih - ter uporaba in/ali sporočanje vsebine, so prepovedani brez pisnega dovoljenja izdelovalca, razen v interne namene.

Kršitve zavezujejo k odškodnini. Pridržujemo si pravico do dodatnih zahtevkov.

Splošno

1.5 Garancijska določila

Garancijska določila so zapisana v izdelovalčevih splošnih do-bavnih pogojih.

1.6 Servisna služba

Za tehnične informacije so vam na voljo zastopstva HB-Therm ali naša servisna služba, → www.hb-therm.ch.

Poleg tega se naši sodelavci nenehno zanimajo za nove infor-macije in izkušnje, ki izhajajo iz uporabe in so lahko dragocene za izboljšanje naših izdelkov.

2 Varnost

Ta razdelek daje pregled nad vsemi pomembnimi varnostnimi vidiki za optimalno zaščito osebja ter za varno in nemoteno obratovanje. Neupoštevanje navodil za ravnanje in varnostnih opozoril, naštetih v teh navodilih, lahko povzroči občutna ogrožanja.

2.1 Namenska uporaba

Naprava je koncipirana in konstruirana izključno za namene, ki so opisani v nadaljevanju.

Temperirna naprava je namenjena izključno za to, da priklopljene porabnike (na primer orodja) s pomočjo nosilca toplote vode, ogrejejo ali ohladijo na nastavljeno temperaturo in jo vzdržujejo.

Temperirno napravo je dovoljeno uporabljati izključno z vrednostmi, določenimi v tehničnih podatkih.

K namenski uporabi sodi tudi upoštevanje vseh napotkov v teh navodilih.

Vsaka uporaba naprave, ki presega namensko ali je drugačna, velja kot napačna uporaba in lahko vodi do nevarnih situacij.



OPOZORILO!

Nevarnost zaradi napačne uporabe!

Napačna uporaba naprave lahko vodi do nevarnih situacij.

Še posebej je prepovedana naslednja uporaba naprave:

- uporaba drugega nosilca toplote kot je voda.

Izklučeni so zahtevki vseh vrst zaradi škode, ki je posledica nemomenske uporabe.

Varnost

2.2 Odgovornost upravljaljavca

Naprava je namenjena področju obrti. Zato je upravljač naprave podvržen zakonski obveznosti za varnost pri delu.

Ob varnostnih opozorilih v teh navodilih je potrebno upoštevati veljavne varnostne ter predpise za preprečevanje nesreč in varstvo okolja, za celotno področje uporabe naprave. Pri tem še posebej velja:

- upravljač se morda informirati o veljavnih predpisih za varstvo pri delu in v oceni ogroženosti dodatno ugotoviti nevarnosti, ki izhajajo iz posebnih delovnih pogojev na kraju uporabe naprave. Te mora pretvoriti v obliki navodil za delo pri uporabi naprave.
- upravljač mora med celotnim časom uporabe naprave preverjati, ali sestavljena navodila za uporabo ustrezajo trenutnim pravilnikom in jih po potrebi prilagoditi.
- upravljač mora nedvoumno urediti in določiti pristojnosti za namestitve, upravljanje, vzdrževanje in čiščenje.
- upravljač mora poskrbeti, da bodo vsi sodelavci, ki uporabljajo napravo, prebrali in razumeli ta navodila. Poleg tega mora v rednih razmakih usposabljati osebje in ga seznanjati o nevarnostih.
- upravljač mora dati osebju na razpolago potrebno zaščitno - opremo.

Nadalje je upravljač odgovoren, da bo naprava vedno v tehnično brezhibnem stanju, zato velja naslednje:

- upravljač mora poskrbeti, da bodo upoštevani intervali vzdrževanja, opisani v teh navodilih.
- upravljač mora odrediti redno preverjanje varnostnih naprav, če delujejo in če so popolne.

2.3 Pogoji glede osebja

2.3.1 Kvalifikacije



OPOZORILO!

Nevarnost poškodb pri nezadostni kvalifikaciji!

Nestrokovno ravnanje lahko vodi k občutnim poškodbam ljudi in stvari.

Zato:

- naj vse dejavnosti izvede ustrezzo kvalificirano osebje.

V navodilih za uporabo so navedene naslednje kvalifikacije za različna področja dejavnosti:

■ Podučena oseba

je oseba, ki jo je upravljavec podušil o nanj prenesenih nalogah ter možnih nevarnostih pri nepravilnem ravnanju.

■ Strokovno osebje

je zaradi njihove strokovne izobrazbe, znanj in izkušenj ter poznavanja zadevnih predpisov, sposobno izvajati dela, ki so prenesena na njih ter samostojno prepoznati in se izogniti možnim nevarnostim.

■ Strokovnjak elektrikar

je zaradi njegove strokovne izobrazbe, znanj in izkušenj ter poznavanja zadevnih norm in predpisov, sposoben izvajati dela na električnih napravah in samostojno prepoznati in se izogniti možnim neravnostim.

Strokovnjak elektrikar je šolan za poseben kraj uporabe, v katerem deluje in pozna relevantne norme ter predpise.

■ Strokovnjak za hidravliko

je zaradi njegove strokovne izobrazbe, znanj in izkušenj ter poznavanja zadevnih norm in predpisov, sposoben izvajati dela na hidravličnih napravah in samostojno prepoznati in se izogniti možnim neravnostim.

Strokovnjak za hidravliko je šolan za poseben kraj uporabe, v katerem deluje in pozna relevantne norme ter predpise.

Varnost

2.3.2 Nepooblaščeni



OPOZORILO!

Nevarnost za nepooblaščene!

Nepooblaščene osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev, opisanih tukaj, ne poznajo nevarnosti v delovnem območju.

Zato:

- ne dovolite približevanja nepooblaščenih oseb delovnemu območju.
- v primeru dvoma nagovorite ljudi in jih odstranite iz delovnega območja.
- prekinite delo, dokler se v delovnem območju nahajajo nepooblaščeni.

2.4 Osebna zaščitna oprema

Pri delu je morebiti potrebno nositi osebno zaščitno opremo, da bi zmanjšali nevarnosti za zdravje.

- Veno nosite ustrezeno zaščitno opremo, ki je potrebna za trenutno delo.
- Upoštevajte napotke za osebno zaščitno opremo, ki so nameščena v delovnem območju.

Kaj morate nositi pri posebnih delih

Pri izvajanju posebnih del je potrebna specialna zaščitna oprema. Nanjo opozarjam v posebnem poglavju teh navodil. V nadaljevanju bo razložena ta posebna zaščitna oprema:



Zaščitna delovna oblačila

so tesno oprijemajoča oblačila z dolgimi rokavi in dolgimi hlačami. Pretežno so namenjena zaščiti pred vročimi površinami.



Zaščitne rokavice

so namenjen zaščiti rok pred odrgninami, vrezi ali globokim poškodbam ter pred dotikom z vročimi površinami.



Zaščitna očala

za zaščito oči pred brizgi tekočine.



Varnostni delovni čevlji

so za zaščito pred težkimi sestavnimi deli, ki lahko padejo in pred zdrsom na spolzkih tleh.

Varnost

2.5 Posebne nevarnosti

V naslednjem razdelku so predstavljeni ostanki tveganj, ki so bili ugotovljeni na podlagi ocene tveganja.

- Upoštevajte varnostna opozorila in opozorilne napotke, ki so naštetni na tem mestu in v ostalih poglavijih navodil, da bi zmanjšali ogrožanje zdravja in se izognili nevarnim situacijam.

Električni tok



NEVAROST!

Smrtna nevarnost zaradi električnega toka!

Stik s sestavnimi deli, ki so pod napetostjo, je smrtno nevaren! Poškodbe izolacije ali posameznih sestavnih delov je lahko smrtno nevarno.

Zato:

- ob poškodbah izolacije takoj izklopite napajanje z napetostjo in zahtevajte popravilo;
- le strokovnjaki elektrikarji smejo izvajati dela na električnih napravah;
- pri vseh deli na električni napravi, pri vzdrževalnih delih, čiščenju in popravilih, izvlecite električni vtič ali odklopite zunanjou napajalno napetost na vseh polih in zavarujte zoper ponovni vklop. Preverite, ali je naprava brez napetosti.
- Ne premoščajte varovalk ali jih odklopite; Ob zamenjavi varovalk upoštevajte pravo število amperov;
- V bližini delov, ki so pod napetostjo, ne sme biti vlage. Ta lahko povzroči kratki stik.

Vroča pogonska sredstva



OPOZORILO!

Nevarnost opeklin zaradi vročih pogonskih sredstev!

Pogonska sredstva lahko med delom dosežejo visoke temperature in visoke tlake ter ob stiku povzročijo opekline.

Zato:

- naj dela na hidravliki izvajajo le šolani strokovnjaki.
- pred začetkom del na hidravliki preverite, ali so pogonska sredstva vroča in so pod tlakom. Če je potrebno, ohladite napravo, razgradite tlak in jo izklopite. Preverite breztlačnost.

Vroče površine**PREVIDNOST!****Nevarnost opeklín zaradi vročih površin!**

Stik z vročimi sestavnimi deli lahko povzroči opeklíne.

Zato:

- pri vseh delih v bližini vročih sestavnih delov mosite zaščitne rokavice.
- pred vsakim delom se prepričajte, da so vsi sestavnvi deli ohlajeni na temperaturo okolja.

Nevarnost zmečkanin**OPOZORILO!****Nevarnost zmečkanin zaradi premikanja ali prekucnitve**

Pri neravnih tleh ali neblokiranih kolesc, obstaja nevarnost, da se naprava prekucne ali premakne in povzroči zmečkanine.

Zato:

- postavite napravo izključno na ravnih tleh.
- zagotovite, da bodo kolesca zablokirana.

Varnost

2.6 Varnostne naprave



OPOZORILO!


Smrtna nevarnost zaradi nedelujočih varnostnih naprav!

Varnost je zagotovljena le pri brezhibnih varnostnih napravah!

Zato:

- nikoli ne izklapljamte varnostnih naprav.
- zagotovite, da bodo varnostne naprave, kot je glavno stikalo, vedno dostopne.

Glavno stikalo

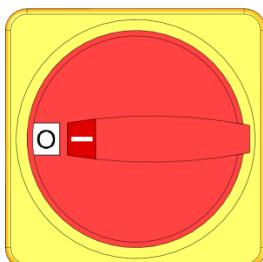

Sl.1: Glavno stikalo

Če postavite glavno stikalo na položaj "0", se takoj izklopi dovajanje energije do porabnikov, zaradi tega se sproži ustavitev v sili.



OPOZORILO!

Smrtna nevarnost zaradi nenadzorovanega ponovnega vklopa!

Nenadzorovani ponovni vklop lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt!

Zato:

- pred ponovnim vklopom se prepričajte, da je bil odstranjen vzrok za ustavitev v sili, da so vse varnostne priprave namešcene in da delujejo.



OPOZORILO!

Smrtna nevarnost zaradi napeljave pod napetostjo!

Po izklopu glavnega stikala je v napravo še napeljava, ki je pod napetostjo!

Zato:

- Pri vseh deli na električni napravi, pri vzdrževalnih delih, čiščenju in popravilih izvlecite električni vtič ali odklopite zunanjou napajalno napetost na vseh polih in zavarujte zoper ponovni vklop.
- Preverite, ali je naprava brez napetosti

2.7 Oznake na ploščicah

V delovnem območju so naslednji simboli in opozorilne ploščice. Nanašajo je na neposredno okolico, v kateri so nameščene.



OPOZORILO!

Nevarnost poškodb zaradi nečitljivih simbolov!

Sčasoma se lahko nalepke in ploščice umažejo ali postanejo nečitljive na drug način.

Zato:

- vzdržujte vedno v dobro čitljivem stanju vsa varnostna opozorila, napotke in navodila za delo.
- takoj zamenjajte poškodovane ploščice ali nalepke.



Vroče površine

Vroče površine, kot so vroči deli ohišja, posode ali pogonske snovi ter vroče tekočine, niso vedno zaznavne. Ne dotikajte se jih brez zaščitnih rokavic.

Varnost

2.8 CE izjava o skladnosti za stroje

(CE smernica 2006/42/ES, dodatek II 1. A.)

Izdelek	Temperirna naprava HB-Therm Thermo-5
Tipi naprav	HB-100Z1L HB-140Z1L HB-160Z1L
Naslov izdelovalca	HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND www.hb-therm.com
Direktive EU	2014/30/EU; 2011/65/EU
Direktiva Tlačne naprave 2014/68/EU	Zgornji izdelki ustrezajo členu 4, razdelek 3. To pomeni, da se konstrukcija in izdelava ujemata z dobro inženirske prakso, ki velja v državah članicah.
Pooblaščenec za dokumentacijo	Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Gallen SWITZERLAND
Norme	EN IEC 60730-2-9:2019 + A1:2019 + A2:2020; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; EN ISO 12100:2010; EN ISO 13732-1:2008; EN 60204-1:2018; EN 12828:2012 + A1:2014; EN 12953-6:2011
V lastni odgovornosti izjavljamo, da se zgornji izdelki, na katere se nanaša ta izjava, ujemajo z zadavnimi določili CE smernice Stroji (CE smernica 2006/42/ES), vključno z njenimi spremembami ter z ustrezno pravno uredbo za prenos smernice v nacionalno pravo. Nadalje so bile uporabljene zgoraj navedene CE smernice in norme (ali njihovi deli/klavzule).	

St. Gallen, 2023-08-17

Reto Zürcher
CEO

Stefan Gajic
Compliance & Digitalisation

2.9 UK Declaration of Conformity for Machinery


(Supply of Machinery (Safety) Regulation 2008, Statutory Instrument 2008 No. 1597)

Product	Temperature Control Unit HB-Therm Thermo-5
Unit types	HB-100Z1L HB-140Z1L HB-160Z1L
Manufacturer Address	HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND www.hb-therm.com
UK guidelines	The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 Statutory Instruments 2016 No. 1091 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 Statutory Instruments 2012 No. 3032
Note on The Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016 Statutory Instruments 2016 No. 1105	The above products are in accordance with regulation 8. This means that interpretation and production are consistent with good engineering practice.
Responsible for documentation	Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Gallen SWITZERLAND
Standards	EN IEC 60730-2-9:2019 + A1:2019 + A2:2020; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; EN ISO 12100:2010; EN ISO 13732-1:2008; EN 60204-1:2018; EN 12828:2012 + A1:2014; EN 12953-6:2011
<p>We declare of our own responsibility that the above mentioned products, to which this declaration refers, comply with the appropriate regulations of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, including its appendices. Furthermore, the above mentioned Statutory Instruments and standards (or parts/clauses thereof) are applied.</p>	
St. Gallen, 2023-08-17	
	
Reto Zürcher CEO	Stefan Gajic Compliance & Digitalisation

Tehnični podatki

3 Tehnični podatki

3.1 Splošni podatki

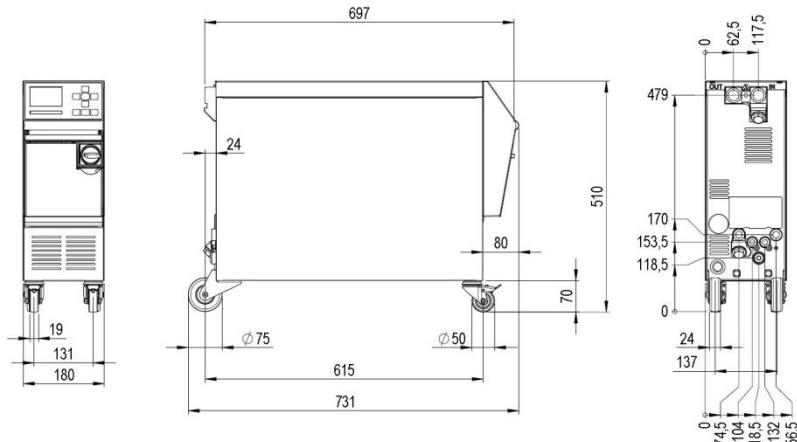

Sl. 2: mere

Maks. teža

	Vrednost	Enota
HB-100Z1L	57	kg
HB-140Z1L	60	kg
HB-160Z1L	62	kg

Merjenje temperature

	Vrednost	Enota
Merilno območje	0–400	°C
Ločljivost	0,1	°C
Natančnost reguliranja	±0,1	K
Dovoljeno odstopanje	±0,8	K

Merjenje pretoka

	Vrednost	Enota
Merilno območje	0,4–40	L/min
Ločljivost	0,1	L/min
Natančnost reguliranja	±0,1	L/min
Dovoljeno odstopanje	±(5 % od izmerjene vrednosti + 0,1 L/min)	

Merjenje tlaka

	Vrednost	Enota
Merilno območje	0–20	bar
Ločljivost	0,1	bar
Dovoljeno odstopanje	±5 % od končne vrednosti	

Tehnični podatki**3.2 Emisije**

	Vrednost	Enota
Trajna raven tlaka zvoka	<70	dB(A)
Temperatura površine (hrbtnej stran naprave)	>55	°C

3.3 Obratovalni pogoji**Okolje**

Naprava se lahko uporablja samo v zaprtih prostorih.

	Vrednost	Enota
Območje temperature	5–40	°C
Relativna vlažnost*	35–85	% RH
Najmanjši razmak (→ SI.)	A **	mm
	B	mm
	C	mm
	D	mm
	E	mm

* ni kondenzirajoča

** pri sobni temperaturi do največ 35 °C se naprave lahko namestijo drug poleg drugega brez razdalje.


**POZOR!**

Zmanjšana življenska doba zaradi nezadostnega hlajenja!

Če se naprava ne ohladi dovolj, se življenska doba komponent zmanjša.

Zato:

- ne pokrivajte zračnih odprtin

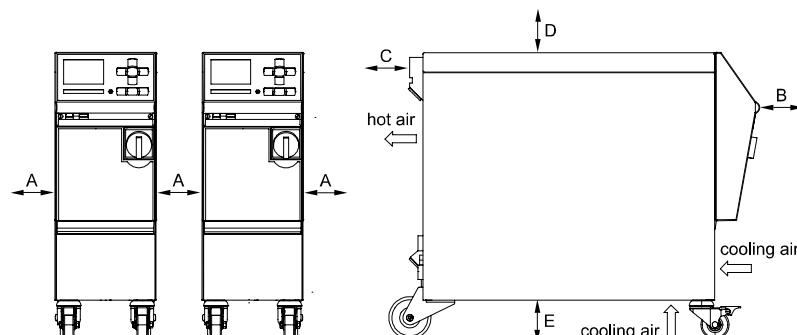

Sl. 3: Prosti prostor okoli naprave

Tehnični podatki

3.4 Priključki

Električni priključek

Napajalni kabel naprave, prečni prerez	CE	H07RN-F/H07BQ-F
	$U_N = 400/460 \text{ V}$	4x2,5 mm ² (8 kW)
	$U_N = 210 \text{ V}$	4x6,0 mm ² (8 kW)
Električno omrežje	TN (električno omrežje z zaščitnim vodnikom)	
Nazivna napetost U_N	glejte tipsko ploščico na napravi oz. na 2. strani.	
Nazivni tok kratkega stika	$I_{\max} \text{ do } 63 \text{ A} = 6 \text{ kA}$	
Kategorija prenapetosti	II	
Stopnja onesnaženosti	2	

Maksimalna predvarovalka:

	380–415 V	200–220 V	440–480 V
Gretje 8 kW	3x20 A	3x32 A	3x20 A



NAPOTEK!

Pri napravah s frekvenčnim pretvornikom

Za zaščito proti udaru elektrike priporočamo uporabo stikala za diferenčni tok (RCD) tip B (tip A ni primeren za povezavo s frekvenčnimi pretvorniki).

Tehnični podatki**Priklop dotoka in povratnega toka**

	Vrednost	Enota
Navoj	G $\frac{3}{4}$	
Obstojnost HB-100Z1L	20, 120	bar, °C
Obstojnost HB-140Z1L	20, 160	bar, °C
Obstojnost HB-160Z1L	20, 180	bar, °C

G... notranji navoj priključka v palcih

**Prikluček za hladilno vodo,
ločeno sistemsko vodo**

	Vrednost	Enota
Tlak	2–5	bar
Navoj za hladilno vodo	G $\frac{3}{8}$	
Navoj za ločeno sistemsko vodo	G $\frac{1}{4}$	
Obstojnost	10, 100	bar, °C

G... notranji navoj priključka v palcih

Prikluček za stisnjeni zrak

	Vrednost	Enota
Tlak	2–8	bar
Navoj	G $\frac{1}{4}$	
Obstojnost	10, 100	bar, °C

G... notranji navoj priključka v palcih

Prikluček za izpraznitev

	Vrednost	Enota
Navoj	G $\frac{3}{8}$	

G... notranji navoj priključka v palcih

Tehnični podatki

3.5 Pogonska sredstva

Voda kot nosilec toplote

Če neobdelana voda, ki jo uporabljate v temperirnem obtoku vsebuje naslednje orientacijske vrednosti, se lahko v običajnem primeru uporablja brez posebne obdelave.



NAPOTEK!

Priporočamo, da za zaščito naprave ohranite te vrednosti in jih v rednih razmikih preverite.

Orientacijska vrednosti

Hidrološki podatki	Območje temperature	Orientacijska vrednost	Enota
Vrednost pH	-	7,5–9	
Prevodnost	do 110 °C	<150	mS/m
	110–180 °C	<50	
	več kot 180 °C	<3	
Skupna trdota	do 140 °C	<2,7	mol/m ³
		<15	°dH
	več kot 140 °C	<0,02	mol/m ³
		<0,11	°dH
Trdota karbonata	do 140 °C	<2,7	mol/m ³
		<15	°dH
	več kot 140 °C	<0,02	mol/m ³
		<0,11	°dH
Kloridni ioni Cl-	do 110 °C	<50	mg/L
	110–180 °C	<30	
	več kot 180 °C	<5	
Sulfat SO ₄ 2-	-	<150	mg/L
Amonij NH ₄ +	-	<1	mg/L
Železo Fe	-	<0,2	mg/L
Mangan Mn	-	<0,1	mg/L
Velikost delcev	-	<200	µm



NAPOTEK!

Za ostale informacije obstaja možnost, da si s spletnega naslova www.hb-therm.ch prenesete "Seznam preverjanj priprave vode za temperirne naprave" (DF8083-X,X = jezik).

Priprava vode

Če ni mogoče ohranjati orientacijski vrednosti, je potrebna strokovna priprava vode (→ Stran 43).

3.6 Tipska ploščica

Tipska ploščica je na notranji strani servisne lopute in na strani 2 teh navodil za uporabo


Na tipski ploščici lahko preverite naslednje navedbe:

- proizvajalca
- oznako tipa
- številko naprave
- leto izdelave
- vrednosti zmogljivosti
- priključne vrednosti
- vrsta zaščite
- dodatna oprema

Zgradba in delovanje

4 Zgradba in delovanje

4.1 Pregled

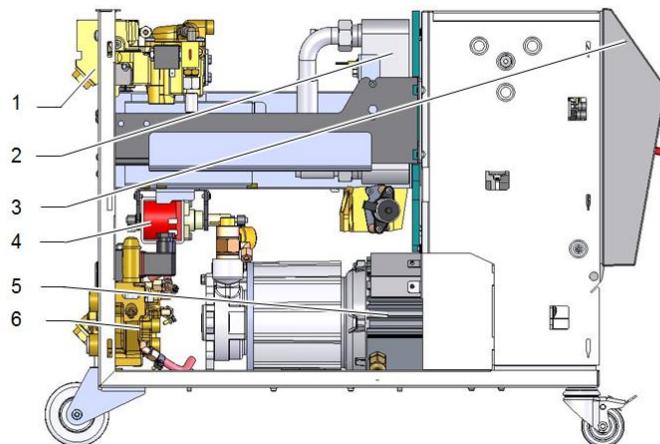

Sl. 4: pregled

- 1 Modul nosilca toplote
- 2 Hladilnik
- 3 Upravljanje in prikaz
- 4 Polnilna črpalka
- 5 Črpalka
- 6 Modul hladilne vode

4.2 Kratek opis

S pomočjo gretja in hlajenja, ogreje temperirna naprava nosilec toplote vodo na želeno temperaturo in jo vzdržuje konstantno. Ogret nosilec toplote se s pomočjo črpalke črpa od temperirne naprave do porabnika in nazaj.

Skupaj s cevovodi in porabnikom tvori temperirna naprava napravo za prenos toplote.

4.3 Princip delovanja

Temperirna naprava je sistem, ki se samodejno odzračuje. Ima črpalko, gretje in hlajenje ter služi kot posoda za nosilec toplote.

Tipalo temperature meri temperaturo nosilca toplote v temperirni napravi in jo odvaja v obliki električnega signala na vhod regulatorja. Opcijsko lahko na napravo priklopite zunanje tipalo temperature, ki je nameščeno na porabnika.

Regulator temperature ustrezno vklopi gretje in hlajenje naprave, dokler nosilec toplote ne doseže zahtevane temperature. Ta temperatura se ohranja konstantno. S pomočjo črpalke se segret nosilec toplote dovaja porabniku.

Gretje je sestavljeno iz enega ali več ogrevanih elementov.

Število vrtljajev črpalke lahko pred frekvenčnega pretvornika nastavite spremenljivo.

Pri posrednjem hlajenju poteka hlajenje prek izmenjevalnika toplote, skozi katerega teže hladna voda. Hladilna voda se dovaja prek priključka za hladilno vodo.

4.4 Nosilec toplote


Kot nosilec toplote se uporablja voda. Temperirni napravi se samodejno dovaja prek vhoda za hladilno oz. sistemsko vodo.

Nosilec toplote voda se nahaja v zaprtem obtoku, brez stika s kisikom, da bi v veliki meri preprečili oksidacijo.

Voda, vroča prek 100 °C, je pod povišanim tlakom (npr. 4 bare za obratovalno temperaturo 140 °C), to pomeni, da je vrelišče vode ustrezno dvignjeno zaradi statičnega tlaka, ki obstaja v obtoku.

Zgradba in delovanje

4.5 Priključki

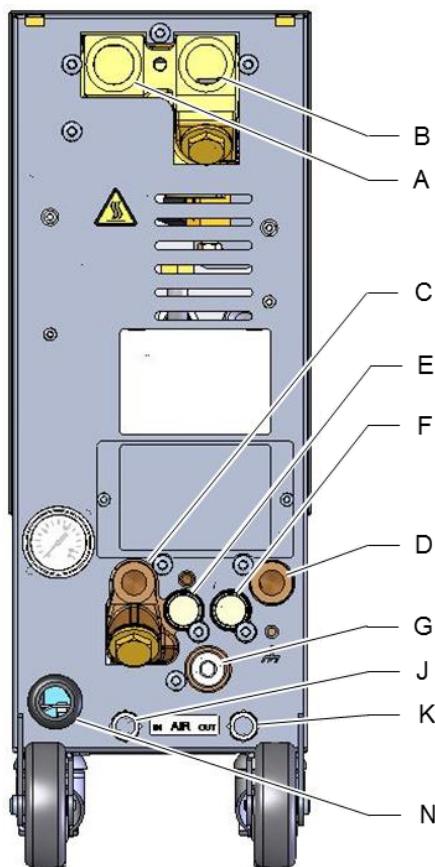

Priklučki in pomembni sestavnih deli na hrbtnistrani naprave so označeni na naslednji način:

A	OUT (IZHOD)	Dotok
B	IN (VHOD)	Povratni pretok
C		Vhod za hladilno vodo
D		Izhod za hladilno vodo
E		Izpraznitev
F		Prikaz tlaka
G		Filter hladilne vode
E	S1	Sistemska voda Vhod *
F	S2	Sistemska voda Izhod *
J	ZRAK VHOD	Stisnjen zrak Vhod (dodatna oprema ZG)
K	ZRAK IZHOD	Stisnjen zrak Izhod (dodatna oprema ZG)
N		Električni priključni kabel

Sl. 5: Priključki

* Priklučka Vhod in izhod sistemske vode se lahko uporablja le, če je preklopljeno na ločene priključke za sistemsko vodo (→ Stran 81).

** Prikluček Izhod Stisnjeni zrak uporabite le, če je parameter [Praz. kalupa s stis. zrakom](#) nastavljen na "Rezervoar" (→ Stran 44).

Zgradba in delovanje**4.6 Dodatna oprema**

Dodatno k osnovni opremi naprave, lahko namestite naslednjo dodatno opremo (→ tipska ploščica):

	Dodatna oprema	Opis
ZL	Obratovanje za zaustavitev iztekanja	S samodejnim optimiranjem podtlaka (do 70 °C)
ZG	Izpraznitvev modela s stisnjениm zrakom	Alternativa k standardno vgrajeni izpraznitvi modela z spremembou smeri delovanja črpalke
ZB	Priključek za alarm in zunanje krmiljenje	Alarm prek brezpotencialnega preklopnega stika obremenljiv maks. 250 V AC, 4 A Naprava VKLOP/IZKLOP, program klančine VKLOP/IZKLOP in preklop ciljne vrednost 1 ali 2 prek stika brez potenciala. 1 vtič Harting Han 7D
ZE	Priključek za zunanje tipalo	Toplotni element, tip J, K, T ali Pt 100 v 3-žilnem vodniku Vezje z nastavljivim prepoznavanjem izdelkov 1 avdio priklop, 5-polni
ZD	Vmesnik DIGITAL	Serijski podatkovni vmesnik 20 mA, RS-232 ali RS-422/485 Izberljivi so različni protokoli: Arburg, Billion, Bühler, Dr. Boy, Engel, Ferromatik Milacron, Haitian, KraussMaffei, MODBUS (način RTU), Negri Bossi, SPI (Fanuc, etc.), Stork, Sumitomo Demag, Wittmann Battenfeld, Zhafir 2 priključka Sub-D, 25-polna
ZC	Vmesnik CAN	Serijski podatkovni vmesnik vodila CAN (Sumitomo Demag) in CANopen (EUROMAP 66) Za daljinsko upravljanje posamičnih naprav 1 priključek / 1 vtič Sub-D, 9-polni
ZO	Vmesnik OPC UA	Vmesnik eterneta. (EUROMAP 82.1) 1 priklop RJ-45
ZP	Vmesnik PROFIBUS-DP	Serijski podatkovni vmesnik PROFIBUS-DP 1 prikluče Sub-D, 9-polni (ni možno z ZC)
ZK	Zaščita tipkovnice	Prozoren pokrov prek območja prikaza in upravljanja
ZR	Paket s čistim prostorom	Izvedba zmožna čistega prostora: „At Rest“ < razred ISO 6 (razr. 1000) „In Operation“ < razred ISO 7 (razr. 10 000) Izolacija brez vlaken
X	Posebna izvedba	Posebna izvedba brez dodatnega opisa
XA	Posebna izvedba z dodatkom	Posebna izvedba z dodatnim opisom v dodatku A

Zgradba in delovanje

4.7 Načini obratovanja

4.7.1 Glavni načini obratovanja



NAPOTEK!

Po vklopu naprave je znova aktivni zadnji glavni aktivirani način obratovanja, morebiti po poteku časa zakasnitve.

Eco-mode

V načinu obratovanja Eko regulira črpalka po izbiri na število vrtljajev, pretok, razlika v tlaku črpalke ali razlika v temperaturi dotok/povratni tek. Segreti nosilec topote se potiska skozi porabnika s črpalko.

Obratovanje s povečano močjo

Med obratovanjem s povečano močjo deluje črpalka z največjim možnim številom vrtljajev. Segreti nosilec topote se potiska skozi porabnika s črpalko.

Normalno delovanje

V normalnem načinu obratovanja deluje črpalka z stalnim številom vrtljajev. Segreti nosilec topote se potiska skozi porabnika s črpalko.

Obratovanje za zaustavitev iztekanja (dodatna oprema ZL)

Obratovanje za zaustavitev iztekanja velja kot obratovanje v sili in se izbere le takrat, če dovodi do porabnika ali sam porabnik niso zatesnjeni. Regulacija temperature deluje normalno, le črpalka sesa medij skozi porabnika. Količina črpanja je ustrezno zmanjšana.

4.7.2 Pomožni načini obratovanja

Izpraznитеv kalupa

V pomožnem načinu obratovanja Izpraznитеv kalupa, se nosilec topote ohladi, dokler temperature dotoka, povratnega toka in zunanja* niso dosegle definirane [Praznjenje mod. omej. temp.](#). Nato se porabniki in dovodi izsesajo, dokler niso prazni in razgradi se tlak. Volumen izpraznitve se odvede v izhod za hladilno vodo oz. sistemsko vodo ali v izhod za stisnjjen zrak.

Hlajenje

V pomožnem načinu obratovanja Hlajenje, se nosilec topote ohladi, dokler temperature dotoka, povratnega toka in zunanja* niso dosegle definirane [Temperatura ohlajanja](#). Nato se razgradi tlak in naprava se izklopi.

* če je priklopljeno zunanje tipalo

4.8 Delovna in območja nevarnosti

Delovna območja

- Primarno delovno območje se nahaja na sprednji strani naprave, na tipkovnici.
- Sekundarno delovno območje se nahaja na hrbtni strani naprave.

Območja nevarnosti

- Na hrbtni strani naprave je izvedena navezava od naprave do porabnikov. Ta območja niso zaščitena z ohišjem naprave. Na dostopnih vročih območjih obstaja nevarnost opeklin. Če poči cev, lahko izstopa vroča para ali vroča voda in povzroči opeklne.

Transport, embalaža in skladiščenje

5 Transport, embalaža in skladiščenje

5.1 Varnostna opozorila za transport

Nepravilen transport



POZOR!

Poškodbe zaradi nepravilnega transporta!

Pri nepravilnem transportu lahko nastane zelo visoka stvana škoda.


Zato:

- naprava mora biti popolnoma izpraznjena (hladilni in sistemski obtok).
- uporabljajte le originalno ali enakovredno embalažo.
- previdno postopajte pri razkladanju paketnih kosov ob dobavi ter transportu v obratu ter upoštevajte opozorila na embalaži.
- uporabljajte le predvidene točke za pritrditev.
- embalažo odstranite šele tik pred montažo.

Transport, embalaža in skladiščenje


5.2 Transport

Transport z viličarjem

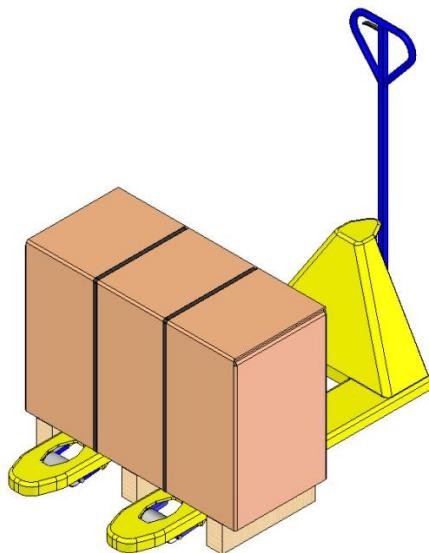

Sl. 6: Pritrdilne točke palete

Transport z žerjavom

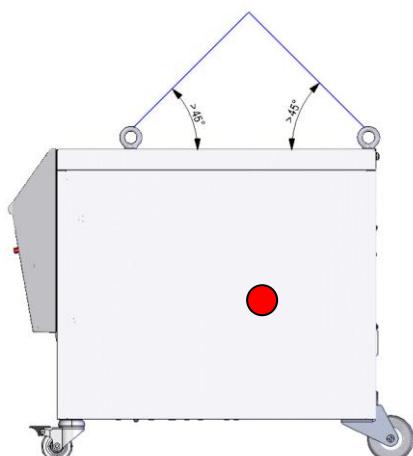

Sl. 7: pritrdilne točke

Parkirane kose, ki so pritrjeni na paleti, lahko transportirate z viličarjem pod naslednjimi pogoji:

- viličar mora biti konstruiran za težo kosov, ki jih transportira.,.
- voznik viličarja mora imeti dovoljenje za upravljanje z viličarjem..

Pritrjevanje:

1. viličar se mora z vilicami zapeljati med ali pod nosilce palete;
2. vilice je treba zapeljati pod paletu tako daleč, da štrlijo na nasprotni strani iz palete.
3. zagotovite, da se paleta ne more prevrniti, če težišče ni na sredini.
4. dvignite pakirani kos in začnite s transportom

Naprava je lahko opremljena z ušesci za žerjav (posebna izvedba). Transport z žerjavom izvajajte le pod naslednjimi pogoji:

- žerjav in dvigalo morata biti konstruirani za težo naprave.
- upravljaavec mora imeti dovoljenje za upravljanje žerjava.

Pritrjevanje:

1. vrvi in pasove ustrezno Sl. 7 pritrdite.
2. zagotovite, da naprava visi ravno, upoštevajte težišče (\rightarrow ● Sl. 7), ki ni v središču.
3. dvignite napravo in začnite s transportom.

Transport, embalaža in skladiščenje

5.3 Pregled transporta

Po dobavi nemudoma preverite, če je pošiljka popolna in nima transportnih poškodb.

Če so opazne zunanje transportne poškodbe, postopajte na naslednji način:


- ne prevzemite pošiljke, ali jo prevzemite s pridržkom.
- na transportni dokumentaciji ali dobavnici transportnega podjetja zabeležite obseg škode.
- reklamirajte.



NAPOTEK!

Tako, ko zaznate, reklamirajte vsako pomanjkljivost. Odškodninske zahteve lahko uveljavljate le znotraj veljavnih reklamacijskih rokov.

5.4 Embalaža

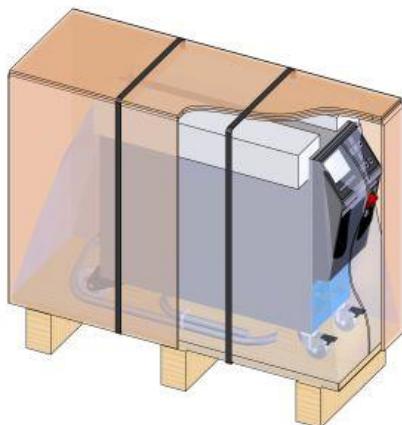

Sl. 8: Embalaža

Naprava je, v skladu s pričakovanimi pogoji transporta na leseni paleti zapakirana z raztegljivo folijo, na robovih so kartoni, zavarovana pa je s povezovalnim trakom iz PP.

Za embalažo so bili uporabljeni izključno okolju prijazni materiali.

Namen embalaže je, da ščiti posamezne sestavne dele pred poškodbami med transportom, korozijo in drugimi vrstami poškodb. Zato ne uničite embalaže.

Transport, embalaža in skladiščenje

Ravnanje z embalažo

Embalažo morate odstraniti med odpadke v skladu s trenutno veljavnimi zakonskimi določili in krajevnimi predpisi.



POZOR!

Okoljska škoda zaradi napačne odstranitve med odpadke!

Embalaža je dragocena surovina in se lahko v mnogih primerih ponovno uporabo ali smiselno pripravi ter predela.

Zato:

- embalažo odstranite med odpadke okolju primerno.
- upoštevajte krajevno veljavne predpise za odstranjevanje med odpadke; po potrebi pooblastite za odstranjevanje strokovno podjetje.

Kode za recikliranje embalažnih materialov

Kode za recikliranje so oznake na embalažnih materialih. Zagotavljajo informacije o vrsti uporabljenega materiala in olajšajo postopek odstranjevanja in recikliranja.

Te kode so sestavljene iz posebne materialne številke, uokvirjene s simbolom puščice-trikotnika. Pod simbolom je kratica za zadevni material.



brez kode za recikliranje

Transportna paleta

→ Les

Zložljiva škatla

→ Karton

Jermenov trak

→ Polipropilen

Pene blazinice, kabelske vezice in vrečke za hitro sprostitev

→ Polietilen z nizko gostoto

Stretch film

→ Polietilen linearne nizke gostote

Transport, embalaža in skladiščenje

5.5 Simboli na embalaži



Ščitite pred vlogo


Zapakirane kose ščitite pred vlogo in jih hranite suhe.



Lomljivo


Označuje zapakirane kose z lomljivo ali občutljivo vsebino.

Z zapakiranimi kosi ravnajte previdno, ne dovolite, da padejo na tla in jih je izpostavljajte sunkom.

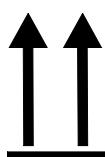

Zgoraj

Konice puščične oznake označujejo zgornjo stran zapakiranega kosa. Vedno morajo kazati navzgor, sicer se lahko poškoduje vsebina.

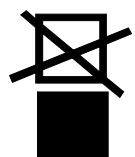

Ne nalagajte enega na drugega

Označuje zapakirane kose, ki se ne smejo nalagati enega na drugega, oz. na katere ni dovoljeno nalagati ničesar.

Na označeni zapakiran kos ne nalagajte ničesar.

5.6 Skladiščenje

Skladiščenje zapakiranih kosov

Zapakirane kose skladiščite pod naslednjimi pogoji:

- temperirna naprava mora biti popolnoma izpraznjena.
- ne hranite jo na prostem.
- skladiščite jo v suhem prostoru, kjer se ne praši.
- ne izpostavljajte jo agresivnim medijem.
- zaščitite jo pred sevanjem sonca.
- preprečite mehanske tresljaje.
- temperatura skladiščenja 15–35 °C.
- relativna vlaga zraka maks. 60 %.

6 Namestitev in prvi zagon

6.1 Varnost

Osebje

- Le strokovno osebje sme namestiti in opraviti prvi zagon.
- Le strokovnjaki elektrikarji smejo izvajati dela na električnih napravah.
- Le strokovnjaki za hidravliko smejo izvajati dela na hidravliki.

Posebne nevarnosti

Obstajajo naslednje nevarnosti:

- Smrtna nevarnost zaradi električnega toka.
- Nevarnost opeklín zaradi vročih pogonskih sredstev.
- Nevarnost opeklín zaradi vročih površin.
- Nevarnost zmečkanin zaradi premikanja ali prekucnitve.

Nestrokovna namestitev in prvi zagon



OPOZORILO!

Nevarnost poškodb zaradi nestrokovne namestitve in prvega zagona!

Nestrokovna namestitev in prvi zagon lahko vodita do hudih poškodb ljudi ali škode.

Zato:

- pred začetkom del poskrbite za dovolj prostora za montažo.
- previdno ravnavjte z odprtimi sestavnimi deli, ki imajo ostre robove.

Namestitev in prvi zagon

6.2 Pogoji za kraj postavitve



OPOZORILO!

Nevarnost poškodb in požara zaradi nestrokovne postavitve!

Nestrokovna postavitev lahko vodi do hudih telesnih poškodb ali gmotne škode.

Zato:


- upoštevajte zahteve glede kraja postavitve in se jih držite

Temperirno napravo postavite pod naslednjimi pogoji:

- zagotoviti ustrezno prezračevanje in lokacijo naprave, zaščitene z vodo
- na vodoravni, stabilni in nizki vibracijski površini
- zavarovano pred premikanjem in prevrnitvijo
- zagotoviti dostop do glavnega stikala ves čas
- vsi priključni kabli naprave se ne smejo dotikati hidravličnih vodov ali delov, katerih površinske temperature so nad 50 °C
- napravo zavarujte s primerno predvarovalko in če je treba, še s stikalom na diferenčni tok (maks. predvarovalka in priporočena zaščita z diferenčnim tokomschalter → Stran 26)

6.3 Namestitvena dela

6.3.1 Blokiranje koles

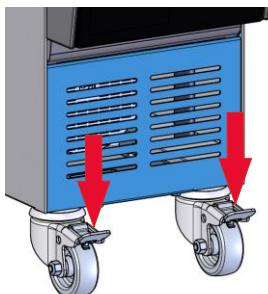

Sl. 9: blokiranje koles

Da bi napravo zavarovali pred nehotenim premikom, morate zablokirati kolesa.

1. Napravo postavite na ustrezno mesto.
2. Obe zavorni ročici na kolesih potisnite navzdol.

6.3.2 Priprava vode

Če ni mogoče ohranjati orientacijski vrednosti (→Stran 28) za kakovost vode med obratovanjem z neobdelano vodo, je potrebna strokovna priprava vode.



NAPOTEK!

Priporočljivo je, da izvedbo priprave vode opravi podjetje, ki je specializirano za tovrstna opravila.

Vodo pripravite pod naslednjimi pogoji:

- sredstva za pripravo vode morajo biti takšna, da se lahko uporabljajo do maksimalne delovne temperature temperirne naprave;
- ne uporabljajte agresivni sredstev za pripravo vode, ker lahko uničijo materiale naprave. Odvisno od izvedbe se v napravi uporabljajo naslednji materiali:
 - baker
 - medenina
 - bron
 - Nikelj
 - Kromovo jeklo
 - MQ (silikon)
 - Titan
 - NBR (nitrilni kavčuk)
 - FPM (Viton®)
 - PTFE (Teflon)
 - FFKM (perfluorkavčuk)
 - PEEK (polietereterketon)
 - Keramika (Al_2O_3)

Viton® je blagovna znamka podjetja Dupont Dow Elastomers



NAPOTEK!

Za ostale informacije obstaja možnost, da si s spletnega naslova www.hb-therm.ch prenesete "Seznam preverjanj priprave vode za temperirne naprave" (DF8083-X, X = jezik).

Namestitev in prvi zagon


6.3.3 Nastavitev ločenega priključka za sistemsko vodo

Skupen priključek za hladilno in sistemsko vodo lahko preuredite v ločena priključka.

Potrebna oprema


- izvijač torx
- ploščati izvijač

Ločen priključek za dotok hladilne in sistemske vode

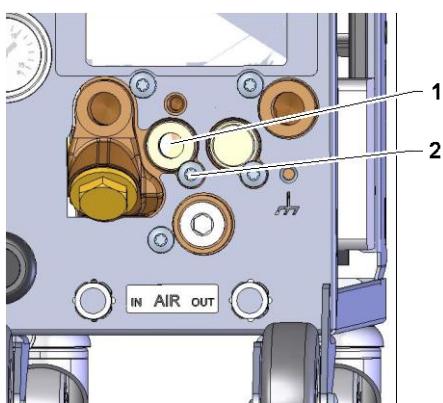

Sl. 10: Ločen priključek za dotok hladilne in sistemske vode

Ločen priključek za odtok hladilne in sistemske vode

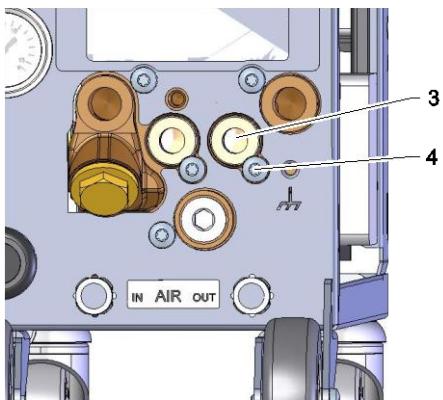

Sl. 11: Ločen priključek za odtok hladilne in sistemske vode

Da bi na ločenem priključku za hladilno in sistemskovodo-preusmerili vhod, morate postopati na naslednji način:

1. z izvijačem torx odstranite vijak torx (2).
2. ploski izvijač vtaknite v utor obračalnega čepa (1) in ga iztisnite
3. obračalni čep (1) montirajte obrnjeno tako, da bo priključek z navojem viden navzven
4. vijak torx (2) ponovno zategnite z izvijačem torx (pazite na zarezo v obračalnem čepu).

Da bi na ločenem priključku za hladilno in sistemskovodo-preusmerili izhod, morate postopati na naslednji način:

1. z izvijačem torx odstranite vijak torx (4).
2. ploski izvijač vtaknite v utor obračalnega čepa (3) in ga iztisnite
3. obračalni čep (3) montirajte obrnjeno tako, da bo priključek z navojem viden navzven
4. vijak torx (4) ponovno zategnite z izvijačem torx (pazite na zarezo v obračalnem čepu).

6.3.4 Vzpostavljanje sistemskih priključkov



OPOZORILO!

Smrtna nevarnost zaradi hidravlične energije!

Ob uporabi neprimernih tlačnih vodov in sklop obstaja nevarnost, da tekočine uhajajo pod visokim tlakom in povzroči hude do smrtne poškodbe.

Zato:

- uporabljajte izključno tlačne odporne proti visokim temperaturam.



NAPOTEK!

Zaradi specifice izdelka se sistemski priključki privijajo ali vtaknejo. Če na porabnik ni mogoče priklopiti priporočene cevne povezave, je treba zaradi doseganja čim manjše izgube tlaka opraviti zmanjšanje preseka na porabniku in ne na napravi.



POZOR!


Povezave z vijaki, še posebej kombinacije iz legiranega jekla / legiranega jekla ali jekla / legiranega jekla se ob daljšem obratovanju na visokih temperaturah močno sprimejo, oz. se lahko zažrejo in se zaradi tega težko ločijo.

Zato:

- uporabljajte primerna maziva.

Priključni priključki in dodatki

Priključki in dodatki vključujejo zunanje merilnike pretoka, razdelilnike vode in priključne adapterje (dotok in povr. Tek, hladilna voda), ki so priključeni na napravo.

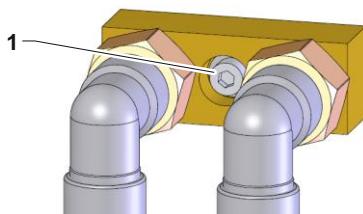

Sl. 12: Centralno pritrjevanje



NAPOTEK!

Metrični šesterokotni vijak vtičnice M8 (1) priključkov in dodatkov mora biti zategnjen do največjega navora 20 Nm.

Namestitev in prvi zagon

Priklop vhoda in izhoda hladilne vode



NAPOTEK!

Da bi zmogljivost hlajenja temperirne naprave izrabili optimalno, naj bo izhod hladilne vode po možnosti brez protitlaka in kratek.

1. Priklop vhoda in izhoda hladilne vode na omrežje hladilne vode.

Priklop dotoka in povratnega toka

2. Dotok in povratni tok priklopite na porabnika

Priklop vhoda in izhoda sistemске vode

3. Opcijsko priklopite vhod in izhod sistemске vode na omrežje sistemске vode.

Priklop dovoda in izhoda stisnjenega traka (Dodatna oprema ZG)

4. Vhod in izhod stisnjenega zraka priklopite na omrežje za oskrbo s stisnjениm zrakom.

Vzpostavitev električnih priključkov

5. Električne priključke naj vzpostavi strokovnjak elektrikar pod naslednjimi pogoji:
 - električni priključek vzpostavite šele potem, ko so vzpostavljeni hidravlični priključki.
 - zagotovite, da bo upoštevana omrežna napetost in frekvenca, glede na specifikacije na tipski ploščici in s tehničnimi podatki.
 - predvarovanje temperirne naprave izberite v skladu s podatki električnimi specifikacijami (→ Stran 26).

Zavarovanje cevnih povezav



OPOZORILO!

Nevarnost opeklín zaradi vročih cevnih povezav!

Cevne povezave med temperirno napravo in zunanjimi porabniki lahko postanejo med obratovanjem zelo vroče. Če cevnih povezav ne pokrijete dovolj, obstaja nevarnost stika, kar pa lahko povzroči hude opeklíne.


Zato:

- vse cevne povezave dovolj zavarujte pred možnostjo neposrednega stika.


Namestitev in prvi zagon

6.3.5 Priklop podatkovnih vmesnikov


Vmesnik HB

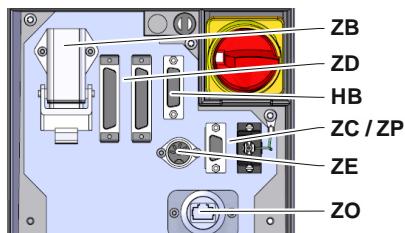

Sl. 13: Vmesniki samostojne naprave

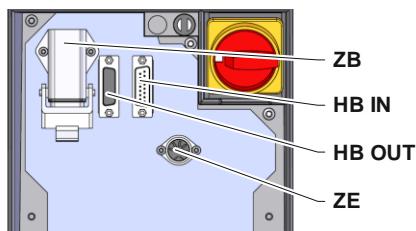

Sl. 14: Vmesniki modularne naprave

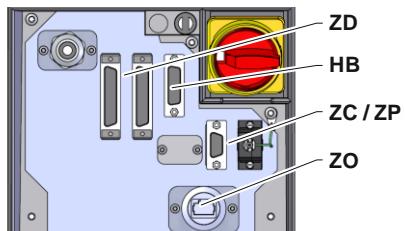


Sl. 15: Vmesniki Panel-5




Sl. 16: Vmesniki Flow-5

Vrsta: priklop na napravo / prosto stoječi

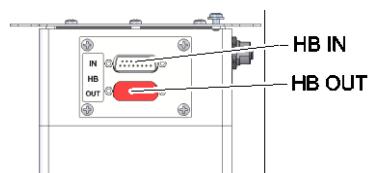

Sl. 17: Vmesniki Flow-5

Vrsta: avtonomno

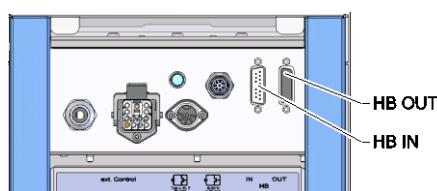


Sl. 18: Vmesniki Vario-5

Za krmiljenje oz. nadziranje modularne naprave Thermo-5, zun. merilnik pretoka Flow-5 ali preklopne enote Vario-5, je treba na napravo priklopiti krmilni kabel:

1. krmilni kabel povežite pri Thermo-5 oz. Panel-5 skozi sprednjo in servisno loputo
2. Krmilni kabel vtaknite v vtičnico HB.
3. Drugo stran krmilnega kabla priklopite prek vtiča HB-IN v izdelek HB-Therm Thermo-5, Flow-5 ali Vario-5;
4. druge izdelke HB-Therm priklopite prek vtičnice HB-OUT;
5. zaprite servisno loputo.

Legenda	Oznaka	Opomba
MC	Krmiljenje stroja	maks. 1
FB	Modul za upravljanje Panel-5	maks. 1
EG	Temperirna naprava Thermo 5, posamična naprava	maks. 16 (na upravljanje)
MG	Temperirna naprava Thermo 5, modularna naprava	
FM	Merilnik pretoka Flow-5	maks. 32 (po 4 krogi)
VS	Preklopna enota Vario-5	maks. 8
SD	Komunikacija prek serijskega podatkovnega vmesnika DIGITALNO (ZD), CAN (ZC), PROFIBUS-DP (ZP)	Maksimalno števil naprav, obseg upravljanja in prenos vrednosti pretoka so odvisni od krmiljenja stroja oz. protokola
OPC UA	Komunikacija OPC UA prek etherneta (ZO)	
HB ²⁾	Komunikacijski vmesnik HB	Zaporedje priključkov ni relevantno
HB/CAN	Komunikacijski vmesnik HB/CAN	K upravljanju na daljavo posameznih naprav
CAN	Komunikacijski vmesnik CAN (ZC)	
EC	Zunanje krmiljenje (Ext. Control)	Zasedenost odvisna od krmiljenja stroja

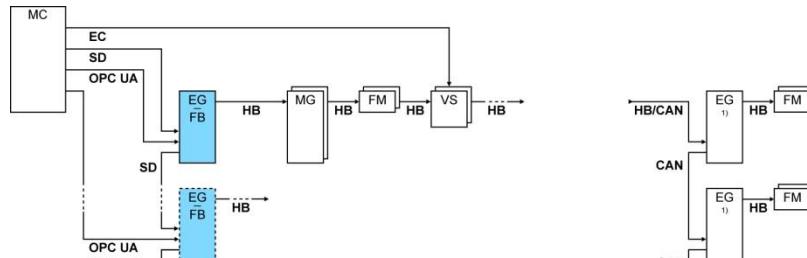


1) izklopljeno upravljanje

2) Največja dolžina kabla HB: Skupaj 50 m


Namestitev in prvi zagon

Primeri komunikacije

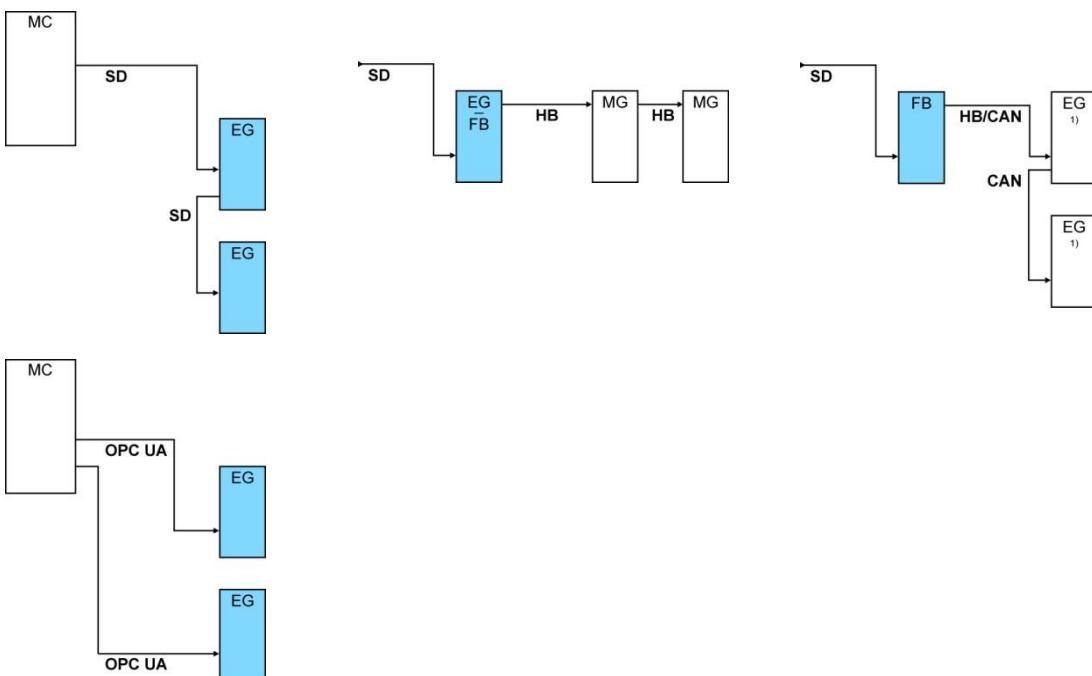

1) izklopljeno upravljanje

Serijski podatkovni vmesnik (dodatna oprema ZD, ZC, ZP, ZO)

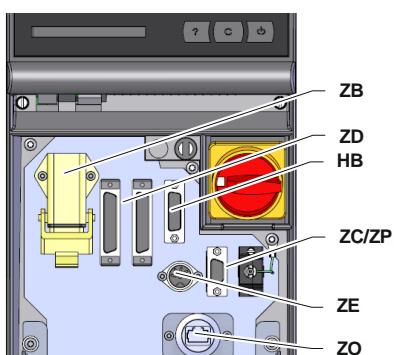

Sl. 19: Vmesniki samostojne naprave

Za krmiljenje naprave s pomočjo zunanjega krmiljenja lahko na napravo priklopite krmilni kabel:

1. krmilni kabel povlecite skozi sprednjo ploščo in servisno loputo;
2. Krmilni kabel vtaknite v vtičnice ZD, ZC, ZP ali ZO;
3. zaprite servisno loputo.
4. Nastavitev Naslova oz. Protokola (→ Stran 75)
5. Natavitev konfiguracije omrežja
(le pri dodatni opremi ZO → Stran 76)

**Zunanje krmiljenje
(dodatna oprema ZB)**

Da bi lahko napravo krmilili prek brezpotencialnih zunanjih kontaktov, lahko na napravo priklopite zunanji krmilni kabel:

1. zunanji krmilni kabel povlecite skozi cev med sprednjim in servisnim pokrovom.
2. zunanji krmilni kabel vtaknite v vtičnico ZB.
3. zaprite servisni pokrov.
4. za zasedenost kontaktov (→ Stran 147).

**NAPOTEK!**

Zasedenost nožic različnih krmilnih kablov je navedeno v poglavju Stran 146

6.3.6 Priklop zunanjega tipala**Priklop zunanjega tipala
temperature
(dodatna oprema ZE)**

Da bi lahko natančno regulirali temperaturo nekega porabnika, lahko na napravo priklopite zunano tipalo temperature:

1. kabel zunanjega tipala temperature povlecite skozi cev med sprednjim in servisnim pokrovom.
2. zunanje tipalo temperature vtaknite v vtičnico ZE.
3. zaprite servisni pokrov.
4. nastavitev tipa tipala (→ Stran 72).


Tabela: oznaka tipka tipala

Tip	Norma	Plašč	Žila
J (Fe-CuNi)	IEC	črna	črna (+) / bela (-)
	DIN	modra	rdeča (+) / modra (-)
K (NiCr-Ni)	IEC	zelena	zelena (+) / bela (-)
	DIN	zelena	rdeča (+) / zelena (-)
T (Cu-CuNi)	IEC	rjava	rjava (+) / bela (-)
	DIN	rjava	rdeča (+) / rjava (-)

Krmiljenje

7 Krmiljenje

7.1 Tipkovnica

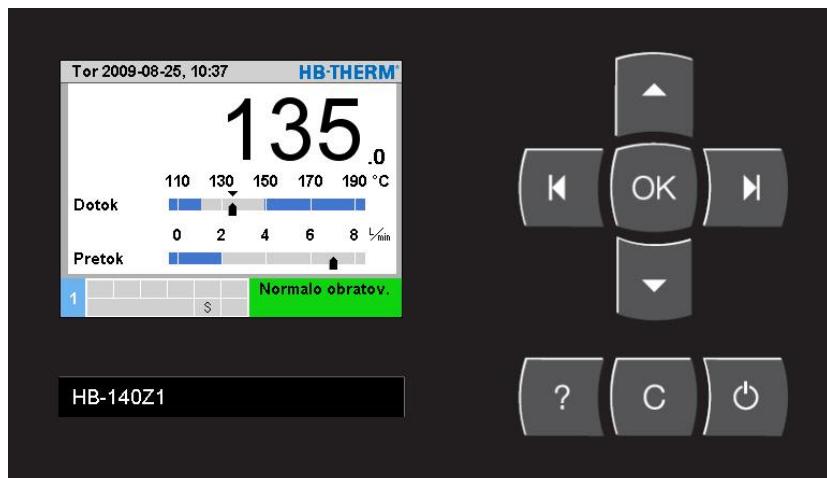

Sl. 20: tipkovnica in prikaz

7.1.1 Funkcije tipk Samostojna naprava

Tipka	Funkcije tipk v osnovni sliki	Funkcije tipk znotraj menija	Funkcije tipk ob aktiviranem nastavljanju parametrov
	V meniju Ciljne vrednosti skočite na Ciljna vrednost 1 (način nastavljanja).	Premik navzgor.	Povečanje vrednosti
	V meniju Nadzor skočite na Nadzor .	Premik v levo.	Menjava z „nastavitev desetinke“ na „nastavitev celega števila“.
	Priklic glavnega menija,	Priklic podmenija oz. aktiviranje nastavljanja parametrov.	Potrditev vrednosti.
	V meniju Funkcija skočite na Praznjenje modela. (Dodatna oprema ZG)	Premik v desno.	Menjava z „nastavitev celega števila“ na „nastavitev desetinka“.
	V meniju Profil skočite na Jezik.	Premik v navzdol.	Zmanjšanje vrednosti.
	Priklic spletnne pomoči.	Priklic spletnne pomoči.	Priklic spletnne pomoči.
	Potrditev aktivne troblje oz. alarma.	Premik nazaj v prejšnji meni.	Prekinitev nastavljanja vrednosti.
	Vklop oz. izklop naprave.	Vklop oz. izklop naprave.	Vklop oz. izklop naprave.

Krmiljenje**7.1.2 Funkcije tipk za upravljanje modularnih naprav**


Tipka	Funkcije tipk v osnovni sliki	Funkcije tipk znotraj menija	Funkcije tipk ob aktiviranem nastavljanju parametrov
	V meniju Ciljne vrednosti skočite na Ciljna vrednost 1 (način nastavljanja).	Premik navzgor.	Povečanje vrednosti
	Krmarjenje k nižjim št. modulov	Krmarjenje k nižjim št. modulov	Menjava z „nastavitev desetinke“ na „nastavitev celega števila“.
	Priklic glavnega menija,	Priklic podmenija oz. aktiviranje nastavljanja parametrov.	Potrditev vrednosti.
	Krmarjenje k višjim št. modulov	Krmarjenje k višjim št. modulov	Menjava z „nastavitev celega števila“ na „nastavitev desetinka“.
	V meniju Profil skočite na Jezik .	Premik v navzdol.	Zmanjšanje vrednosti.
	Priklic spletne pomoči.	Priklic spletne pomoči.	Priklic spletne pomoči.
	Potrditev aktivne troblje oz. alarma.	Premik nazaj v prejšnji meni.	Prekinitev nastavljanja vrednosti.
	Vklop oz. izklop modula.	Vklop oz. izklop modula.	Vklop oz. izklop modula.

Krmiljenje

7.1.3 Funkcije tipk Upravljanje naprave kot modul

Tipka	Funkcije tipk v osnovni sliki	Funkcije tipk znotraj menija	Funkcije tipk ob aktiviranem nastavljanju parametrov
	brez funkcije	Premik navzgor.	Povečanje vrednosti.
	brez funkcije	brez funkcije	brez funkcije
	Priklic glavnega menija,	Priklic podmenija oz. aktiviranje nastavljanja parametrov.	Potrditev vrednosti.
	brez funkcije	brez funkcije	brez funkcije
	brez funkcije	Premik v navzdol.	Zmanjšanje vrednosti.
	Priklic spletne pomoči.	Priklic spletne pomoči.	Priklic spletne pomoči.
	brez funkcije	Krmarjenje nazaj k prejšnjemu meniju oz. Zapusti meni.	Prekinitev nastavljanja vrednosti.
	brez funkcije	brez funkcije	brez funkcije

7.1.4 Osnovni prikaz

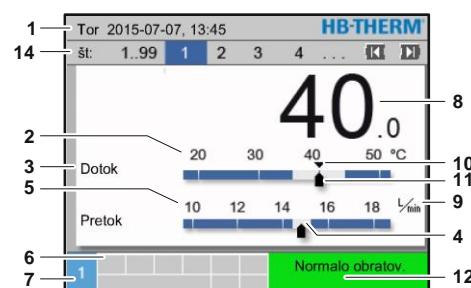

Št. pol.	Oznaka	Prikaz
1	Menijski stolpec	Datum in ura
2	Temperaturna skala	Skala trenutnih merilnih mest (Dotok, Povratni tek ali Zunanje)
3	Besedilo dejanske vrednosti	Zgornja vrednost; Temperatura dotoka, povratnega teka ali zunanja Spodnja vrednost: Pretok, razlika črpalki v temperaturi ali tlaku
4	Grafični stolpec	Prikaz nastavljenih meja nadzora
5	Lestvica	Lestvica pretoka, razlika črpalki v temperaturi ali tlaku
6	Polje s simbolom	Prikaz aktivnih funkcij in navodil / Prikaz dejanskih vrednosti med menjem prikazov
7	Polje z naslovom	Prikaz naslova naprave
8	Prikaz dejanske vrednosti (velika)	Prikaz trenutno izmerjene dejanske vrednosti (Dotok, Povratni tek ali Zunanje)
9	Enota	Enota za pretok, temperaturo ali tlak
10	Ciljna vrednost	Oznaka ciljne vrednosti
11	Dejanska vrednost	Oznaka trenutne dejanske vrednosti
12	Način delovanja in barven prikaz stanja	Prikaz trenutnega načina delovanja in obstoječi alarmi ter opozorila
13	Uporabnikove vrednosti	Prikaz največ 5 prosto izberljivih dejanskih vrednosti
14	Stolpec z moduli	Prikazuje prijavljene module (le pri uporabi modularnih naprav)

Krmiljenje

Prikaz stanja samostojne naprave

odvisno od stanja obratovanja sveti prikaz obratovanja v drugi barvi. Definirana so naslednja stanja:

Prikaz	Opis
zelena	brez motenj
utripajoča zelena	faza zagona, mejne vrednosti še niso postavljene
rumena	opozorilo
rdeča	Motnja

Upravljanje prikaza stanja naprave kot modula oz. kot modularne naprave

odvisno od stanja obratovanja sveti prikaz obratovanja v drugi barvi. Definirana so naslednja stanja:

Prikaz	Opis
zelena	brez motenj
utripajoča zelena	faza zagona, mejne vrednosti še niso postavljene
hitra utripajoča zelena	modularna naprava je izbrana
rumena	opozorilo
rdeča	Motnja
utripajoča rumena-rdeča	posodobitev programske opreme aktivna


Prikaz simbolov

Simbol	Opis
§	Simulacijsko obratovanje aktivno
AT	Samodejno optimiranje aktivno
-	Obratovanje z daljinskim krmiljenjem aktivno
	Program klančine aktiven
⌚	Stikalna ura aktivna
—	Dosežen interval vzdrževanja
●	Snemanje USB aktivno
◀ X → 🔍	Troblja izklopljena
Alarm X → 🔍	Potrdite alarm
⚡	Črpalka v območju varčevanja z energijo

7.2 Struktura upravljanja

V strukturi menijev lahko krmarite na naslednji način:

- s pomočjo tipke lahko iz osnovnega prikaza po korakih prikličete ustrezno nižjo hierarhično raven.
- s pomočjo tipke lahko iz nižje hierarhične ravni prikličete po korakih ustrezno višje ležeče raven, vse do osnovnega prikaza.
- s pomočjo tipke , ki jo držite pritisnjeno dalj kot 1 sekundo, lahko iz nižje ležeče hierarhične ravni prikličete neposredno osnovni prikaz.
- s pomočjo tipk s puščicami in lahko preklapljate med posameznimi moduli.

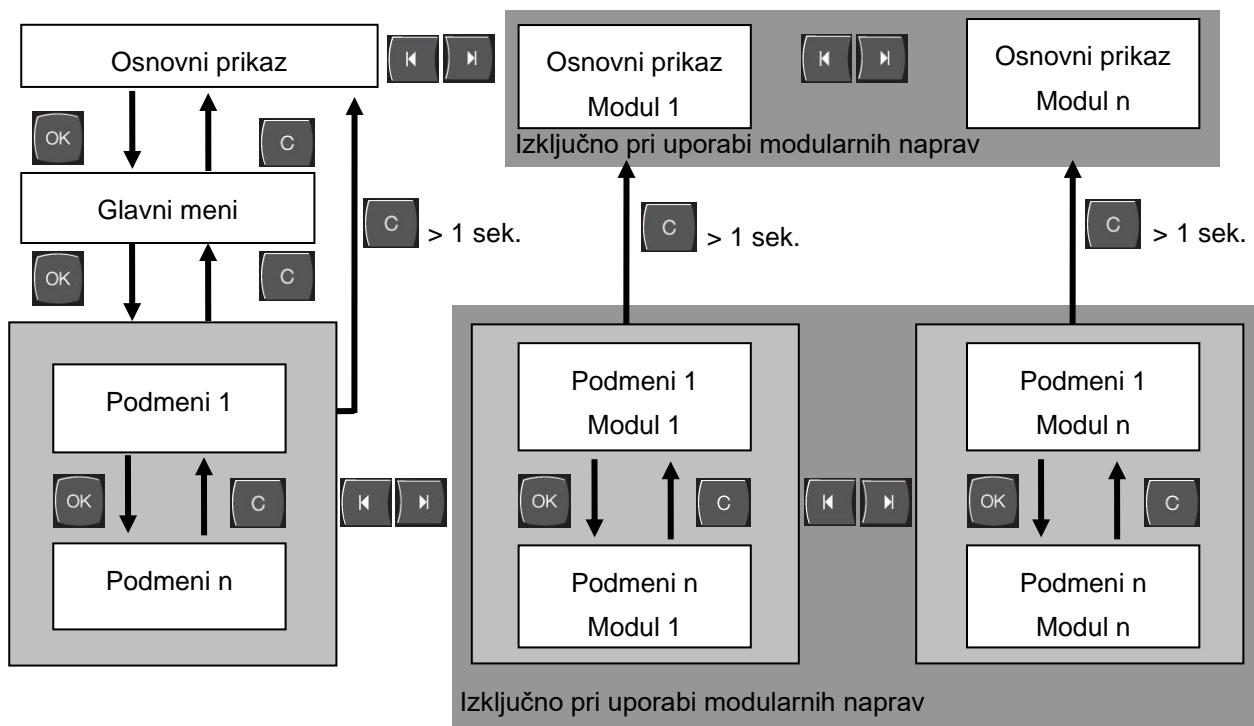

Sl. 25: struktura upravljanja

Krmiljenje

7.3 Struktura menija



NAPOTEK!

Odvisno od uporabljenih različic programske opreme, lahko struktura menija in vrednosti parametrov odstopajo od naslednje tabele.

Prikaz	Uporabniški profil	Sprostitev-upravljanja	Privzeta vrednost	Enota	Dodatna oprema/Izvedba	Tip
Ciljne vrednosti	S	-	-	-	-	-
Ciljna vrednost 1	S	2	40,0	°C	-	M
Ciljna vrednost 2	S	2	0,0	°C	-	M
Ciljna vrednost Število vrtljajev	S	2	100,0	%	4S, 8R	M
Ciljna vrednost pretok	S	2	10,0	L/min	4S, 8R	M
Ciljna vrednost Razlika v tlaku	S	2	3,0	bar	4S, 8R	M
Ciljna vrednost Razlika v temperaturi	S	2	5,0	K	4S, 8R	M
Klančina gretja	E	2	5,0	K/min	-	M
Funkcija Klančina Ogrevanje	E	2	neaktivni	-	-	M
Klančina hlajenja	E	2	5,0	K/min	-	M
Funkcija Klančina Hlajenje	E	2	neaktivni	-	-	M
Temp. omejitev ciljne vredn.	E	2	-	°C	-	M
Varn. odklopna temp.	E	2	70,0	°C	-	A
Funkcija Omejitev tlaka VL	E	2	neaktivni	-	4S, 8R	M
Omejitev tlaka VL	E	2	5,0	bar	4S, 8R	M
Funkcije	S	-	-	-	-	-
Ohladiti	S	1	IZKLOP	-	-	M
Praznjenje modela	S	1	IZKLOP	-	-	M
Zunanje tipalo	S	1	IZKLOP	-	ZE	M
Dalj. krmiljenje	S	1	IZKLOP	-	ZD, ZC, ZO, ZP	M
Obrat.za zamašitev	S	1	IZKLOP	-	ZL	M
2. Ciljna vrednost	S	1	IZKLOP	-	-	M
Stikalna ura	S	1	IZKLOP	-	-	M
Program klančine	S	1	IZKLOP	-	-	M
PAVZA klančine	S	1	IZKLOP	-	-	M

Krmiljenje

Prikaz	S	-	-	-	-	-
Tip slike	S	2	Graf	-	-	A
Dejanske vrednosti	S	-	-	-	-	-
Zadržati zaslon	S	1	IZKLOP	-	-	A
Ciljna vredn. (trenutna)	S	-	-	°C	-	M
Dotok	S	-	-	°C	-	M
Povr. tek	S	-	-	°C	-	M
Zunanja	S	-	-	°C	-	M
Odstop. dejansko-ciljno	S	-	-	K	-	M
Razlika povr.tek-dotok	S	-	-	K	-	M
Stopnja nastavitev	S	-	-	%	-	M
Pretok	S	-	-	L/min	-	M
Zmogljivost Proces	S	-	-	kW	-	M
tren. prihranek moči Črpalka	S	-	-	W	4S	M
Prihranek energije Črpalka	S	-	-	kWh	4S	M
Mož. prihranek moči Črpalka	S	-	-	W	4S, 4M	M
Mož. prihranek energije Črpalka	S	-	-	kWh	4S, 4M	M
Ciljna vrednost Razlika v temperaturi	S	-	-	K	4S, 8R	M
Ciljna vrednost pretok	S	-	-	L/min	4S, 8R	M
Ciljna vrednost Razlika v tlaku	S	-	-	bar	4S, 8R	M
Ciljna vrednost Število vrtljajev	S	-	-	%	4S, 8R	M
Število vrtljajev Črpalka	S	-	-	1/min	4S, 8R	M
Ciljna vrednosti sist. tlaka	U	-	-	bar	-	M
Dejanska vrednost sist. tlaka	S	-	-	bar	-	M
Tlak dovoda	S	-	-	bar	ZU, 4S, 8R	M
Razlika tlaka črpalke	S	-	-	bar	-	M
Omejitev tlaka VL	E	-	-	bar	4S, 8R	M
Obratovalne ure	S	-	-	h	-	M
Obratovalne ure FM 1..4	S	-	-	h	-	M
Obratovalne ure FM 5..8	S	-	-	h	-	M
Korak Klančina Program	S	-	-	-	-	M
Ost. časa Kl. Prog. korak	S	-	-	min	-	M
Tok faza L1	U	-	-	A	-	M
Tok faza L2	U	-	-	A	-	M
Tok faza L3	U	-	-	A	-	M
Napetost 24 V izm. tok	U	-	-	V	-	M
Stanje črpalke	S	-	-	%	ZU, 4S, 8R	M
Interv. vzdrž.Nosilec top.	S	-	-	%	-	M
Vzdrževanje Črpalka	S	-	-	%	-	M
Vzdrževanje Gretje	S	-	-	%	-	M
Vzdrževanje Hladilnik	S	-	-	%	-	M
Razlika dotok-zunanja	S	-	-	K	-	M
Povr. tek zunanja 1..8	S	-	-	°C	-	M
Raz. povr.tek-dot. zun. 1..8	S	-	-	K	-	M
Pretok zunanja 1..8	S	-	-	L/min	-	M

Krmiljenje

Zmogljiv. Proces zun. 1..8	S		-	kW	-	M
Položja ventila Hlajenje 1	U		-	%	-	M
Položja ventila Hlajenje 2	U		-	%	>100 °C	M
Stanje polnosti posode	S		-	%	200/250T	M
Temperatura Hladilnik	U		-	°C	>100 °C	M
Temperatura Posoda	U		-	°C	200/250T	M
Temperatura Frekvenca Pretvornik	U		-	°C	4S, 8R	M
Temperatura Kompenzacija 1	U		-	°C	-	M
Moč črpalke	S		-	%	4S, 8R	M
Ciljna vrednost Črpalka (tren.)	S		-	%	4S, 8R	M
Stopnja nastavitev črpalke	S		-	%	4S, 8R	M
Zaznavanje izdelka	S		neaktivni	-	-	M
Izbira	S	-	-	-	-	-
Ciljna vredn. (trenutna)	S	3	VKLOP	-	-	M
Dotok	S	3	IZKLOP	-	-	M
Povr. tek	S	3	VKLOP	-	-	M
Zunanja	S	3	IZKLOP	-	-	M
Odstop. dejansko-ciljno	S	3	IZKLOP	-	-	M
Razlika povr.tek-dotok	S	3	IZKLOP	-	-	M
Stopnja nastavitev	S	3	VKLOP	-	-	M
Pretok	S	3	VKLOP	-	-	M
Zmogljivost Proces	S	3	VKLOP	-	-	M
tren. prihranek moči Črpalka	S	3	IZKLOP	-	4S	M
Prihranek energije Črpalka	S	3	IZKLOP	-	4S	M
Mož. prihranek moči Črpalka	S	3	IZKLOP	-	4S, 4M	M
Mož. prihranek energije Črpalka	S	3	IZKLOP	-	4S, 4M	M
Ciljna vrednost Razlika v temperaturi	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Ciljna vrednost pretok	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Ciljna vrednost Razlika v tlaku	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Ciljna vrednost Število vrtljajev	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Število vrtljajev Črpalka	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Ciljna vrednosti sist. tlaka	U	3	IZKLOP	-	-	M
Dejanska vrednost sist. tlaka	S	3	IZKLOP	-	-	M
Tlak dovoda	S	3	IZKLOP	-	ZU, 4S, 8R	M
Razlika tlaka črpalke	S	3	IZKLOP	-	-	M
Omejitev tlaka VL	E	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Obratovalne ure	S	3	IZKLOP	-	-	M
Obratovalne ure FM 1..4	S	3	IZKLOP	-	-	M
Obratovalne ure FM 5..8	S	3	IZKLOP	-	-	M
Korak Klančina Program	S	3	IZKLOP	-	-	M
Ost. časa Kl. Prog. korak	S	3	IZKLOP	-	-	M
Tok faza L1	U	3	IZKLOP	-	-	M
Tok faza L2	U	3	IZKLOP	-	-	M
Tok faza L3	U	3	IZKLOP	-	-	M
Napetost 24 V izm. tok	U	3	IZKLOP	-	-	M

Krmiljenje

Stanje črpalke	S	3	IZKLOP	-	ZU, 4S, 8R	M
Interv. vzdrž.Nosilec top.	S	3	IZKLOP	-	-	M
Vzdrževanje Črpalka	S	3	IZKLOP	-	-	M
Vzdrževanje Gretje	S	3	IZKLOP	-	-	M
Vzdrževanje Hladilnik	S	3	IZKLOP	-	-	M
Razlika dotok-zunanja	S	3	IZKLOP	-	-	M
Povr. tek zunanja 1..8	S	3	IZKLOP	-	-	M
Raz. povr.tek-dot. zun. 1..8	S	3	IZKLOP	-	-	M
Pretok zunanja 1..8	S	3	IZKLOP	-	-	M
Zmogljiv. Proces zun. 1..8	S	3	IZKLOP	-	-	M
Položja ventila Hlajenje 1	U	3	IZKLOP	-	-	M
Položja ventila Hlajenje 2	U	3	IZKLOP	-	>100 °C	M
Stanje polnosti posode	S	3	IZKLOP	-	200/250T	M
Temperatura Hladilnik	U	3	IZKLOP	-	>100 °C	M
Temperatura Posoda	U	3	IZKLOP	-	200/250T	M
Temperatura Frekvenca Pretvornik	U	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Temperatura Kompenzacija 1	U	3	IZKLOP	-	-	M
Moč črpalke	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Ciljna vrednost Črpalka (tren.)	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Stopnja nastavitev črpalke	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Zaznavanje izdelka	S	3	IZKLOP	-	-	M
Module	S	-	-	-	-	-
Modul	S	3	-	-	-	A
Zun. merjenje pretoka	S	-	-	-	-	-
Zun. merjenje pretoka	S	3	-	-	-	A
Razno	E	-	-	-	-	-
Zun. merjenje pretoka	E	3	aktivni	-	-	A
Naprave Variotherm	S	-	-	-	-	-
Naprave Variotherm 1..8	S	3	aktivni	-	-	-
Nadzor	S	-	-	-	-	-
Nadzor	S	3	samod.	-	-	A
Stopnja nadzora	S	3	grobi	-	-	M
Ponastavite nadzor	S	3	ne	-	-	M
Zadržev. alarma zagona	S	3	polno	-	-	A
Funkcija Alarmni stik	S	3	NO1	-	-	M
Glasnost troblje	S	3	10	-	-	A
Nadzor v funkcije	U	4	IZKLOP	-	-	A
Izdaja Alarmski kontakt	U	4	Vsi	-	-	M
Izklop v sili ob pregretju	U	4	IZKLOP	-	-	A
Temperatura	S	-	-	-	-	-
Od. ciljno-dejans. zgor.	S	3	10,0	K	-	M
Od. ciljno-dejans. spod.	S	3	10,0	K	-	M
Razlika povr.tek-dotok	S	3	10,0	K	-	M
Razlika dotok-zunanja	S	3	IZKLOP	K	-	M
Raz. povr.tek-dot. zun. 1..8	S	3	10,0	K	-	M

Krmiljenje

Zak. dif. dotok-povratni tok	S	3	0	min	-	A
Odstopanje Razl. v temp.	S	3	2,0	K	4S, 8R	M
Pretok	S	-	-	-	-	-
Pretok notranja maks.	S	3	IZKLOP	L/min	-	M
Pretok notranja min.	S	3	5,0	L/min	-	M
Stanje črpalke min.	S	3	60	%	-	M
Pretok zunanje 1..8 maks.	S	3	IZKLOP	L/min	-	M
Pretok zunanje 1..8 min.	S	3	1,0	L/min	-	M
Pret. Odst. Ciljno-dejan. zgo.	S	3	2,0	L/min	4S, 8R	M
Pret. Odst. Ciljno-dejan. spo.	S	3	2,0	L/min	4S, 8R	M
Razlika v tlaku	S	-	-	-	-	-
Razlika v tlaku Črpalka zgoraj	S	3	1,0	bar	-	M
Razlika v tlaku Črpalka spo.	S	3	1,0	bar	-	M
Podatki o orodju	E	-	-	-	-	-
Orodje 1-10	E	-	-	-	-	-
Orodje štev.	E	4	-	-	-	M
Ciljna vrednost 1	E	4	-	°C	-	M
Razlika povr.tek-dotok	E	4	-	K	-	M
Razlika Dotok-zunanje	E	4	-	K	-	M
Od. ciljno-dejans. zgor.	E	4	-	K	-	M
Od. ciljno-dejans. spod.	E	4	-	K	-	M
Pretok notranja maks.	E	4	-	L/min	-	M
Pretok notranja min.	E	4	-	L/min	-	M
Nalaganje podatkov orodja	E	4	IZKLOP	-	-	M
Shranjevanje podatkov orodja	E	4	IZKLOP	-	-	M
Izvod podatkov orodja	E	4	IZKLOP	-	-	M
Uvod podatkov orodja	E	4	IZKLOP	-	-	M
Stanje polnosti	U	-	-	-	-	-
Stanje polnosti, predopozorilo	U	4	5	%	200/250T	M
Nastavitev	S	-	-	-	-	-
Dalj. krmiljenje	S	-	-	-	-	-
Naslov	S	3	1	-	-	M
Protokol	S	3	1	-	-	A
Gospodar, zunanje krmiljenje	E	3	avtonomno	-	-	A
Stopnja prenosa	E	4	4800	B/s	-	A
Stopnja prenosa vodila CAN	E	4	250	k/s	-	A
Decimalka pretok CAN	S	4	VKLOP	-	-	A
Pariteta	E	4	sodo	-	-	A
Podatkovni bit	E	4	8	-	-	A
Stop bit	E	4	1	-	-	A
Posnetek serijskega takta	S	4	1	s	-	A
Zakasnitev Izklop v sili	U	4	30	s	-	M
Združljivost profibusa k S4	S	4	da	-	-	A
Vozlišče 1 profibusa	S	4	5	-	-	A

Krmiljenje

Vozlišče 2 profibusa	S	4	6	-	-	A
Vozlišče 3 profibusa	S	4	7	-	-	A
Vozlišče 4 profibusa	S	4	8	-	-	A
Simulacija DFM-a kot naprave	E	3	IZKLOP	-	-	M
Uprav. nap. kot modula	S	3	IZKLOP	-	-	A
Konfiguracija TCP/IP	S	-	-	-	ZO	-
DHCP	S	3	da	-	ZO	A
DHCP Naslavljjanje uspelo	S	3	-	-	ZO	A
IP	S	3	-	-	ZO	A
Maska podomrežja	S	3	-	-	ZO	A
Privzetí prehod	S	3	-	-	ZO	A
Vrata	E	4	4840	-	ZO	A
Naslov Mac	S	3	-	-	ZO	A
Izkl. v sili Seja Iztek časa	E	4	ne	-	ZO	A
Regulacija črpalke	S	-	-	-	4S, 8R	-
Način obratovanja črpalke	S	2	Eco-mode	-	4S, 8R	M
Eco-mode	S	2	Auto	-	4S, 8R	M
Funkcija Zagon	E	3	VKLOP	-	4S, 8R	M
Ciljna vrednost Zagon	E	3	100	%	4S, 8R	M
Stikalna ura	E	-	-	-	-	-
Ura	E	3	MEZ	HH:MM	-	A
Datum	E	3	MEZ	-	-	A
Status	E	3	neaktivni	-	-	A
Dan	E	3	Pon-Pet	-	-	A
Vrsta preklopa	E	3	IZKLOP	-	-	A
Čas preklopa	E	3	06:00	HH:MM	-	A
Program klančine	E	-	-	-	-	-
Kriterij Program klančine	E	3	Ciljna	-	-	M
Konec Program klančine	E	3	IZKLOP	-	-	M
Status	E	3	neaktivni	-	-	M
Temperatura	E	3	0,0	°C	-	M
Čas	E	3	00:00	HH:MM	-	M
Uravnavane	E	-	-	-	-	-
Merilno mesto, notranje	E	3	Dotok	-	-	M
Samodejni tuning	E	3	IZKLOP	-	-	M
Način obratovanja regulatorja	E	4	samod.	-	-	M
Parameter regul. P interni	E	4	15	K	-	M
Parameter regul. I interni	E	4	25	s	-	M
Parameter regul. D interni	E	4	IZKLOP	s	-	M
Faktor Velikost motnje	U	4	IZKLOP	-	-	M
Parameter regul. P zunanji	E	4	150	K	-	M
Parameter regul. I zunanji	E	4	56	s	-	M
Parameter regul. D zunanji	E	4	11	s	-	M
Faktor gretje/hlajenje	E	4	20	K	-	M

Krmiljenje

Omej. gretja	E	4	100	%	-	M
Omej. hlajenja	E	4	100	%	-	M
Filter Zunanji senzor	E	4	15,0	s	-	M
Prag zaznavanja proizvodnje	E	4	IZKLOP	K	-	M
Ciljna vrednost hladilnik	E	4	55	°C	-	M
Klančina gretja	E	2	5,0	°C	-	M
Funkcija Klančina Ogrevanje	E	2	neaktivni	-	-	M
Klančina hlajenja	E	2	5,0	L/min	-	M
Funkcija Klančina Hlajenje	E	2	neaktivni	-	-	M
Datum / Čas	S	-	-	-	-	-
Ura	S	3	CET	HH:MM	-	A
Datum	S	3	CET	-	-	A
Časovna cona	S	3	CET	-	-	A
Preklop poletni/zimski čas	S	3	samod.	-	-	A
Time zone offset UTC	S	3	60	min	-	A
Enote	S	-	-	-	-	-
Temperaturna skala	S	2	°C	-	-	A
Skala pretoka	S	2	l/min	-	-	A
Skala tlaka	S	2	bar	-	-	A
Snemanje USB	S	-	-	-	-	-
Posnetek serijskega takta	S	4	1	s	-	A
Aktiviranje vseh vrednosti	S	3	IZKLOP	-	-	M
Deaktiviranje vseh vrednosti	S	3	IZKLOP	-	-	M
Ciljna vredn. (trenutna)	S	3	VKLOP	-	-	M
Dotok	S	3	VKLOP	-	-	M
Povr. tek	S	3	VKLOP	-	-	M
Zunanja	S	3	IZKLOP	-	-	M
Odstop. dejansko-ciljno	S	3	IZKLOP	-	-	M
Razlika povr.tek-dotok	S	3	IZKLOP	-	-	M
Stopnja nastavitev	S	3	VKLOP	-	-	M
Pretok	S	3	VKLOP	-	-	M
Zmogljivost Proces	S	3	VKLOP	-	-	M
tren. prihranek moči Črpalka	S	3	IZKLOP	-	4S	M
Prihranek energije Črpalka	S	3	IZKLOP	-	4S	M
Mož. prihranek moči Črpalka	S	3	IZKLOP	-	4S, 4M	M
Mož. prihranek energije Črpalka	S	3	IZKLOP	-	4S, 4M	M
Ciljna vrednost Razlika v temperaturi	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Ciljna vrednost pretok	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Ciljna vrednost Razlika v tlaku	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Ciljna vrednost Število vrtljajev	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Število vrtljajev Črpalka	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Ciljna vrednosti sist. tlaka	S	3	IZKLOP	-	-	M
Dejanska vrednost sist. tlaka	S	3	IZKLOP	-	-	M
Tlak dovoda	S	3	IZKLOP	-	ZU, 4S, 8R	M
Razlika tlaka črpalke	S	3	IZKLOP	-	-	M

Krmiljenje

Omejitev tlaka VL	E	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Obratovalne ure	S	3	IZKLOP	-	-	M
Obratovalne ure FM 1..4	S	3	IZKLOP	-	-	M
Obratovalne ure FM 5..8	S	3	IZKLOP	-	-	M
Obratovalne ure GIF	S	3	IZKLOP	-	-	M
Obratovalne ure USR	S	3	IZKLOP	-	-	M
Obratovalne ure gretja	S	3	IZKLOP	-	-	M
Obratovalne ure hlajenja	S	3	IZKLOP	-	-	M
Obratovalne ure črpalke	S	3	IZKLOP	-	-	M
Korak Klančina Program	S	3	IZKLOP	-	-	M
Ost. časa Kl. Prog. korak	S	3	IZKLOP	-	-	M
Tok faza L1	S	3	IZKLOP	-	-	M
Tok faza L2	S	3	IZKLOP	-	-	M
Tok faza L3	S	3	IZKLOP	-	-	M
Napetost 24 V izm. tok	S	3	IZKLOP	-	-	M
Stanje črpalke	S	3	IZKLOP	-	ZU, 4S, 8R	M
Interv. vzdrž.Nosilec top.	S	3	IZKLOP	-	-	M
Vzdrževanje Črpalka	S	3	IZKLOP	-	-	M
Vzdrževanje Gretje	S	3	IZKLOP	-	-	M
Vzdrževanje Hladilnik	S	3	IZKLOP	-	-	M
Razlika dotok-zunanja	S	3	IZKLOP	-	-	M
Povr. tek zunanja 1..8	S	3	IZKLOP	-	-	M
Raz. povr.tek-dot. zun. 1..8	S	3	IZKLOP	-	-	M
Pretok zunanja 1..8	S	3	IZKLOP	-	-	M
Zmogljiv. Proces zun. 1..8	S	3	IZKLOP	-	-	M
Položja ventila Hlajenje 1	S	3	IZKLOP	-	-	M
Položja ventila Hlajenje 2	S	3	IZKLOP	-	>100 °C	M
Stanje polnosti posode	S	3	IZKLOP	-	200/250T	M
Temperatura Hladilnik	S	3	IZKLOP	-	>100 °C	M
Temperatura Posoda	S	3	IZKLOP	-	200/250T	M
Temperatura Frekvenca Pretvornik	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Temperatura Kompenzacija 1	S	3	IZKLOP	-	-	M
Moč črpalke	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Ciljna vrednost Črpalka (tren.)	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Stopnja nastavite črpalke	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Zaznavanje izdelka	S	3	IZKLOP	-	-	M
Skupno število alarmov	S	3	IZKLOP	-	-	M
Vkljeni ciklusi Alarmni rele	S	3	IZKLOP	-	-	M
Ciklusi preklopov X52.1	S	3	IZKLOP	-	-	M
Ciklusi preklopov X52.2	S	3	IZKLOP	-	-	M
Ciklusi preklopov X52.3	S	3	IZKLOP	-	-	M
Ciklusi preklopov X52.4	S	3	IZKLOP	-	-	M
Ciklusi preklopov X51.2	S	3	IZKLOP	-	-	M
Ciklusi preklopov X51.3	S	3	IZKLOP	-	-	M
Ciklusi preklopov X51.4	S	3	IZKLOP	-	-	M

Krmiljenje

Povprečna moč gretja	S	3	IZKLOP	-	-	M
Povprečna moč hlajenja	S	3	IZKLOP	-	-	M
Povprečna temp. hlajenja	S	3	IZKLOP	-	-	M
Povprečni dotok	S	3	IZKLOP	-	-	M
Povprečni povratni tok	S	3	IZKLOP	-	-	M
Povprečni pretok	S	3	IZKLOP	-	-	M
Povpreč. napet. 24 V izm. tok	S	3	IZKLOP	-	-	M
Število izpraznitev kalupa	S	3	IZKLOP	-	-	M
Število samodejnih optimiranj	S	3	IZKLOP	-	-	M
Razno	S	-	-	-	-	-
Temperatura ohlajanja	S	3	35	°C	-	M
Čakanje po hlajenju	E	3	IZKLOP	min	-	M
Čas Praznjenje modela	S	3	-	s	2M, 4M, 4S, ZG	M
Praznjenje mod. omej. temp.	E	3	-	°C	2M, 4M, 4S, ZG	M
Paznjenje mod. zak. po startu	E	3	90	s	2M, 4M, 4S	A
Razbrem. tlaka. napr. IZKL.	E	3	VKLOP	-	2M, 4M, 4S	M
Čas razbrem. tlaka	E	3	5	s	2M, 4M, 4S	M
Tip tipala Zunanje tipalo	S	3	J/Fe-CuNi	-	ZE	M
Preklop Zunanje tipalo	E	3	samod.	-	ZE	A
Zapora ponovn. vklopa	E	3	IZKLOP	-	-	A
Interval izpiranja	E	3	IZKLOP	min	-	M
Trajanje izpiranja	E	3	-	s	-	M
Omejitve časa polnjenja	E	3	-	s	-	M
Zakas. Meritev pretoka, int.	S	3	-	min	-	M
Omejitve temperature	E	3	-	°C	-	M
Varn. odklopnna temp.	E	3	-	°C	-	A
Maks. temp. Odzračenje	U	4	100	°C	-	M
Funkcija 3. ciljna vrednost	E	3	IZKLOP	-	-	M
Branje zun. stika Omr. VKLOP	E	3	IZKLOP	-	-	M
Praz. kalupa s stis. zrakom	U	4	Odtok	-	ZG	M
Prepoznavna DFM	U	4	integrirano	-	-	A
Prepoznavna loma cevi	E	3	IZKLOP	%	-	M
Profil	S	-	-	-	-	-
Profil uporabnika	S	3	Standardno	-	-	A
Sprostitev upravljanja	S	0	2	-	-	A
Koda	S	3	1234	-	-	A
Jezik	S	0	-	-	-	A
Glasnost tipke	S	3	5	-	-	A
Iskanje napak	S	-	-	-	-	-
Dnevnik alarmov	S	-	-	-	-	-
Dnevnik alarmov	S	4	-	-	-	M
Shraniti/Naložiti	S	-	-	-	-	-
Zagon posod. prg. op. USB	E	4	IZKLOP	-	-	A


Krmiljenje

Snemanje USB	S	3	IZKLOP	-	-	M
Nalaganje Konfig. podatki	E	4	IZKLOP	-	-	M
Shranjevanje Konfig. podatki	S	4	IZKLOP	-	-	M
Nalaganje Podatki param.	E	4	IZKLOP	-	-	M
Shranjevanje Podatki param.	S	4	IZKLOP	-	-	M
Shranjev. Podatki o napakah in obrat.	S	4	IZKLOP	-	-	M
Izdel. varn. Kop. preiz. Kakov.	E	4	IZKLOP	-	-	M
Shranjevanje servi. informa.	S	4	IZKLOP	-	-	A

Upravljanje

8 Upravljanje

8.1 Vklop omrežja

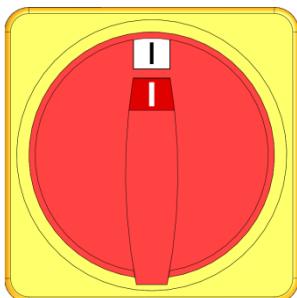

Sl. 26: Glavno stikalo

Temperirno napravo vklopite na naslednji način:

1. glavno stikalo obrnite v položaj „I“.
- Zagon naprave poteče. Na zaslonu se pokaže prikaz "Pripravljenost za obratovanje".

8.2 Prijava nove modularne naprave

Zagonsko okno

Opozorilo ► Inicializacija		
št:	1..99	1 2 3 5
Na vodilu HB-THERM so bile zaznane nove naprave. Preverite dodelitev naslova in jo po potrebi prilagodite.		
1	255681 prijavljen	1
2	245893 prijava (na novo)	2
3	1115896 prijavljen	5
	1589663 prijava (na novo)	12
1	Dotok 40.0 °C	Normalno obratov.
	Pretok 23.5 L/min	

Sl. 27: zagon

Če je zaznana nova modularna naprava, se na upravljalnem modulu oz. posamezni napravi pokaže zagonsko okno.

Štev. poz.	Prikaz
1	GIF-ID
2	Status modularne naprave
3	Naslov modularne naprave

Nastavitev naslova

Opozorilo ► Inicializacija		
št:	1..99	1 2 3 5
Na vodilu HB-THERM so bile zaznane nove naprave. Preverite dodelitev naslova in jo po potrebi prilagodite.		
1	255681 prijavljen	1
2	245893 prijava (na novo)	2
3	1115896 prijavljen	5
	1589663 prijava (na novo)	12
1	Dotok 40.0 °C	Normalno obratov.
	Pretok 23.5 L/min	

Sl. 28: Nastavitev naslova



NAPOTEK!

Modularni napravi bo samodejno dodeljen prost naslov.

Da bi spremenili naslov, postopajte na naslednji način:

- izberite modularno napravo in nastavite želen Naslov.



NAPOTEK!

Nastavljen naslov se sme v zvezi pojavit le enkrat. Menijske vrstice ne morete zapustiti, dokler je naslov dodeljen večkrat.

Spreminjanje naslova

Prikaz ► Module		
št:	1..99	1 2 3 5
255681	prijavljen	1
254893	prijavljen	2
1115896	prijava (na novo)	3
1589663	prijavljen	5
1588855	ni prijavljen	8
2557964	ni prijavljen	10
1258877	ni prijavljen	9
1	Dotok 40.0 °C	Normalno obratov.
	Pretok 15.2 L/min	

Sl. 29: prikaz \ dejanske vrednosti

Da bi naknadno spremenili naslov, postopajte na naslednji način:

- prikličite stran menija Prikaz \ Module.
- izberite modularno napravo in nastavite želen Naslov.



NAPOTEK!

Pri izbrani modularni napravi utripa prikaz statusa zeleno (hitro).

Upravljanje

8.3 Posebnosti pri upravljanju modularnih naprav

Tipi parametrov:

Pri modularnih napravah se razlikujeta 2 tipa parametrov:

- A neodvisni od modula (nastavitev vrednosti možna le na "1..99")
- M odvisni od modula (nastavitev vrednosti možna pri posameznem modulu)



NAPOTEK!

Kateri parametri so lahko nastavljeni neodvisno oz. odvisno od modula, lahko povzamete iz strukture menija (→ stran 56)

Izbrana štev. modula "1..99"

Ciljne vrednosti					
št:	vse	1	2	3	4 ...
Ciljna vrednost 1			xxx.X		
Ciljna vrednost 2			0.0 °C		
6 Dotok		25.0 °C	Priprav. za obrat.		
Tlak		0.0 bar			

Sl. 30: prim. ciljne vrednosti

Če je izbrana štev. modula "1..99", se vrednost nekega parametra pokaže z X (sivo), v kolikor ni nastavitev identična pri vseh modularnih napravah.

Drugače bo vrednost prikazana normalno v črni barvi.
(→ Prim. Sl. 30)

Nastavitev vrednosti za vse modularne naprave

Opozorilo ▶ Splošna nastavitev					
Pozor: Sprememba vrednosti učinkuje na vse priklopljene naprave! > Spreminjanje vrednosti nadaljujte s tipko OK > Prekinitev s tipko ✖					
8 Dotok		25.0 °C	Priprav. za obrat.		
Tlak		0.0 bar			

Sl. 31: opozorilno besedilo Nastavitev vrednosti

Da bi nastavitev vseh zaznanih modularnih naprav opravili sočasno, postopajte na naslednji način:

1. s tipko **◀** ali **▶** izberite štev. modula „1..99“;
2. izberite želen parameter in pritisnite tipko **OK**;
→ besedilo opozorila potrdite s tipko **OK**;
3. nastavite želeno vrednosti in jo potrdite s tipko **OK**;
→ Nastavitev vrednosti bo izvedena sočasno za vse prepoznane modularne naprave.

8.4 Upravljanje samostojne naprave kot modul

Samostojno napravo lahko upravljate kot modularno napravo. Upravljanje se izvaja prek nadrejenega krmiljenja Thermo-5 oz. Panel-5.

Pogoj

- dodatna oprema ZC
- prijavljen le je en modul
- različica programske opreme je novejša od SW51-2_1413



NAPOTEK!

Koliko modulov je trenutno prijavljenih, je prikazano pod Prikaz / Module.

Upravljanje naprave kot modul

Za upravljanje samostojne naprave kot modul postopajte na naslednji način:

1. napravo izklopite s tipko .
2. prikličite stran menija [Nastavitev \ Dalj. krmiljenje](#);
3. parameter [Upravljanje naprave kot modul](#) postavite na „VKLOP“.



NAPOTEK!

Če parameter [Upravljanje naprave kot modul](#) ne obstaja, morate preveriti pogoje.

- Naprava se znova zažene po potrditvi besedila z opozorilom s tipko .
- Naprava se prijavi na nadrejeno napravo Thermo-5 oz. Panel-5 (→ Stran 67).

Upravljanje naprave kot samostojna naprava

Za upravljanje naprave kot samostojne naprave postopajte na naslednji način:


1. napravo izklopite prek nadrejenega krmiljenja Thermo-5 oz. Panel-5;
 2. na modularni napravi prikličite [Glavni meni](#) s tipko ;
 3. parameter [Upravljanje naprave kot modul](#) postavite na „IZKLOP“.
- Naprava se znova zažene po potrditvi besedila z opozorilom s tipko .
 - Zdaj lahko naprava obratuje znova kot samostojna naprava.

Upravljanje

8.5 Vklop


8.5.1 Eco-mode / Boost-Obratovanje/ Normalo obratovanje

Vklop samostojne naprave

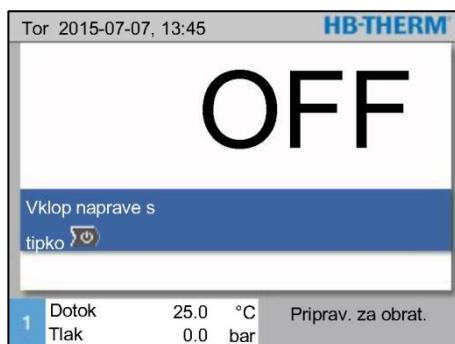

Sl. 32: Osnovni zaslon samostojne naprave

Vklop modularnih naprav posamično

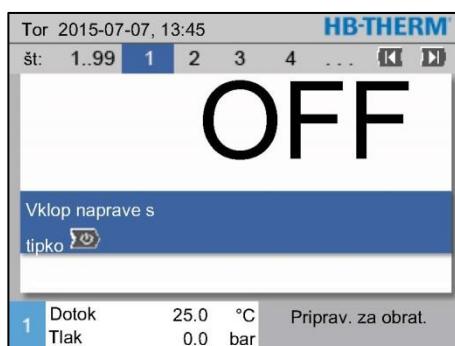

Sl. 33: Osnovni zaslon

Vklop vseh modularnih naprav



Sl. 34: Vizet tabele




NAPOTEK!

Če modularne naprave že obratujejo, bodo s pritiskom tipke vse modularne naprave izklopljene.

1. S tipkama ali izberite št. modula „1..99“.
2. Pritisnite tipko .
- Vse naprave se zaženejo v določenem načinu obratovanja. Če je treba, se vse naprave samodejno napolnijo in odzračijo.
3. Zagotovite, da bodo izklopljene funkcije [Praznjenje modela](#), [Obtat.za zamašitev](#), [2.Ciljna vrednost](#) in [Ohladiti](#).

8.5.2 Obratovanje za zaustavitev iztekanja

(Dodatna oprema ZL)

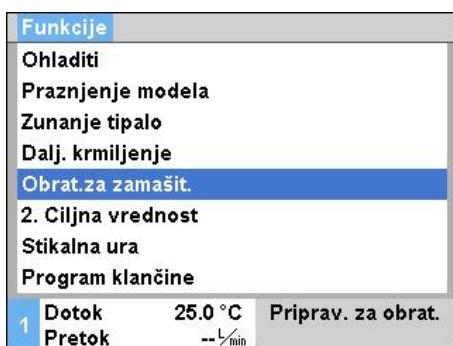

Sl. 35: vklop obratovanja za zaustavitev iztekanja



NAPOTEK!

Obratovanje za zaustavitev iztekanja ni mogoče vklopiti ali bo prekinjeno, če obratovalna temperatura dotoka in povratnega toka preseže 70 °C.

Obratovanje za zaustavitev iztekanja se vklopi na naslednji način:

1. prikličite stran menija **Funkcije**.
 2. izberite funkcijo **Obrat.za zamašit.** in aktivirajte s tipko **OK**. Aktivirana funkcija bo prikazana s simbolom ✓.
- Temperirna naprava deluje v normalnem načinu obratovanja, dokler odzračenje ni končano. Nato se vklopi obratovanje za zaustavitev iztekanja.

Upravljanje

8.5.3 Zunanje tipalo

Funkcija (dodatna oprema ZE)

Da bi lahko natančno regulirali temperaturo nekega porabnika, lahko na napravo priklopite zunanje tipalo temperature.

Predizbira zunanjega tipa tipala

Nastavitev ▶ Razno		
Čakanje po hlajenju	IZKLOP	
Čas Praznjenje modela	45 s	
Praznjenje mod. omej. temp.	70 °C	
Praznjenje mod. zak. po startu	90 s	
Razbrem. tlaka, napr. IZKL.	IZKLOP	
Čas razbrem. tlaka	5 s	
Tip tipala Zunanje tipalo	J/Fe-CuNi	
Preklop Zunanje tipalo	ročno	
1 Dotok	25.0 °C	Priprav. za obrat.
Pretok	-- l/min	



NAPOTEK!

Tip tipala Pt 100 se zazna in nastavi samodejno. Vse ostale tipale je potrebno nastaviti ročno.

Tip zunanjega tipala se nastavi na naslednji način:

1. prikličite stran menija **Nastavitev \ Razno**.
2. parameter **Tip tipala Zunanje tipalo** nastavite na priklopljen tip tipala.

Sl. 36: nastavitev tipa tipala Zunanje tipalo

Preklop na zunanje tipalo

Nastavitev ▶ Razno		
Čakanje po hlajenju	IZKLOP	
Čas Praznjenje modela	45 s	
Praznjenje mod. omej. temp.	70 °C	
Praznjenje mod. zak. po startu	90 s	
Razbrem. tlaka, napr. IZKL.	IZKLOP	
Čas razbrem. tlaka	5 s	
Tip tipala Zunanje tipalo	J/Fe-CuNi	
Preklop Zunanje tipalo	ročno	
1 Dotok	25.0 °C	Priprav. za obrat.
Pretok	-- l/min	



NAPOTEK!

Pri lomu tipala Zunanje tipalo se pri nastavitvi **Preklop Zunanje tipalo** „samod“ samodejno preklopi na interno merilno mesto, pri nastavitvi „ročno“ sledi sporočilo o motnji.

Sl. 37: preklop na zunanje tipalo

Ročni vklop oz. izklop regulacije na Zunanje tipalo

Funkcije		
Ohladiti		
Praznjenje modela		
Zunanje tipalo		
Dalj. krmiljenje		
Obrat.za zamašit.		
2. Ciljna vrednost		
Stikalna ura		
Program klančine		
1 Dotok	25.0 °C	Priprav. za obrat.
Pretok	-- l/min	



NAPOTEK!

Ročni vklop oz. izklop regulacije na zunanjem tipalu je potreben, če je parameter **Preklop Zunanje tipalo** postavljen na „ročno“.

Sl. 38: vklop zunanjega tipala

Da bi regulacijo na zunanjem tipalu ročno vklopili oz. izklopili, postopajte na naslednji način:

1. prikličite stran menija **Funkcije**.
2. izberite funkcijo **Zunanje tipalo** in jo s tipko aktivirajte oz. deaktivirajte.

Aktivirana funkcija je prikazana s simbolom .

Prepoznavanje proizvodnje

Nastavitev	Uravnavane
Parameter regul. D zunanji	11 s
Faktor gretje/hlajenje	20 K
Omej. gretja	100 %
Omej. hlajenja	100 %
Filter Zunanji senzor	15,0 s
Prag zaznavanja proizvodnje	15 K
Klančina gretja	IZKLOP
Klančina hlajenja	IZKLOP
1 Dotok	25,0 °C
Tlak	0,0 bar
Priprav. za obrat.	

Sl. 39: Prag zaznavanja proizvodnje

Pri aplikaciji z zunanjim tipalom blizu kavitete, lahko zaradi prekinitev proizvodnje pride do fizikalno pogojenih nihanj temperature. Z vklopljenim zaznavanjem proizvodnje se pri prekinitvi proizvodnje preklopi na regulacijo dotoka. Nihanja temperature bodo preprečene.

Da bi vklopili oz. izklopili prepoznavanje proizvodnje, postopajte na naslednji način:

1. prikličite stran menija **Nastavitev \ Uravnavane**.
2. parameter **Prag zaznavanja proizvodnje** postavite na „15 K“.



NAPOTEK!

Standardna nastavitev je "IZKLOPLJENO".

Lom tipala Zunanje tipalo

Pri lomu tipala Zunanje tipalo se pri nastavitev **Preklop Zunanje tipalo** „samod“ samodejno preklopi na interno merilno mesto, pri nastavitev „ročno“ sledi sporočilo o motnji.

Upravljanje

8.5.4 Obratovanje 2. ciljna vrednost



Sl. 40: 2. ciljna vrednost - nastavitev



NAPOTEK!

Funkcija **2. Ciljna vrednost** bo prikazana le, če bo parameter **Ciljna vrednost 2** na strani menija **Ciljne vrednosti** nastavljena na vrednost, večjo od „0,0“.

Obratovanje 2. ciljna vrednost nastavite na naslednji način:

1. prikličite stran menija **Funkcije**.
2. izberite parameter **2. Ciljna vrednost** in aktivirajte s tipko **OK**.
Aktivirana funkcija bo prikazana s simbolom ✓.
→ Naprava se preklopi na obratovanje 2. ciljna vrednost. Kot ciljna vrednost za regulacijo se bo uporabljala ciljna vrednost 2.

8.5.5 Obratovanje z daljinskim krmiljenjem

V daljinskem krmiljenju bo temperirna naprava krmiljena z zunanjimi signali. Podprt sta dve vrsti zunanjih signalov.



NAPOTEK!

Za zasedenost nožic različnih vmesniških kablov glejte → Stran 146.

Priklop zunanjega krmiljenja (dodatna oprema ZB)

Z zunanjim stiki brez potenciala lahko temperirno napravo


- vklopite oz. izklopite;
- preklapljamajte med ciljnima vrednostma 1 in 2;
- vklopite oz., izklopite program klančine.



NAPOTEK!

Za zunanje krmiljenje ni treba, da je vklopljena funkcija **Dalj. krmiljenje**

Vklop oz. izklop obratovanja s pomočjo daljinskega krmiljenja

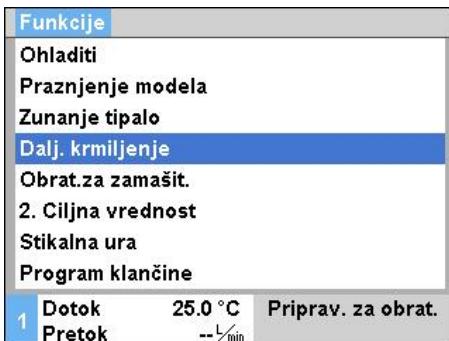

Sl. 41: obratovanje z daljinskim krmiljenjem

Da bi vklopili oz. izklopili obratovanje z daljinskim krmiljenjem, postopajte na naslednji način:

1. prikličite stran menija **Funkcije**.
2. izberite funkcijo **Dalj. krmiljenje** in ga s tipko aktivirajte oz. deaktivirajte.
Aktivirana funkcija je prikazana s simbolom .
- Pri vklopljenem obratovanju z daljinskim krmiljenjem se v osnovni sliki pokaže simbol .



NAPOTEK!

Pri aktivnem obratovanju z daljinskim krmiljenjem so zaprti vsi parametri in funkcije, ki so določeni prek protokola.

Upravljanje

Nastavitev Obratovanje z daljinskim krmiljenjem (dodatna oprema ZD, ZC, ZP, ZO)

Nastavitev ► Dalj. krmiljenje	
Naslov	1
Protokol	1
Gospodar, zunanje krmiljenje avtonomno	
Stopnja prenosa	4800
Stopnja prenosa vodila CAN	250
Pariteta	sodo
Podatkovni bit	8
Stop bit	1
Dotok	25.0 °C
Pretok	-- l/min
1	Priprav. za obrat.

Sl. 42: nastavitev naslova, protokola

Omrežne nastavitev (Dodatna oprema ZO)

... ► Konfiguracija TCP/IP	
DHCP	da
DHCP Naslavljanje uspelo	da
IP	10.100.0.154
Maska podomrežja	255.255.255.0
Privzeti prehod	10.100.0.1
Vrata	4840
Naslov Mac	ff:cc:dd:11:22:33
1	Dotok Tlač
	40.0 °C 0.0 bar
	Priprav. za obrat.

Sl.43: Omrežne nastavitev

Upravljanje in nadzor temperirne naprave lahko izvajate prek serijskega vmesnika.

Da bi lahko komunicirali z zunanjim krmiljenjem, je potrebno opraviti naslednje nastavitev:

1. prikličite stran menija [Nastavitev \ Dalj. krmiljenje](#).
2. parameter [Naslov](#) nastavite na želeno vrednost.
3. parameter [Protokol](#) nastavite na želeno vrednost.



NAPOTEK!

Nastavljen naslov se sme v zvezi pojaviti le enkrat.

Za komunikacijo z zunanjim krmiljenjem prek omrežja (OPC UA) je treba opraviti naslednje nastavitev.

1. Prikličite stran menija [Nastavitev \ Krmiljenje na daljavo \ Konfiguracija TCP/IP](#).
2. Nastavljanje omrežja

Če obstaja strežnik DHCP je treba parameter [DHCP](#) nastaviti na „da“. Nato bo od strežnika DHCP samodejno pridobljen naslov IP.

Če strežnik DHCP ni na voljo, je treba nastavitev ročno nastaviti s parametri [IP](#), [standardnim prehodom](#) in [masko podomrežja](#).



NAPOTEK!

*Nastavitev bodo prevzete ob zapustitvi menija.
Morebitne aktivne povezave bodo samodejno ločene.*


Protokol OPC UA je aktivni in podatke je mogoče vedno brati ne glede na nabor protokol. Da bi lahko napisali dodatne podatke, je treba nastaviti protokol OPC UA 19 in aktivirati dalj. krmiljenje.

Upravljanje

Zapisnik	Uporaba
HB	interna komunikacija (uporaba le pri nastavitevi naprave kot Upravljanje modula)
0	Posnetek, besedilo
1	Arburg, Billion, Bühler, Dr. Boy, Ferromatik Milacron, KraussMaffei, Negri Bossi, Sumitomo Demag, Wittmann Battenfeld, Zhafir
2	Sumitomo Demag (CAN)
4	Engel, Haitian
5	Stork
9	EUROMAP 66 (CANopen; Netstal, etc.)
14	MODBUS (RTU-Mode)
15	Profibus-DP
16	SPI (9600 8-N-1; 1. nasl. =1)
19	EUROMAP 82.1 (OPC UA)

Upravljanje

8.6 Izklop

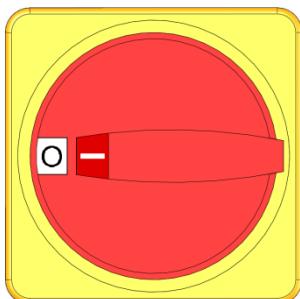

Sl. 44: Glavno stikalo

Temperirno napravo izklopite po uporabi na naslednji način:

1. pritisnite tipko .
- temperirna naprava se ohlaja, dokler ni temperatura dotoka in povratnega toka manjša, kot je nastavljena varnostna izklopna temperatura.
- Nato se izvede razgradnja tlaka.
- Potem se temperirna naprava izklopi. V prikazu načina obratovanja se pokaže „Pripravljenost za obratovanje“.
2. glavno stikalo obrnite v položaj „0“.

Izklop brez razbremenitve tlaka

Nastavitev ▶ Razno	
Temperatura ohlajanja	35 °C
Čakanje po hlajenju	IZKLOP
Čas Praznjenje modela	45 s
Praznjenje mod. omej. temp.	70 °C
Praznjenje mod. zak. po startu	90 s
Razbrem. tlaka, napr. IZKL.	IZKLOP
Čas razbrem. tlaka	5 s
Tip tipala Zunanje tipalo	J/Fe-CuNi
1 Dotok	25.0 °C
Pretok	-- L/min
Priprav. za obrat.	

Sl. 45: razbremenitev tlaka Naprava IZKLOP

Izklop z izpraznitvijo modela

Za izklop temperirne naprave z izpraznitvijo modela morate nastaviti naslednje

1. prikličite stran menija **Nastavitev \ Razno**.
2. parameter **Razbremenitev IZKLOP naprave** postavite na „Izpraznitev modela“.

8.6.1 Hlajenje in izklop

Nastavitev ► Razno	
Temperatura ohlajanja	35 °C
Čakanje po hlajenju	IZKLOP
Čas Praznjenje modela	45 s
Praznjenje mod. omej. temp.	70 °C
Praznjenje mod. zak. po startu	90 s
Razbrem. tlaka, napr. IZKL.	IZKLOP
Čas razbrem. tlaka	5 s
Tip tipala Zunanje tipalo	J/Fe-CuNi
1 Dotok	25.0 °C
Pretok	-- l/min
Priprav. za obrat.	

Sl. 46: temperatura ohlajanja

Funkcije	
Ohladiti	
Praznjenje modela	
Zunanje tipalo	
Dalj. krmiljenje	
Obrat.za zamašit.	
2. Ciljna vrednost	
Stikalna ura	
Program klančine	
1 Dotok	25.0 °C
Pretok	-- l/min
Priprav. za obrat.	

Sl. 47: vklop ohlajanja

Po potrebi nastavite pred vklopom ohlajanja temperaturo in trajanje ohlajanja:

1. prikličite stran menija **Nastavitev \ Razno**.
2. parameter **Temperatura ohlajanja** nastavite na želeno vrednost.
3. parameter **Čakanje po hlajenju** nastavite na želeno vrednost.



NAPOTEK!

Če se po aktiviranju funkcije **Hlajenje** aktivira funkcija **Izpraznitev kalupa**, bo naprava pred izklopom naprave izvedla izpraznitev kalupa.

Upravljanje

8.6.2 Praznjenje modela

Nastavitev ▶ Razno		
Temperatura ohlajanja	35 °C	
Čakanje po hlajenju	IZKLOP	
Čas Praznjenje modela	45 s	
Praznjenje mod. omej. temp.	70 °C	
Praznjenje mod. zak. po startu	90 s	
Razbrem. tlaka, napr. IZKL.	IZKLOP	
Čas razbrem. tlaka	5 s	
Tip tipala Zunanje tipalo	J/Fe-CuNi	
1 Dotok	25.0 °C	Priprav. za obrat.
Pretok	-- l/min	

Sl. 48: nastavitev časa za izpraznitve kalupa

Funkcije		
Ohladiti		
Praznjenje modela		
Zunanje tipalo		
Dalj. krmiljenje		
Obrat.za zamašit.		
2. Ciljna vrednost		
Stikalna ura		
Program klančine		
1 Dotok	25.0 °C	Priprav. za obrat.
Pretok	-- l/min	

Sl. 49: vklop izpraznitve kalupa

Po potrebi nastavite pred vklopom izpraznitve kalupa želeno trajanje izpraznitve kalupa:

- prikličite stran menija **Nastavitev \ Razno**.
- parameter **Čas Praznjenje modela** nastavite na želeno vrednost.

Izpraznitve kalupa se vklopi na naslednji način:

- prikličite stran menija **Funkcije**.
 - izberite funkcijo **Praznjenje modela** in jo s tipko aktivirajte.
Aktivirana funkcija je prikazana s simbolom .
- Pred postopkom izpraznitve kalupa se ohladi na 70 °C.
- Porabniki in dovodi izsesajo, dokler niso prazni in razgradi se tlak.
- Nato se temperirna naprava izklopi.



NAPOTEK!

Pred odpiranjem povezav med temperirno napravo in porabniki preverite, če je tlak 0 barov.

Volumen izpraznitve se odvede v izhod hladilne oz. sistemске vode.

8.6.3 Izpraznitev kalupa s stisnjениm zrakom

Dodatna oprema ZG

S to funkcijo se vsi priklopljeni porabniki in dovodi izpraznijo s stisnjениm zrakom in razgradi se tlak. Vklop izpraznitve kalupa (→ Stran 80).

Izpraznitev v izhod hladilne oz. sistemsko vode

Nastavitev ▶ Razno	
Trajanje izpiranja	0.5 s
Omejitev časa polnjenja	30 s
Omejitev temperature	105 °C
Varn. odklopna temp.	70 °C
Maks. temp. Odzračenje	100 °C
Funkcija 3. ciljna vrednost	IZKLOP
Branje zun. stika Omr. VKLOP	IZKLOP
Praz. kalupa s stris. zrakom	Odtok
1 Dotok	25.0 °C
Tlak	0.0 bar

Sl. 50: Praz. kalupa s stris. zrakom

Izpraznitev v izhod stisnjenega zraka

Izhod za izpraznitev nastavite na naslednji način:

1. prikličite stran menija [Nastavitev \ Razno](#).
2. parameter [Praz. kalupa s stris. zrakom](#) postavite na „Odtok“.



NAPOTEK!


Posodo v kateri ni tlaka ali odtok priklopite na izhod Stisjen zrak.

Upravljanje

8.7 Ustavitev v nujnem primeru

V nevarnih situacijah je treba napravo ustaviti čim prej in izklopiti dovajanje energije.

Ustavitev v nujnem primeru

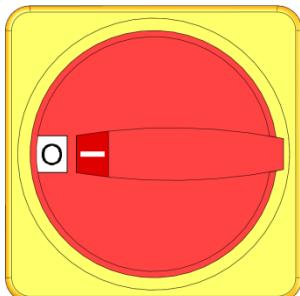

SI.51: Glavno stikalo

Po reševalnih ukrepih

V primeru nevarnosti postopajte na naslednji način:

1. Glavno stikalo obrnite na položaj „0“.
 2. Izvlecite elektrini vtič ali na vseh polih odklopite zunanje napajanje z napetostjo in zavarujte proti ponovnemu vklopu
 3. Če je treba, premestite ljudi iz nevarnega območja in začnite s prvo pomočjo.
 4. Če je treba, alarmirajte zdravnika in gasilce.
 5. Obvestite odgovorne na kraju posredovanja.
-
6. Obvestite pristojne uradne organe, če je pogojeno s težo nujnega primera.
 7. Strokovno osebje pooblastite za odpravljanje motenj.



OPOZORILO!

Smrtna nevarnost zaradi predčasnega ponovnega vklopa!

Ob ponovnem vklopu obstaja smrtna nevarnost za ljudi v nevarnem območju.

Zato:

- pred ponovnim vklopom se prepričajte, da ni nikogar v nevarnem območju.

8. Pred ponovnim zagonom preverite brezhibno delovanje naprave.

8.8 Določanje pravic za dostop

8.8.1 Nastavitev profila uporabnika

Funkcija


Da bi preprečili napačno upravljanje in izboljšali preglednost, so glede na nastavljen profil uporabnika prikazani ali ugasnjeni meniji, funkcije in parametri.

Razlikovanje profilov uporabnika

Razlikuje se med naslednjimi tremi profili uporabnika:

uporabnikov profil	Okrajšava	Uporabnik/Lastnost
Standard	S	Za standardnega upravljalca
Razširjeno	E	Za opremljevalca stroja
Podpora	U	Za izdelovalca in njegovo pooblaščeno servisno osebje

Nastavitev profilov uporabnika

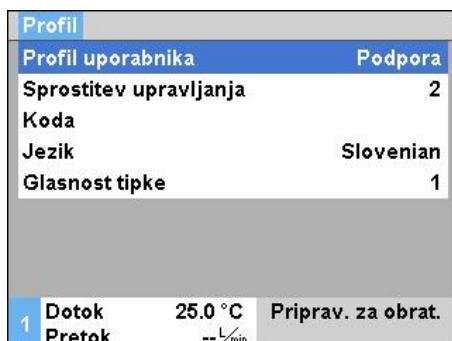

Sl. 52: uporabnikov profil

Uporabnikov profil lahko nastavite na naslednji način:

1. prikličite stran menija [Profil](#).
2. izberite parameter [Profil uporabnika](#).
3. vnesite kodo za dostop.
4. nastavite želen profil uporabnika.

8.8.2 Nastavitev sprostitve upravljanja

Funkcija

Prek stopnje sprostitve upravljanja določite, katere funkcije ali vrednosti se lahko spremenijo. Pri poskusu spremjanja zaprtih vrednosti, se na zaslonu pokaže ustrezno besedilo opozorila.

Stopnje sprostitve upravljanja

Stopnja	sprostitev upravljanja
0	Ni dostopa
1	Dostop do funkcij
2	Dostop do ciljnih vrednosti
3	Dostop do nastavitev in nadzora
4	Dostop do servisa

Upravljanje

Enkratna sprostitev upravljanja

1. izberite zaprte parametre in pritisnite tipko  , na zaslonu se pokaže opozorilo.
2. pritisnite tipko  .
3. vnesite kodo za dostop.



NAPOTEK!

Enkratna sprostitev upravljanja je veljavna tako dolgo, dokler se na zaslonu ne pokaže osnovna slika.

Trajna sprostitev upravljanja

Profil	
Profil uporabnika	Podpora
Sprostitev upravljanja	2
Kodo	
Jezik	Slovenian
Glasnost tipke	1
1 Dotok	25.0 °C
Pretok	-- l/min
Priprav. za obrat.	

Sl. 53: sprostitev upravljanja

8.8.3 Sprememba kode za dostop

Koda za dostop je štirimestno število in je sestavljeno iz števil 1, 2, 3 in 4.

Ob dobavi naprave je koda za dostop 1234.



NAPOTEK!

Za zaščito pred zlorabo naprave je potrebno kodo za dostop zamenjati takoj po zagonu.

Ob izgubi trenutne kode, se obrnite na predstavništvo HB-Therm.

Sprememba kode za dostop

Da bi spremenili kodo za dostop:

1. prikličite stran menija **Profil**.
2. izberite parameter **Koda** in pritisnite tipko **OK**.
3. vnesite obstoječo kodo za dostop.
4. vnesite novo kodo za dostop.
5. potrdite novo kodo za dostop.

Sl. 54: vnos kode

Upravljanje

8.9 Način obratovanja črpalke

Črpalko, ki je frekvenčno vodena, lahko krmilite v različnih načinih obratovanja.

Kdaj je kateri način obratovanja smiseln, lahko preverite v naslednji tabeli:

Način obratovanja črpalke	Uporaba
Eco-mode	Auto
	če želite stalno razliko temperature med dotokom in povratnim tekom in naj določitev poteka samodejno prek stopnje nadzora
	Speed
	če želite stalno število vrtljajev, a to odstopa od normalnega obratovanja (2850 min^{-1}).
	Flow
Pressure	če želite stalni pretok
	če želite stalno razliko tlaka med dotokom in povratnim tokom. To je lahko smiselno, če pri vzporedno priklopljenih obtokov želite posamezne uravnavati ločeno, na druge pa naj ne bi bilo vpliva.
Temp	če želite stalno razliko temperature med dotokom in povratnim tekom in naj določitev poteka ročno
Boost	v posameznih primerih, v katerih je potrebna največja moč črpalke (maks. pretok). Ta zahteva več energije kot v normalnem načinu obratovanja in povzroča večjo obrabo črpalke.
Normalno	če želite približno enake razmere kot z neregulirano črpalko M4 (varčevanje z energijo ni mogoče).



NAPOTEK!

Kot tipični način obratovanja priporočamo način Eko Samodejno!

V načinih obratovanja Eko privarčujete z energijo le, če je ustrezna ciljna vrednost izbrana tako, da črpalka obratuje pod normalnim obratovalnim številom vrtljajev (prihranek energije črpalke je na osnovni sliki prikazan s simbolom).

Trenutni možni prihranek moči in energije lahko najdete v meniju Prikaz / Dejanske vrednosti.

Seštete potenciale prihranka energije lahko ponastavite (izberite parameter pod Prikaz / Dejanske vrednosti in potrdite s tipko .

8.9.1 Eco-mode



NAPOTEK!

Zaradi najmanjšega in največjega števila vrtljajev črpalke, izbrane ciljne vrednosti ni mogoče ohranljati v vsakem primeru.



NAPOTEK!

V načinu Eco priporočamo, da aktivirate funkcijo približevanja. Opis funkcije in nastavitev → Stran 99.

Eco-mode Auto

Število vrtljajev črpalke se uravnava tako, da je razlika v temperaturi (vsota), izmerjena med dotokom in povratnim tekom stalna. Ciljna vrednost razlike v temperaturi se samodejno fino, srednje ali grobo določi prek Stopnja nadzora. Ciljne vrednosti ni mogoče spremeniti ročno.



NAPOTEK!

Za ročno določanje ciljne vrednosti razlike v temperaturi mora biti izbran način obratovanja črpalke „Eco-mode Temp“.

Nastavitev ► Regulacija črpalke		
Način obratovanja črpalke	Eco-mode	
Eco-mode	Auto	
Funkcija Zagon	VKLOP	
Ciljna vrednost Zagon	100 %	
1 Dotok	40.0 °C	Priprav. za obrat.
Tlak	0.0 bar	

Sl. 55: Način obratovanje črpalke Način Eko

Samodejni Način Eko nastavite na naslednji način:

- Prikličite stran menija Nastavitev \ Regulacija črpalke
- Parameter Način obratovanja črpalke nastavite „Eco-mode“.
- Parameter Eco-mode nastavite na „Auto“.

Oznaka	Stopnja nadzora		
	fina	srednja	groba
Ciljna vrednost	1 K	2,5 K	5 K
Razlika v temperaturi			




NAPOTEK!

Zaradi minimalnega možnega števila vrtljajev črpalke in trenutne zmogljivosti procesa je lahko temperaturna razlika manjša od ciljne vrednosti. To nima nobenega negativnega vpliva na kakovost temperiranja.

Upravljanje

Eco-mode Speed

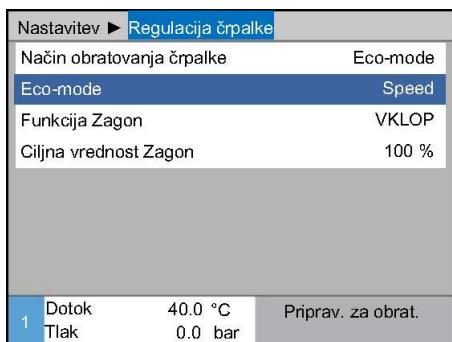

Sl. 56: Način obratovanja črpale Hitrost



Sl. 57: Nastavitev Ciljna vrednosti števila vrtljajev

Črpalka obratuje s stalnim številom vrtljajev (vnos v odstotkih k nazivnemu število vrtljajev)

Način Eko Hitrost nastavite na naslednji način:

- Prikličite stran menija **Nastavitev \ Regulacija črpalke**.
- Parametri **Način obratovanja črpalke** nastavite na „Eco-mode“.
- Parametri **Eco-mode** nastavite na „Speed“.



NAPOTEK!

Parametri **Ciljna vrednost števila vrtljajev** bo prikazan le, če je aktiviran Eco-mode Speed.

Če je treba, nastavite pred vklopim čas ciljno vrednos:

- Prikličite stran menija **Ciljne vrednosti**.
- Parametri **Ciljna vrednost števila vrtljajev** postavite na želeno vrednost.



NAPOTEK!

Števila vrtljajev večje od 100 % ni mogoče zagnati na vsak način. Črpalka samodejno zmanjša število vrtljajev, če postane moč črpalke prevelika.

Območje nastavitev

Ciljna vrednost Število vrtljajev	Število vrtljajev	Opomba
0 %	0 min ⁻¹	Črpalka IZKLOPLJENA
33,3 %	1000 min ⁻¹	Minimalno število vrtljajev
95 %	2850 min ⁻¹	Število vrtljajev v normalnem načinu obratovanja
100 %	3000 min ⁻¹	Nazivno število vrtljajev za črpalke 4S
133,3 %	4000 min ⁻¹	Maksimalno število vrtljajev

Eco-mode Flow

Sl. 58: Način obratovanja črpalke Pretok



Sl. 59: Nastavitev Ciljne vrednosti pretoka

Število vrtljajev črpalke se uravnava tako, da je razlika v pretoku, ki ga izmeri naprava, stalna.

Način Eko Pretok nastavite na naslednji način:

1. Prikličite stran menija **Nastavitev \ Regulacija črpalke**
2. Parametri **Način obratovanja črpalke** nastavite „Eco-mode“.
3. Parameter **Eco-mode** nastavite na „Flow“.

**NAPOTEK!**


Parametri **Ciljna vrednost Pretok** bo prikazana le, če je aktiviran **Način Eko Pretok**.

Morebiti nastavite pred vklopom še ciljno vrednosti:

1. Prikličite stran menija **Ciljne vrednosti**.
2. Parametri **Ciljna vrednost Pretok** postavite na želeno vrednost.

Upravljanje

Eco-mode Temp

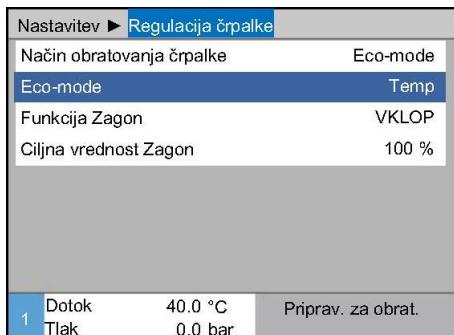

Sl. 60: Način obratovanja črpalke
Temperatura



Sl. 61: Nastavitev Ciljne vrednosti Razlika
v temperaturi

Število vrtljajev črpalke se uravnava tako, da je razlika v temperaturi (vsota), izmerjena med dotokom in povratnim tekom stalna.

Način Eko Temp nastavite na naslednji način:

- Prikličite stran menija **Nastavitev \ Regulacija črpalke**
- Parameter **Način obratovanja črpalke** nastavite „Eco-mode“.
- Parameter **Eco-mode** nastavite na „Temp“



NAPOTEK!

Parameter **Ciljna vrednost Razlika v temperaturi** bo prikazana le, če je aktiviran Eco-mode Temp.


Morebiti nastavite pred vklopom še ciljno vrednosti:

- Prikličite stran menija **Ciljne vrednosti**.
- Parameter **Ciljna vrednost Razlika v temperaturi** postavite na želeno vrednost.




NAPOTEK!

Zaradi minimalnega možnega števila vrtljajev črpalke in trenutne zmogljivosti procesa je lahko temperaturna razlika manjša od ciljne vrednosti. To nima nobenega negativnega vpliva na kakovost temperiranja.

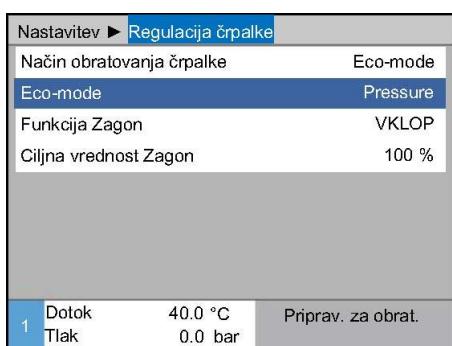Eco-mode Pressure

Sl. 62: Način obratovanja črpalke Tlak

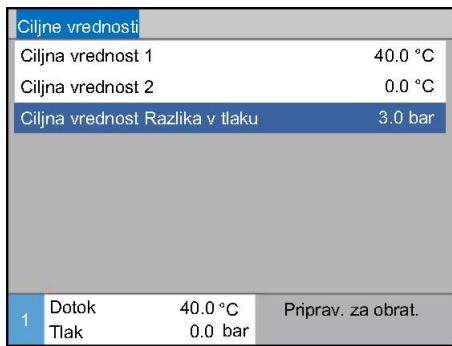

Sl. 63: Nastavitev Ciljne vrednosti Razlika v tlaku

Število vrtljajev črpalke se uravnava tako, da je razlika v tlaku, izmerjena med dotokom in povratnim tekom stalna.

Način Eko Tlak nastavite na naslednji način:

1. Prikličite stran menija **Nastavitev \ Regulacija črpalke**
2. Parametri **Način obratovanja črpalke** nastavite „Eco-mode“.
3. Parametri **Eco-mode** nastavite na „Pressure“.

**NAPOTEK!**

Parametri **Ciljna vrednost Razlika v tlaku** bo prikazana le, če je aktiviran *Eco-mode Pressure*.

Morebiti nastavite pred vklopom še ciljno vrednosti:

1. Prikličite stran menija **Ciljne vrednosti**.
2. Parametri **Ciljna vrednost Razlika v tlaku** postavite na želeno vrednost.

Upravljanje

8.9.2 Obratovanje s povečano močjo

Nastavitev ► Regulacija črpalke		
Način obratovanja črpalke	Boost	
Eco-mode	Auto	
Funkcija Zagon	VKLOP	
Ciljna vrednost Zagon	100 %	
1 Dotok Tlak	40.0 °C 0.0 bar	Priprav. za obrat.

Sl. 64: Način obratovanja črpalke
Obratovanje s povečano močjo

Črpalka obratuje vedno z največjim možnim številom vrtljajev.

Obratovanje s povečano močjo nastavite na naslednji način:

1. Prikličite stran menija **Nastavitev \ Regulacija črpalke**
2. Parameter **Način obratovanja črpalke** nastavite „Boost“.



NAPOTEK!

Način obratovanja s povečano močjo zahteva več energije kot v normalnem načinu obratovanja in povzroča večjo obrabo črpalke.

8.9.3 Normalno obratovanje

Nastavitev ► Regulacija črpalke		
Način obratovanja črpalke	Normalno	
Eco-mode	Auto	
Funkcija Zagon	VKLOP	
Ciljna vrednost Zagon	100 %	
1 Dotok Tlak	40.0 °C 0.0 bar	Priprav. za obrat.

Sl. 65: Način obratovanje črpalke
Normalno

Črpalka obratuje stalno z 2850 min^{-1} .

Normalno obratovanje nastavite na naslednji način:

1. Prikličite stran menija **Nastavitev \ Regulacija črpalke**.
2. Parametri **Način obratovanja črpalke** nastavite na „Normalno“.



NAPOTEK!

V normalnem načinu obratovanja lahko uporabite funkcijo Omejitev tlaka → Stran 100.

8.10 Nastavitev

8.10.1 Nastavitev časovne cone, datuma in ure

Nastavitev časovne cone

Ob dobavi naprave sta datum in ura nastavljena na srednjeevropski čas (MEZ) V državah z drugo časovno cono je treba datum in uro nastaviti pred zagonom ročno na naslednji način:

1. prikličite stran menija [Nastavitev \ Datum / Čas](#).
2. parameter [Časovna cona](#) postavite na ustrezno časovno cono.

Nastavitev datuma in ure

Nastavitev ► Datum / Čas	
Ura	11:28
Datum	Sre 2017-08-02
Časovna cona	CET
Preklop poletni/zimski čas	samod.
Časovno cona Odmiš UTC	01:00
1 Dotok	25.0 °C
Tlak	0.0 bar
Priprav. za obrat.	



NAPOTEK!

Če želen časovne cone ni v seznamu parametrov, morate datum in uro nastaviti na naslednji način:

1. prikličite stran menija [Nastavitev \ Datum / Čas](#)
2. parameter [Ura](#) postavite na ustrezno vrednost.
3. parameter [Datum](#) postavite na ustrezno vrednost.

Sl. 66: Nastavitev datum / ura

Nastavitev preklopa med poletnim in zimskim časom

Za izberljive časovne cone se samodejno preklaplja med poletnim in zimskim časom.

Za preklic samodejnega preklopa morate nastaviti naslednje:

1. prikličite stran menija [Nastavitev \ Datum / Čas](#).
2. parameter [Preklop poletni/zimski čas](#) postavite na vrednost „ročno“.

Upravljanje

8.10.2 Definiranje internih merilnih mest

Funkcija

V temperirni napravo so serijsko vgrajena tipala temperature za dotok in povratni tok.

Eno od teh dveh merilnih mest se kod dejanska vrednost dovede internemu regulatorju.

Predizbira internega tipala temperature

Nastavitev	Uravnavane
Merilno mesto, notranje	Dotok
Samodejni tuning	IZKLOP
Način obratovanja regulatorja	samod.
Parameter regul. P interni	15 K
Parameter regul. I interni	25 s
Parameter regul. D interni	IZKLOP
Faktor Velikost motnje	IZKLOP
Parameter regul. P zunanji	150 K
1 Dotok	25.0 °C
Pretok	-- l/min
Priprav. za obrat.	

Za prestavitev internega tipala temperature morate postopati na naslednji način:

1. prikličite stran menija [Nastavitev \ Uravnavane](#).
2. parameter [Merilno mesto, notranje](#) nastavite na želeno vrednost.

Sl. 67: nastavitev internega merilnega mesta

8.10.3 Nastavitev stikalne ure

Funkcija


S pomočjo stikalne ure lahko temperirno napravo vklopite oz. izklopite ob predprogramiranih časih in dnevih.

vklop oz. izklop stikalne ure.



Sl. 68: vklop oz. izklop stikalne ure.

Programiranje časa vklopa in izklopa

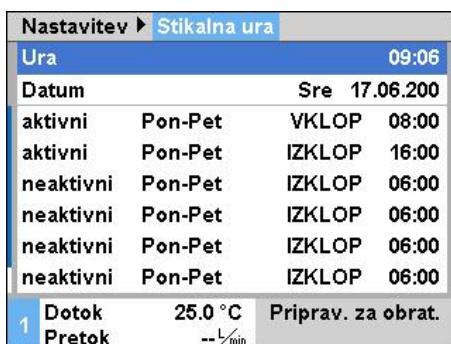

Sl. 69: nastavitev stikalne ure

Da bi vklopili oz. izklopili stikalno uro, postopajte na naslednji način:

1. prikličite stran menija **Funkcije**.
2. izberite funkcijo **Stikalna ura** in jo s tipko **OK** aktivirajte oz. deaktivirajte.
Aktivirana funkcija je prikazana s simbolom ✓.
→ Tako, ko je dosežen nastavljen čas vklopa oz. izklopa, se naprava samodejno vklopi oz. izklopi.
3. Aktivna stikalna ura je v osnovni sliki prikazana s simbolom ⏳.



NAPOTEK!

Če je nek dan postavljen na "neaktivni", potem programiran čas preklopa nima nobenega vpliva.
Če so vsi dnevi postavljeni na "neaktivni", se funkcija **Stikalna ura** ne pokaže na strani menija **Funkcije**.

Upravljanje

8.10.4 Nastavitev programa klančine

Funkcija

S programom klančine lahko zaženete definiran profil temperature, ki je sestavljen iz do desetih korakov. V skladu z definiranimi temperaturami in časom na programskega koraka, se pri delujočem programu klančine ciljna vrednost nenehno spreminja.

Nastavitev programa klančine

Nastavitev ► Program klančine			
Kriterij Program klančine	Cil.vredn.	Konec Program klančine	
Korak 1 aktivni	40.0 °C	01:00	IZKLOP
Korak 2 aktivni	49.0 °C	00:10	
Korak 3 neaktivni	0.0 °C	00:00	
Korak 4 neaktivni	0.0 °C	00:00	
Korak 5 neaktivni	0.0 °C	00:00	
Korak 6 neaktivni	0.0 °C	00:00	
1 Dotok	25.0 °C	Priprav. za obrat.	
Pretok	-- L/min		

Sl. 70: nastavitev programa klančine

Da bi program klančine nastavili individualno, postopajte na naslednji način:

1. prikličite stran menija [Nastavitev \ Program klančine](#).
2. parameter [Kriterij Program klančine](#) nastavite na želeno vrednost.
 - [Kriterij Program klančine](#) definira, ali je potrebno doseči le ciljno vrednost ali pa tudi dejansko vrednost temperature, preden se preklopi na naslednji korak.
3. parameter [Konec Program klančine](#) nastavite na želeno vrednost.
 - [Konec Program klančine](#) definira, kako je potrebno nadaljevati po zaključku programa klančine.
„IZKLOP“ → izklop naprave
„Začetek“ → naprej s korakom 1
„dalje“ → naprej z zadnjo ciljno vrednostjo
4. za vsak korak nastaviti želeno [Temperatura](#) in [Čas](#).



NAPOTEK!

Če je nek korak nastavljen na "neaktivno", programirane vrednosti ne vplivajo na program klančine. Če se vsi koraki postavljeni na "neaktivno", se program klančine ne pokaže v meniju [Funkcije](#).

Vklop programa klančine



Sl. 71: program klančine

Da bi vklopili program klančine, postopajte na naslednji način:

1. prikličite stran menija **Funkcije**.
 2. izberite funkcijo **Program klančine** in jo s tipko aktivirajte oz. deaktivirajte.
- Aktivirana funkcija je prikazana s simbolom .
- Program klančine se zažene s 1. korakom. Na osnovni sliki se pokaže simbol in poleg njega trenutna številka programskega koraka.



NAPOTEK!

Program klančine lahko tudi vklopite oz. izklopite prek brezpotencialnega kontakta (dodatna oprema ZB).

Zadržanje programa klančine

Da bi zadržali potekajoči program klančine, postopajte na naslednji način:

1. prikličite stran menija **Funkcije**.
 2. izberite funkcijo **PAVZA klančine** in jo s tipko aktivirajte oz. deaktivirajte.
- Aktivirana funkcija je prikazana s simbolom .

Upravljanje

8.10.5 Ciklična zamenjava sistemske vode

Voda, ki se napaja prek vhoda za hladilno oz sistemsko vodo ostane med delovanjem v obtoku nosilca toplote. Ob uporabo naprave za pripravo vode Treat-5 ali naprave za pripravo vode priporočamo, da vklopite ciklično zamenjavo sistemske vode.



POZOR!

Poškodbe zaradi napačnih nastavitev!

Ob slabih kakovostih vode lahko pride z zamenjavo sistemske vode do onesnaženja in zaplenjenja.

Zato:

- ciklično zamenjavo sistemske vode vklopite le ob dobro pripravljeni vodi.

Vklop oz. izklop ciklične izmenjave sistemske vode

Nastavitev ► Razno		
Razbrem. tlaka, napr. IZKL.	VKLOP	
Čas razbrem. tlaka	5 s	
Tip tipala Zunanje tipalo	J/Fe-CuNi	
Preklop Zunanje tipalo	samod.	
Zapora ponovn. vklopa	IZKLOP	
Interval izpiranja	30 min	
Trajanje izpiranja	0.5 s	
Omejitev časa polnjenja	30 s	
1 Dotok	25.0 °C	Priprav. za obrat.
Tlak	0.0 bar	

Sl. 72: Nastavitev Interval spiranja

Za vklop oz. izklop ciklične izmenjave sistemske vode postopajte na naslednji način:

1. Prikličete stran menija *Nastavitev \ Razno*.
2. Parameter *Interval izpiranja* postavite na želeno vrednost.



NAPOTEK!

S priporočenimi intervalom spiranja 30 min se ob običajnih delovnih razmerah obtok medija zamenja v 1-2 dneh.

Standaradna nastavitev je „IZKLOP“ (zamenjava sistemske vode je izklopljena).

8.10.6 Funkcija zagona črpalke

Funkcija

Da bi po vklopu naprave oz. po spremembi ciljne vrednosti ustvarili hitri odziv, obratuje črpalka z določenim številom vrtljajev zagona. Ko je dosežena ciljna vrednost temperature (ciljna vrednost 1 oz. 2) se samodejno preklopi v predhodno nastavljeni način obratovanja črpalke.



NAPOTEK!

Funkcijo zagona lahko uporabljate le za način obratovanja črpalke Način Eko.



Sl. 73: Nastavitev funkcije zagona



Sl. 74: Nastavitev Ciljne vrednosti zagona

Funkcijo zagona nastavite na naslednji način:

1. Prikličite stran menija **Nastavitev \ Regulacija črpalke**
2. Parameter **Zagon funkcije** postavite na „**VKLOP**“.



NAPOTEK!

Območje nastavitev parametra Ciljna vrednost zagona → Stran 88.

Upravljanje

8.10.7 Omejitev tlaka na dotoku

Funkcija

Omejitev tlaka je določena za uporabe, pri katerih je zunanji obtok odporen proti tlaku le omejeno. Največji dovoljeni tlak v dotoku lahko določite prek omejitve tlaka. Prekoračitev nastavljene vrednosti bo ustrezeno zmanjšalo število vrtljajev črpalke.

Ciljne vrednosti		
Klančina gretja	5.0 K/min	
Funkcija Klančina Ogrevanje	neaktivni	
Klančina hlajenja	5.0 K/min	
Funkcija Klančina Hlajenje	neaktivni	
Temp. omejitev ciljne vredn.	160 °C	
Varn. odklopnna temp.	70 °C	
Funkcija Omejitev tlaka VL	aktivni	
Omejitev tlaka VL	5.0 bar	
1 Dotok	40.0 °C	Priprav. za obrat.
Tlak	0.0 bar	

Sl. 75: Funkcija Omejitev tlaka VL



NAPOTEK!

Parametri [Funkcija Omajitev tlaka VL](#) in [Omejitev tlaka VL](#) bosta prikazani le, če je aktiviran normalni način obratovanja.

Omejitev tlaka nastavite na naslednji način:

1. Prikličite stran menija [Ciljne vrednosti](#).
2. Parameter [Funkcija Omejitev tlaka VL](#) nastavite na „aktivno“.

Ciljne vrednosti		
Klančina gretja	5.0 K/min	
Funkcija Klančina Ogrevanje	neaktivni	
Klančina hlajenja	5.0 K/min	
Funkcija Klančina Hlajenje	neaktivni	
Temp. omejitev ciljne vredn.	160 °C	
Varn. odklopnna temp.	70 °C	
Funkcija Omejitev tlaka VL	aktivni	
Omejitev tlaka VL	5.0 bar	
1 Dotok	40.0 °C	Priprav. za obrat.
Tlak	0.0 bar	

Sl. 76: Nastavitev Omejitev tlaka VL



NAPOTEK!

Zaradi minimalnega možnega števila vrtljajev črpalke in sistemskega tlaka, odvisnega od temperature (prekrivanje tlaka) ni mogoče v vsakem primeru ohranjati omejitve tlaka dotoka.



OPOZORILO!

Smrtna nevarnost zaradi hidravlične energije!

Omejitev tlaka na dotoku ni varnostna funkcija in ne ščiti zunanji obtok proti previsokemu tlaku.

Zato:

- ker zunanji obtok ni konstruiran za maksimalen tlak temperirne naprave je treba zunanji obtok zaščititi z varnostnim ventilom. Kot varnostno funkcijo je treba predvideti zunanji varnostni ventil.

8.11 Nadzor procesov

8.11.1 Nadzor mejnih vrednosti

Funkcija

Mejne vrednosti za nadzor procesa se v standardnih nastavivah ugotavljajo in postavljajo samodejno po vsakem zagonu naprave v skladu z nastavljenou stopnjo nadzora.



NAPOTEK!

Dokle pa še mejne vrednosti niso bile postavljene, utripa prikaz za način delovanja zeleno.

Nastavitev nadzora

Nadzor	
Temperatura	▶
Pretok	▶
Podatki o orodju	▶
Nadzor	samod.
Stopnja nadzora	fini
Ponastavite nadzor	ne
Zadržev. alarma zagona	polno
Funkcija Alarmni stik	NO1
1 Dotok	25.0 °C
Pretok	-- l/min
Priprav. za obrat.	

Sl. 77: Nadzor

Orientacijske vrednosti pri ročni nastavitevi mejne vrednosti

Če ne želite samodejnega ugotavljanja mejnih vrednost, morate opraviti naslednjo nastavitev:

1. Prikličite stran menija Nadzor.
2. Parameter Nadzor postavite na „manuell (ročno)“ ali „AUS (IZKLOPLJENO)“.



NAPOTEK!

Če je nadzor postavljen na „AUS (IZKLOPLJENO)“, proces ne bo nadzorovan. To lahko povzroči nepotrebno izvrženje.

Postavljanje nadzora na novo

Nadzor	
Temperatura	▶
Pretok	▶
Podatki o orodju	▶
Nadzor	samod.
Stopnja nadzora	fini
Ponastavite nadzor	ne
Zadržev. alarma zagona	polno
Funkcija Alarmni stik	NO1
1 Dotok	25.0 °C
Pretok	-- l/min
Priprav. za obrat.	

Sl. 78: Postavljanje nadzora na novo

Naslednje mejne vrednosti so vam lahko v pomoč:

Orientacijske vrednosti za	odstopanje temperature	temperaturno razliko
Natančni deli	3–5 K	2–3 K
Deli, ki niso natančni	5–10 K	3–5 K

Za samodejno prilagajanje mejnih vrednosti med delovanjem postopajte na naslednji način:

1. Prikličite stran menija Nadzor.
2. Parameter Ponastavite nadzor postavite na „ja (da)“.
3. Pritisnite tipko .



NAPOTEK!

Mejne vrednosti, ki so postavljene na „AUS (IZKLOPLJENO)“ se ne bodo prilagajale.

Upravljanje

Nastavitev stopnje nadzora

Nadzor	
Temperatura	►
Pretok	►
Podatki o orodju	►
Nadzor	samod.
Stopnja nadzora	grob
Ponastavite nadzor	ne
Zadržev. alarma zagona	polno
Funkcija Alarmni stik	NO1
1 Dotok Tlak	25.0 °C 0.0 bar
Priprav. za obrat.	

Sl. 79: Stopnja nadzora

Območje odstopanja določite s parametrom **Stopnja nadzora** in ga lahko prilagodite na naslednji način:

1. Prikličite stran menija **Nadzor**.
2. Parameter **Stopnja nadzora** postavite na „fein (fino)“, „mittel (srednje)“ ali „grob (grob)“.

Mejne vrednosti za temperaturo, pretok in tlak izračunate po naslednji tabeli:

Oznaka	Stopnja nadzora						Referenca	
	fina		srednja		groba			
	Faktor	min	Faktor	min	Faktor	min		
Od. ciljno-dejans. zgor.	0:01	1.0 K	0:05	5.0 K	0.1	10 K	Ciljna temperatura	
Od. ciljno-dejans. spod.	0:01	1.0 K	0:05	5.0 K	0.1	10 K		
Razlika dotok-povratni tek	1.1	1.0 K	1.5	5.0 K	2.0	10 K	Razlika dotok in povratni tek	
Razlika Zunanji dotok	1.1	1.0 K	1.5	5.0 K	2.0	10 K	Razlika Zunanji dotok	
maks. notranji pretok	1.2	-	1.4	-	1.7	-	Notranji pretok	
Pretok notranja min.	0.8	0.5 L/min	0.6	0.5 L/min	0.3	0.5 L/min		
Notranji pretok 1..8 maks.	1.2	-	1.4	-	1.7	-	Zunanji pretok 1..8	
Zunanji pretok 1..8 min.	0.8	0.5 L/min	0.6	0.5 L/min	0.3	0.5 L/min		
Odstopanje pretoka ciljno-dejansko zgoraj	0:02	0.1 L/min	0:05	0.5 L/min	0.1	1.0 L/min	Interna ciljna vrednost pretoka	
Odstopanje pretoka ciljno-dejansko spodaj	0:02	0.1 L/min	0:05	0.5 L/min	0.1	1.0 L/min		
Razlika v tlaku črpalka zgoraj	0:05	0.1 bar	0:15	0.3 bar	0:25	0.5 bar	Ciljna vrednost razlike v tlaku	
Razlika v tlaku črpalka spodaj	0:05	0.1 bar	0:15	0.3 bar	0:25	0.5 bar		
Odstopanje razlike v temperaturi	0.1	0.2 K	0:25	0.5 K	0.5	1.0 K	Ciljna vrednost razlike v temperaturi	

8.11.2 Nadzor obrabe črpalke

Funkcija

Z nadzorom obrabe črpalke se trajno nadzira stanje črpalke. Ko se vrednost parametra **Stanje črpalke min.** zniža pod definirano, bo sistem sprožil opozorilo in s simbolom  prikazal v osnovni sliki.

Priklic trenutnega stanja črpalke

Prikaz ▶ Dejanske vrednosti		
Tok faza L1	0.0 A	
Tok faza L2	0.0 A	
Tok faza L3	0.0 A	
Stanje črpalke	-- %	
Interv. vzdrž. Nosilec top.	-- %	
Interv. vzdrž. Črpalka	-- %	
Interv. vzdrž. Gretje	-- %	
Interv. vzdrž. Hladilnik	-- %	
1 Dotok	25.0 °C	Priprav. za obrat.
Pretok	-- l/min	

Sl. 80: stanje črpalke

Nastavitev mejne vrednosti stanja črpalke

Nadzor ▶ Pretok		
Pretok notranja maks.	IZKLOP	
Pretok notranja min.	--	
Stanje črpalke min.	60 %	
1 Dotok	25.0 °C	Priprav. za obrat.
Pretok	-- l/min	

Sl. 81: mejna vrednost stanje črpalke min.

Trenutno stanje črpalke prikličite na naslednji način:

1. prikličite stran menija **Prikaz \ Dejanske vrednosti**.
2. odčitajte vrednost parametra **Stanje črpalke**.



NAPOTEK!

Stanje črpalke se izračuna in pokaže šele po pribl. 30 minutah po vklopu. Pred tem je prikazano "--%".

Upravljanje

8.11.3 Optimiranje regulatorja

Funkcija

Parametri regulatorja se samodejno optimirajo po ugotovitvi neke spremembe v temperirnem obtoku ali, če je zaznano napačno obnašanje regulatorja.

Ročna nastavitev parametra regulatorja običajno ni potrebna.

Samodejno optimiranje regulatorja

Med samodejnim optimiranjem regulatorja lahko pride do nihanj temperature. Optimiranje se v osnovni sliki prikaže s simbolom ΔT .

Če moč hlajenja oz. gretja ne zadostuje za izvajanje optimiranja regulatorja, se optimiranje prekine najpozneje po 30 minutah.



NAPOTEK!

Če kakovost reguliranja ni zadostna kljub opravljenem optimiranju regulatorja, morate vzpostaviti stik z najbližnjim predstavninštvom HB-Therm (\rightarrow www-hb-therm.ch).

8.12 Okno raziskovalca



Sl. 82: primer okna raziskovalca

V oknu raziskovalca se prikažejo seznami in datoteke na vtaknjenem USB nosilcu podatkov.

- Pri seznamih z se s tipko odpre seznam.
- Pri seznamih z se s tipko zapre seznam.



NAPOTEK!

Odvisno od števila datotek in seznamov na USB nosilcu podatkov, lahko traja nekaj minut, da bo prikazana struktura seznama.



NAPOTEK!

Prek upravljanja ni mogoče na USB nosilcu podatkov nastaviti nove sezname, jih izbrisati ali obdelati.

Upravljanje

8.13 Shraniti/Naložiti

Funkcija

Prek strani menija **Shraniti/Naložiti** lahko naredite varnostno kopijo različnih podatkov na nosilcih podatkov USB, oz. jih naložite z nosilca podatkov nosilca USB. S to funkcijo je mogoče prenesti podatke z ene na drugo napravo.

Če pride do napake, lahko za diagnozo napak, ki jo opravi predstavnštvo HB-Therm, izdelate varnostno kopijo servisnih informacij na nosilcu podatkov USB.



POZOR!

Poškodbe zaradi napačnih nastavitev!

Nalaganje napačnih podatkov parametrov oz. konfiguracij lahko povzroči napačno delovanje ali popoln izpad.

Zato:

- nalagajte le podatke, ki so namenjeni napravi.



NAPOTEK!

Pri izdelavi varnostne kopije podatkov parametrov se nastavljeni profil uporabnika shrani v datoteko. Ko nato naložite datoteko, se naložijo le ustreznii parametri s shranjenim profilom uorabnika in podrejenimi profili uporabnikov.



NAPOTEK!

Podprt so le FAT32 formatirani nosilci podatkov USB.

Varnostna kopija podatkov

Shraniti/Naložiti		
Snemanje USB		
Nalaganje Konfig. podatki		
Shranjevanje Konfig. podatki		
Nalaganje Podatki param.		
Shranjevanje Podatki param.		
Shranjev. Podatki o napakah in obrat.		
Izdel. vam. Kop. preiz. Kakov.		
Shranjevanje servi. informa.		
1 Dotok Tlak	40.0 °C 0.0 bar	Priprav. za obrat.

Sl. 83 Varnostna kopija podatkov

Da bi prenesli varnostno kopijo podatkov z naprave na nosilec podatkov USB, postopajte na naslednji način:


1. Prikličite stran menija **Shraniti/Naložiti**.
 2. Na sprednji priključek priklopite nosilec podatkov USB.
 3. Izberite podatke, za katere želite izdelati varnostno kopijo in potrdite s tipko .
 4. V oknu raziskovalca izberite direktorij in potrdite s tipko .
- Varnostna kopija izbrane datoteke bo prenesena na izbran direktorij na nosilcu podatkov USB.



NAPOTEK!

Varnostna kopija servisnih informacij vsebuje vse podatke, pomembne za servis (podatki o konfiguraciji, parametrih itd.), potrebni za diagnozo napake,

Nalaganje podatkov

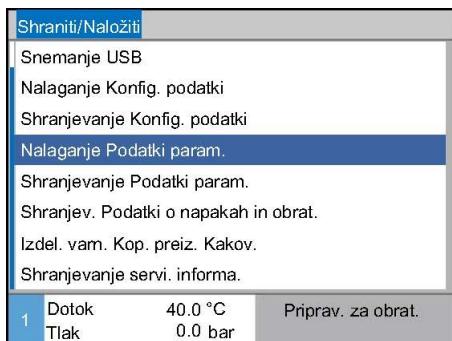

Sl. 84 Nalaganje podatkov

Za bi naložili podatke z nosilca podatkov USB na napravo, postopajte na naslednji način:

1. Prikličite stran menija **Shraniti/Naložiti**.
 2. Na sprednji priključek priklopite nosilec podatkov USB.
 3. Izberite podatke, ki jih želite naložiti in potrdite s tipko **OK**.
 4. V oknu raziskovalca izberite direktorij in datoteko ter potrdite s tipko **OK**.
- Podatki bodo preneseni na napravo. Če so naložene vrednosti izven dovoljenega območja, bodo ponastavljene na standardne nastavitev.

Poimenovanje datoteke

Ime datoteke bo naprava izdelala na nosilcu podatkov USB samodejno v skladu z naslednjimi primeri:


Servisna informacija

Prim. **Serviceinfo_2017-03-10_15-26-08**




Konfiguracijski podatki

prim. **HB 160 Z1 8 4M A2 400 1 [1].csv**

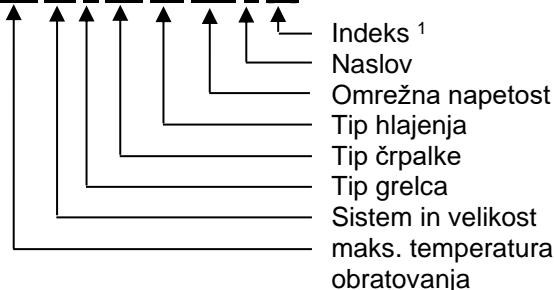


Parametrski podatki

prim. **Par HB 160 Z1 1 [1].csv**

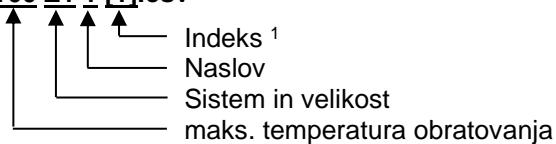

Podatki o napakah in obratovanju

prim. **BD HB 160 Z1 1 [1].csv**

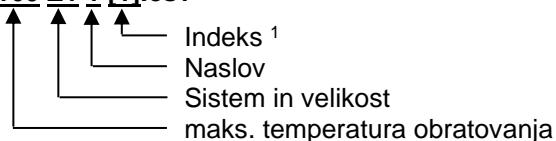

¹ Če ime datoteke že obstaja, bo samodejno dodan indeks.

Upravljanje

8.13.1 Podatki o orodju

Funkcija

Na napravi lahko shranite največ 10 nizov podatkov orodij z določenimi parametri, specifičnimi za orodje.

Parametri, specifični za orodje

Niz podatkov za orodje je sestavljeno iz naslednjih parametrov:

Parameter	Opomba
Štev. orodja	Ime orodja, maks. 7 znakov
Cilja vrednost 1	
Odstopanje ciljno-dejansko zgoraj	
Odstopanje ciljno-dejansko spodaj	
Razlika dotok-povratni tok	
Razlika dotok-zunanje	
Notranji pretok maks.	
Notranji pretok min.	

shranjevanje podatkov orodij



Sl. 85: shranjevanje podatkov orodij

nalaganje podatkov orodij



Sl. 86: nalaganje podatkov orodij

Da bi shranili trenutno nastavljene mejne vrednosti (temperatura in pretok) ter ciljno vrednost 1 v izbranem nizu podatkov orodja, postopajte na naslednji način:

- prikličite stran menija Nadzor \ Podatki o orodju \ Orodje 1..10.
- izberite parameter **Shranjevanje podatkov orodja** in aktivirajte s tipko **OK**.
- v izbran niz podatkov orodja se shranijo mejne vrednosti (temperatura in pretok) ter ciljna vrednost 1.

Da bi naložili izbran niz podatkov orodij kot Mejne vrednosti (temperatura in pretok) oz. Ciljna vrednost 1, postopajte na naslednji način:

- prikličite stran menija Nadzor \ Podatki o orodju \ Orodje 1..10.
- izberite parameter **Nalaganje podatkov orodja**.
- pritisnite tipko **OK**.
- parametri iz izbranega niza podatkov orodij se bodo naložili kot Mejne vrednosti oz. Ciljna vrednost 1.
- Parametri, ki so postavljeni na „--“, se ne bodo naložili.




NAPOTEK!

Pri nalaganju podatkov orodij se nadzor samodejno postavi na "ročno".

Upravljanje

izvoz podatkov orodij

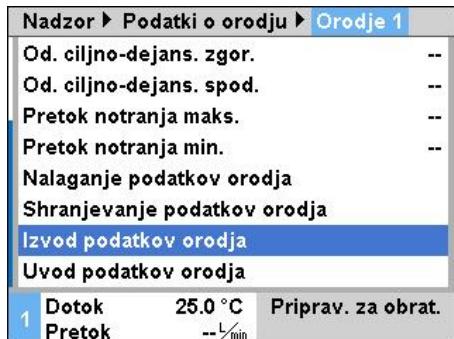

Sl. 87: izvoz podatkov orodij

Uvod podatkov orodja



Sl. 88: uvoz podatkov orodij

Poimenovanje datoteke

Da bi izbran niz podatkov orodij izvozili na USB nosilec podatkov, postopajte na naslednji način:


1. v sprednji vtič priklopite USB nosilec podatkov.
2. prikličite stran menija Nadzor \ Podatki o orodju \ Orodje 1..10.
3. izberite parameter Izvod podatkov orodja in aktivirajte s tipko
4. v oknu raziskovalca izberite Seznam in potrdite s tipko .
→ podatki se bodo shranili v izbran seznam na USB nosilcu podatkov.

Da bi izbran niz podatkov orodij uvozili z USB nosilca podatkov, postopajte na naslednji način:

1. v sprednji vtič priklopite USB nosilec podatkov.
2. prikličite stran menija Nadzor \ Podatki o orodju \ Orodje 1..10.
3. izberite parameter Uvod podatkov orodja in aktivirajte s tipko .
4. v oknu raziskovalca izberite Seznam in Datoteka ter potrdite s tipko .
→ podatki se bodo zapisali na napravo v niz podatkov orodja.

Pri izvozu na USB nosilec podatkov se bo sestavilo naslednje ime datoteke oz. ga lahko pri uvozu naložite.

prim. E512XB [1].csv



¹ Če ime datoteke že obstaja, bo samodejno dodan indeks.


Upravljanje

8.13.2 Snemanje dejanskih podatkov

Funkcija

Ob aktivni funkciji **Snemanje USB** se pod **Nastavitev \ Snemanje USB** zapišejo izbrane vrednosti na nosilec podatkov - USB. Na dan se izdela nova datoteka s posnetki. Če shranjevanje na nosilec podatkov -USB ni mogoč, se pokaže ustrezen sporočilo.

Začetek snemanja

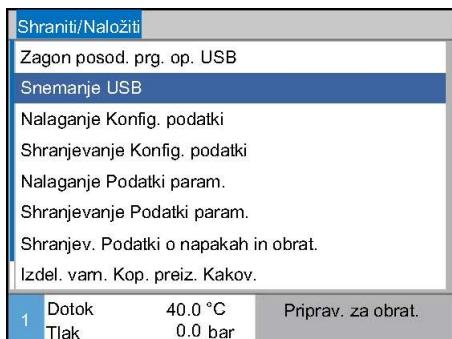

Sl. 89: Snemanje USB

Da bi začeli snemati dejanske podatke na nosilec podatkov USB, postopajte na naslednji način:

1. Prikličite stran menija **Shraniti/Naložiti**.
 2. Na sprednji priključek priklopite nosilec podatkov USB.
 3. Izberite funkcijo **Snemanje USB** in potrdite s tipko **OK**. Aktivirana funkcija bo prikazana s simbolom .
- Podatki bodo preneseni na nosilec podatkov USB.
- Aktivno snemanje USB bo prikazano v osnovni sliki s simbolom .

Končanje snemanja

Za končanje snemanja postopajte na naslednji način:

1. Prikličite stran menija **Shraniti/Naložiti**.
 2. Izberite funkcijo **Snemanje USB** in potrdite s tipko **OK**.
- Nosilec podatkov USB lahko odstranite.

Nastavitev intervala snemanja

Za nastavitev intervala snemanja postopajte na naslednji način:

1. Prikličete stran menija **Nastavitev \ Snemanje USB**.
2. Parameter **Posnetek serijskega takta** postavite na želeno vrednost.



NAPOTEK!

Če želen interval snemanja ni mogoč, bo snemano v najhitrejšem možnem intervalu.

Izbira vrednosti

Za izbiro vrednosti snemanja postopajte na naslednji način:

1. Prikličete stran menija **Nastavitev \ Snemanje USB**.
2. Izberite želeno vrednost in jo potrdite s tipko **OK**. Aktivna vrednost bo prikazana s simbolom .



NAPOTEK!

Izberete lahko poljubno število vrednosti.

Poimenovanje datoteke

Za vsako napravo se samodejno izdela ločen direktorij na nosilcu podatkov- USB v katerega se bodo zapisale datoteke snemanja.


Prim. **HB_Data_00001234**



GIF ID

Ime datoteke bo naprava izdelala na nosilcu podatkov USB samodejno v skladu z naslednjimi primeri:

Prim. **HB140Z1_00001234_20100215_165327.csv**

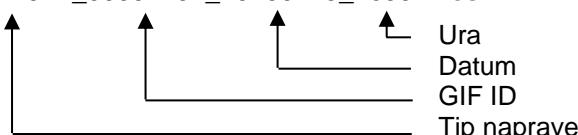

Ura	Datum	GIF ID
Tip naprave		

**NAPOTEK!**

ID GIF-a lahko pogledate por [Prikaz \ Moduli](#).

Vizualizacija posnetih podatkov

Za vizualizacijo in pripravo posnetih dejanskih podatkov lahko z naslova www.hb-therm.ch prenesete programsko opremo VIP (Visualisierungsprogramm - Aufzeichnung von Istdaten / Program vizualizacije - Snemanje dejanskih podatkov).

Vzdrževanje

9 Vzdrževanje

9.1 Varnost

Osebje

- Če ni drugače označeno, smejo tu opisana vzdrževalna dela izvesti upravljavci.
- Nekatera vzdrževalna dela smejo izvesti le strokovnjaki ali izključno proizvajalec, na ta dela je posebej opozorjeno pri opisu posameznih vzdrževalnih del.
- Le strokovnjaki elektrikarji smejo izvajati dela na električnih napravah.
- Le strokovnjaki za hidravliko smejo izvajati dela na hidravliki.

Osebna zaščitna oprema

Naslednjo zaščitno opremo morate nositi pri vseh vzdrževalnih delih/popravilih:

- Zaščitna očala
- Zaščitne rokavice
- Varnostni delovni čevlji
- Zaščitna delovna oblačila



NAPOTEK!

Na ostalo zaščitno opremo, ki jo je potrebno nositi pri določenih delih, opozarjam v opozorilnih tega poglavja.

Posebne nevarnosti

Obstajajo naslednje nevarnosti:

- Smrtna nevarnost zaradi električnega toka.
- Nevarnost opeklín zaradi vročih pogonskih sredstev.
- Nevarnost opeklín zaradi vročih površin.
- Nevarnost zmečkanin zaradi premikanja ali prekucnitve.

Nestrokovno izvedena vzdrževalna dela / popravila



OPOZORILO!

Nevarnost poškodb zaradi nestrokovno izvedenih vzdrževalnih del / popravil!

Nestrokovna vzdrževalna dela / popravila lahko vodijo do hudih poškodb ljudi ali stvari.

Zato:

- pred začetkom del poskrbite za dovolj prostora za montažo.
- če so bili odstranjeni sestavnici deli, pazite na pravilno ponovno montažo, ponovno vgradite vse pritrtilne elemente in upoštevajte zatezne navore vijakov.

9.2 Odpiranje naprave

Za določena vzdrževalna dela je treba odpreti napravo.

- To smejo opraviti le strokovnjak ali poučeno osebje.
- Potrebni pripomočki (glede na stanje naprave):
 - izvijač torx.
 - šestrobni ali ploščati izvijač.



NEVARNOST!

Smrtna nevarnost zaradi električnega toka!

Stik s sestavnimi deli, ki so pod napetostjo, je smrtno nevaren!

Zato:

- le strokovnjaki elektrikarji smejo izvajati dela na električnih napravah;
- Pri vseh deli na električni napravi, pri vzdrževalnih delih, čiščenju in popravilih izvlecite električni vtič ali odklopite zunanjou napajalno napetost na vseh polih in zavarujte zoper ponovni vklop.
- Preverite, ali je naprava brez napetosti
- Frekvenčni pretvornik je pod odklopu od omrežja še do 5 minut pod napetostjo, kar je pogojeno z nabitimi kondenzatorji. Odpiranje oz. snemanje pokrova s frekvenčnega pretvornika je zato dovoljeno šele 5 minut potem ko ste napravo odklopili od napetosti.



OPOZORILO!

Varnostno tveganje zaradi napačno nameščene ali manjkajoče izolacije!

Napačno nameščena ali manjkajoča izolacija lahko povzroči pregretje ali popoln izpad.

Zato:

- vse izolacije namestite pravilno.


Vzdrževanje



Sl.90: Odvijte vijke



Sl.91: Odstranite pločevinasti pokrov

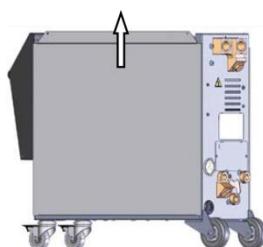

Sl.92: Stransko pločevino povlecite navzgor



Sl.93: Izvlecite stransko pločevino

1. Vijake na pločevinastem pokrovu odvijte z izvijačem in odstranite.

2. Pločevinasti pokrov povlecite pribl. 1 cm nazaj in ga dvignite navzgor.

3. Stransko pločevino povlecite nekoliko navzgor

4. Stransko pločevino izvlecite rahlo poševno navzgor iz pritrtilnih jezičkov in jo odstranite.

Dostop do električnega dela

Dostop do električnega dela je omogočen tako, da spustite sprednji del.

Vzdrževanje

9.3 Načrt vzdrževanja

V naslednjih razdelkih so opisana vzdrževalna dela, ki so potrebna za optimalno in nemoteno obratovanje.

Če je pri rednih kontrolah zaznati povečano obrabo, morate intervale vzdrževanja ustrezeno skrajšati, da bodo ustreznali dejanskim obrabnim pojavom.

Če imate vprašanja glede vzdrževalni del in intervalov, kontaktirajte predstavništvo HB-Therm (→ www.hb-therm.ch).

Za sestavne dele črpalke, grelnika in hladilnika so obvezni integrirani intervali vzdrževanja.

Pod [Prikaz \ Dejanske vrednosti](#) je v odstotkih prikazan napredok do načrtovanega vzdrževanja. Ko eden od teh intervalov vzdrževanja doseže 100 %, bo potrebno vzdrževanje signalizirano s simbolom v osnovnem prikazu.

Po opravljenem vzdrževanju morate ustrezeni interval vzdrževanja ponastaviti pod [Prikaz \ Dejanske vrednosti](#) s tipko .

Interval	Sestavni del/ komponenta	Vzdrževalno delo	Izvaja ga
na četr leta oz. ~1000 h	Filter hladilne vode	Čiščenje	Upravljavci
	Filter v povratnem vodu	Čiščenje	Upravljavci
	Ventilator črpalke	Čiščenje	Upravljavci
	Sprednja pločevina filtra	Čiščenje	Upravljavci
	Privitja	Preverite trdnost privitij in morebitne poškodbe Če je treba zategnite ali zamenjajte	Strokovno osebje
	Tesnila	Preverite morebitne poškodbe Zamenjajte, če je treba	Strokovno osebje
	Črpalka	Preverite obrabljenost (→ Stran 118) Po potrebi očistite ali zamenjajte	Strokovno osebje
na pol leta oz. ~2000 h	Gretje	Kontrolirajte če ni zamašitev ali usedlin Po potrebi očistite ali zamenjajte	Strokovno osebje
	Ventili	Preverite onesnaženost Po potrebi očistite ali zamenjajte	Strokovno osebje
	Hladilnik	Kontrolirajte če ni zamašitev ali usedlin Po potrebi očistite ali zamenjajte	Strokovno osebje
	Varnostni ventil	Preverite delovanje (→ Stran 121) Po potrebi očistite ali zamenjajte	Strokovno osebje

Vzdrževanje

Interval	Sestavni del/komponenta	Vzdrževalno delo	Izvaja ga
Vsako 1 ½ leta oz. ~6000 h	Hidravlična napeljava iz gibkih cevi (v notranjosti naprave) ¹⁾	Preverite poškodbe na zunanjem plašču in območju tesnjenja	Strokovnjak za hidravliko
	Varnostni termostat	Zamenjajte, če je treba	Strokovnjak za hidravliko
		Preverite pritrjenost	Strokovnjak - elektrikar
	Električna žična povezava	Zategnite, če je treba	Strokovnjak - elektrikar
		Preverite poškodovanost električnih žičnih povezav na zunanjem plašču	Strokovnjak - elektrikar
	Ventilator Električni del	Zamenjajte, če je treba	Strokovnjak - elektrikar
		Preverite onesnaženost	Strokovnjak - elektrikar
		Če je treba očistite ali zamenjajte	Strokovnjak - elektrikar
		Preverite delovanje	Strokovnjak - elektrikar
	Merjenje temperature	Preverite natančnost merjenja temperature (→ Stran 119)	Strokovnjak
	Merjenje tlaka	Preverite natančnost merjenja tlaka (→ Stran 120)	Strokovnjak

1) Zunanji cevovod je treba vzdrževati po proizvajalčevih navodilih.

9.4 Vzdrževalna dela

9.4.1 Čiščenje



PREVIDNOST!

Nevarnost opeklín zaradi vročih površin!

Stik z vročimi sestavnimi deli lahko povzroči opekline.

Zato:

- ohladite napravo, sprostite tlak in jo izklopite;
- pred vsakim delom zagotovite, da bodo vsi sestavnih deli ohlajeni na temperaturo okolice.

Napravo čistite pod naslednjimi pogoji:

- z mehko, vlažno krpo čistite izključno zunanje dele naprave;
- ne uporabljajte agresivnih sredstev za čiščenje.

Vzdrževanje

9.4.2 Črpalka

Preverjanje črpalke

- Izvede le strokovno osebje



NEVARNOST!

Smrtna nevarnost zaradi magnetnega polja!

Močno magnetno polje v območju črpalke, ki je speta z magnetom, je lahko smrtno nevarno za ljudi s srčnimi spodbujevalniki.

Zato:

- Zagotovite, da ljudje s srčnim spodbujevalnikom ne bodo izvajali vzdrževalnih del, pri katerih je treba demonтирati magnetno sklopko (zamenjava glave črpalke, zamenjava tesnila lonca z režo).



NAPOTEK!

Ko je črpalka montirana v celoti, se magnetna polja popolnoma izolirajo s sosednjimi sestavnimi deli, zato ni niti med mirovanjem niti med obratovanjem črpalke, nobene nevarnosti.

Potrebna oprema

- Preizkusna priprava za preverjanje kakovosti (stanje črpalke), dodatne informacije na spletnem naslovu www.hb-therm.ch.



NAPOTEK!

Ob vgrajenem nadzoru obrabe črpalke (ZU) ni treba preizkusne priprave.

Tekalno kolo

- Preverjanje stanja črpalke → Stran 103
- Če nadzor obrabe črpalke ni na voljo
→ Uporabite preizkusno pripravo za preverjanje kakovosti.

Tesnila

- Opravite kontrolni pregled zatesnjenosti črpalke

Motorni ležaj

- Mirovanje: preverite neovirano gibanje ležaja
- Med obratovanjem: preverjajte hrup motorja

9.4.3 Merjenje temperature

Preverjanje natančnosti merjenja temperature

- Izvaja lahko le strokovnjak.

Potrebna oprema

- Povezovalni vod dotoka in povratnega toka z vgrajenim tipalom temperature (minimalni notranji premer 8 mm, maksimalna dolžina 1 m).
- Preizkušen in za referenčno merjenje odobren merilni instrument temperature (usklajen z uporabljenim tipalom temperature).
- Zapisniki preizkusov za dokumentiranje izmerjenih vrednosti.
- Opcijsko lahko uporabite preizkusno napravo za merjenje temperature. Ostale informacije pod www.hb-therm.ch

Postopanje Merjenje temperature internih tipal temperature

1. namestite povezovalni vod dotoka in povratnega toka med priključkom dotoka in povratnega toka.
2. vklopite temperirno napravo.
3. ciljno vrednost nastavite na 80 °C.
4. počakajte, dokler zahtevana temperatura ni dosežena in se ohranja.
5. odčitajte temperaturo dotoka in povratnega toka, ki je prikazana na napravi in jo primerjajte s temperaturo, ki je prikazana na referenčnem merilnem instrumentu.

Postopanje Merjenje temperature zunanjih tipal temperature

1. na napravo priklopite zunanje tipalo temperature.
2. za zunanje tipalo temperature vzdržujete temperaturno referenčno kopel pri 80 °C.
3. vklopite temperirno napravo.
4. odčitajte zunano temperaturo, ki je prikazana na napravi in jo primerjajte s temperaturo referenčne kopeli.

Kalibrirajte tipala temperature

- Pri odstopanju <3 °C je meritev temperature v območju odstopanja.
- Pri odstopanju >3 °C morate preveriti tipala temperature v napravi. Pri večjih linearnih napakah lahko posamezna tipala temperature kalibrirate na strani menija [Servis \ Kalibriranje \ Temperatura](#).

Če imate dodatna vprašanja, kontaktirajte najbližje predstavnštvo HB-Therm (→ www.hb-therm.ch).

Vzdrževanje

9.4.4 Merjenje tlaka

Preverjanje natančnosti merjenja tlaka

- Izvede le strokovno osebje

Potrebna oprema

- ni treba posebne opreme
- Opcijsko lahko uporabite preizkusno pripravo za merjenje tlaka. Dodatne informacije so na voljo na spletnem naslovu www.hb-therm.ch

Postopanje

1. Temperirno napravo izpraznite z izpraznitvijo modela.
2. Odpnite porabnika na dotoku in povratnem teku.
3. Prikaz tlaka manometra mora kazati 0 barov $+0,3$ bara.
4. **Dejanska vrednost tlaka sistema** na strani menija **Prikaz \ Dejanske vrednosti** mora kazati $0,0$ bara $\pm 0,1$ bara.
→ Ob odstopanju $>0,1$ bara je treba umeriti senzor tlaka. Na strani menija **Servis \ Umerjanje \ Tlak** umerite parameter **Senzor tlaka 1 Offset**.
5. **Tlak dotoka** na strani menija **Prikaz \ Dejanske vrednosti** mora kazati $0,0$ bara $\pm 0,1$ bara.
→ Ob odstopanju $>0,1$ bara je treba umeriti senzor tlaka. Na strani menija **Servis \ Umerjanje \ Tlak** umerite parameter **Senzor tlaka 2 Offset**.

9.4.5 Varnostni ventil

Preverjanje delovanja varnostnega ventila

- Izvaja lahko le strokovnjak.

Postopanje

1. odstranite pokrov naprave.
2. vklopite temperirno napravo (normalno obratovanje).
3. ciljno vrednost nastavite na 40 °C.
4. odvijte narebričeno matico varnostnega ventila, dokler prek preliva ne izteče nekoliko vode.
 - če prek varnostnega ventila ne odteče nobena voda, potem pravilno delovanje ni več zagotovljeno in varnostni ventil morate zamenjati.
5. ponovno privijte narebričeno matico varnostnega ventila.
 - če varnostni ventil ponovno pravilno zapira, deluje pravilno.

Vzdrževanje

9.4.6 Posodobitev programske opreme

Da bi uporabniški program namestili na posamezno napravo, postopajte na naslednji način:



NAPOTEK!

Pri samostojnih napravah, ki se upravljajo kot modul (→ Stran 69), se pri različici programske opreme <SW51-2_1452 posodobi le GIF-51. Od različice programske opreme SW51-2_1452 se dodatno posodobi še USR-51.



NAPOTEK!

Programska oprema „gba03Usr upd“, „SW51-1_xxxx.upd“ in „SW51-2_xxxx.upd“ mora biti na korenju nosilca podatkov. Ni je dovoljeno odložiti v mapo.



NAPOTEK!

Med posodabljanjem programske opreme ni dovoljeno izklopiti naprave Thermo-5 oz. upravljalnega modula Panel-5 in vseh priklopljenih izdelkov.

Potrebni pripomočki:

- nosilec podatkov USB z najnovejšo programsko opremo
- najnovejšo programsko opremo lahko dobite prek predstavnosti HB-Therm (→ www.hb-therm.ch).



NAPOTEK!

Podprt so le FAT32 formatirani nosilci podatkov USB.

Posodobitev programske opreme



Sl. 94: Priklopite nosilec podatkov USB



Sl.95: Zaženite posodobitev programske opreme

1. Vklopite glavno stikalo.
 2. Priklopite nosilec podatkov USB (Sl. 94).
 3. Prikličite stran menija **Profil**.
 4. Parameter **Uporabniški profil** postavite na „Razširjeno“.
 5. Prikličite stran menija **Shraniti/Naložiti**.
 6. Izberite funkcijo **Zagon posodobitev programske opreme z USB** in potrdite s tipko .
- Podatki se bodo naložili z nosilca podatkov USB v pomnilnik USR-51. Ne prekinjajte povezave z USB.
- Sporočilo o končnem prenosu podatkov bo prikazano na zaslonu. Zdaj lahko prekinete povezavo z USB.
- Nova programska oprema bo zapisana v bliskovni pomnilnik USR-51. Po zaključku pride do samodejnega ponovnega zagona.
7. Morda bo treba znova vzpostaviti povezavo USB, da bi namestili še ostale podatke.
- Po novem zagonu bo morebiti nova programska oprema zapisana na priklopljene GIF-51, DFM-51 oz. VFC-51. Ta postopek lahko traja nekaj minut. Po zaključku pride do ponovnega zagona.
- Na zaslonu se pokaže sporočilo *Pripravljen za obratovanje*.

Preverjanje različice programske opreme


1. v osnovni sliki pritisnite tipko ;
- trenutna različica programske opreme se pokaže desno zgoraj.

Vzdrževanje

9.4.7 Ustvarjanje dostopov do sestavnih delov

Za prosti dostop do sestavnih delov, ki jih je morda treba zamenjati, morate najprej odpreti napravo (→ Stran 113).


Gretje

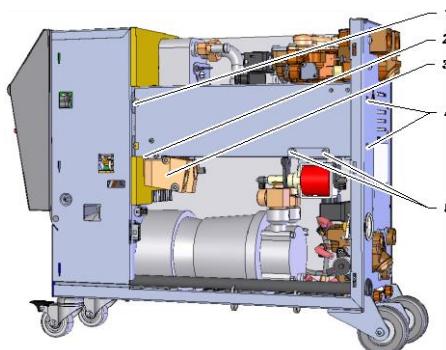

Sl. 96: demontaža gretja

1. popolnoma izpraznite temperirno napravo.
2. odstranite pritrdilni vijak (2) na stranski prečki gretja.
3. z gretja iztaknite medeninasti blok (3).
4. odstranite pritrdilne vijake (4) gretja na hrbtni steni.
5. odvijte pritrdilne vijake (1) gretja k električnemu delu.
6. gretje obrnite navzven in ga izvlecite navzdol iz modula nosilca topote (WTM).
7. po potrebi odstranite dva pritrdilna vijaka (5) na vzdolžnem nosilcu, da bi odstranili polnilo črpalko.


Hladilni ventil 1

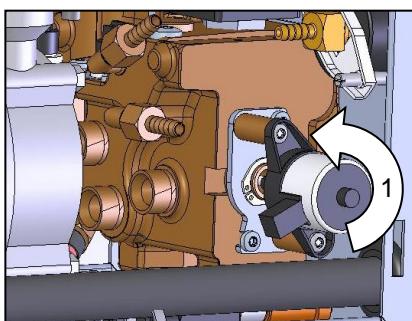

Sl. 97: demontaža hladilnega ventila 1


1. popolnoma izpraznite temperirno napravo.
2. odvijte prirobnične vijake na pogonu.
3. pogon rahlo zavrtite (1) in izvlecite.
4. demontirajte hladilni ventil 1.

Hladilni ventil 2

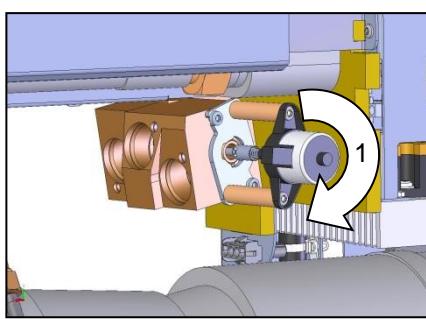

Sl. 98: Hladilni ventil 2

1. popolnoma izpraznite temperirno napravo.
2. odvijte prirobnične vijake na pogonu.
3. pogon rahlo zavrtite (1) in izvlecite.
4. demontirajte hladilni ventil 2.

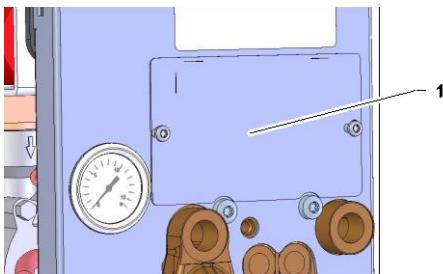Ventili

Sl. 99: pokrov ventilov

1. popolnoma izpraznite temperirno napravo.
2. na hrbtni strani spodaj odstranite pritrtilne vijke za pločevinasti pokrov (1) in odstranite pločevinasti pokrov.

Platina naprave

1. električni vtič odklopite od omrežja.
2. s sprednjega pokrova odvijte vijke.
3. spustite sprednji pokrov.

Motnje

10 Motnje

V naslednjem poglavju so opisani vzroki za morebitne motnje in dela, da jih odpravite.

Če se motnje pojavljajo, skrajšajte intervale vzdrževanja v skladu z dejansko obremenitvijo.

Pri motnjah, ki jih ni mogoče odpraviti z napotki v nadaljevanju, kontaktirajte s predstavnistvom HB-Therm (→ www.hb-therm.ch). Za diagnoze napak lahko izdelate kopijo servisnih informacij na nosilcu USB in jih pošljete predstavnistvu HB-Therm (→ Shraniti/Naložiti).

10.1 Varnost

Osebje

- Če ni drugače označeno, smejo tu opisana dela za odpravljanje motenj izvesti upravljavci.
- Nekatera dela smejo izvesti le strokovnjaki ali izključno proizvajalec, na ta dela je posebej opozorjeno pri opisu posameznih motnjah.
- Le strokovnjaki elektrikarji smejo praviloma izvajati dela na električnih napravah.
- Le strokovnjaki za hidravliko smejo izvajati dela na hidravliki.

Osebna zaščitna oprema

Naslednjo zaščitno opremo morate nositi pri vseh vzdrževalnih delih/popravilih:

- Zaščitna očala
- Zaščitne rokavice
- Varnostni delovni čevlji
- Zaščitna delovna oblačila



NAPOTEK!

Na ostalo zaščitno opremo, ki jo je potrebno nositi pri določenih delih, opozarjam v opozorilih tega poglavja.

Posebne nevarnosti

Obstajajo naslednje nevarnosti:

- Smrtna nevarnost zaradi električnega toka.
- Nevarnost opeklin zaradi vročih pogonskih sredstev.
- Nevarnost opeklin zaradi vročih površin.
- Nevarnost zmečkanin zaradi premikanja ali prekucnitve.

Nestrokovno izvedena vzdrževalna dela / popravila



OPOZORILO!

Nevarnost poškodb zaradi nestrokovno izvedenih vzdrževalnih del / popravil!

Nestrokovna vzdrževalna dela / popravila lahko vodijo do hudih poškodb ljudi ali stvari.

Zato:

- pred začetkom del poskrbite za dovolj prostora za montažo.
- če so bili odstranjeni sestavni deli, pazite na pravilno ponovno montažo, ponovno vgradite vse pritrdilne elemente in upoštevajte zatezne navore vijakov.

Ravnanje pri motnjah

Načeloma velja:

1. pri motnjah, ki predstavljajo neposredno nevarnost za ljudi ali stvari, takoj sprožite funkcijo izklopa v sili.
2. ugotovite vzrok motnje.
3. če dela za odpravljanje motnje potrebna v območju nevarnosti, izklopite napravo in jo zavarujte pred ponovnim vklopom.
4. odgovorne takoj seznanite o motnji na kraju posredovanja.
5. glede na vrsto motnje pokličite za njeno odstranitev pooblaščene strokovnjake, ali jo odstranite sami.



NAPOTEK!

Tabela motenj, ki je prikazana v nadaljevanju, pojasnjuje, kdo je upravičen za odpravljanje motnje.

Motnje

10.2 Prikazi motenj

10.2.1 Prikaz motenj Zaslon

Razlikujejo se štiri stopnje alarmov, ki so glede na naslednjo tabelo, prikazani na zaslonu v vrstici stanja:

Stop-nja	Značilnost	Prikaz	Gretje	Črpalka	Hlajenje	Potrditev	Izdaja alarma
0	Mejne vrednosti so bile prekoračene. Prekoračitev vpliva na ogrevanje naprave.	rumena	Izklop-ljeno	-	-	ni nujno	-
1	Mejne vrednosti so bile prekoračene. Prekoračitev ima nobenega vpliva na delovno varnost naprave.	rumena	-	-	-	ni nujno	Troblja Alarmni stik Vmesnik
2	Mejne vrednosti so bile prekoračene. Prekoračitev vpliva na ogrevanje naprave.	rdeča	Izklop-ljeno	-	-	obvezno	Troblja Alarmni stik Vmesnik
3	Mejne vrednosti so bile prekoračene. Prekoračitev ima neposreden vpliv na delovno varnost naprave.	rdeča	Izklop-ljeno	Izklop-ljeno	Izklop-ljeno	obvezno	Troblja Alarmni stik Vmesnik

Ob motnjah stopnje alarma 1 - 3:

- troblja, alarmni stik (dodatna oprema ZB) se aktivirata in alarm se prenese na vmesnik (dodatna oprema ZD, ZC, ZP).
- v polju s simboli se pokaže  
- 1. Trobljo potrdite s tipko .
- V polju s simboli se pokaže  
- 2. Ugotovite vzrok motnje, Če je treba, kontaktirajte s predstavništvom HB-Therm (→ www.hb-therm.ch).
- 3. Alarm potrdite s tipko .

10.3 Ugotavljanje vzroka motenj

Vzrok motnje

Da bi ugotovili možne vzroke za trenutno sporočilo o motnji, postopajte na naslednji način:

1. S pritiskom tipke  se pokaže spletna pomoč za obstoječe sporočilo o motnji.

Pregled motenj

Iskanje napak			
31.03.09 08:39	Razlika dotok-zunanje		
GIF00 Normalo obratov.	E123	0 h	
31.03.09 08:39	Premalo napolnjeno		
GIF00 Normalo obratov.	E044	0 h	
31.03.09 08:39	Obtok prev. temperatura		
GIF00 Normalo obratov.	E021	0 h	
31.03.09 08:39	Črpalka Prenizki tok		
GIF00 Normalo obratov.	E011	0 h	
1 Dotok	25.0 °C	Priprav. za obrat.	
1 Pretok	-- l/min		

Sl.100: Dnevnik alarmov

10 zadnjih nastalih sporočil o motnjah lahko prikažete na naslednji način:

1. Prikličite stran menija [Iskanje napak](#).
- Prikazan bo pregled sporočilo o motnjah. Sporočila o motnjah, označena s „S“ so nastala v fazi zagona naprave.
2. Izberite želeno sporočilo o motnji.
3. Pritisnite tipko .
- Prikazana bo spletna pomoč izbranega sporočila o motnji.

Motnje

10.4 Tabela motenj

Motnja	Možen vzrok	Odpravljanje napake	Odpravila
Preslab tok Gretje ali Prekomerni tok Gretje	Naprava ni priklopljena na pravilno omrežno napetost	Priklopite na pravilno omrežno napetost	Strokovnjak elektrikar
	Vtični priključki niso pravilno priklopljeni ali so pokvarjeni	Preverite vtične priključke Po potrebi priklopite pravilno ali zamenjajte	Strokovnjak elektrikar
	Polprevodniški rele je pokvarjen	Zamenjajte polprevodniški rele	Strokovnjak elektrikar
	Grelec je pokvarjen	Popravite ali zamenjajte grelec	Strokovnjak elektrikar
Preslab tok Črpalka ali Prekomerni tok Črpalka	Naprava ni priklopljena na pravilno omrežno napetost	Priklopite na pravilno omrežno napetost	Strokovnjak elektrikar
	Črpalka je pokvarjena	Popravite ali zamenjajte črpalko	Strokovno osebje
Manjka faza	Električni priključek ni vzpostavljen pravilno	Električni priključek vzpostavite pravilno	Strokovnjak elektrikar
Prekomerna temperatura Obtok	Priključek za hladilno vodo ni vzpostavljen pravilno	Pravilno vzpostavite priključek za hladilno vodo	Strokovno osebje
	Hladilni ventil 1 oz. hladilni ventil 2 sta pokvarjena	Preverite hladilni ventil 1 oz. hladilni ventil 2, po potrebi ju zamenjajte	Strokovno osebje
	Tipalo temperature ni pravilno kalibrirano	Kalibrirajte tipala temperature	Strokovno osebje
	Tipalo temperature je pokvarjeno	Zamenjajte tipalo temperature	Strokovno osebje

Motnje

Motnja	Možen vzrok	Odpravljanje napake	Odpravlja
Sistemski tlak je prenizek ali Trajanje prvega polnjenja je prekoračeno ali Trajanje polnjenja prekoračeno	Velik zunanji volumen Tlak vode v omrežju prenizek Priključek za hladilno oz. sistemsko vodo nista pravilno vzpostavljena Uporabljene hitre sklopke so zaprte ali zamašene Vezave cevi so pokvarjene Polnilna črpalka je pokvarjena Senzor tlaka ni pravilno kalibriran Senzor tlaka je pokvarjen	Potrdite alarm (pre Trajanje prvega polnjenja prekoračeno). Povečajte tlak vode v omrežju Pravilno vzpostavite priključek za hladilno oz. sistemsko vodo (odprite obstoječe zaporne ventile) Preverite hitre sklope, po potrebi jih očistite ali zamenjajte Preverite, če so vezave cevi zatesnjene, po potrebi jih zamenjajte Popravite ali zamenjajte polnilno črpalko Kalibrirajte senzor tlaka Zamenjajte senzor tlaka	Upravljavec Upravljavec Upravljavec Strokovno osebje Upravljavec Strokovno osebje Strokovno osebje Strokovno osebje
Ciklusi polnjenja so prekoračeni	Vezave cevi so pokvarjene	Preverite, če so vezave cevi zatesnjene, po potrebi jih zamenjajte	Upravljavec
Ni pretoka ali Pretok premajhen	Filter v dotoku oz. povratnem toku onesnažen Parameter Min. notranji pretok nastavljen prenizko Uporabljene hitre sklopke so zaprte ali zamašene Cevna vez je zapognjena Porabnik je zamašen	Očistite filter v dotoku oz. povratnem toku Povečajte parameter Min. notranji pretok (pri Pretok premajhen) Preverite hitre sklope, po potrebi jih očistite ali zamenjajte Odpravite zapognjenost na cevni vezni Preverite porabnika, po potrebi ga očistite	Strokovno osebje Upravljavec Strokovno osebje Upravljavec Strokovno osebje

Motnje

Motnja	Možen vzrok	Odpravljanje napake	Odpravlja
Odstopanje temperature zgoraj	Priključka za hladilno oz. sistemsko vodo nista pravilno vzpostavljena	Pravilno vzpostavite priključka za hladilno oz. sistemsko	Upravljavec
	Parameter Odstopanje ciljno-dejansko zgoraj je nastavljen prenizko	Povečajte parameter Odstopanje ciljno-dejansko zgoraj	Upravljavec
	Parameter regulacije ni optimalno nastavljen	Optimirajte parameter regulacije	Strokovno osebje
Odstopanje temperature spodaj	Parameter Odstopanje ciljno-dejansko spodaj je nastavljen prenizko	Povečajte parameter Odstopanje ciljno-dejansko spodaj	Upravljavec
	Parameter regulacije ni optimalno nastavljen	Optimirajte parameter regulacije	Strokovno osebje
	Hladilni ventil 1 oz. hladilni ventil 2 sta pokvarjena	Preverite hladilni ventil 1 oz. hladilni ventil 2, po potrebi ju zamenjajte	Strokovno osebje
	Zmogljivost gretja ni zadostna	Preverite potrebno zmogljivost gretja Preverite gretje, po potrebi zamenjajte	Strokovno osebje
Omejitev tlaka prekoračena	Filter dotoka oz. povratnega pretoka onesnažen.	Očistite filter	Strokovno osebje
	Porabnik je zamašen.	Preverite porabnika, morebiti ga očistite.	Strokovno osebje
	Parameter Omejitev tlaka ni nastavljen dovolj veliko	Povečajte parameter Omejitev tlaka	Upravljavci
	Minimalno število vrtljajev črpalke doseženo	Povečajte parameter Omejitev tlaka	Upravljavci
	Dejanska vrednost Temperatura dotoka/povratnega toka je previsoka	Zmanjšajte ciljno vrednost 1 oz. 2.	Upravljavci
	Senzor tlaka ni pravilno umerjen	Povečajte parameter Omejitev tlaka	Upravljavci
	Senzor tlaka pokvarjen	Umerite senzor tlaka	Strokovno osebje
		Zamenjajte senzor tlaka	Strokovno osebje

Motnje

Motnja	Možen vzrok	Odpravljanje napake	Odpravlja
Odstopanje razlike v temperaturi	Parameter Odstopanje razlike v temperaturi ni nastavljen dovolj veliko	Povečajte parameter Odstopanje razlike v temperaturi	Upravljavci
	Pretok ne zadostuje	Očistite filter dotoka oz. povratnega toka.	Strokovno osebje
		Preverite hitre sklopke, morebiti jih očistite ali zamenjajte.	Strokovno osebje
		Odpravite prepogibe na cevnih povezavah.	Upravljavci
		Preverite porabnika, morebiti ga očistite.	Strokovno osebje
	Meja zmogljivosti črpalke dosežena	Povečajte parameter Ciljna vrednostrazlike v temperaturi	Upravljavci
Odstopanje pretoka zgoraj	Parameter Odstopanje ciljnega-dejanskega pretoka zgoraj ni nastavljen dovolj veliko	Povečajte parameter Odstopanje ciljnega-dejanskega pretoka zgoraj	Upravljavci
	Meja zmogljivosti črpalke dosežena	Povečajte parameter Ciljna vrednost pretoka	Upravljavci
Odstopanje pretoka spodaj	Parameter Odstopanje ciljnega-dejanskega pretoka spodaj ni nastavljen dovolj veliko	Povečajte parameter Odstopanje ciljnega-dejanskega pretoka spodaj	Upravljavci
	Pretok ne zadostuje	Očistite filter dotoka oz. povratnega toka.	Strokovno osebje
		Preverite hitre sklopke, morebiti jih očistite ali zamenjajte.	Strokovno osebje
		Odpravite prepogibe na cevnih povezavah.	Upravljavci
		Preverite porabnika, morebiti ga očistite.	Strokovno osebje
	Meja zmogljivosti črpalke dosežena	Zmanjšajte parameter Ciljna vrednost pretoka	Upravljavci

Motnje

Motnja	Možen vzrok	Odpravljanje napake	Odpravlja
Odstopanje razlikev tlaku zgoraj	Filter dotoka oz. povratnega pretoka onesnažen.	Očistite filter	Strokovno osebje
	Porabnik je zamašen.	Preverite porabnika, morebiti ga očistite.	Strokovno osebje
	Parameter Razlika v tlaku črpalke zgoraj je nastavljen prenizko.	Povečajte parameter Razlika v tlaku črpalke zgoraj	Upravljavci
	Meja zmogljivosti črpalke dosežena	Povečajte parameter Ciljna vrednost razlike v tlaku	Upravljavci
	Senzor tlaka ni pravilno umerjen	Umerite senzor tlaka	Strokovno osebje
	Senzor tlaka pokvarjen	Zamenjajte senzor tlaka	Strokovno osebje
Odstopanje razlikev tlaku spodaj	Parameter Odstopanje razlike v tlaku črpalke spodaj je nastavljen prenizko	Povečajte parameter Odstopanje razlike v tlaku črpalke spodaj	Upravljavci
	Meja zmogljivosti črpalke dosežena	Zmanjšajte parameteri Ciljna vrednost razlike v tlaku.	Upravljavci
	Senzor tlaka ni pravilno umerjen	Umerite senzor tlaka	Strokovno osebje
	Senzor tlaka pokvarjen	Zamenjajte senzor tlaka	Strokovno osebje
Komunikacija motena FU	Omrežno napajanje frekvenčnega prevornika je prekinjeno.	Preverite omrežno napajanje	Strokovnjak elektrikar
	Sprožena varovalka črpalke oz. zaščitno stikalo napeljave	Preverite varovalke oz. pravilno nastavite zaščitno stikalo napeljave (→ Stran 137)	Strokovnjak elektrikar
	Kabel med frekvenčnim prevornikom in GIF-51 je iztaknjen ali pokvarjen	Vtaknite kabel ali ga zamenjajte	Strokovnjak elektrikar

10.5 Zagon po odpravljeni motnji

Po odpravljeni motnji je potrebno izvesti naslednje korake za ponovni zagon:

1. ponastavite naprave za izklop v sili.
2. na krmiljenju potrdite motnjo.
3. zagotovite, da se nobena oseba ne nahaja v območju nevarnosti.
4. napravo zaženite v skladu z napotki v poglavju "Upravljanje".

Odstranjevanje med odpadke

11 Odstranjevanje med odpadke

11.1 Varnost

Osebje

- Le strokovno osebje sme odstranjevati med odpadke.
- Le strokovnjaki elektrikarji smejo izvajati dela na električnih napravah.
- Le strokovnjaki za hidravliko smejo izvajati dela na hidravliki.

11.2 Odstranjevanje materiala med odpadke

Ko je dosežen konec uporabe, morate napravo odstraniti na okolju primeren način.

Če ni bil dogovorjen sporazum o prevzemu ali odstranitvi med odpadke, potem razstavljene sestavne dele oddajte ponovni predelavi:

- kovine oddajte v staro železo
- plastične elemente dajte v reciklažo
- ostale sestavne dele odstranite razvrščene glede na lastnosti materiala

**POZOR!**

Okoljska škoda pri napačni odstranitvi med odpadke!

Električni odpad, elektronski sestavnici, maziva in druga pomožna sredstva so podvržena ravnanju s posebnimi odpadki in jih lahko med odpadke odstrani le odobreno specializirano podjetje!

Krajevna komunalna služba ali posebni specializirani obrati za odstranjevanje odpadkov vam bodo dali informacijo o odstranjevanju odpadkov na okolju primeren način.

Nadomestni deli

12 Nadomestni deli



OPOZORILO!

Varnostni tveganje zaradi napačnih nadomestnih delov!

Napačni ali nadomestni deli z napako lahko vplivajo na varnost ter povzročijo poškodbe, napačno delovanje ali popoln izpad.

Zato:

- uporabljajte le originalne nadomestne dele izdelovalca.

Nadomestne dele naročite prek predstavnosti HB-Therm
(→ www.hb-therm.ch).

Seznam nadomestnih delov je v dodatku B teh navodil za uporabo.

Pri uporabi sestavnih delov, ki niso odobreni, odpadejo vse pravice iz garancije in do servisa.

12.1 Naročilo nadomestnih delov

Ob naročilu nadomestnih delov obvezno navedite:

- oznako in ID nadomestnega dela;
- količino in enoto.


13 Tehnična dokumentacija

13.1 Shema električne

Električni priključek


glejte tipsko ploščico na napravi oz. na Stran 26.

380–480 V

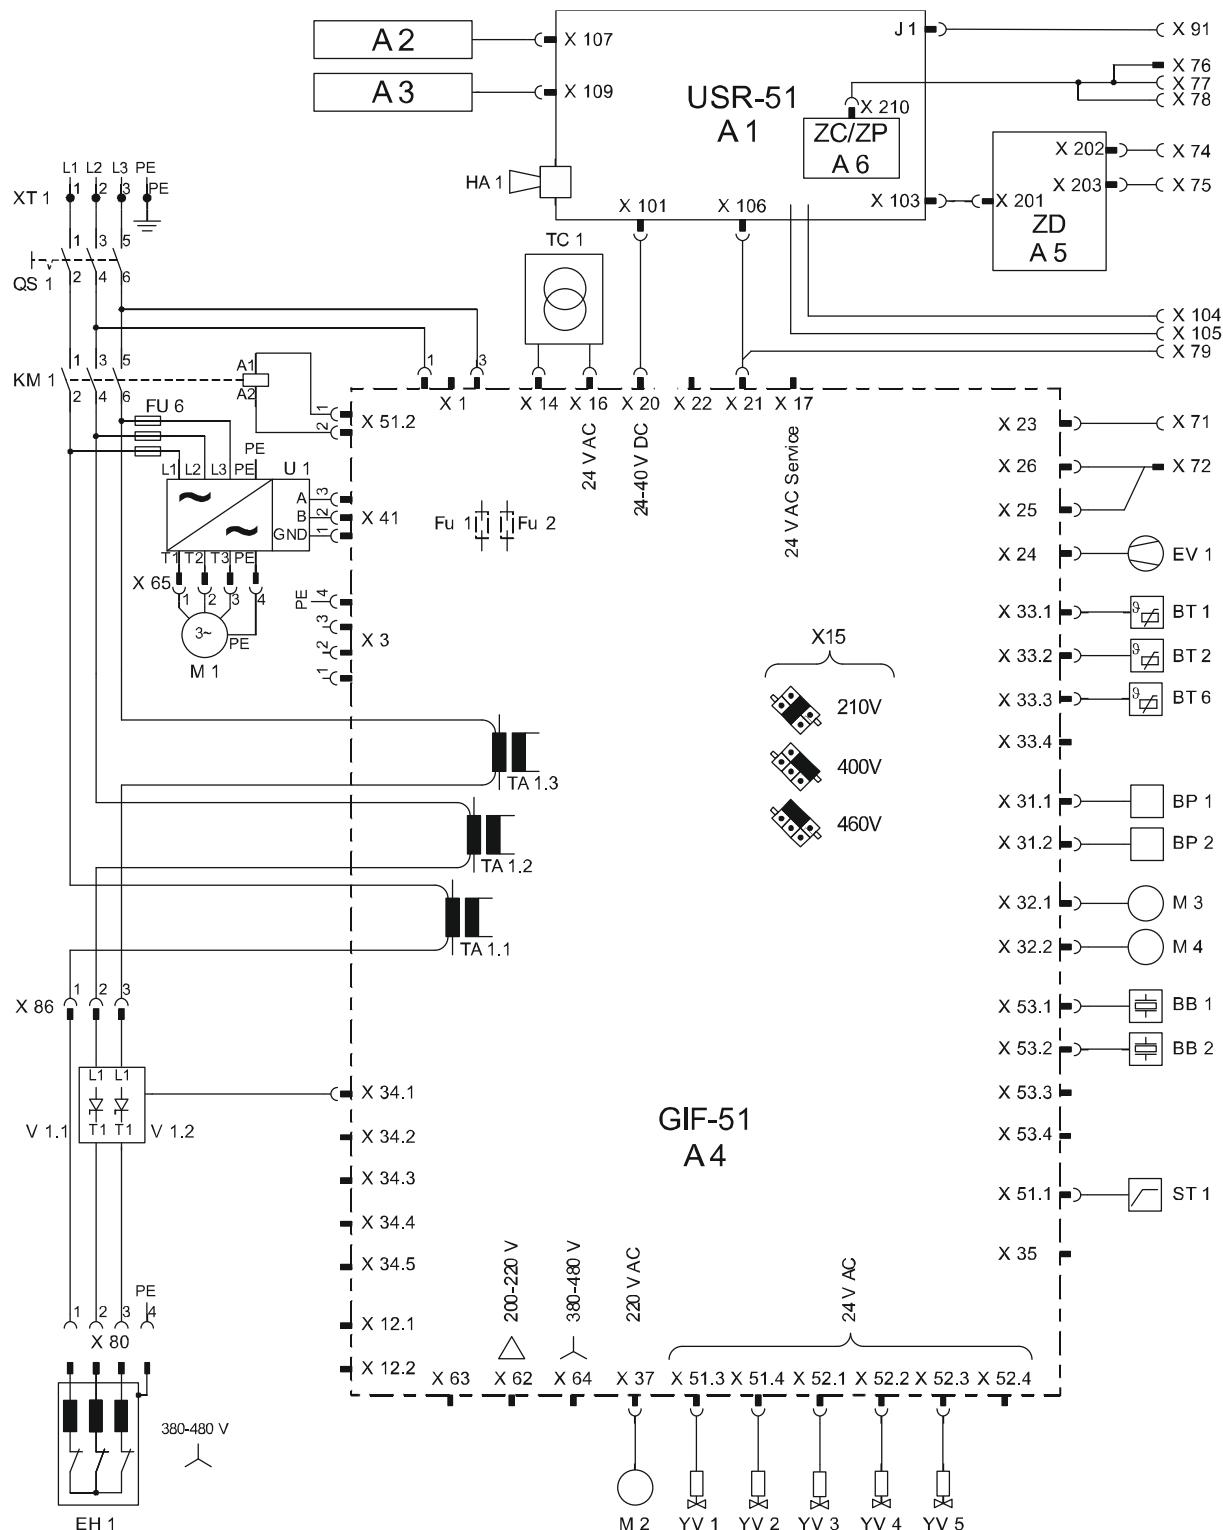


Tehnična dokumentacija

200–220 V

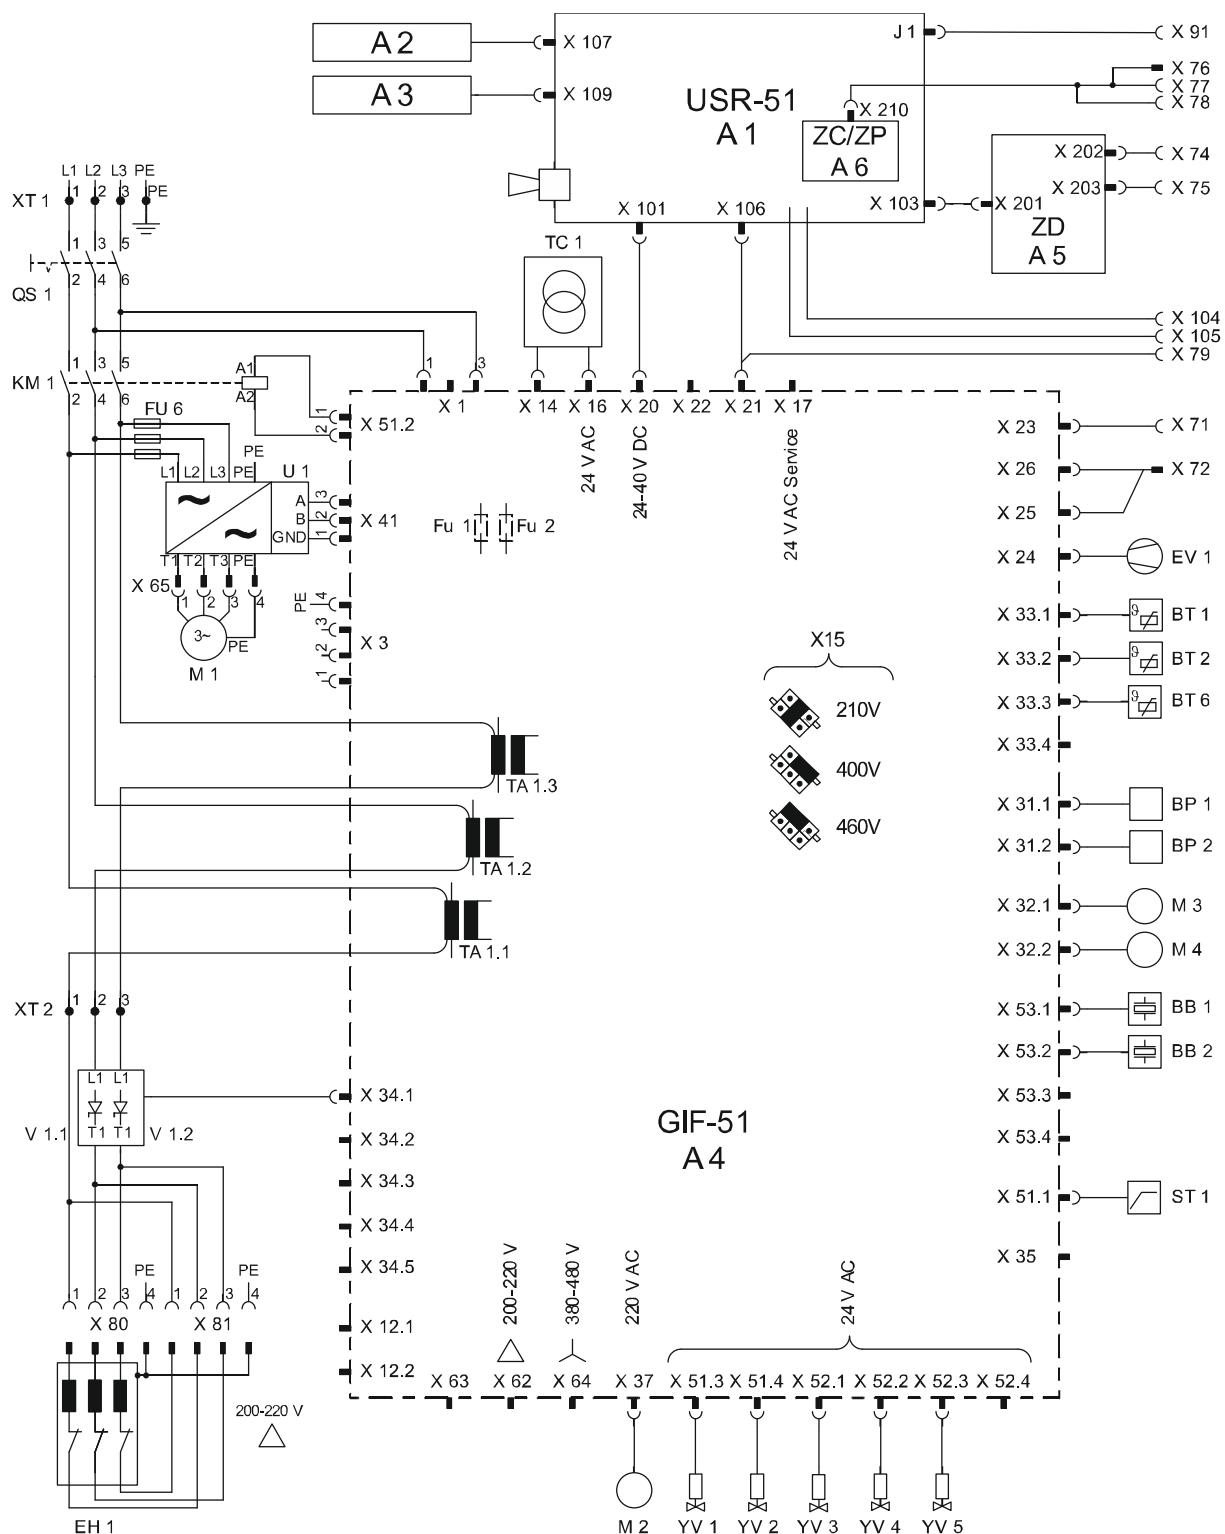


13.2 Shema hidravlike

HB-100Z1L

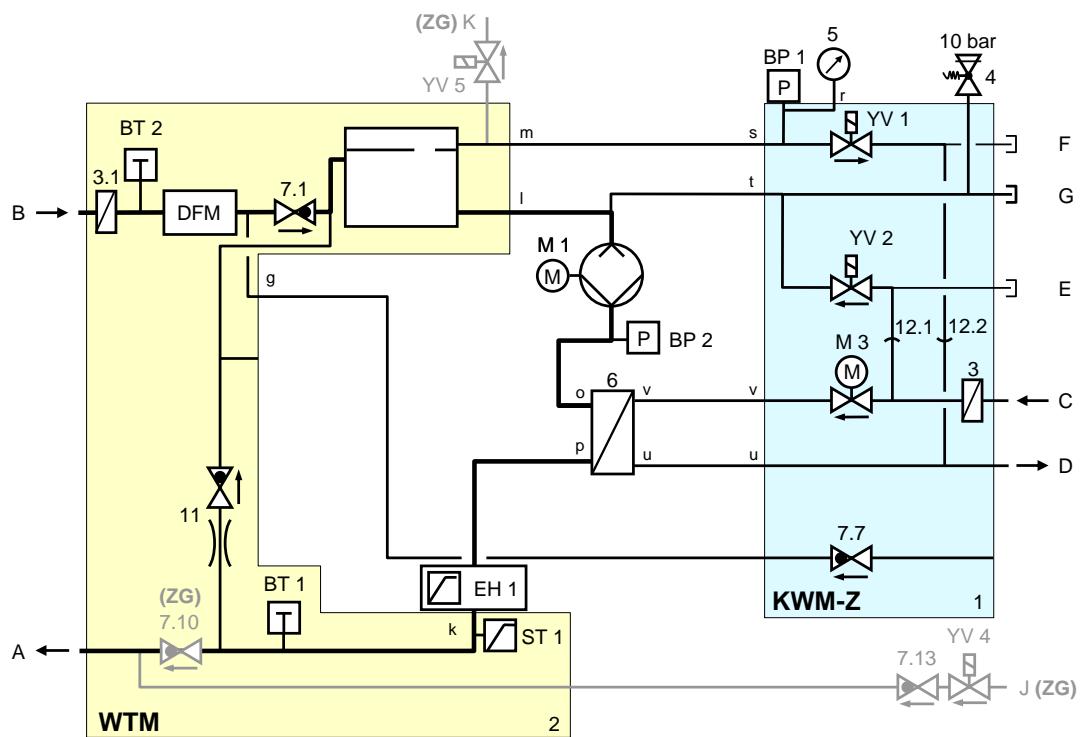


HB-100Z1L (ZL)

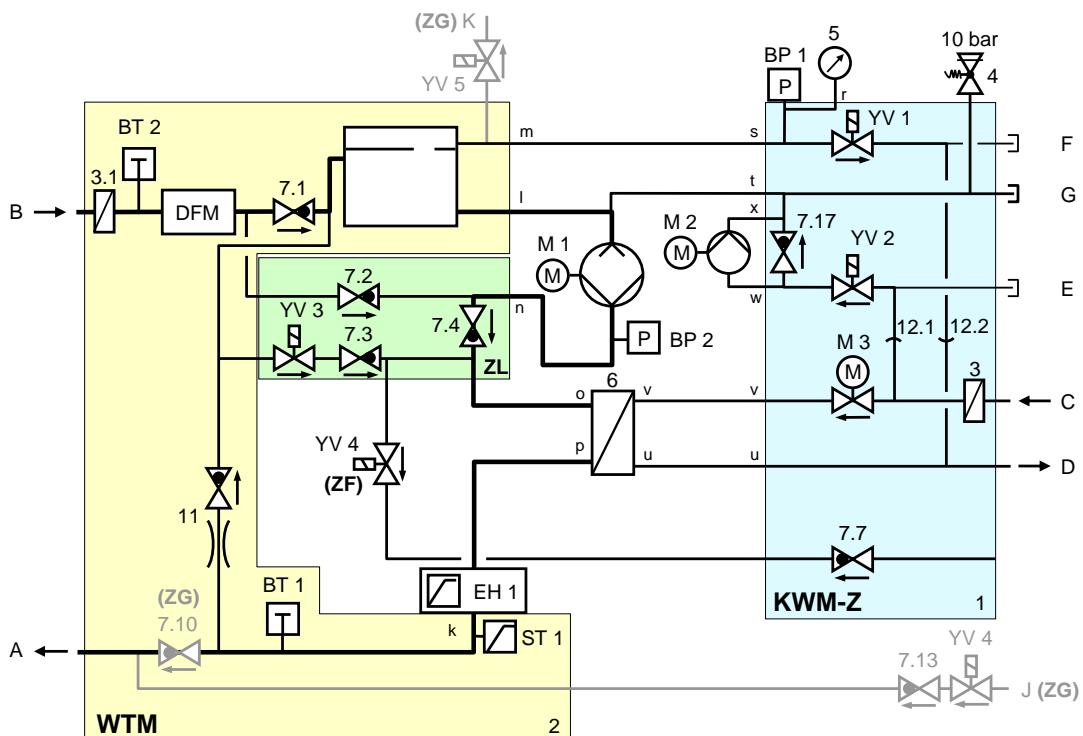


Tehnična dokumentacija

HB-140/160Z1L

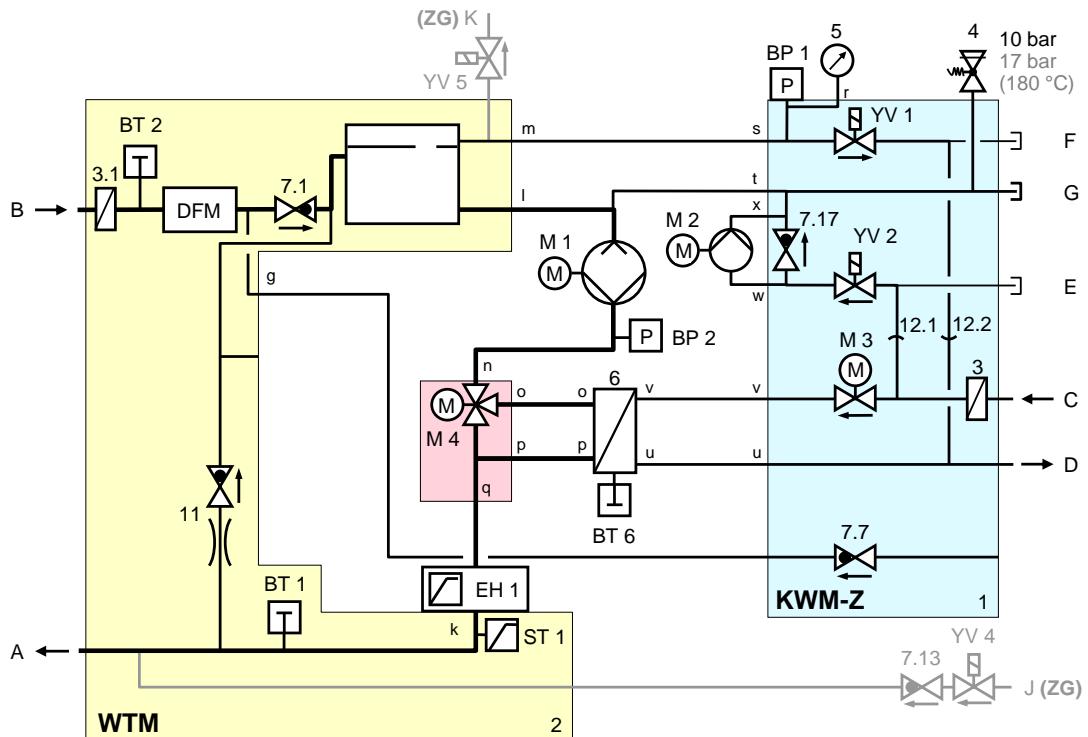


HB-140/160Z1L (ZL)

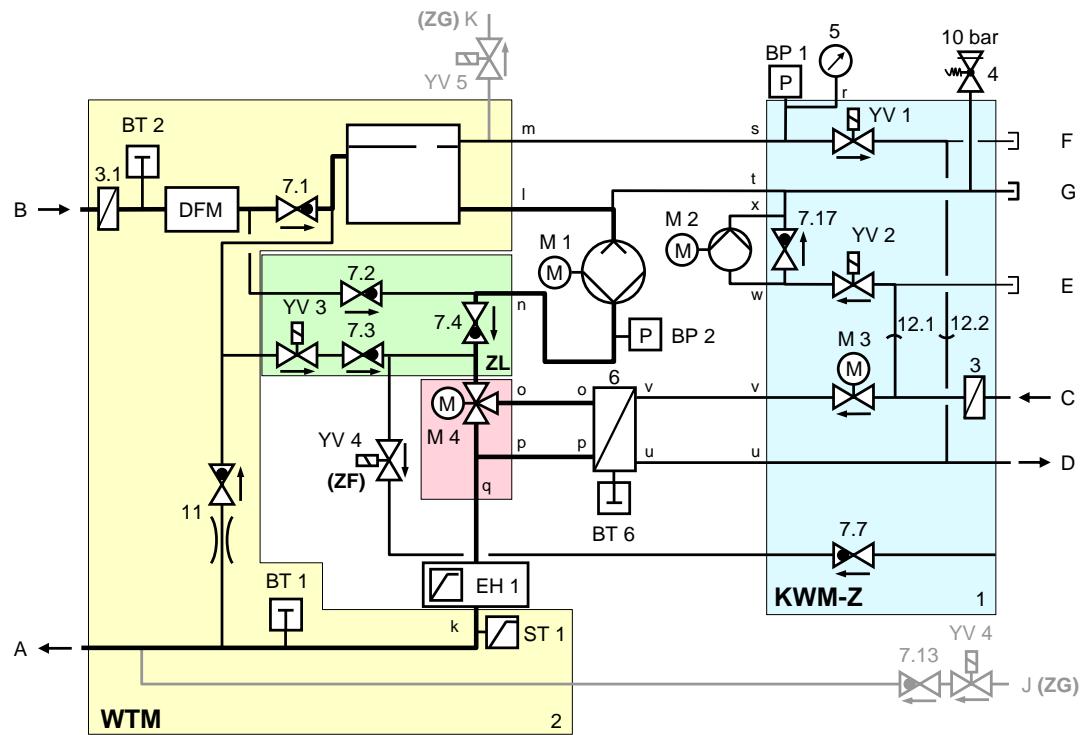


13.3 Razvrstitev sestavnih delov


Pogled s strani levo

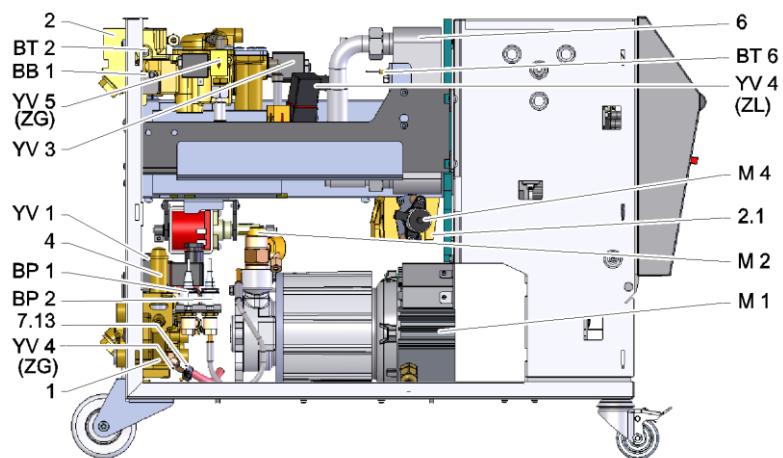

Pogled s strani desno

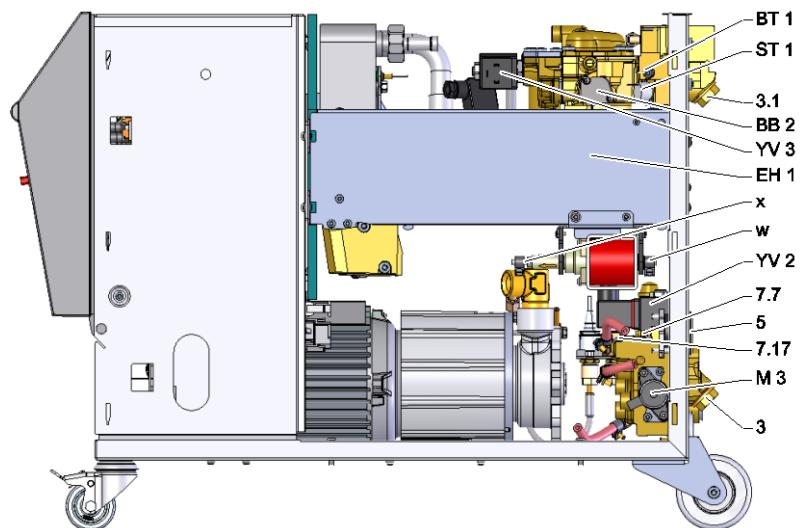


Modul hladilne vode

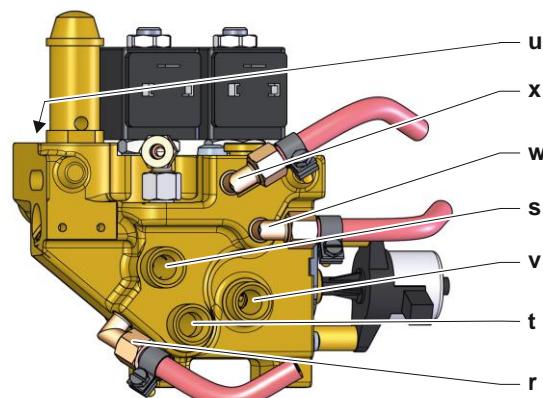


Tehnična dokumentacija


Proporcionalni modul

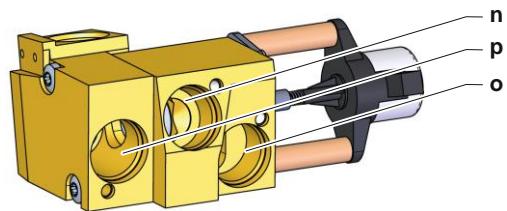


Hladilnik

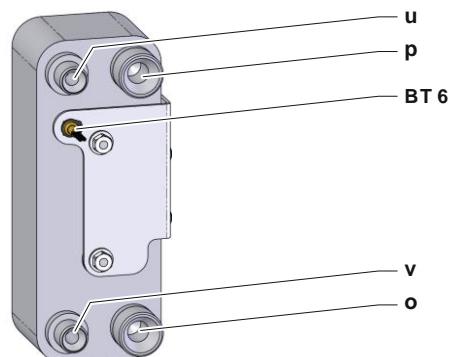

Električni del

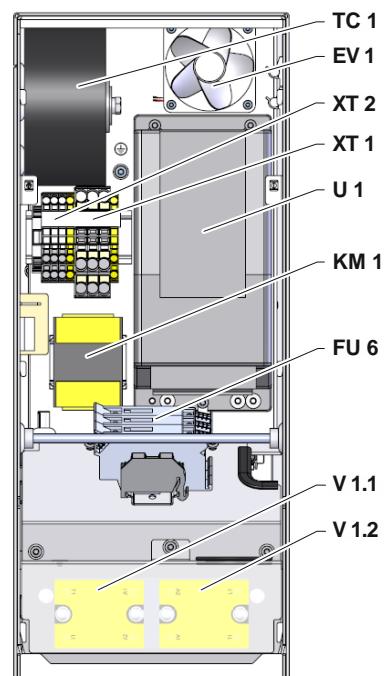

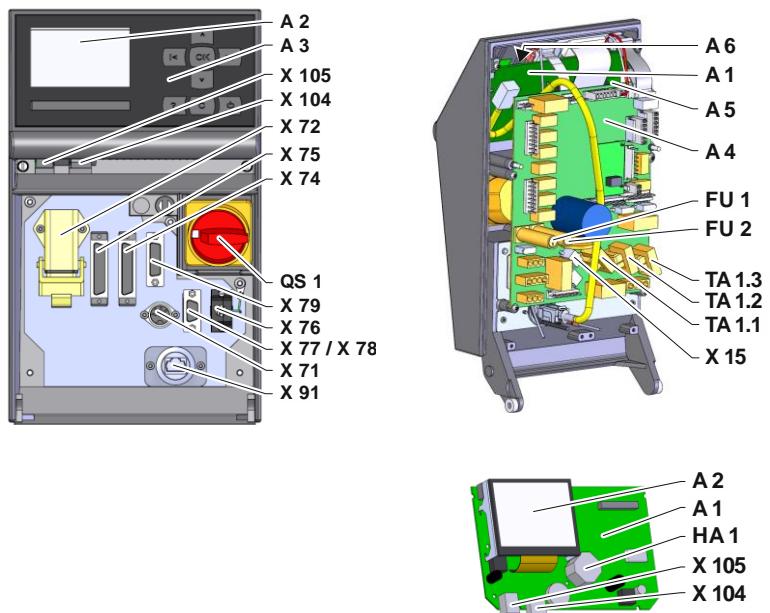Tehnična dokumentacija**Spredaj**

Tehnična dokumentacija

13.4 Legenda

KZ	Oznaka	Ie pri različici
A	Dotok	
B	Povratni tek	
C	Vhod za hladilno vodo	
D	Izhod za hladilno vodo	
E	Vhod za sistemsko vodo	
F	Izhod za sistemsko vodo	
G	Izpraznitev	
J	Vhod za stisnjen zrak	ZG
K	Izhod za stisnjen zrak	ZG
1	Modul hladilne vode KWM	
2	Modul nosilca topote WTM	
2.1	Proporcionalni modul	
2.2	Modul za zaustavitev iztekanja	ZL
3	Filter za vhod hladilne vode	
3.1	Filter v povratnem toku	
4	Varnostni ventil	
5	Manometer	
6	Hladilnik	
7.1	Protipovratni ventil Povratni tek	
7.7	Protipovratni ventil Zračenje	
7.10	Protipovratni ventil dotok	ZG
7.13	Protipovratni ventil Stisnjen zrak	ZG
7.17	Protipovratni ventil Polnjenje	140, 160, 180, 200, 230, ZL
11	Kontrolni ventil Obvod z	
12.1	Ločitev vhoda za hladilno in sistemsko vodo	
12.2	Ločitev izhoda za hladilno in sistemsko vodo	
A 1	Krmiljenje USR-51	
A 2	Prikaz	
A 3	Tipkovnica	
A 4	Platina naprave GIF-51	
A 5	DIGITALNI vmesniški modul	ZD
A 6	Modul CAN ali modul DP Profibus	ZC, ZP
BB 1	Pretvornik zvoka 1	
BB 2	Pretvornik zvoka 2	
BP 1	Senzor tlaka Sistem	
BP 2	Senzor tlaka Dotok	
BT 1	Tipalo temperature Dotok	
BT 2	Tipalo temperature Povratni tok	
BT 6	Tipalo temperature Hladilnik	
EH 1	Gretje 1	
EV 1	Ventilator Električni del	
FU 1	Varovalka 0,8 AT	
FU 2	Varovalka 0,8 AT	
FU 6	Varovalka 10,0 AT	

Tehnična dokumentacija


KZ	Oznaka	Ie pri različici
HA 1	Troblja	
KM 1	Glavni kontaktor	
M 1	Glavna črpalka	
M 2	Polnilna črpalka	
M 3	Hladilni ventil 1 (KV 1)	
M 4	Hladilni ventil 2 (KV 2)	
N	Električni priključni kabel	
QS 1	Glavno stikalo	
ST 1	Omejevalnik temperature Dotok	
TA 1,1	Pretvornik toka 1	
TA 1,2	Pretvornik toka 2	
TA 1.3	Pretvornik toka 3	
TC 1	Transformator	
U 1	Frekvenčni pretvornik	
V 1,1	Polprevodniški rele Gretje 1	
V 1,2	Polprevodniški rele Gretje 1	
X 15	Predizbira napetosti	
X 71	Vtičnica Zunanje tipalo	ZE
X 72	Vtičnica Kontakt alarma, Zunanje krmiljenje	ZB
X 74	Vtičnica Vmesnik DIGITAL 1	ZD
X 75	Vtičnica Vmesnik DIGITAL 2	ZD
X 76	Vtič Vodilo CAN	ZC
X 77	Vtičnica Vodilo CAN	ZC
X 78	Vtičnica PROFIBUS-DP	ZP
X 79	Vtičica HB OUT	
X 91	Vtičnica OPC UA	ZO
X 104	Vtičnica USB gost	
X 105	Vtičnica USB naprava	
XT 1	Priključna sponka elektrike	
XT 2	Sponka Gretje	380–480 V, 16 kW 200–220 V
YV 1	Magnetni ventil Odzračenje	
YV 2	Magnetni ventil Polnjenje	
YV 3	Magnetni ventil Ustavitev iztekanja	ZL
YV 4	Magnetni ventil Zračenje oz. Stisnjén zrak	ZL oz. ZG
YV 5	Magnetni ventil Razbremenitev tlaka	ZG

Kabel do vmesnikov


14 Kabel do vmesnikov

14.1 Zunanje tipalo


Tip tipala Termo element (tip J,K,T)

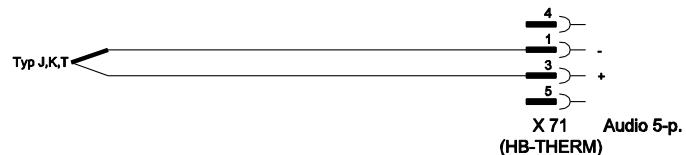


Tip tipala Pt 100 (2-žilna izvedba)

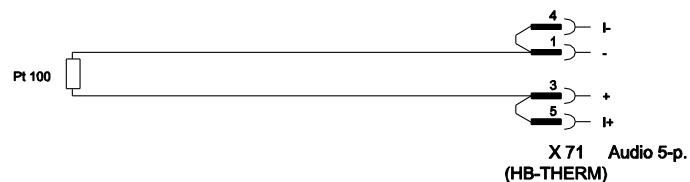

Tip tipala Pt 100 (3-žilna izvedba)

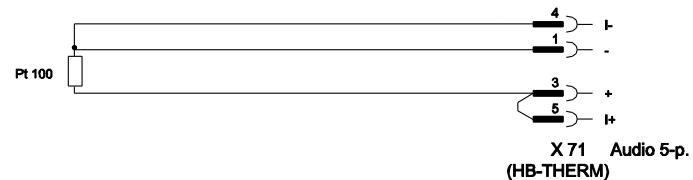


Tip tipala Pt 100 (4-žilna izvedba)

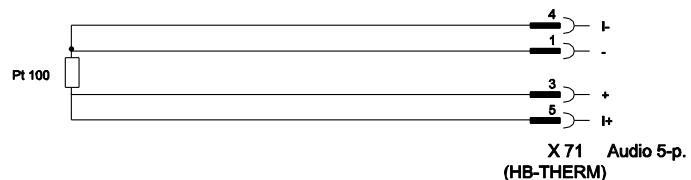

Kabel do vmesnikov


14.2 Zunanje krmiljenje

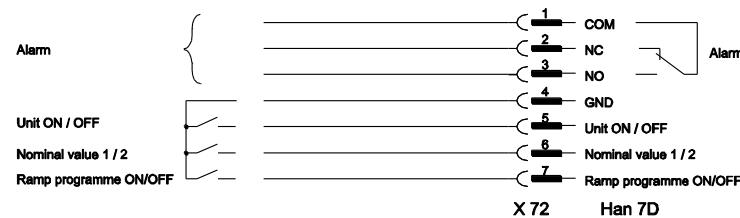


Funkcija		Kontakt	Obremenitev
Naprava	VKLOP	Zapiranje (stranica)	5 VDC, 2 mA
	IZKLOP	Odpiranje (stranica)	
Ciljna vrednost	2	Zapiranje (stranica)	5 VDC, 2 mA
	1	Odpiranje (stranica)	
program klančine	VKLOP	Zapiranje (stranica)	5 VDC, 2 mA
	IZKLOP	Odpiranje (stranica)	
Kontakt alarmha	---	---	250 VAC, 4 A

14.3 Serijski vmesniki

Obratovanje z USR napravami

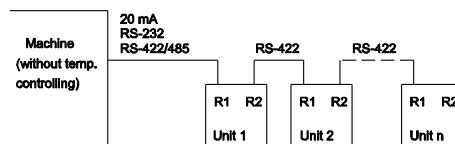


Obratovanje z USR in regulacijskimi napravami

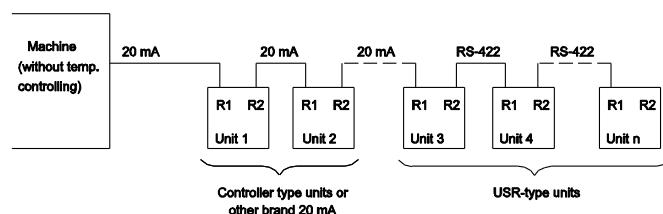


Kabel do vmesnikov

Povezovalni kabel RS-422 (med 2 USR napravama)

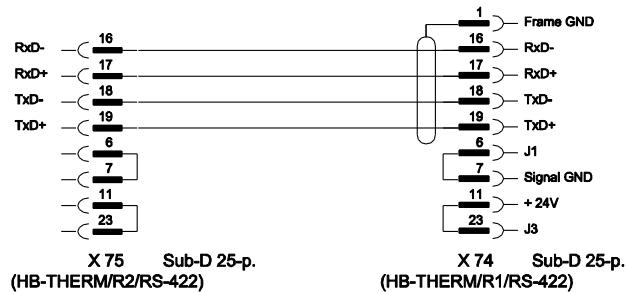


20 mA (tokovna zanka)

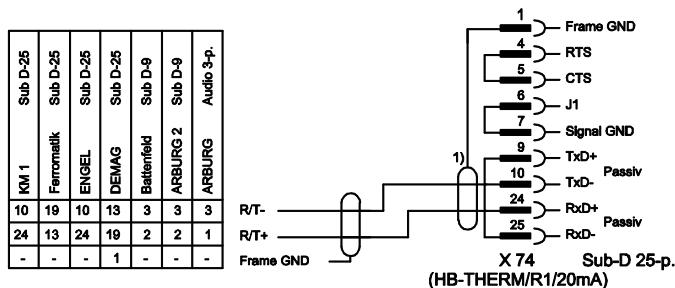



1) Odpade, če na strani stroja obstaja oklop

RS-232


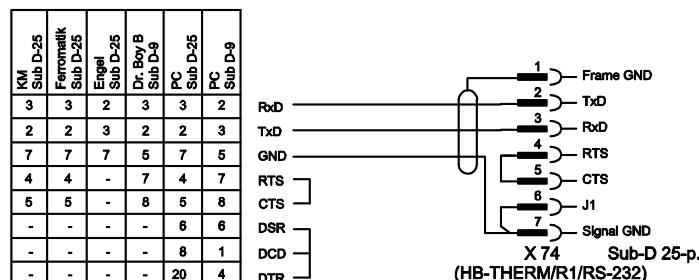


RS-485

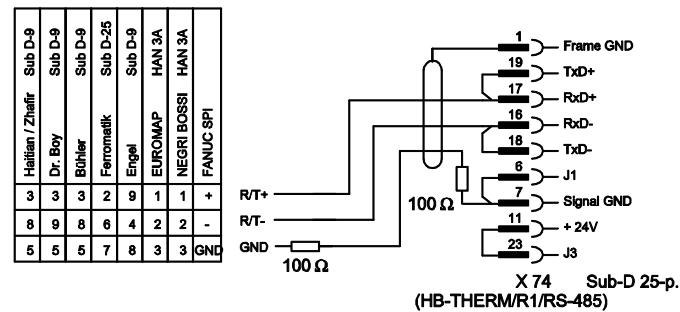

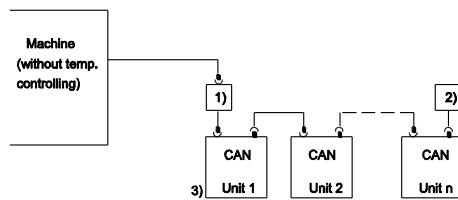Kabel do vmesnikov**14.4 Vmesniki vodila CAN**


Štev.	Opis		
1)	Adapter u/ID štev. 22590 (le pri DEMAG stroju)		
2)	Zaključek 120 Ω (ne pri starejših DEMAG strojih z vgrajenim priključkom)		
3)	Naslov	DEMAG	Naprava 1 z naslovom 13, Naprava 2 z naslovom 14 itd.
		Netstal	Naprava 1 z naslovom 31, Naprava 2 z naslovom 32 itd.

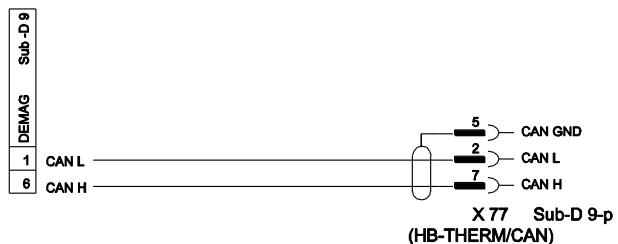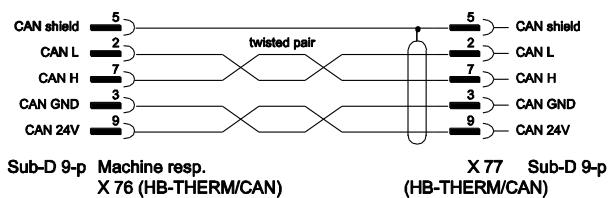Adapter**Povezovalni kabel CAN**

Kabel do vmesnikov

14.5 Vmesnik HB

HB

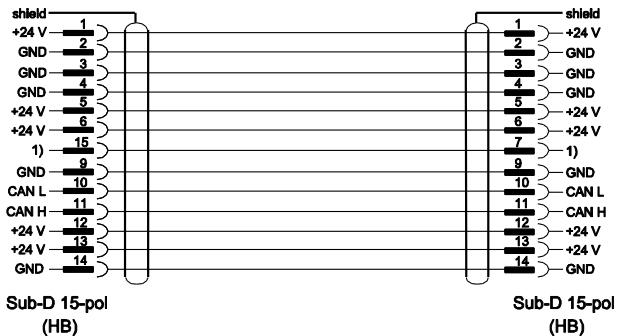

1) Prek tega kontakta se vklopi samodejni zaključni upor.

HB/CAN

