

HB-Therm[®]

THERMO-5

Betriebsanleitung

HB-100/140/160Z4

Temperiergerät




HB-Therm AG
Piccardstrasse 6
9015 St. Gallen
SWITZERLAND

www.hb-therm.com

E-Mail info@hb-therm.ch
Phone +41 71 243 65 30

Originalanleitung

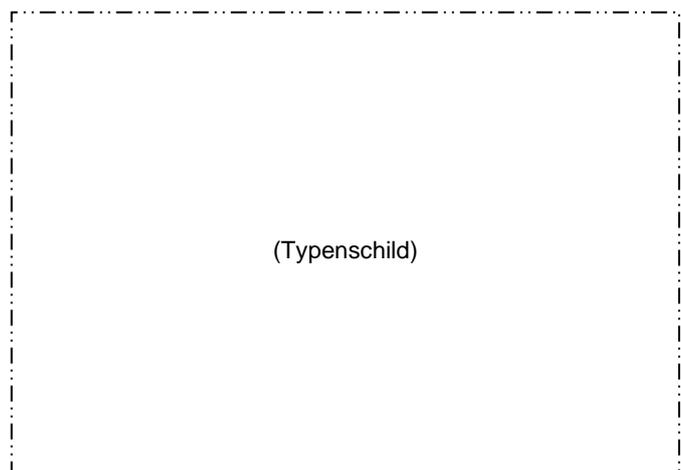

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Index | 7 |
| 1 Allgemeines | 9 |
| 1.1 Informationen zu dieser Anleitung..... | 9 |
| 1.2 Symbolerklärung..... | 10 |
| 1.3 Haftungsbeschränkung | 11 |
| 1.4 Urheberschutz | 11 |
| 1.5 Garantiebestimmungen | 12 |
| 1.6 Kundendienst..... | 12 |
| 2 Sicherheit | 13 |
| 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung..... | 13 |
| 2.2 Verantwortung des Betreibers | 14 |
| 2.3 Personalanforderungen | 15 |
| 2.3.1 Qualifikationen | 15 |
| 2.3.2 Unbefugte..... | 16 |
| 2.4 Persönliche Schutzausrüstung | 17 |
| 2.5 Besondere Gefahren | 18 |
| 2.6 Sicherheitseinrichtungen | 20 |
| 2.7 Beschilderung..... | 21 |
| 2.8 EU-Konformitätserklärung für Maschinen | 22 |
| 2.9 UK Declaration of Conformity for Machinery | 23 |
| 3 Technische Daten | 24 |
| 3.1 Allgemeine Angaben | 24 |
| 3.2 Emissionen | 25 |
| 3.3 Betriebsbedingungen | 25 |
| 3.4 Anschlüsse | 26 |
| 3.5 Betriebsstoffe..... | 28 |
| 3.6 Typenschild | 29 |
| 4 Aufbau und Funktion | 30 |
| 4.1 Übersicht | 30 |
| 4.2 Kurzbeschreibung | 30 |
| 4.3 Funktionsprinzip | 31 |
| 4.4 Wärmeträger..... | 31 |
| 4.5 Anschlüsse | 32 |
| 4.6 Zusatzausrüstungen | 33 |
| 4.7 Betriebsarten | 34 |
| 4.7.1 Hauptbetriebsarten | 34 |
| 4.7.2 Hilfsbetriebsarten | 34 |
| 4.8 Arbeits- und Gefahrenbereiche | 35 |
| 5 Transport, Verpackung und Lagerung | 36 |
| 5.1 Sicherheitshinweise für den Transport | 36 |
| 5.2 Transport | 37 |
| 5.3 Transportinspektion | 38 |
| 5.4 Verpackung | 38 |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|-----------|
| 5.5 | Symbole auf der Verpackung | 40 |
| 5.6 | Lagerung | 40 |
| 6 | Installation und Erstinbetriebnahme | 41 |
| 6.1 | Sicherheit..... | 41 |
| 6.2 | Anforderungen an den Aufstellort..... | 42 |
| 6.3 | Installationsarbeiten | 43 |
| 6.3.1 | Rollen arretieren | 43 |
| 6.3.2 | Wasseraufbereitung | 43 |
| 6.3.1 | Separaten Anschluss für Systemwasser einstellen..... | 44 |
| 6.3.1 | Entleerung in Druckluft Ausgang einstellen..... | 45 |
| 6.3.2 | Systemanschlüsse herstellen | 46 |
| 6.3.3 | Daten-Schnittstellen anschliessen | 48 |
| 6.3.4 | Externfühler anschliessen..... | 50 |
| 7 | Steuerung..... | 51 |
| 7.1 | Tastatur | 51 |
| 7.1.1 | Tastenfunktionen Einzelgerät | 51 |
| 7.1.2 | Tastenfunktionen Bedienung für Modulgeräte | 52 |
| 7.1.3 | Tastenfunktionen Gerät als Modul bedient | 53 |
| 7.1.4 | Grundanzeige | 54 |
| 7.2 | Bedienstruktur | 56 |
| 7.3 | Menüstruktur..... | 57 |
| 8 | Bedienung | 67 |
| 8.1 | Netz Ein | 67 |
| 8.2 | Anmeldung neuer Modulgeräte | 68 |
| 8.3 | Besonderheiten bei Bedienung von Modulgeräten ... | 69 |
| 8.4 | Einzelgerät als Modul bedienen | 70 |
| 8.5 | Einschalten | 71 |
| 8.5.1 | Eco-mode / Boost-Betrieb / Normalbetrieb | 71 |
| 8.5.2 | Externfühler | 72 |
| 8.5.3 | Betrieb 2. Sollwert | 73 |
| 8.5.4 | Fernsteuerbetrieb..... | 74 |
| 8.6 | Ausschalten | 77 |
| 8.6.1 | Abkühlen und Ausschalten | 77 |
| 8.6.2 | Formentleerung mit Druckluft..... | 78 |
| 8.6.3 | Druckfreischaltung und Entleerung bei Gerät AUS | 79 |
| 8.7 | Stillsetzen im Notfall | 80 |
| 8.8 | Zugriffsrechte definieren..... | 81 |
| 8.8.1 | Benutzerprofil einstellen..... | 81 |
| 8.8.2 | Bedienungsfreigabe einstellen..... | 82 |
| 8.8.3 | Zugriffscode ändern | 83 |
| 8.9 | Pumpenbetriebsart | 84 |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----------|--|------------|
| 8.9.1 | Eco-mode..... | 85 |
| 8.9.2 | Boost-Betrieb | 90 |
| 8.9.3 | Normalbetrieb..... | 90 |
| 8.10 | Einstellungen | 91 |
| 8.10.1 | Zeitzone, Datum und Uhrzeit einstellen | 91 |
| 8.10.2 | Interne Messstellen definieren | 92 |
| 8.10.3 | Schaltuhr einstellen..... | 93 |
| 8.10.4 | Rampenprogramm einstellen..... | 94 |
| 8.10.5 | Zyklischer Systemwasseraustausch | 96 |
| 8.10.6 | Anfahrfunktion Pumpe | 97 |
| 8.10.7 | Druckbegrenzung Vorlauf | 98 |
| 8.11 | Prozessüberwachung..... | 99 |
| 8.11.1 | Grenzwerte überwachen..... | 99 |
| 8.11.2 | Pumpenverschleiss überwachen | 101 |
| 8.11.3 | Regler optimieren..... | 102 |
| 8.12 | Explorerfenster | 103 |
| 8.13 | Sichern/Laden | 104 |
| 8.13.1 | Werkzeugdaten..... | 106 |
| 8.13.2 | Aufzeichnung von Istdaten..... | 108 |
| 9 | Wartung..... | 110 |
| 9.1 | Sicherheit..... | 110 |
| 9.2 | Gerät öffnen..... | 111 |
| 9.3 | Wartungsplan | 113 |
| 9.4 | Wartungsarbeiten | 115 |
| 9.4.1 | Reinigung | 115 |
| 9.4.2 | Pumpe..... | 116 |
| 9.4.3 | Temperaturmessung | 117 |
| 9.4.4 | Druckmessung | 118 |
| 9.4.5 | Sicherheitsventil..... | 118 |
| 9.4.6 | Software-Update | 119 |
| 9.4.7 | Zugänge zu Komponenten schaffen | 121 |
| 10 | Störungen | 123 |
| 10.1 | Sicherheit..... | 123 |
| 10.2 | Störungsanzeigen | 125 |
| 10.2.1 | Störungsanzeige Display | 125 |
| 10.3 | Störungsursache ermitteln | 126 |
| 10.4 | Störungstabelle..... | 127 |
| 10.5 | Inbetriebnahme nach behobener Störung..... | 131 |
| 11 | Entsorgung | 132 |
| 11.1 | Sicherheit..... | 132 |
| 11.2 | Materialentsorgung..... | 132 |
| 12 | Ersatzteile | 133 |
| 12.1 | Ersatzteilbestellung | 133 |
| 13 | Technische Unterlagen..... | 134 |
| 13.1 | Elektroschema..... | 134 |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|---------------|--------------------------------------|------------|
| 13.2 | Hydraulikschema | 138 |
| 13.3 | Komponentenanordnung | 140 |
| 13.4 | Legende | 147 |
| 14 | Kabel zu Schnittstellen | 149 |
| 14.1 | Externfühler | 149 |
| 14.2 | Externsteuerung | 150 |
| 14.3 | Serielle Datenschnittstellen | 150 |
| 14.4 | CAN-Bus-Schnittstellen | 152 |
| 14.5 | Schnittstelle HB | 153 |
| Anhang | | |
| A | Sonderausführungen | |
| B | Ersatzteilliste | |

Index

A

| | |
|---------------------------------|--------|
| Abkühlen | 77 |
| Anfahrfunktion Pumpe | 98 |
| Anschluss | 26 |
| Elektrisch | 26, 32 |
| Entleerung..... | 27 |
| Hydraulisch | 32 |
| Kühlwasser | 27 |
| separates Systemwasser..... | 27 |
| Vor- und Rücklauf | 27 |
| Arbeitsbereiche | 35 |
| Aufbau..... | 30 |
| Aufstellort..... | 42 |
| Aufzeichnung von Istdaten | 109 |
| Ausschalten | 77 |

B

| | |
|------------------------------------|--------|
| Bedienstruktur..... | 56 |
| Bedienung..... | 67 |
| Bedienungsfreigabe..... | 83 |
| Benutzerprofil..... | 82 |
| Beschilderung | 21 |
| Bestimmungsgemäße Verwendung | 13 |
| Betriebsarten | 34 |
| Betriebsbedingungen..... | 25 |
| Betriebsstoffe..... | 18, 28 |
| Boost-Betrieb | 71, 91 |

C

| | |
|------------|----|
| Code | 84 |
|------------|----|

D

| | |
|-------------------------------|-----|
| Datum, einstellen | 92 |
| Dauerschallpegel | 25 |
| Druckbegrenzung Vorlauf | 99 |
| Druckfreischaltung | 79 |
| Druckmessung | 119 |

E

| | |
|---------------------------|--------|
| Eco-mode | 71, 86 |
| Einschalten | 71 |
| Einstellungen | 92 |
| Elektrischer Strom | 18 |
| Elektrofachpersonal | 15 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| Elektroschema | 135 |
| Emissionen | 25 |
| Entleerung..... | 79 |
| Entsorgung..... | 133 |
| Ersatzteile | 134 |
| EU-Konformitätserklärung | 22 |
| Externfühler anschliessen..... | 50 |

F

| | |
|---------------------------------|----|
| Fachpersonal | 15 |
| Fehlerstrom-Schutzschalter..... | 26 |
| Fernsteuerbetrieb..... | 74 |
| Formentleerung | |
| Druckluft | 78 |
| Funktionsprinzip | 31 |

G

| | |
|------------------------|----|
| Garantie | 12 |
| Gefahren | 18 |
| Gefahrenbereiche | 35 |
| Gewicht | 24 |
| Grundanzeige | 54 |

H

| | |
|-----------------------------|-----|
| Haftung | 11 |
| Hauptschalter | 20 |
| Hydraulikfachpersonal | 15 |
| Hydraulikschema | 139 |

I

| | |
|----------------------|-----|
| Installation | 43 |
| Instandhaltung | 111 |

K

| | |
|------------------------------|-----|
| Kabel zu Schnittstellen..... | 150 |
| Komponentenanordnung | 141 |
| Kundendienst | 12 |

L

| | |
|---------------------|-----|
| Lagerung | 40 |
| Legende | 148 |
| Logbuch Alarme..... | 127 |

M

| | |
|--------------------------|-----|
| Materialentsorgung | 133 |
| Menüstruktur | 57 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--|-----|
| Messstellen | 93 | Symbole | |
| Messung | | auf der Verpackung..... | 40 |
| Druck..... | 24 | Geräterückseite | 32 |
| Durchfluss | 24 | in der Anleitung | 10 |
| Temperatur | 24 | T | |
| N | | Tastatur | 51 |
| Normalbetrieb | 71, 91 | Technische Daten | 24 |
| O | | Technische Unterlagen | 135 |
| Oberflächen, heisse..... | 19 | Temperaturmessung..... | 118 |
| Öffnen des Gerätes | 112 | Transport..... | 37 |
| P | | Typenschild..... | 29 |
| Personal..... | 15, 41, 111, 124, 133 | U | |
| Pumpe..... | 117 | Übersicht..... | 30 |
| R | | Überwachung..... | 100 |
| Rampenprogramm..... | 95 | Grenzwerte..... | 100 |
| Regloptimierung | 103 | Pumpenverschleiss | 102 |
| Reinigung..... | 116 | Stufe | 101 |
| Rollen arretieren | 43 | Uhrzeit, einstellen | 92 |
| S | | UK-Declaration of Conformity | 23 |
| Schaltuhr..... | 94 | V | |
| Schnittstellen anschliessen | 48 | Verpackung..... | 38 |
| Schutzrüstung | 17, 111, 124 | Verwendung..... | 13 |
| Sicherheit | 13 | Vorsicherung..... | 26 |
| Sicherheitseinrichtungen | 20 | W | |
| Sicherheitsventil..... | 119 | Wärmeträger | 31 |
| Sichern/Laden..... | 105 | Wartung | 111 |
| Software-Update | 120 | Arbeiten | 116 |
| Sollwert 2 | 73 | Plan | 114 |
| Sonderausführung | 9 | Wasseraufbereitung..... | 43 |
| Steuerung | 51 | Werkzeugdaten..... | 107 |
| Störungen | 124 | Z | |
| Anzeigen | 126 | Zugriffscod e | 84 |
| Tabelle | 128 | Zugriffsrechte | 82 |
| Übersicht..... | 127 | Zusatzausrüstungen | 33 |
| Ursache..... | 127 | Zustandsanzeige..... | 55 |
| Symbolanzeige | 55 | Zyklischer Systemwasseraustausch | 97 |

1 Allgemeines

1.1 Informationen zu dieser Anleitung

Diese Anleitung ermöglicht den sicheren und effizienten Umgang mit dem Gerät.

Die Anleitung ist Bestandteil des Geräts und muss in unmittelbarer Nähe des Geräts für das Personal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Das Personal muss diese Anleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben.

Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen in dieser Anleitung.

Darüber hinaus gelten die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für den Einsatzbereich des Geräts.

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung des Geräts abweichen.

Bei Geräten in Sonderausführung (siehe Typenschild am Gerät bzw. auf Seite 2) sind die entsprechenden Zusatzdokumente im Anhang A beigelegt.

Technische Änderungen im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Allgemeines

1.2 Symbolerklärung

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise sind in dieser Anleitung durch Symbole gekennzeichnet. Signalworte leiten die Sicherheitshinweise ein, die das Ausmass der Gefährdung zum Ausdruck bringen.

Sicherheitshinweise unbedingt einhalten und umsichtig handeln, um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



GEFAHR!

... weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.



WARNUNG!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



VORSICHT!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



ACHTUNG!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

Tipps und Empfehlungen



HINWEIS!

... hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

Besondere Sicherheitshinweise

Um auf besondere Gefahren aufmerksam zu machen, werden in Sicherheitshinweisen folgende Symbole eingesetzt:



... kennzeichnet Gefährdungen durch elektrischen Strom. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise besteht die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen.

1.3 Haftungsbeschränkung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, des Stands der Technik sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund:

- Nichtbeachtung der Anleitung
- Nichtbestimmungsgemässer Verwendung
- Einsatz von nicht ausgebildetem Personal
- Eigenmächtiger Umbauten
- Technischer Veränderungen
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme von Zusatzausrüstungen oder aufgrund neuester technischer Änderungen von den hier beschriebenen Erläuterungen und Darstellungen abweichen.

Es gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Lieferbedingungen des Herstellers und die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen gesetzlichen Regelungen.

1.4 Urheberschutz

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt und ausschliesslich für interne Zwecke bestimmt.

Überlassung der Anleitung an Dritte, Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers ausser für interne Zwecke nicht gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.

Allgemeines

1.5 Garantiebestimmungen

Die Garantiebestimmungen sind in den Allgemeinen Lieferbedingungen des Herstellers enthalten.

1.6 Kundendienst

Für technische Auskünfte stehen HB-Therm Vertretungen oder unser Kundendienst zur Verfügung, → www.hb-therm.ch.

Darüber hinaus sind unsere Mitarbeiter ständig an neuen Informationen und Erfahrungen interessiert, die sich aus der Anwendung ergeben und für die Verbesserung unserer Produkte wertvoll sein können.

2 Sicherheit

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über alle wichtigen Sicherheitsaspekte für einen optimalen Schutz des Personals sowie für den sicheren und störungsfreien Betrieb.

Die Nichtbeachtung der in dieser Anleitung aufgeführten Handlungsanweisungen und Sicherheitshinweise kann zu erheblichen Gefährdungen führen.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschliesslich für die hier beschriebene bestimmungsgemäße Verwendung konzipiert und konstruiert.

Das Temperiergerät dient ausschliesslich dazu, einen angeschlossenen Verbraucher (zum Beispiel Werkzeug) mittels Wärmeträger Wasser durch Heizen oder Kühlen auf eine vorgegebene Temperatur zu bringen und diese konstant zu halten.

Das Temperiergerät darf ausschliesslich entsprechend den in den Technischen Daten spezifizierten Werten betrieben werden.

Zur bestimmungsgemässen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben in dieser Anleitung.

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung des Geräts gilt als Fehlgebrauch und kann zu gefährlichen Situationen führen.



WARNUNG!
Gefahr durch Fehlgebrauch!

Fehlgebrauch des Geräts kann zu gefährlichen Situationen führen.

Insbesondere folgende Verwendungen des Geräts unterlassen:

- Verwendung eines anderen Wärmeträgers als Wasser.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aufgrund nicht bestimmungsgemässer Verwendung sind ausgeschlossen.

Sicherheit

2.2 Verantwortung des Betreibers

Das Gerät ist für den gewerblichen Bereich bestimmt. Der Betreiber des Gerätes unterliegt daher den gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit.

Neben den Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung müssen die für den Einsatzbereich des Gerätes gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften eingehalten werden. Dabei gilt insbesondere:

- Der Betreiber muss sich über die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen informieren und in einer Gefährdungsbeurteilung zusätzlich Gefahren ermitteln, die sich durch die speziellen Arbeitsbedingungen am Einsatzort des Gerätes ergeben. Diese muss er in Form von Betriebsanweisungen für den Betrieb des Gerätes umsetzen.
- Der Betreiber muss während der gesamten Einsatzzeit des Gerätes prüfen, ob die von ihm erstellten Betriebsanweisungen dem aktuellen Stand der Regelwerke entsprechen und diese falls erforderlich anpassen.
- Der Betreiber muss die Zuständigkeiten für Installation, Bedienung, Wartung und Reinigung eindeutig regeln und festlegen.
- Der Betreiber muss dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter, die mit dem Gerät umgehen, diese Anleitung gelesen und verstanden haben.
Darüber hinaus muss er das Personal in regelmässigen Abständen schulen und über die Gefahren informieren.
- Der Betreiber muss dem Personal die erforderliche Schutzausrüstung bereitstellen.

Weiterhin ist der Betreiber dafür verantwortlich, dass das Gerät stets in technisch einwandfreiem Zustand ist, daher gilt Folgendes:

- Der Betreiber muss dafür sorgen, dass die in dieser Anleitung beschriebenen Wartungsintervalle eingehalten werden.
- Der Betreiber muss alle Sicherheitseinrichtungen regelmässig auf Funktionsfähigkeit und Vollständigkeit überprüfen lassen.

2.3 Personalanforderungen

2.3.1 Qualifikationen



WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation!

Unsachgemässer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

Deshalb:

- Alle Tätigkeiten nur durch dafür qualifiziertes Personal durchführen lassen.

In der Betriebsanleitung werden folgende Qualifikationen für verschiedene Tätigkeitsbereiche benannt:

- **Unterwiesene Person**
wurde in einer Unterweisung durch den Betreiber über die ihr übertragenen Aufgaben und möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet.
- **Fachpersonal**
ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrung sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen in der Lage, die ihm übertragenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden.
- **Elektrofachpersonal**
ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden.
Das Elektrofachpersonal ist für den speziellen Einsatzort, in dem sie tätig ist, ausgebildet und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen.
- **Hydraulikfachpersonal**
ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an hydraulischen Anlagen auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden.
Das Hydraulikfachpersonal ist für den speziellen Einsatzort, in dem sie tätig ist, ausgebildet und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen.

Sicherheit

2.3.2 Unbefugte



WARNUNG!

Gefahr für Unbefugte!

Unbefugte Personen, die die hier beschriebenen Anforderungen nicht erfüllen, kennen die Gefahren im Arbeitsbereich nicht.

Deshalb:

- Unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fernhalten.
- Im Zweifelsfall Personen ansprechen und sie aus dem Arbeitsbereich weisen.
- Die Arbeiten unterbrechen, solange sich Unbefugte im Arbeitsbereich aufhalten.

2.4 Persönliche Schutzausrüstung

Bei der Arbeit ist gegebenenfalls das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung erforderlich, um die Gesundheitsgefahren zu minimieren.

- Die für die jeweilige Arbeit notwendige Schutzausrüstung während der Arbeit stets tragen.
- Im Arbeitsbereich angebrachte Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung befolgen.

Bei besonderen Arbeiten tragen

Beim Ausführen besonderer Arbeiten ist spezielle Schutzausrüstung erforderlich. Auf diese wird in den einzelnen Kapiteln dieser Anleitung gesondert hingewiesen. Im Folgenden wird diese besondere Schutzausrüstung erläutert:



Arbeitsschutzkleidung

ist anliegende Arbeitskleidung mit langen Ärmeln und langen Hosen. Sie dient vorwiegend zum Schutz vor heißen Oberflächen.



Schutzhandschuhe

zum Schutz der Hände vor Abschürfungen, Schnitten oder tieferen Verletzungen sowie vor Berührung mit heißen Oberflächen.



Schutzbrille

zum Schutz der Augen vor Flüssigkeitsspritzern.



Sicherheitsschuhe

zum Schutz vor schweren herab fallenden Teilen und Ausrutschen auf rutschigem Untergrund.

Sicherheit

2.5 Besondere Gefahren

Im folgenden Abschnitt sind Restrisiken benannt, die aufgrund einer Risikobeurteilung ermittelt wurden.

- Die hier aufgeführten Sicherheitshinweise und die Warnhinweise in den weiteren Kapiteln dieser Anleitung beachten, um Gesundheitsgefahren zu reduzieren und gefährliche Situationen zu vermeiden.

Elektrischer Strom



GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Beschädigung der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein.

Deshalb:

- Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektrofachpersonal ausführen lassen.
- Bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage, bei Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten Netzstecker ziehen oder externe Spannungsversorgung allpolig abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Gerät auf Spannungsfreiheit prüfen.
- Keine Sicherungen überbrücken oder ausser Betrieb setzen. Beim Auswechseln von Sicherungen die korrekte Ampere-Zahl einhalten.
- Feuchtigkeit von spannungsführenden Teilen fernhalten. Diese kann zum Kurzschluss führen.

Heisse Betriebsstoffe



WARNUNG!

Verbrennungsgefahr durch heisse Betriebsstoffe!

Betriebsstoffe können im Betrieb hohe Temperaturen und hohe Drücke erreichen und bei Kontakt Verbrennungen hervorrufen.

Deshalb:

- Arbeiten an der Hydraulik nur durch geschultes Fachpersonal ausführen lassen.
- Vor Beginn von Arbeiten an der Hydraulik prüfen, ob Betriebsstoffe heiss sind und unter Druck stehen. Falls erforderlich, Gerät abkühlen, drucklos machen und ausschalten. Auf Druckfreiheit überprüfen.

Heisse Oberflächen**VORSICHT!**
Verbrennungsgefahr durch heisse Oberflächen!

Kontakt mit heissen Bauteilen kann Verbrennungen verursachen.

Deshalb:

- Bei allen Arbeiten in der Nähe von heissen Bauteilen Schutzhandschuhe tragen.
- Vor allen Arbeiten sicherstellen, dass alle Bauteile auf Umgebungstemperatur abgekühlt sind.

Quetschgefahr**WARNUNG!**
Quetschgefahr durch Wegrollen oder Umkippen

Bei unebenem Boden oder nicht arretierten Rollen besteht die Gefahr, dass das Gerät umkippt oder wegrollt und Quetschungen verursacht.

Deshalb:

- Das Gerät ausschliesslich auf ebenem Boden aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Rollen arretiert sind.

Sicherheit

2.6 Sicherheitseinrichtungen



WARNUNG!
Lebensgefahr durch nicht funktionierende Sicherheitseinrichtungen!

Die Sicherheit ist nur bei intakten Sicherheitseinrichtungen gewährleistet.

Deshalb:

- Sicherheitseinrichtungen niemals ausser Kraft setzen.
- Sicherstellen, dass Sicherheitseinrichtungen wie Hauptschalter stets zugänglich sind.

Hauptschalter

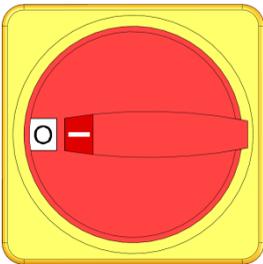


Abb. 1: Hauptschalter

Durch Drehen des Hauptschalters in Stellung "0" wird die Energiezufuhr zu den Verbrauchern abgeschaltet und somit ein Not-Halt ausgelöst.



WARNUNG!
Lebensgefahr durch unkontrolliertes Wiedereinschalten!

Unkontrolliertes Wiedereinschalten kann zu schweren Personenschäden oder zum Tod führen!

Deshalb:

- Vor dem Wiedereinschalten sicherstellen, dass die Ursache für den Not-Halt beseitigt wurde, alle Sicherheitseinrichtungen montiert und funktionstüchtig sind.



WARNUNG!
Lebensgefahr durch spannungsführende Leiter!

Nach Ausschalten über den Hauptschalter gibt es im Gerät noch spannungsführende Leiter!

Deshalb:

- Bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage, bei Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten Netzstecker ziehen oder externe Spannungsversorgung allpolig abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern
- Gerät auf Spannungsfreiheit prüfen

2.7 Beschilderung

Die folgenden Symbole und Hinweisschilder befinden sich im Arbeitsbereich. Sie beziehen sich auf die unmittelbare Umgebung, in der sie angebracht sind.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unleserliche Symbole!

Im Laufe der Zeit können Aufkleber und Schilder verschmutzen oder auf andere Weise unkenntlich werden.

Deshalb:

- Alle Sicherheits-, Warn- und Bedienungshinweise in stets gut lesbarem Zustand halten.
- Beschädigte Schilder oder Aufkleber sofort erneuern.



Heisse Oberfläche

Heisse Oberflächen, wie heisse Gehäuseteile, Behälter oder Werkstoffe, aber auch heisse Flüssigkeiten, sind nicht immer wahrnehmbar. Diese nicht ohne Schutzhandschuhe berühren.

Sicherheit

2.8 EU-Konformitätserklärung für Maschinen

(CE-Richtlinie 2006/42/EG, Anhang II 1. A.)

| | |
|--|---|
| Produkt | Temperiergerät HB-Therm Thermo-5 |
| Gerätetypen | HB-100Z4 HB-140Z4 HB-160Z4 |
| Herstelleradresse | HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND www.hb-therm.com |
| CE-Richtlinien Hinweis zur Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU | 2014/30/EU; 2011/65/EU Die obgenannten Produkte entsprechen Artikel 4 Absatz 3. Das bedeutet, Auslegung und Herstellung stimmen mit der im Mitgliedsstaat geltenden guten Ingenieurspraxis überein. |
| Dokumentationsbevollmächtigter | Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Gallen SWITZERLAND |
| Normen | EN IEC 60730-2-9:2019 + A1:2019 + A2:2020; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; EN ISO 12100:2010; EN ISO 13732-1:2008; EN 60204-1:2018; EN 12828:2012 + A1:2014; EN 12953-6:2011 Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die obgenannten Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den einschlägigen Bestimmungen der CE-Maschinenrichtlinie (CE-Richtlinie 2006/42/EG) inklusive deren Änderungen, sowie mit dem entsprechenden Rechtserlass zur Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht übereinstimmt. Des Weiteren gelangen die oben genannten CE-Richtlinien und Normen (oder Teile/Klauseln hieraus) zur Anwendung. |
| | St. Gallen, 2023-08-17 |
| |  |
| |  |
| | <p>Reto Zürcher CEO</p> <p>Stefan Gajic Compliance & Digitalisation</p> |

2.9 UK Declaration of Conformity for Machinery

(Supply of Machinery (Safety) Regulation 2008, Statutory Instrument 2008 No. 1597)

| | |
|--|---|
| Product | Temperature Control Unit HB-Therm Thermo-5 |
| Unit types | HB-100Z4 HB-140Z4 HB-160Z4 |
| Manufacturer Address | HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND www.hb-therm.com |
| UK guidelines | The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 Statutory Instruments 2016 No. 1091 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 Statutory Instruments 2012 No. 3032 |
| Note on The Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016 Statutory Instruments 2016 No. 1105 | The above products are in accordance with regulation 8. This means that interpretation and production are consistent with good engineering practice. |
| Responsible for documentation | Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Gallen SWITZERLAND |
| Standards | EN IEC 60730-2-9:2019 + A1:2019 + A2:2020; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; EN ISO 12100:2010; EN ISO 13732-1:2008; EN 60204-1:2018; EN 12828:2012 + A1:2014; EN 12953-6:2011 |

We declare of our own responsibility that the above mentioned products, to which this declaration refers, comply with the appropriate regulations of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, including its appendices. Furthermore, the above mentioned Statutory Instruments and standards (or parts/clauses thereof) are applied.

St. Gallen, 2023-08-17



Reto Zürcher
CEO



Stefan Gajic
Compliance & Digitalisation

Technische Daten

3 Technische Daten

3.1 Allgemeine Angaben

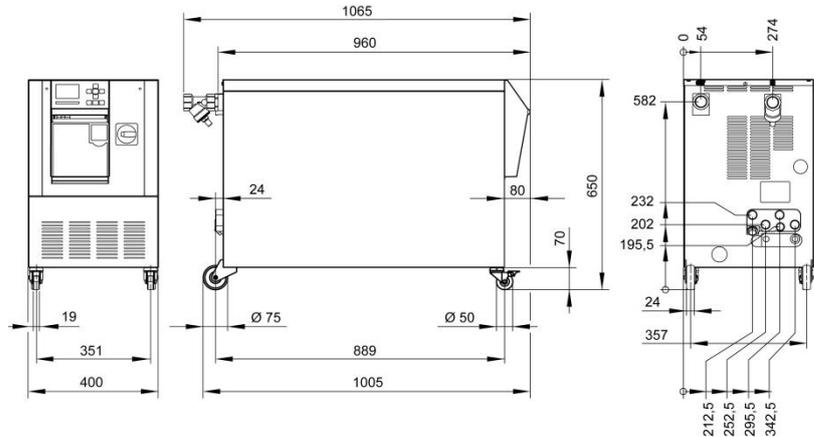


Abb. 2: Abmessungen

Gewicht max.

| | Wert | Einheit |
|----------|------|---------|
| HB-100Z4 | 150 | kg |
| HB-140Z4 | 160 | kg |
| HB-160Z4 | 160 | kg |

Temperaturmessung

| | Wert | Einheit |
|------------------|-------|---------|
| Messbereich | 0–400 | °C |
| Auflösung | 0,1 | °C |
| Regelgenauigkeit | ±0,1 | K |
| Toleranz | ±0,8 | K |

Durchflussmessung

| | Wert | Einheit |
|-------------|---------------------------------|---------|
| Messbereich | 2–200 | L/min |
| Auflösung | 0,1 | L/min |
| Toleranz | ±(5 % vom Messwert + 0,5 L/min) | |

Druckmessung

| | Wert | Einheit |
|-------------|------------------|---------|
| Messbereich | 0–20 | bar |
| Auflösung | 0,1 | bar |
| Toleranz | ±5 % vom Endwert | |

Technische Daten

3.2 Emissionen

| | Wert | Einheit |
|--|------|---------|
| Dauerschallpegel | <70 | dB(A) |
| Oberflächentemperatur (Geräterückseite) | >55 | °C |

3.3 Betriebsbedingungen

Umgebung

Das Gerät darf nur im Innenbereich betrieben werden.

| | Wert | Einheit | |
|--------------------------------|-------|---------|----|
| Temperaturbereich | 5–40 | °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit * | 35–85 | % RH | |
| Minimale Freiräume (→ Abb.) | A ** | 10 | mm |
| | B | 50 | mm |
| | C | 150 | mm |
| | D | 50 | mm |
| | E | 70 | mm |

* nicht kondensierend

** bei Umgebungstemperaturen bis max. 35 °C können die Geräte ohne Abstand nebeneinander aufgestellt werden.



ACHTUNG! Verringerte Lebensdauer durch unzureichende Kühlung!

Wird das Gerät nicht ausreichend gekühlt, verringert sich die Lebensdauer der Bauteile.

Deshalb:

- Lüftungsschlitze nicht abdecken

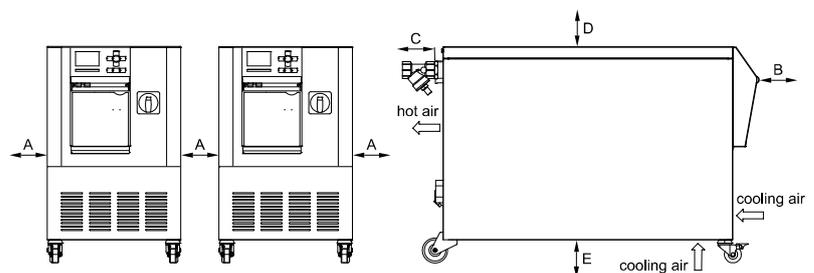


Abb. 3: Freiräume um das Gerät

Technische Daten

3.4 Anschlüsse

Anschluss Elektrisch

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Gerätenetzkabel, Querschnitt | CE | H07RN-F/H07BQ-F |
| | $U_N = 400/460 \text{ V}$ | 4x6,0 mm ² (16 kW) 4x16,0 mm ² (32 kW) |
| | $U_N = 210 \text{ V}$ | 4x16,0 mm ² (16 kW) 4x50,0 mm ² (32 kW) |
| Netzsystem | TN (Netz mit Schutzleiter) | |
| Netzspannung U_N | siehe Typenschild am Gerät bzw. auf Seite 2 | |
| Bemessungskurzschlussstrom | I_{\max} bis 63 A / 125 A = 6 kA / 10 kA | |
| Überspannungskategorie | II | |
| Verschmutzungsgrad | 2 | |

Maximale Vorsicherung:

| | | 380–415 V | 200–220 V | 440–480 V |
|---------|-------|-----------|-----------|-----------|
| Heizung | 16 kW | 3x32 A | 3x63 A | 3x32 A |
| Heizung | 32 kW | 3x63 A | 3x125 A | 3x63 A |



HINWEIS!

Bei Geräten mit Frequenzumrichter

Zum Schutz gegen elektrischen Schlag wird der Einsatz eines Fehlerstrom-Schutzschalters (RCD) Typ B empfohlen (Typ A ist in Verbindung mit Frequenzumrichter nicht geeignet).

Nennstrom Frequenzumrichter
Einstellstrom FS 6:

| Netzspannung | | 380–480 V | 200–220 V |
|--------------|----|-----------|-----------|
| Pumpe | | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| | 8R | 10,0 A | 20,0 A |

Technische Daten

Anschluss Vor- und Rücklauf

| | Wert | Einheit |
|------------------------|---------|---------|
| Gewinde | G 1¼ | |
| Beständigkeit HB-100Z4 | 20, 120 | bar, °C |
| Beständigkeit HB-140Z4 | 20, 160 | bar, °C |
| Beständigkeit HB-160Z4 | 20, 180 | bar, °C |

G... Anschluss- Innengewinde in Zoll

Anschluss Kühlwasser, separates Systemwasser

| | Wert | Einheit |
|--------------------------------|---------|---------|
| Druck | 2–5 | bar |
| Gewinde Kühlwasser | G¾ | |
| Gewinde separates Systemwasser | G½ | |
| Beständigkeit | 10, 100 | bar, °C |

G... Anschluss- Innengewinde in Zoll

Anschluss Druckluft

| | Wert | Einheit |
|---------------|---------|---------|
| Druck | 2–8 | bar |
| Gewinde | G½ | |
| Beständigkeit | 10, 100 | bar, °C |

G... Anschluss- Innengewinde in Zoll

Anschluss Entleerung

| | Wert | Einheit |
|---------|------|---------|
| Gewinde | G ½ | |

G... Anschluss- Innengewinde in Zoll

Technische Daten

3.5 Betriebsstoffe

Wärmeträger Wasser

Wenn das im Temperierkreislauf verwendete, unbehandelte Wasser die nachstehenden Richtwerte einhält, kann es im Normalfall ohne spezielle Behandlung verwendet werden.



HINWEIS!

Es wird empfohlen, zum Schutz der Anlage diese Werte einzuhalten und periodisch zu überprüfen.

Richtwerte

| Hydrologische Daten | Temperaturbereich | Richtwert | Einheit |
|---------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------|
| pH-Wert | - | 7,5–9 | |
| Leitfähigkeit | bis 110 °C | <150 | mS/m |
| | 110–180 °C | <50 | |
| | über 180 °C | <3 | |
| Gesamthärte | bis 140 °C | <2,7 | mol/m ³ |
| | | <15 | °dH |
| | über 140 °C | <0,02 | mol/m ³ |
| | | <0,11 | °dH |
| Karbonathärte | bis 140 °C | <2,7 | mol/m ³ |
| | | <15 | °dH |
| | über 140 °C | <0,02 | mol/m ³ |
| | | <0,11 | °dH |
| Chlorid-Ionen Cl ⁻ | bis 110 °C | <50 | mg/L |
| | 110–180 °C | <30 | |
| | über 180 °C | <5 | |
| Sulfat SO ₄ ²⁻ | - | <150 | mg/L |
| Ammonium NH ₄ ⁺ | - | <1 | mg/L |
| Eisen Fe | - | <0,2 | mg/L |
| Mangan Mn | - | <0,1 | mg/L |
| Partikelgrösse | - | <200 | µm |



HINWEIS!

Für weitere Informationen besteht die Möglichkeit unter www.hb-therm.ch die „Checkliste Wasseraufbereitung für Temperiergeräte“ (DF8003-X, X=Sprache) herunterzuladen.

Wasseraufbereitung

Können die Richtwerte nicht eingehalten werden, ist eine fachgerechte Wasseraufbereitung erforderlich (→ Seite 43).

3.6 Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf der Rückwand des Geräts, auf der Innenseite der Serviceklappe und auf der Seite 2 dieser Betriebsanleitung.

Folgende Angaben können dem Typenschild entnommen werden:

- Hersteller
- Typbezeichnung
- Gerätenummer
- Baujahr
- Leistungswerte
- Anschlusswerte
- Schutzart
- Zusatzausrüstungen

Aufbau und Funktion

4 Aufbau und Funktion

4.1 Übersicht

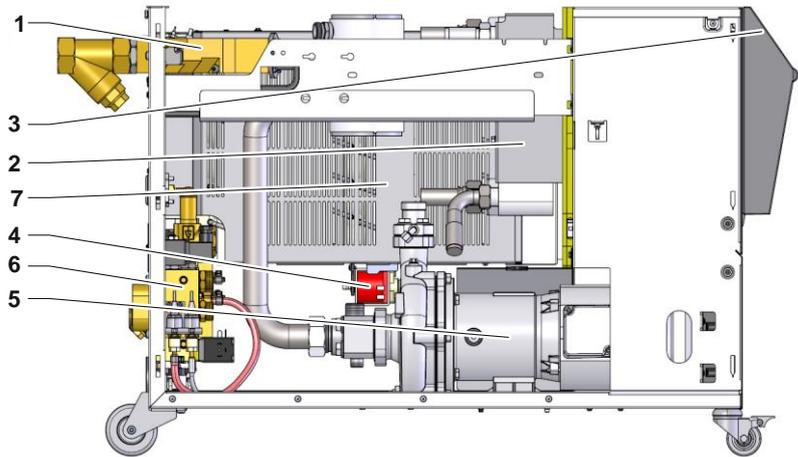


Abb. 4: Übersicht

- 1 Wärmeträgermodul
- 2 Kühler
- 3 Bedienung und Anzeige
- 4 Füllpumpe
- 5 Pumpe
- 6 Kühlwassermodul
- 7 Heizung

4.2 Kurzbeschreibung

Das Temperiergerät bringt mittels einer Heizung und einer Kühlung den Wärmeträger Wasser auf eine gewünschte Temperatur und hält diese konstant. Der temperierte Wärmeträger wird mittels einer Pumpe vom Temperiergerät zum Verbraucher und zurück gefördert.

Gemeinsam mit den Verrohrungen und dem Verbraucher bildet das Temperiergerät eine Wärmeübertragungsanlage.

4.3 Funktionsprinzip

Das Temperiergerät ist ein selbstentlüftendes System. Es beinhaltet eine Pumpe, eine Heizung und eine Kühlung und dient als Behälter für den Wärmeträger.

Ein Temperaturfühler misst die Wärmeträgertemperatur im Temperiergerät und leitet sie in Form eines elektrischen Signals an den Reglereingang. Optional kann ein externer Temperaturfühler, der am Verbraucher angebracht ist, am Gerät angeschlossen werden.

Heizung- und Kühlung des Gerätes werden vom Temperaturregler entsprechend eingeschaltet bis der Wärmeträger die geforderte Temperatur erreicht hat. Diese Temperatur wird konstant gehalten. Mittels Pumpe wird der temperierte Wärmeträger dem Verbraucher zugeführt.

Die Heizung besteht aus einem oder mehreren beheizten Elementen.

Bei der indirekten Kühlung erfolgt der Kühlvorgang über einen Wärmetauscher, der von kaltem Wasser durchflossen wird. Das Kühlwasser wird über den Kühlwasseranschluss zugeführt.

Die Pumpendrehzahl kann über den Frequenzumrichter variabel eingestellt werden.

4.4 Wärmeträger

Als Wärmeträger wird Wasser verwendet. Es wird automatisch über den Kühl- bzw. Systemwasser-Eingang dem Temperiergerät zugeführt.

Der Wärmeträger Wasser befindet sich in einem geschlossenen Kreislauf ohne Sauerstoffkontakt, um eine Oxidation weitgehend zu verhindern.

Wasser über 100 °C steht unter erhöhtem Druck (z.B. 4 bar für eine Betriebstemperatur von 140 °C), d.h. der Siedepunkt des Wassers wird durch den im Kreislauf herrschenden statischen Druck entsprechend angehoben.

Aufbau und Funktion

4.5 Anschlüsse

Die Anschlüsse und wichtige Komponenten auf der Geräterückseite sind wie folgt gekennzeichnet:

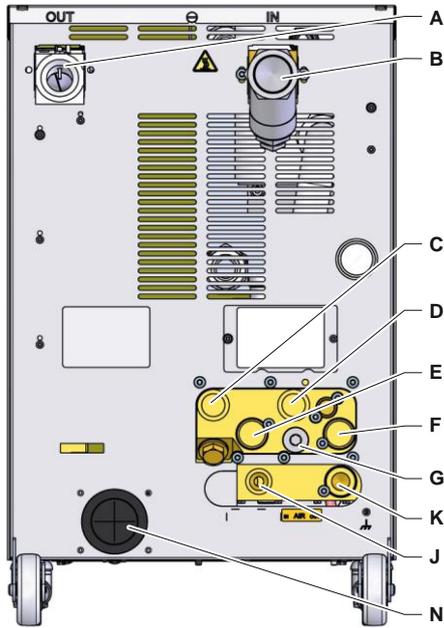
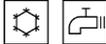


Abb. 5: Anschlüsse

| | | |
|---|---|--|
| A | OUT | Vorlauf |
| B | IN | Rücklauf |
| C |  | Kühlwasser Eingang |
| D |  | Kühlwasser Ausgang |
| G |  | Entleerung |
| |  | Druckanzeige |
| |  | Kühlwasserfilter |
| E | S1 | Systemwasser Eingang * |
| F | S2 | Systemwasser Ausgang * |
| J | AIR IN | Druckluft Eingang (Zusatzausrüstung ZG) |
| K | AIR OUT | Druckluft Ausgang ** (Zusatzausrüstung ZG) |
| N | | Netzanschlussleitung |

* Die Anschlüsse Systemwasser Ein- und Ausgang können nur verwendet werden, wenn auf separate Anschlüsse für Systemwasser umgestellt ist (→ Seite 44).

** Anschluss Druckluft Ausgang kann nur verwendet werden, wenn auf Entleerung in Druckluft Ausgang umgestellt ist (→ Seite 45).

Aufbau und Funktion

4.6 Zusatzausrüstungen

Zusätzlich zur Grundausrüstung des Geräts können folgende Zusatzausrüstungen installiert sein (→ Typenschild):

| | Zusatzausrüstung | Beschreibung |
|----|---|---|
| ZG | Formentleerung mit Druckluft | Ersetzt Formentleerung durch Pumpenumkehr Anschluss Druckluft → Seite 26 |
| ZB | Anschluss für Alarm und Externsteuerung | Alarm über potentialfreien Umschaltkontakt max. 250 VAC, 4 A belastbar Gerät EIN/AUS, Rampenprogramm EIN/AUS und Umschaltung Sollwert 1 oder 2 über potentialfreien Kontakt 1 Stecker Harting Han 7D |
| ZE | Anschluss für Externfühler | Thermoelement Typ J, K, T oder Pt 100 in 3-Leiter Schaltung, mit einstellbarer Produktionserkennung 1 Buchse Audio 5-polig inkl. Stecker 90° |
| ZD | Schnittstelle DIGITAL | Serielle Datenschnittstelle 20 mA, RS-232 oder RS-422/485 Diverse Protokolle wählbar: Arburg, Billion, Bühler, Dr. Boy, Engel, Ferromatik Milacron, Haitian, KraussMaffei, MODBUS (RTU-Mode), Negri Bossi, SPI (Fanuc, etc.), Stork, Sumitomo Demag, Wittmann Battenfeld, Zhafir 2 Buchsen Sub-D 25-polig |
| ZC | Schnittstelle CAN | Serielle Datenschnittstelle CAN-Bus (Sumitomo Demag) und CANopen (EUROMAP 66; Netstal, etc.) Zur Fernbedienung von Einzelgeräten 1 Buchse und 1 Stecker Sub-D 9-polig |
| ZO | Schnittstelle OPC UA | Ethernet-Schnittstelle (EUROMAP 82.1) 1 Buchse RJ-45 |
| ZP | Schnittstelle PROFIBUS-DP | Serielle Datenschnittstelle PROFIBUS-DP 1 Buchse Sub-D 9-polig (nicht möglich mit ZC) |
| ZK | Tastaturschutz | Transparente Klappe über Anzeige- und Bedienbereich |
| ZR | Reinraumpaket | Reinraumtaugliche Ausführung: „At Rest“ < ISO Klasse 6 (Kl. 1000) „In Operation“ ISO Klasse 7 (Kl. 10 000) Isolation faserfrei |
| X | Sonderausführung | Sonderausführung ohne zusätzlicher Beschreibung |
| XA | Sonderausführung | Sonderausführung mit zusätzlicher Beschreibung im Anhang A |

Aufbau und Funktion

4.7 Betriebsarten

4.7.1 Hauptbetriebsarten



HINWEIS!

Nach Einschalten des Gerätes ist die letzte angewählte Hauptbetriebsart wieder aktiv, gegebenenfalls nach Ablauf einer Verzögerungszeit.

Eco-mode

Im Eco-mode regelt die Pumpe wahlweise auf Drehzahl, Durchfluss, Pumpendruckdifferenz oder Temperaturdifferenz Vor-/Rücklauf. Der temperierte Wärmeträger wird mittels Pumpe durch den Verbraucher gedrückt.

Boost-Betrieb

Im Boost-Betrieb läuft die Pumpe mit der maximal möglichen Drehzahl. Der temperierte Wärmeträger wird mittels Pumpe durch den Verbraucher gedrückt.

Normalbetrieb

Im Normalbetrieb wird die Pumpe mit konstanter Drehzahl betrieben. Der temperierte Wärmeträger wird mittels Pumpe durch den Verbraucher gedrückt.

4.7.2 Hilfsbetriebsarten

Formentleerung (Zusatzrüstung ZG)

In der Hilfsbetriebsart Formentleerung wird der Wärmeträger gekühlt, bis die Temperaturen Vorlauf, Rücklauf und Extern* die definierte **Formentleerung Begr. Temp.** erreicht haben. Anschliessend werden Verbraucher und Zuleitungen durch Druckluft entleert und drucklos gemacht. Das Entleerungs-Volumen wird in den Kühlwasser bzw. Systemwasser Ausgang oder in den Druckluft Ausgang geleitet.

Abkühlen

In der Hilfsbetriebsart Abkühlen wird der Wärmeträger gekühlt, bis die Temperaturen Vorlauf, Rücklauf und Extern* die definierte **Abkühltemperatur** erreicht haben. Anschliessend wird das Gerät ausgeschaltet.

* falls Externfühler angeschlossen

4.8 Arbeits- und Gefahrenbereiche

Arbeitsbereiche

- Der primäre Arbeitsbereich befindet sich auf der Vorderseite des Geräts an der Tastatur.
- Der sekundäre Arbeitsbereich befindet sich an der Rückseite des Geräts.

Gefahrenbereiche

- Auf der Rückseite des Geräts erfolgt die Anbindung vom Gerät zum Verbraucher. Diese Bereiche sind nicht von der Geräteumhausung geschützt. Es besteht Verbrennungsgefahr an zugänglichen heißen Oberflächen. Bei einem Schlauchbruch kann heisser Dampf oder heisses Wasser austreten und Verbrennungen verursachen.

Transport, Verpackung und Lagerung

5 Transport, Verpackung und Lagerung

5.1 Sicherheitshinweise für den Transport

Unsachgemässer Transport



ACHTUNG! **Beschädigungen durch unsachgemässen Transport!**

Bei unsachgemäßem Transport können Sachschäden in erheblicher Höhe entstehen.

Deshalb:

- Gerät muss vollständig entleert sein (Kühl- und Systemkreis).
- Nur Originalverpackungen oder gleichwertige Verpackungen verwenden.
- Beim Abladen der Packstücke bei Anlieferung sowie innerbetrieblichem Transport vorsichtig vorgehen und die Symbole und Hinweise auf der Verpackung beachten.
- Nur die vorgesehenen Anschlagpunkte verwenden.
- Verpackungen erst kurz vor der Montage entfernen.

Transport, Verpackung und Lagerung

5.2 Transport

Transport mit Gabelstapler

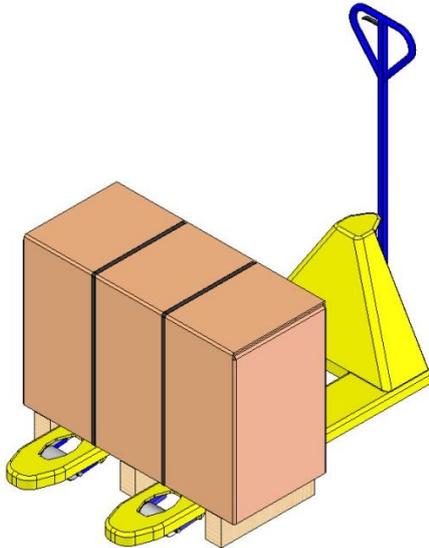


Abb. 6: Anschlagpunkte Palette

Packstücke, die auf Paletten befestigt sind, können mit einem Gabelstapler unter folgenden Bedingungen transportiert werden:

- Der Gabelstapler muss für das Gewicht der Transporteinheiten ausgelegt sein.
- Der Fahrer muss zum Fahren des Gabelstaplers berechtigt sein.

Anschlagen:

1. Den Gabelstapler mit den Gabeln zwischen oder unter die Holme der Palette fahren.
2. Die Gabeln so weit einfahren, dass sie auf der Gegenseite herausragen.
3. Sicherstellen, dass die Palette bei aussermittigem Schwerpunkt nicht kippen kann.
4. Das Packstück anheben und den Transport beginnen.

Transport mit dem Kran

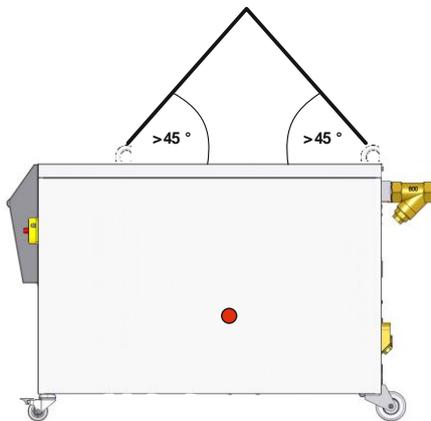


Abb. 7: Anschlagpunkte

Das Gerät kann mit Kranösen ausgerüstet sein (Sonderausführung). Den Transport mit dem Kran unter folgenden Bedingungen ausführen:

- Kran und Hebezeug muss für das Gewicht des Geräts ausgelegt sein (→ Seite 24).
- Der Bediener muss zum Bedienen des Krans berechtigt sein.

Anschlagen:

1. Seile und Gurte entsprechend Abb. 7 anschlagen.
2. Sicherstellen, dass das Gerät gerade hängt, aussermittigen Schwerpunkt (→ ● Abb. 7) beachten.
3. Das Gerät anheben und den Transport beginnen.

Transport, Verpackung und Lagerung

5.3 Transportinspektion

Die Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen.

Bei äusserlich erkennbarem Transportschaden wie folgt vorgehen:

- Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen.
- Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf dem Lieferschein des Transporteurs vermerken.
- Reklamation einleiten.



HINWEIS!

Jeden Mangel reklamieren, sobald er erkannt ist. Schadenersatzansprüche können nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden.

5.4 Verpackung

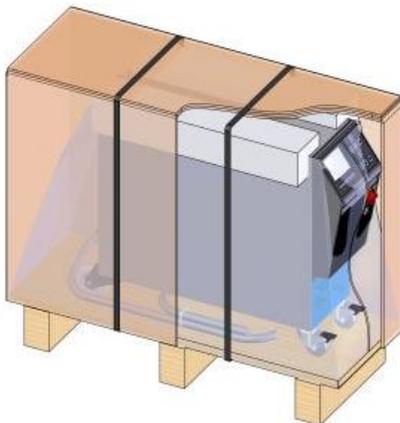


Abb. 8: Verpackung

Das Gerät ist entsprechend den zu erwartenden Transportbedingungen auf einer Holzpalette, umwickelt mit einer Strecthfolie, umrandet mit einem Karton und gesichert durch ein Umreifungsband aus PP, verpackt.

Für die Verpackung wurden ausschliesslich umweltfreundliche Materialien verwendet.

Die Verpackung soll die einzelnen Bauteile vor Transportschäden, Korrosion und anderen Beschädigungen schützen. Daher die Verpackung nicht zerstören.

Umgang mit Verpackungsmaterialien

Verpackungsmaterial nach den jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen und örtlichen Vorschriften entsorgen.



ACHTUNG!

Umweltschäden durch falsche Entsorgung!

Verpackungsmaterialien sind wertvolle Rohstoffe und können in vielen Fällen weiter genutzt oder sinnvoll aufbereitet und wiederverwertet werden.

Deshalb:

- Verpackungsmaterialien umweltgerecht entsorgen.
- Die örtlich geltenden Entsorgungsvorschriften beachten. Gegebenenfalls einen Fachbetrieb mit der Entsorgung beauftragen.

Transport, Verpackung und Lagerung

Recyclingcodes für Verpackungsmaterialien



kein Recyclingcode

Recyclingcodes sind Kennzeichnungen auf Verpackungsmaterialien. Sie enthalten Informationen über die Art des verwendeten Materials und erleichtern den Entsorgungs- und Recyclingprozess.

Diese Codes bestehen aus einer spezifischen Materialnummer, die von einem Pfeil-Dreieck-Symbol eingerahmt wird. Unterhalb des Symbols befindet sich die Abkürzung für das jeweilige Material.

Transportpalette

→ Holz

Faltkarton

→ Pappe

Umreifungsband

→ Polypropylen

Schaumpolster, Kabelbinder und Schnellverschlussbeutel

→ Polyethylen Low-Density

Stretchfolie

→ Polyethylen Linear Low-Density

Transport, Verpackung und Lagerung

5.5 Symbole auf der Verpackung



Vor Nässe schützen


Packstücke vor Nässe schützen und trocken halten.



Zerbrechlich

Kennzeichnet Packstücke mit zerbrechlichem oder empfindlichem Inhalt.

Das Packstück mit Vorsicht behandeln, nicht fallen lassen und keinen Stößen aussetzen.

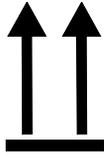

Oben

Die Pfeilspitzen des Zeichens kennzeichnen die Oberseite des Packstückes. Sie müssen immer nach oben weisen, sonst könnte der Inhalt beschädigt werden.



Nicht stapeln

Kennzeichnet Packstücke die nicht stapelbar sind bzw. auf denen nichts gestapelt werden darf.

Auf dem gekennzeichneten Packstück nichts stapeln.

5.6 Lagerung

Lagerung der Packstücke

Packstücke unter folgenden Bedingungen lagern:

- Temperiergerät vollkommen entleert.
- Nicht im Freien aufbewahren.
- Trocken und staubfrei lagern.
- Keinen aggressiven Medien aussetzen.
- Vor Sonneneinstrahlung schützen.
- Mechanische Erschütterungen vermeiden.
- Lagertemperatur 15–35 °C.
- Relative Luftfeuchtigkeit max. 60 %.

Installation und Erstinbetriebnahme

6 Installation und Erstinbetriebnahme

6.1 Sicherheit

Personal

- Installation und Erstinbetriebnahme dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen nur von Elektrofachpersonal ausgeführt werden.
- Arbeiten an der Hydraulik dürfen nur von Hydraulikfachpersonal ausgeführt werden.

Besondere Gefahren

Folgende Gefahren bestehen:

- Lebensgefahr durch elektrischen Strom.
- Verbrennungsgefahr durch heiße Betriebsstoffe.
- Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen.
- Quetschgefahr durch Wegrollen oder Umkippen.

Unsachgemäße Installation und Erstinbetriebnahme



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Installation und Erstinbetriebnahme!

Unsachgemäße Installation und Erstinbetriebnahme kann zu schweren Personen- oder Sachschäden führen.

Deshalb:

- Vor Beginn der Arbeiten für ausreichende Montagefreiheit sorgen.
- Mit offenen, scharfkantigen Bauteilen vorsichtig umgehen.

Installation und Erstinbetriebnahme

6.2 Anforderungen an den Aufstellort



WARNUNG!

Verletzungs- und Brandgefahr durch unsachgemäße Aufstellung!

Unsachgemäße Aufstellung kann zu schweren Personen- oder Sachschäden führen.

Deshalb:

- Anforderungen an den Aufstellungsort beachten und einhalten

Das Temperiergerät unter folgenden Bedingungen aufstellen:

- für ausreichende Belüftung und einen wassergeschützten Gerätestandort sorgen
- auf eine horizontale, stabile und vibrationsarme Oberfläche
- gegen Wegrollen und Umkippen sichern
- Zugriff zu dem Hauptschalter jederzeit sicherstellen
- alle Verbindungskabel des Geräts dürfen keine Hydraulikleitungen oder Teile berühren, deren Oberflächentemperaturen über 50 °C liegen
- Gerät mit einer geeigneten Vorsicherung und falls notwendig mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter absichern (max. Vorsicherung und empfohlener Fehlerstrom-Schutzschalter → Seite 26)

Installation und Erstinbetriebnahme

6.3 Installationsarbeiten

6.3.1 Rollen arretieren

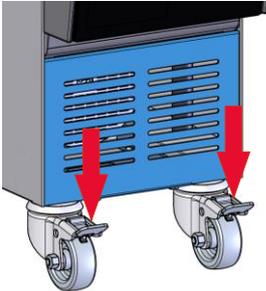


Abb. 9: Rollen arretieren

Um das Gerät vor unbeabsichtigtem Wegrollen zu sichern, müssen die Rollen arretiert werden.

1. Gerät an entsprechenden Platz stellen.
2. Beide Bremsbügel an den Rollen nach unten drücken.

6.3.2 Wasseraufbereitung

Können die Richtwerte (→ Seite 28) für die Wasserqualität bei Betrieb mit unbehandeltem Wasser nicht eingehalten werden, ist eine fachgerechte Wasseraufbereitung erforderlich.



HINWEIS!

Es ist empfehlenswert die Wasseraufbereitung durch eine darauf spezialisierte Firma durchführen zu lassen.

Die Wasseraufbereitung unter folgenden Bedingungen durchführen:

- Wasseraufbereitungsmittel müssen bis zur maximalen Arbeitstemperatur des Temperiergeräts eingesetzt werden können.
- Keine aggressiven Wasseraufbereitungsmittel verwenden, die Werkstoffe des Geräts zerstören können. Je nach Ausführung werden im Gerät folgende Materialien verwendet:

| | |
|----------------|---|
| ● Kupfer | ● NBR (Nitrilkautschuk) |
| ● Messing | ● FPM (Viton®) |
| ● Bronze | ● PTFE (Teflon) |
| ● Nickel | ● FFKM (Perfluorkautschuk) |
| ● Chromstahl | ● PEEK (Polyetheretherketon) |
| ● MQ (Silikon) | ● Keramik (Al ₂ O ₃) |
| ● Titan | |

Viton® ist ein Warenzeichen von Dupont Dow Elastomers



HINWEIS!

Für weitere Informationen besteht die Möglichkeit unter www.hb-therm.ch die „Checkliste Wasseraufbereitung für Temperiergeräte“ (DF8003-X, X=Sprache) herunterzuladen.

Installation und Erstinbetriebnahme

6.3.1 Separaten Anschluss für Systemwasser einstellen

Der gemeinsame Anschluss für Kühl- und Systemwasser kann in separate Anschlüsse umgestellt werden.

Benötigte Ausrüstung

- Torx-Schraubendreher
- Schlitz-Schraubendreher

Separater Anschluss Kühl- und Systemwassereingang

Um auf separaten Anschluss für Kühl- und Systemwassereingang umzustellen, ist wie folgt vorzugehen:

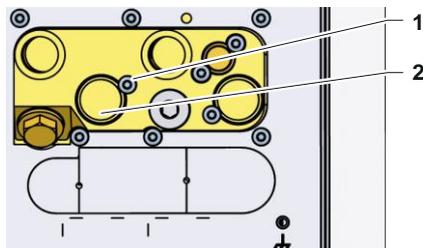


Abb. 10: Separater Anschluss Kühl- und Systemwassereingang

1. Schraube Torx (1) mit Torx-Schraubendreher entfernen.
2. Schlitz-Schraubendreher in Nut des Wendezapfens (2) einführen und diesen herausdrücken.
3. Wendezapfen (2) umgekehrt mit Gewindeanschluss nach aussen sichtbar wieder montieren.
4. Schraube Torx (1) mit Torx-Schraubendreher wieder festziehen (auf Kerbe im Wendezapfen achten).

Separater Anschluss Kühl- und Systemwasserausgang

Um auf separaten Anschluss für Kühl- und Systemwasserausgang umzustellen, ist wie folgt vorzugehen:

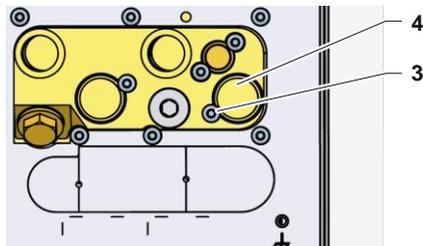


Abb. 11: Separater Anschluss Kühl- und Systemwasserausgang

1. Schraube Torx (3) mit Torx-Schraubendreher entfernen.
2. Schlitz-Schraubendreher in Nut des Wendezapfens (4) einführen und diesen herausdrücken.
3. Wendezapfen (4) umgekehrt mit Gewindeanschluss nach aussen sichtbar wieder montieren.
4. Schraube Torx (3) mit Torx-Schraubendreher wieder festziehen (auf Kerbe im Wendezapfen achten).

Installation und Erstinbetriebnahme

6.3.1 Entleerung in Druckluft Ausgang einstellen

Zusatzausrüstung ZG

Alternativ zur standardmässigen Entleerung in den Kühlwasser Ausgang, kann auf Entleerung in den Druckluft Ausgang umgestellt werden.

Benötigte Ausrüstung

- Torx-Schraubendreher
- Schlitz-Schraubendreher

Entleerung in Druckluft Ausgang

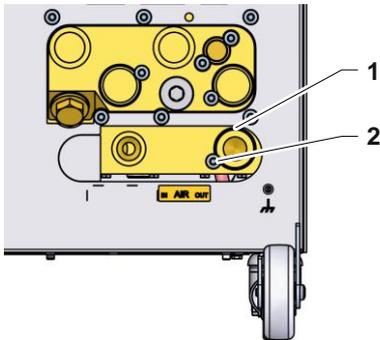


Abb. 12: Entleerung Druckluft Ausgang

Um auf Entleerung in Druckluft Ausgang umzustellen, ist wie folgt vorzugehen:

1. Schraube Torx (2) mit Torx-Schraubendreher entfernen.
2. Schlitz-Schraubendreher in Nut des Wendezapfens (1) einführen und diesen herausdrücken.
3. Wendezapfen (1) umgekehrt mit Gewindeanschluss nach aussen sichtbar wieder montieren.
4. Schraube Torx (2) mit Torx-Schraubendreher wieder festziehen (auf Kerbe im Wendezapfen achten).



HINWEIS!

Druckfreien Tank oder Ablauf an Druckluft Ausgang anschliessen.

Installation und Erstinbetriebnahme

6.3.2 Systemanschlüsse herstellen



WARNUNG!

Lebensgefahr durch hydraulische Energien!

Bei Verwendung ungeeigneter Druckleitungen und Kupplungen besteht die Gefahr, dass Flüssigkeiten unter hohem Druck austreten und schwere bis tödliche Verletzungen verursachen.

Deshalb:

- Ausschliesslich temperaturbeständige Druckleitungen verwenden.



HINWEIS!

Produktspezifisch werden die Systemanschlüsse geschraubt oder gesteckt. Kann am Verbraucher die empfohlene Schlauchverbindung nicht angeschlossen werden, muss zur Erzielung kleinster Druckverluste eine Querschnittsreduktion am Verbraucher und nicht am Gerät vorgenommen werden.



ACHTUNG!

Schraubverbindungen insbesondere Kombinationen aus Edelstahl/ Edelstahl oder Stahl/ Edelstahl neigen bei längerem Betrieb auf hohen Temperaturen stark anzuhaften bzw. können festfressen und sind dadurch schwer lösbar.

Deshalb:

- Geeignete Schmiermittel verwenden.

Installation und Erstinbetriebnahme

Kühlwasser Ein- und Ausgang anschliessen



HINWEIS!

Um die Kühlleistung des Temperiergeräts optimal auszunutzen, den Kühlwasser Ausgang möglichst gegendruckfrei und kurz halten.

1. Kühlwasser Ein- und Ausgang an das Kühlwassernetz anschliessen.

Vor- und Rücklauf anschliessen

2. Vorlauf und Rücklauf an den Verbraucher anschliessen

Systemwasser Ein- und Ausgang anschliessen

3. Optional den Systemwasser Ein- und Ausgang an das Systemwassernetz anschliessen.

Druckluft Ein- und Ausgang anschliessen (Zusatzausrüstung ZG)

4. Druckluft Ein- und Ausgang an das Druckluftversorgungsnetz anschliessen.

Elektrische Anschlüsse herstellen

5. Elektrische Anschlüsse durch Elektrofachpersonal unter folgenden Bedingungen herstellen lassen:
 - Elektrischen Anschluss erst herstellen, nachdem die Hydraulikanschlüsse hergestellt sind.
 - Sicherstellen, dass Netzspannung und Frequenz entsprechend der Spezifikation auf dem Typenschild und in den Technischen Daten eingehalten werden.
 - Vorsicherung des Temperiergeräts gemäss den elektrischen Angaben (→ Seite 26) wählen.

Schlauchverbindungen absichern



WARNUNG!

Verbrennungsgefahr durch heisse Schlauchverbindungen!

Die Schlauchverbindungen zwischen Temperiergerät und externem Verbraucher können im Betrieb sehr heiss werden. Bei unzureichender Abdeckung der Schlauchverbindungen besteht die Gefahr des Kontakts, was schwere Verbrennungen verursachen kann.

Deshalb:

- Alle Schlauchverbindungen ausreichend gegen die Möglichkeit eines direkten Kontakts absichern.

Installation und Erstinbetriebnahme

6.3.3 Daten-Schnittstellen anschliessen

Schnittstelle HB

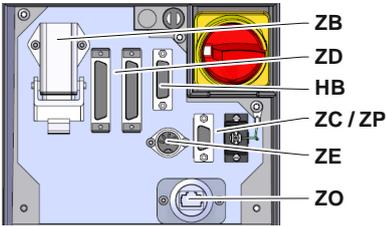


Abb. 13: Schnittstellen Einzelgerät

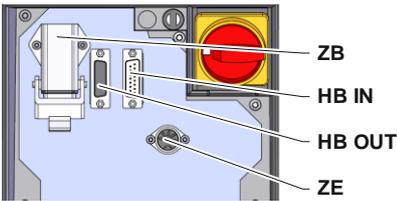


Abb. 14: Schnittstellen Modulgerät

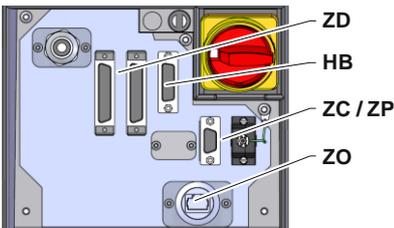


Abb. 15: Schnittstellen Panel-5




Abb. 16: Schnittstellen Flow-5
Bauart: Geräteanbau/ Freistehend

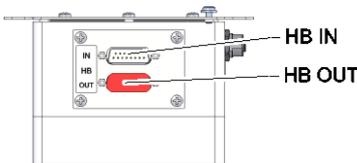


Abb. 17: Schnittstellen Flow-5
Bauart: Autonom



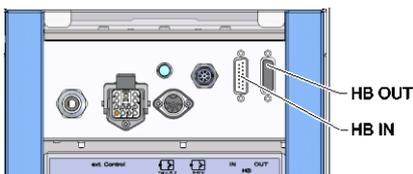


Abb. 18: Schnittstellen Vario-5

Um ein Modulgerät Thermo-5, Ext. Durchflussmesser Flow-5 oder eine Umschalteneinheit Vario-5 zu steuern bzw. überwachen, muss ein Steuerkabel am Gerät angeschlossen werden:

1. Steuerkabel zwischen Front und Serviceklappe bei Thermo-5 bzw. Panel-5 durchschlaufen.
2. Steuerkabel in die Steckdose HB einstecken.
3. Andere Seite des Steuerkabels an das HB-Therm Produkt Thermo-5, Flow-5 oder Vario-5 über den Stecker HB IN anschliessen.
4. Weitere HB-Therm Produkte über Steckdose HB OUT anschliessen.
5. Serviceklappe schliessen.

| Legende | Bezeichnung | Bemerkung |
|------------------|---|--|
| MC | Maschinensteuerung | max. 1 |
| FB | Bedienungsmodul Panel-5 | max. 1 |
| EG | Temperiergerät Thermo-5, Einzelgerät | max. 16 (pro Bedienung) |
| MG | Temperiergerät Thermo-5, Modulgerät | |
| FM | Durchflussmesser Flow-5 | max. 32 (à 4 Kreise) |
| VS | Umschalteneinheit Vario-5 | max. 8 |
| SD | Kommunikation über serielle Datenschnittstelle DIGITAL (ZD), CAN (ZC), PROFIBUS-DP (ZP) | Maximale Anzahl Geräte, Bedienungsumfang und Übertragung Durchflusswerte sind von Maschinensteuerung bzw. Protokoll abhängig |
| OPC UA | Kommunikation OPC UA über Ethernet (ZO) | |
| HB ²⁾ | Kommunikation Schnittstelle HB | Anschluss-Reihenfolge nicht relevant |
| HB/CAN | Kommunikation Schnittstelle HB/CAN | Zur Fernbedienung von Einzelgeräten |
| CAN | Kommunikation Schnittstelle CAN (ZC) | |
| EC | Externe Steuerung (Ext. Control) | Belegung von Maschinensteuerung abhängig |

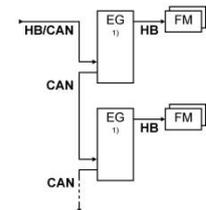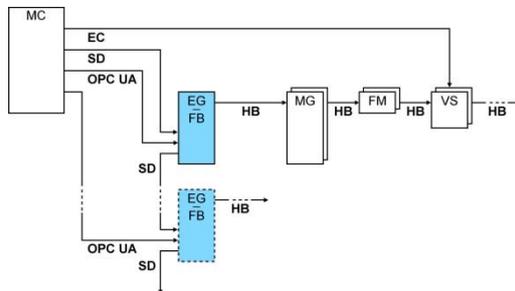


1) ausgeschaltete Bedienung

2) max. Länge Kabel HB: Total 50 m

Installation und Erstinbetriebnahme

Beispiele Kommunikation

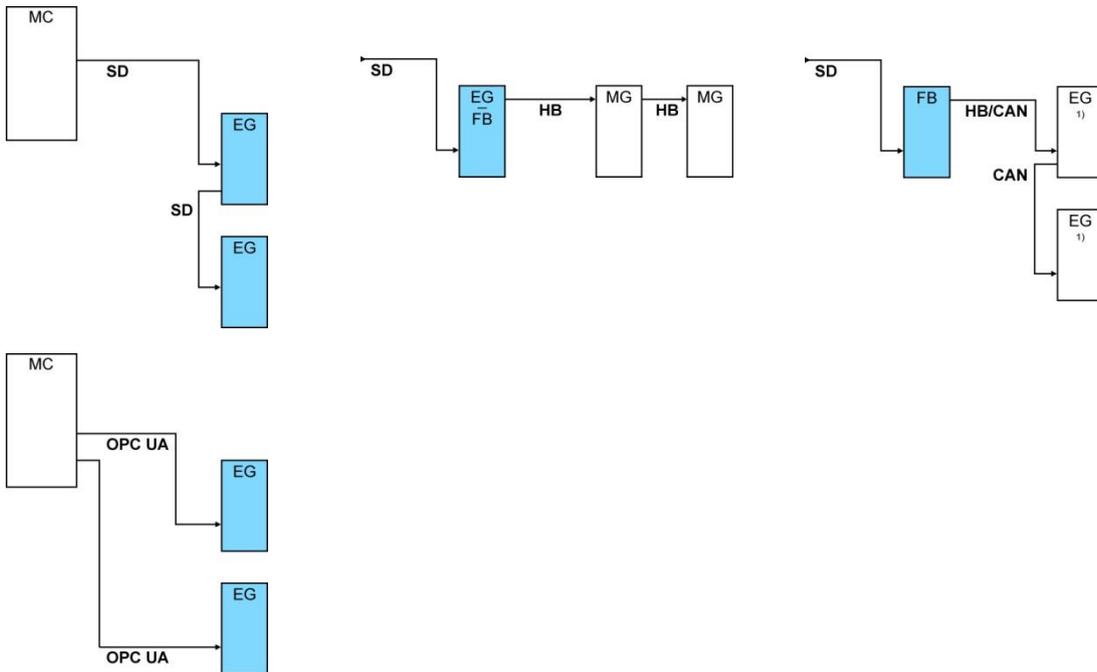

1) ausgeschaltete Bedienung

Datenschnittstelle (Zusatzrüstung ZD, ZC, ZP, ZO)

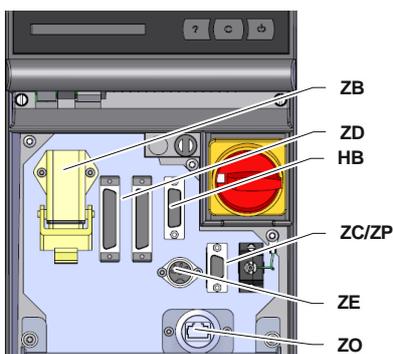


Abb. 19: Schnittstellen Einzelgerät

Um das Gerät über eine externe Steuerung zu steuern, kann ein Steuerkabel am Gerät angeschlossen werden:

1. Steuerkabel zwischen Front und Serviceklappe durchschleufen.
2. Steuerkabel in die Steckdose ZD, ZC, ZP oder ZO einstecken.
3. Serviceklappe schliessen
4. Einstellung der **Adresse** bzw. des **Protokolls** (→ Seite 74)
5. Einstellung der Netzwerk-Konfiguration (nur bei Zusatzrüstung ZO → Seite 75)

Installation und Erstinbetriebnahme

Externsteuerung (Zusatzrüstung ZB)

Um das Gerät über potentialfreie externe Kontakte zu steuern, kann ein Externsteuerkabel am Gerät angeschlossen werden:

1. Externsteuerkabel zwischen Front und Serviceklappe durchschlaufen.
2. Externsteuerkabel in die Steckdose ZB einstecken.
3. Serviceklappe schliessen.
4. Für Kontaktbelegung (→ Seite 150).



HINWEIS!

Die Pinbelegungen der verschiedenen Steuerkabel sind auf der Seite 149 aufgeführt.

6.3.4 Externfühler anschliessen

Externen Temperaturfühler anschliessen (Zusatzrüstung ZE)

Um die Temperatur eines Verbrauchers genau zu regeln, kann ein externer Temperaturfühler am Gerät angeschlossen werden:

1. Kabel des externen Temperaturfühlers zwischen Front und Serviceklappe durchschlaufen.
2. Externen Temperaturfühler in die Steckdose ZE einstecken.
3. Serviceklappe schliessen.
4. Einstellung des Fühlertyps (→ Seite 72).

Tabelle: Fühlertyp-Kennzeichnung

| Typ | Norm | Mantel | Ader |
|-------------|------|---------|------------------------|
| J (Fe-CuNi) | IEC | schwarz | schwarz (+)/ weiss (-) |
| | DIN | blau | rot (+)/ blau (-) |
| K (NiCr-Ni) | IEC | grün | grün (+)/ weiss (-) |
| | DIN | grün | rot (+)/ grün (-) |
| T (Cu-CuNi) | IEC | braun | braun (+)/ weiss (-) |
| | DIN | braun | rot (+)/ braun (-) |

7 Steuerung

7.1 Tastatur

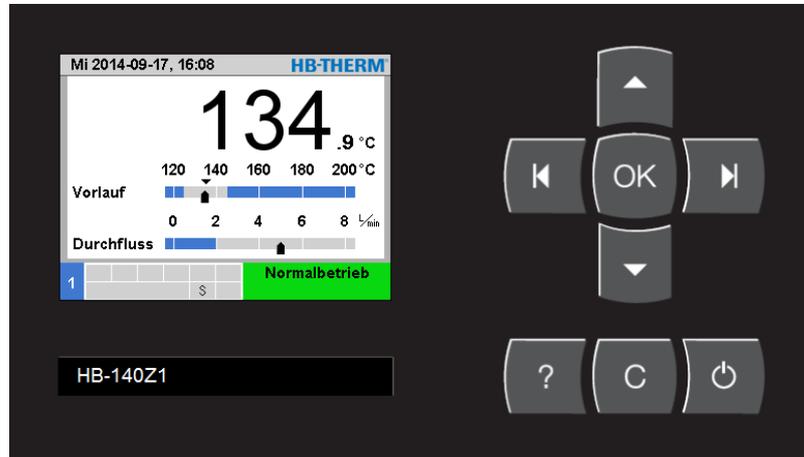


Abb. 20: Tastatur und Anzeige

7.1.1 Tastenfunktionen Einzelgerät

| Taste | Tastenfunktion im Grundbild | Tastenfunktion innerhalb des Menüs | Tastenfunktion bei aktiver Parameterverstellung |
|-------|---|---|--|
| | In das Menü Sollwerte auf Sollwert 1 springen (Verstellmodus). | Nach oben navigieren. | Werte erhöhen. |
| | In das Menü Überwachung auf Überwachung springen. | Nach links navigieren. | Von der „Zehntel-Einstellung“ auf die „Ganzzahl-Einstellung“ wechseln. |
| | Hauptmenü aufrufen. | Untermenüs aufrufen bzw. Parameterverstellungen aktivieren. | Werte bestätigen. |
| | In das Menü Funktion auf Formentleerung springen. (Zusatzausrüstung ZG) | Nach rechts navigieren. | Von der „Ganzzahl-Einstellung“ auf die „Zehntel-Einstellung“ wechseln. |
| | In das Menü Profil auf Sprache springen | Nach unten navigieren. | Werte verringern. |
| | Online-Hilfe aufrufen. | Online-Hilfe aufrufen. | Online-Hilfe aufrufen. |
| | Aktive Hupe bzw. Alarm quittieren. | Zurück zum vorhergehenden Menü navigieren. | Verstellung von Werten abrechnen. |
| | Gerät ein- bzw. ausschalten. | Gerät ein- bzw. ausschalten. | Gerät ein- bzw. ausschalten. |

Steuerung

7.1.2 Tastenfunktionen Bedienung für Modulgeräte

| Taste | Tastenfunktion im Grundbild | Tastenfunktion innerhalb des Menüs | Tastenfunktion bei aktiver Parametervorellung |
|---|--|---|--|
|  | In das Menü Sollwerte auf Sollwert 1 springen (Verstellmodus). | Nach oben navigieren. | Werte erhöhen. |
|  | Zur niedrigeren Modul-Nr. navigieren | Zur niedrigeren Modul-Nr. navigieren | Von der „Zehntel-Einstellung“ auf die „Ganzzahl-Einstellung“ wechseln. |
|  | Hauptmenü aufrufen. | Untermenüs aufrufen bzw. Parametervorellungen aktivieren. | Werte bestätigen. |
|  | Zur höheren Modul-Nr. navigieren | Zur höheren Modul-Nr. navigieren | Von der „Ganzzahl-Einstellung“ auf die „Zehntel-Einstellung“ wechseln. |
|  | In das Menü Profil auf Sprache springen | Nach unten navigieren. | Werte verringern. |
|  | Online-Hilfe aufrufen. | Online-Hilfe aufrufen. | Online-Hilfe aufrufen. |
|  | Aktive Hupe bzw. Alarm quittieren. | Zurück zum vorhergehenden Menü navigieren. | Verstellung von Werten abbrechen. |
|  | Modul ein- bzw. ausschalten. | Modul ein- bzw. ausschalten. | Modul ein- bzw. ausschalten. |

7.1.3 Tastenfunktionen Gerät als Modul bedient

| Taste | Tastenfunktion im Grundbild | Tastenfunktion innerhalb des Menüs | Tastenfunktion bei aktiver Parameterverstellung |
|---|-----------------------------|--|---|
|  | keine Funktion | Nach oben navigieren. | Wert erhöhen. |
|  | keine Funktion | keine Funktion | keine Funktion |
|  | Hauptmenü aufrufen. | Untermenü aufrufen bzw. Parameterverstellung aktivieren. | Wert bestätigen. |
|  | keine Funktion | keine Funktion | keine Funktion |
|  | keine Funktion | Nach unten navigieren. | Wert verringern. |
|  | Online-Hilfe aufrufen. | Online-Hilfe aufrufen. | Online-Hilfe aufrufen. |
|  | keine Funktion | Zurück zum vorhergehenden Menü navigieren bzw. Menü verlassen. | Verstellung von Wert abbrechen. |
|  | keine Funktion | keine Funktion | keine Funktion |

Steuerung

7.1.4 Grundanzeige

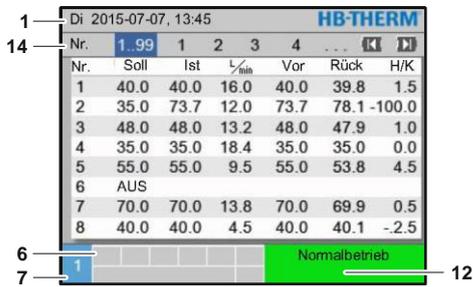


Abb. 21: Grundanzeige Tabelle

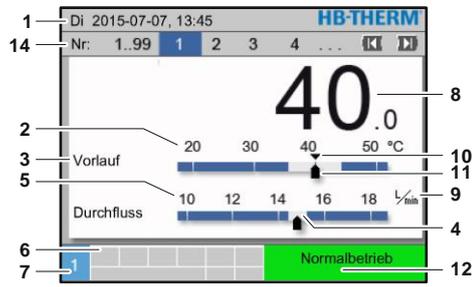


Abb. 22: Grundanzeige Graph

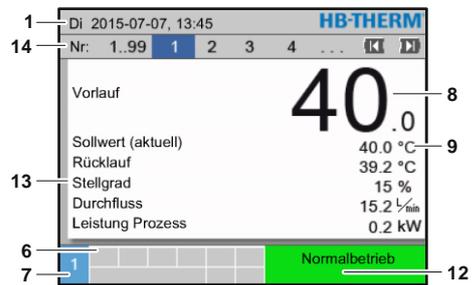


Abb. 23: Grundanzeige Text

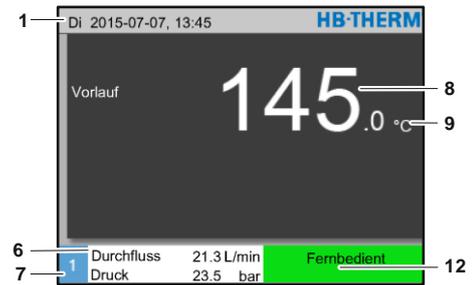


Abb. 24: Grundanzeige Gerät als Modul bedient

| Pos.-Nr. | Bezeichnung | Anzeige |
|----------|---|--|
| 1 | Menübalken | Datum und Uhrzeit |
| 2 | Temperaturskala | Skala der aktuellen Messstellen (Vorlauf, Rücklauf oder Extern) |
| 3 | Text Istwert | Oberer Wert: Temperatur Vorlauf, Rücklauf oder Extern Unterer Wert: Durchfluss, Temperatur- oder Druckdifferenz Pumpe |
| 4 | Grafikbalken | Anzeige der eingestellten Überwachungsgrenzen |
| 5 | Skala | Skala von Durchfluss, Temperatur- oder Druckdifferenz Pumpe |
| 6 | Symbolfeld | Anzeige aktiver Funktionen und Hinweise / Anzeige Istwerte während Anzeige Menü |
| 7 | Adressfeld | Anzeige der Geräteadresse |
| 8 | Istwert-Anzeige (gross) | Anzeige des aktuell gemessenen Istwerts (Vorlauf, Rücklauf oder Extern) |
| 9 | Einheit | Einheit für Durchfluss, Temperatur oder Druck |
| 10 | Sollwert | Markierung des Sollwerts |
| 11 | Istwert | Markierung des aktuellen Istwerts |
| 12 | Betriebsart und farbliche Zustandsanzeige | Anzeige der aktuellen Betriebsart und der anstehenden Alarme und Warnungen |
| 13 | Anwenderwerte | Anzeige von max. 5 frei wählbaren Istwerten |
| 14 | Modulbalken | Zeigt die angemeldeten Module an (nur bei Verwendung von Modulgeräten) |

Steuerung

Zustandsanzeige Einzelgerät

Je nach Betriebszustand leuchtet die Zustandsanzeige in einer anderen Farbe. Folgende Zustände sind definiert:

| Anzeige | Beschreibung |
|---------------|--|
| grün | störungsfrei |
| grün-blinkend | Anfahrphase, Grenzwerte noch nicht gesetzt |
| gelb | Warnung |
| rot | Störung |

Zustandsanzeige Gerät als Modul bedient bzw. Modulgerät

Je nach Betriebszustand leuchtet die Zustandsanzeige in einer anderen Farbe. Folgende Zustände sind definiert:

| Anzeige | Beschreibung |
|-----------------------|--|
| grün | störungsfrei |
| grün-blinkend | Anfahrphase, Grenzwerte noch nicht gesetzt |
| grün-blinkend-schnell | Modulgerät ausgewählt |
| gelb | Warnung |
| rot | Störung |
| gelb-rot-blinkend | Software-Update aktiv |

Symbolanzeige

| Symbol | Beschreibung |
|---|--------------------------------|
|  | Simulationsbetrieb aktiv |
|  | Auto Tuning aktiv |
|  | Fernsteuerbetrieb aktiv |
|  | Rampenprogramm aktiv |
|  | Schaltuhr aktiv |
|  | Wartungsintervall erreicht |
|  | Aufzeichnung USB aktiv |
|  | Hupe ausschalten |
|  | Alarm quittieren |
|  | Pumpe im Energieeinsparbereich |

Steuerung

7.2 Bedienstruktur

In der Menüstruktur kann wie folgt navigiert werden:

- Mittels Taster **OK** kann von der Grundanzeige aus Schritt für Schritt die jeweils tiefere Hierarchieebene aufgerufen werden.
- Mittels Taster **C** kann aus tiefer liegenden Hierarchieebenen Schritt für Schritt die jeweils höher liegende Ebene bis zur Grundanzeige aufgerufen werden.
- Mittels Taster **C** länger als 1 Sekunde gedrückt, kann aus tiefer liegenden Hierarchieebenen direkt die Grundanzeige aufgerufen werden.
- Mittels der Pfeiltaster **◀** und **▶** kann zwischen den einzelnen Modulen umgeschaltet werden.

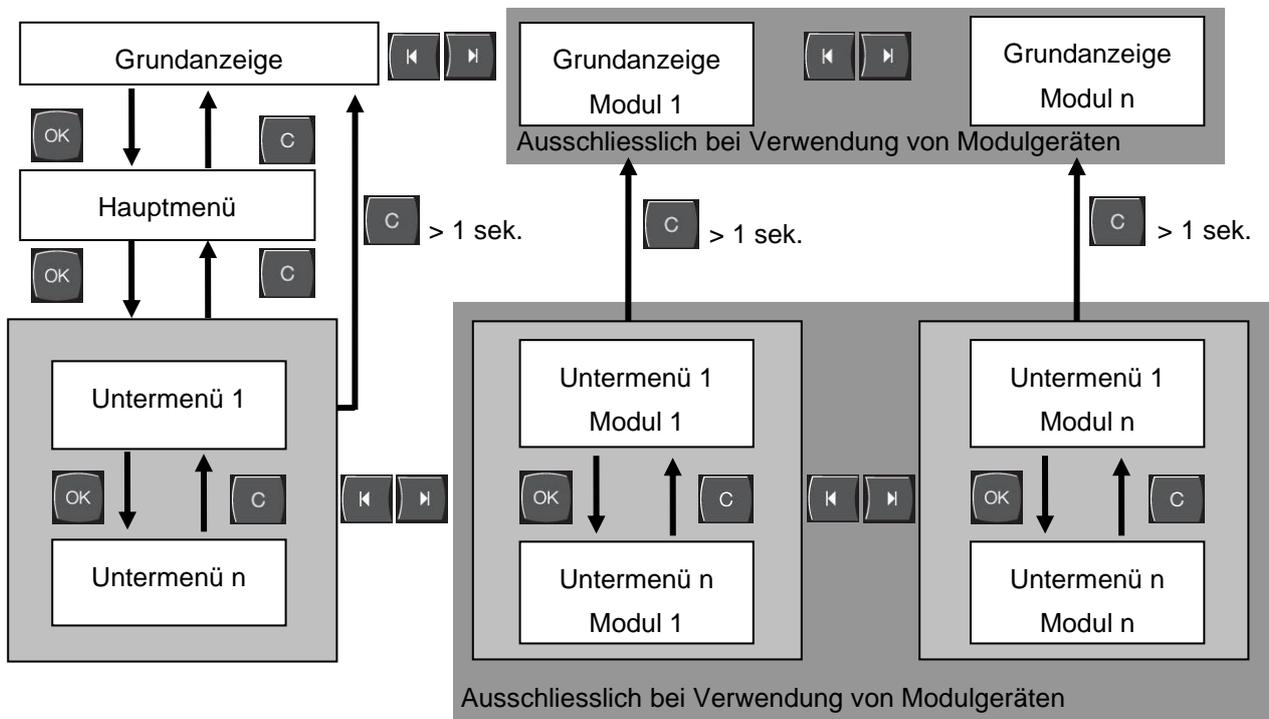


Abb. 25: Bedienstruktur

7.3 Menüstruktur



HINWEIS!

Abhängig von der verwendeten Software-Version können die Menüstruktur und die Parameterwerte von der nachfolgenden Tabelle abweichen.

| Anzeige | Benutzerprofil | Bedienungs-freigabe | Defaultwert | Einheit | Zusatz-ausrüstung/Ausführung | Typ |
|------------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------|------------------------------|-----|
| Sollwerte | S | - | - | - | - | - |
| Sollwert 1 | S | 2 | 40,0 | °C | - | M |
| Sollwert 2 | S | 2 | 0,0 | °C | - | M |
| Sollwert Drehzahl | S | 2 | 100,0 | % | 4S, 8R | M |
| Sollwert Durchfluss | S | 2 | 10,0 | L/min | 4S, 8R | M |
| Sollwert Druckdifferenz | S | 2 | 3,0 | bar | 4S, 8R | M |
| Sollwert Temperaturdifferenz | S | 2 | 5,0 | K | 4S, 8R | M |
| Rampe Heizen | E | 2 | 5,0 | K/min | - | M |
| Funktion Rampe Heizen | E | 2 | inaktiv | - | - | M |
| Rampe Kühlen | E | 2 | 5,0 | K/min | - | M |
| Funktion Rampe Kühlen | E | 2 | inaktiv | - | - | M |
| Temp. Sollwertbegrenzung | E | 2 | - | °C | - | M |
| Sicherheits-Abschalttemp. | E | 2 | 70,0 | °C | - | A |
| Funktion Druckbegrenzung VL | E | 2 | inaktiv | - | 4S, 8R | M |
| Druckbegrenzung VL | E | 2 | 5,0 | bar | 4S, 8R | M |
| Funktionen | S | - | - | - | - | - |
| Abkühlen | S | 1 | AUS | - | - | M |
| Formentleerung | S | 1 | AUS | - | ZG | M |
| Externfühler | S | 1 | AUS | - | ZE | M |
| Fernsteuerbetrieb | S | 1 | AUS | - | ZD, ZC, ZO, ZP | M |
| Leckstoppbetrieb | S | 1 | AUS | - | ZL | M |
| 2. Sollwert | S | 1 | AUS | - | - | M |
| Schaltuhr | S | 1 | AUS | - | - | M |
| Rampenprogramm | S | 1 | AUS | - | - | M |
| Rampe PAUSE | S | 1 | AUS | - | - | M |

Steuerung

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|-------|-------|------------|---|
| Anzeige | S | - | - | - | - | - |
| Bildtyp | S | 2 | Graph | - | - | A |
| Istwerte | S | - | - | - | - | - |
| Anzeige fixieren | S | 1 | AUS | - | - | A |
| Sollwert (aktuell) | S | - | - | °C | - | M |
| Vorlauf | S | - | - | °C | - | M |
| Rücklauf | S | - | - | °C | - | M |
| Extern | S | - | - | °C | - | M |
| Abweichung Ist-Soll | S | - | - | K | - | M |
| Differenz Rücklauf-Vorlauf | S | - | - | K | - | M |
| Stellgrad | S | - | - | % | - | M |
| Durchfluss | S | - | - | L/min | - | M |
| Leistung Prozess | S | - | - | kW | - | M |
| akt. Leistungseinspar. Pumpe | S | - | - | W | 4S | M |
| Total Energieeinspar. Pumpe | S | - | - | kWh | 4S | M |
| Mögl. Leistungseinspar. Pumpe | S | - | - | W | 4M | M |
| Mögl. Energieeinspar. Pumpe | S | - | - | kWh | 4M | M |
| Sollwert Temperaturdifferenz | S | - | - | K | 4S, 8R | M |
| Sollwert Durchfluss | S | - | - | L/min | 4S, 8R | M |
| Sollwert Druckdifferenz | S | - | - | bar | 4S, 8R | M |
| Sollwert Drehzahl | S | - | - | % | 4S, 8R | M |
| Drehzahl Pumpe | S | - | - | 1/min | 4S, 8R | M |
| Druck System Sollwert | U | - | - | bar | - | M |
| Druck System Istwert | S | - | - | bar | - | M |
| Druck Vorlauf | S | - | - | bar | ZU, 4S, 8R | M |
| Druckdifferenz Pumpe | S | - | - | bar | - | M |
| Druckbegrenzung VL | E | - | - | bar | 4S, 8R | M |
| Betriebsstunden | S | - | - | h | - | M |
| Schritt Rampe | S | - | - | - | - | M |
| Restzeit Programmschritt | S | - | - | min | - | M |
| Strom Phase L1 | U | - | - | A | - | M |
| Strom Phase L2 | U | - | - | A | - | M |
| Strom Phase L3 | U | - | - | A | - | M |
| Spannung 24 VAC | U | - | - | V | - | M |
| Zustand Pumpe | S | - | - | % | ZU, 4S, 8R | M |
| Wartung Wärmeträger | S | - | - | % | - | M |
| Wartung Pumpe | S | - | - | % | - | M |
| Wartung Heizung | S | - | - | % | - | M |
| Wartung Kühler | S | - | - | % | - | M |
| Differenz Vorlauf-Extern | S | - | - | K | - | M |
| Rücklauf ext. 1..8 | S | - | - | °C | - | M |
| Diff. Rücklauf-Vorlauf ext. 1..8 | S | - | - | K | - | M |
| Durchfluss extern 1..8 | S | - | - | L/min | - | M |
| Leistung Prozess ext. 1..8 | S | - | - | kW | - | M |
| Stellweg Kühlung 1 | U | - | - | % | - | M |

Steuerung

| | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
| Stellweg Kühlung 2 | U | - | - | % | >100 °C | M |
| Füllstand Tank | S | - | - | % | 200/250T | M |
| Temperatur Kühler | U | - | - | °C | >100 °C | M |
| Temperatur Tank | U | - | - | °C | 200/250T | M |
| Temperatur Freq. Umformer | U | - | - | °C | 4S, 8R | M |
| Temperatur Kompensation 1 | U | - | - | °C | - | M |
| Leistung Pumpe | S | - | - | kW | 4S, 8R | M |
| Sollwert Pumpe (aktuell) | S | - | - | % | 4S, 8R | M |
| Stellgrad Pumpe | S | - | - | % | 4S, 8R | M |
| Produktionserkennung | S | - | inaktiv | - | - | M |
| Auswahl | S | - | - | - | - | - |
| Sollwert (aktuell) | S | 3 | EIN | - | - | M |
| Vorlauf | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Rücklauf | S | 3 | EIN | - | - | M |
| Extern | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Abweichung Ist-Soll | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Differenz Rücklauf-Vorlauf | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Stellgrad | S | 3 | EIN | - | - | M |
| Durchfluss | S | 3 | EIN | - | - | M |
| Leistung Prozess | S | 3 | EIN | - | - | M |
| akt. Leistungseinspar. Pumpe | S | 3 | AUS | - | 4S | M |
| Total Energieeinspar. Pumpe | S | 3 | AUS | - | 4S | M |
| Mögl. Leistungseinspar. Pumpe | S | 3 | AUS | - | 4M | M |
| Mögl. Energieeinspar. Pumpe | S | 3 | AUS | - | 4M | M |
| Sollwert Temperaturdifferenz | S | 3 | AUS | - | 4S, 8R | M |
| Sollwert Durchfluss | S | 3 | AUS | - | 4S, 8R | M |
| Sollwert Druckdifferenz | S | 3 | AUS | - | 4S, 8R | M |
| Sollwert Drehzahl | S | 3 | AUS | - | 4S, 8R | M |
| Drehzahl Pumpe | S | 3 | AUS | - | 4S, 8R | M |
| Druck System Sollwert | U | 3 | AUS | - | - | M |
| Druck System Istwert | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Druck Vorlauf | S | 3 | AUS | - | ZU, 4S, 8R | M |
| Druckdifferenz Pumpe | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Druckbegrenzung VL | E | 3 | AUS | - | 4S, 8R | M |
| Betriebsstunden | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Betriebsstunden FM 1..4 | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Betriebsstunden FM 5..8 | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Schritt Rampe | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Restzeit Programmschritt | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Strom Phase L1 | U | 3 | AUS | - | - | M |
| Strom Phase L2 | U | 3 | AUS | - | - | M |
| Strom Phase L3 | U | 3 | AUS | - | - | M |
| Spannung 24 VAC | U | 3 | AUS | - | - | M |
| Zustand Pumpe | S | 3 | AUS | - | ZU, 4S, 8R | M |
| Wartung Wärmeträger | S | 3 | AUS | - | - | M |

Steuerung

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|--------|-----|----------|---|
| Wartung Pumpe | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Wartung Heizung | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Wartung Kühler | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Differenz Vorlauf-Extern | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Rücklauf ext. 1..8 | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Diff. Rücklauf-Vorlauf ext. 1..8 | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Durchfluss extern 1..8 | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Leistung Prozess ext. 1..8 | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Stellweg Kühlung 1 | U | 3 | AUS | - | - | M |
| Stellweg Kühlung 2 | U | 3 | AUS | - | >100 °C | M |
| Füllstand Tank | S | 3 | AUS | - | 200/250T | M |
| Temperatur Kühler | U | 3 | AUS | - | >100 °C | M |
| Temperatur Tank | U | 3 | AUS | - | 200/250T | M |
| Temperatur Freq. Umformer | U | 3 | AUS | - | 4S, 8R | M |
| Temperatur Kompensation 1 | U | 3 | AUS | - | - | M |
| Leistung Pumpe | S | 3 | AUS | - | 4S, 8R | M |
| Sollwert Pumpe (aktuell) | S | 3 | AUS | - | 4S, 8R | M |
| Stellgrad Pumpe | S | 3 | AUS | - | 4S, 8R | M |
| Produktionserkennung | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Module | S | - | - | - | - | - |
| Module | S | 3 | - | - | - | A |
| Ext. Durchflussmesser | S | - | - | - | - | - |
| Ext. Durchflussmesser | S | 3 | - | - | - | A |
| Diverses | E | - | - | - | - | - |
| Ext. Durchflussmesser | E | 3 | aktiv | - | - | A |
| Variotherme Anlagen | S | - | - | - | - | - |
| Variotherme Anlagen 1..8 | S | 3 | aktiv | - | - | - |
| Überwachung | S | - | - | - | - | - |
| Überwachung | S | 3 | autom. | - | - | A |
| Überwachungsstufe | S | 3 | grob | - | - | M |
| Überwachung neu setzen | S | 3 | nein | - | - | M |
| Anfahr-Alarmunterdrückung | S | 3 | voll | - | - | A |
| Alarmkontakt Funktion | S | 3 | NO1 | - | - | M |
| Lautstärke Hupe | S | 3 | 10 | - | - | A |
| Überwachung bei Funktionen | U | 4 | AUS | - | - | A |
| Ausgabe Alarmkontakt | U | 4 | Alle | - | - | M |
| Notabsch. bei Überhitzung | U | 4 | AUS | - | - | A |
| Temperatur | S | - | - | - | - | - |
| Abweichung Soll-Ist oben | S | 3 | 10,0 | K | - | M |
| Abweichung Soll-Ist unten | S | 3 | 10,0 | K | - | M |
| Differenz Rücklauf-Vorlauf | S | 3 | 10,0 | K | - | M |
| Differenz Vorlauf-Extern | S | 3 | AUS | K | - | M |
| Diff. Rücklauf-Vorlauf ext. 1..8 | S | 3 | 10,0 | K | - | M |
| Verz. Diff. Vorlauf-Rücklauf | S | 3 | 0 | min | - | A |
| Abweichung Temperaturdiff. | S | 3 | 2,0 | K | 4S, 8R | M |

Steuerung

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---------|-------|----------|---|
| Durchfluss | S | - | - | - | - | - |
| Durchfluss intern max. | S | 3 | AUS | L/min | - | M |
| Durchfluss intern min. | S | 3 | 5,0 | L/min | - | M |
| Zustand Pumpe min. | S | 3 | 60 | % | - | M |
| Durchfluss extern 1..8 max. | S | 3 | AUS | L/min | - | M |
| Durchfluss extern 1..8 min. | S | 3 | 1,0 | L/min | - | M |
| Durchfl. Abw. Soll-Ist oben | S | 3 | 2,0 | L/min | 4S, 8R | M |
| Durchfl. Abw. Soll-Ist unten | S | 3 | 2,0 | L/min | 4S, 8R | M |
| Druckdifferenz | S | - | - | - | - | - |
| Druckdifferenz Pumpe oben | S | 3 | 1,0 | bar | 4S, 8R | M |
| Druckdifferenz Pumpe unten | S | 3 | 1,0 | bar | 4S, 8R | M |
| Werkzeugdaten | E | - | - | - | - | - |
| Werkzeug 1..10 | E | - | - | - | - | - |
| Werkzeug-Nr. | E | 4 | - | - | - | M |
| Sollwert 1 | E | 4 | - | °C | - | M |
| Differenz Rücklauf-Vorlauf | E | 4 | - | K | - | M |
| Differenz Vorlauf-Extern | E | 4 | - | K | - | M |
| Abweichung Soll-Ist oben | E | 4 | - | K | - | M |
| Abweichung Soll-Ist unten | E | 4 | - | K | - | M |
| Durchfluss intern max. | E | 4 | - | L/min | - | M |
| Durchfluss intern min. | E | 4 | - | L/min | - | M |
| Werkzeugdaten laden | E | 4 | AUS | - | - | M |
| Werkzeugdaten sichern | E | 4 | AUS | - | - | M |
| Werkzeugdaten exportieren | E | 4 | AUS | - | - | M |
| Werkzeugdaten importieren | E | 4 | AUS | - | - | M |
| Füllstand | U | - | - | - | - | - |
| Füllstand Vorwarnung | U | 4 | 5 | % | 200/250T | M |
| Einstellung | S | - | - | - | - | - |
| Fernsteuerbetrieb | S | - | - | - | - | - |
| Adresse | S | 3 | 1 | - | - | M |
| Protokoll | S | 3 | 1 | - | - | A |
| Master Externsteuerung | E | 3 | autonom | - | - | A |
| Übertragungsrate | E | 4 | 4800 | B/s | - | A |
| Übertragungsrate CAN Bus | E | 4 | 250 | k/s | - | A |
| Dezimalst. Durchfluss CAN | S | 4 | EIN | - | - | A |
| Parität | E | 4 | gerade | - | - | A |
| Datenbit | E | 4 | 8 | - | - | A |
| Stopbit | E | 4 | 1 | - | - | A |
| Takt serielle Aufzeichnung | S | 4 | 1 | s | - | A |
| Verzögerung Notabschaltung | U | 4 | 30 | s | - | M |
| Kompatibilität Profibus zu S4 | S | 4 | ja | - | - | A |
| Profibusknoten 1 | S | 4 | 5 | - | - | A |
| Profibusknoten 2 | S | 4 | 6 | - | - | A |
| Profibusknoten 3 | S | 4 | 7 | - | - | A |

Steuerung

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|----------|-------|--------|---|
| Profibusknoten 4 | S | 4 | 8 | - | - | A |
| DFM als Gerät simulieren | E | 3 | AUS | - | - | M |
| Gerät als Modul bedienen | S | 3 | AUS | - | ZC | A |
| TCP/IP Konfiguration | S | - | - | - | ZO | - |
| DHCP | U | 4 | ja | - | ZO | A |
| DHCP Adressierung erfolgreich | U | 4 | - | - | ZO | A |
| IP | U | 4 | - | - | ZO | A |
| Subnetzmaske | U | 4 | - | - | ZO | A |
| Standardgateway | U | 4 | - | - | ZO | A |
| Port | U | 4 | 4840 | - | ZO | A |
| Mac-Adresse | U | 4 | - | - | ZO | A |
| Notabsch. Session Timeout | U | 4 | nein | - | ZO | A |
| Pumpenregelung | S | - | - | - | 4S, 8R | - |
| Pumpenbetriebsart | S | 2 | Eco-mode | - | 4S, 8R | M |
| Eco-mode | S | 2 | Auto | - | 4S, 8R | M |
| Funktion Anfahren | E | 3 | EIN | - | 4S, 8R | M |
| Sollwert Anfahren | E | 3 | 100.0 | % | 4S, 8R | M |
| Schaltuhr | E | - | - | - | - | - |
| Uhrzeit | E | 3 | MEZ | HH:MM | - | A |
| Datum | E | 3 | MEZ | - | - | A |
| Status | E | 3 | inaktiv | - | - | A |
| Tag | E | 3 | Mo-Fr | - | - | A |
| Schaltart | E | 3 | AUS | - | - | A |
| Schaltzeit | E | 3 | 06:00 | HH:MM | - | A |
| Rampenprogramm | E | - | - | - | - | - |
| Kriterium Rampenprogramm | E | 3 | Sollwert | - | - | M |
| Ende Rampenprogramm | E | 3 | AUS | - | - | M |
| Status | E | 3 | inaktiv | - | - | M |
| Temperatur | E | 3 | 0,0 | °C | - | M |
| Zeit | E | 3 | 00:00 | HH:MM | - | M |
| Regelung | E | - | - | - | - | - |
| Messstelle intern | E | 3 | Vorlauf | - | - | M |
| Auto-Tuning | E | 3 | AUS | - | - | M |
| Regler-Betriebsart | E | 4 | autom. | - | - | M |
| Regelparameter P intern | E | 4 | 15 | K | - | M |
| Regelparameter I intern | E | 4 | 25 | s | - | M |
| Regelparameter D intern | E | 4 | AUS | s | - | M |
| Faktor Störgrösse | U | 4 | AUS | - | - | M |
| Regelparameter P extern | E | 4 | 150 | K | - | M |
| Regelparameter I extern | E | 4 | 56 | s | - | M |
| Regelparameter D extern | E | 4 | 11 | s | - | M |
| Faktor Heizen/Kühlen | E | 4 | 20 | K | - | M |
| Begrenz. Stellgrad Heizung | E | 4 | 100 | % | - | M |
| Begrenz. Stellgrad Kühlung | E | 4 | 100 | % | - | M |

Steuerung

| | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Filter Externfühler | E | 4 | 15.0 | s | - | M |
| Schwelle Prod.-erkennung | E | 4 | AUS | K | - | M |
| Sollwert Kühler | E | 4 | 55 | °C | | M |
| Rampe Heizen | E | 2 | 5 | K/min | - | M |
| Funktion Rampe Heizen | E | 2 | inaktiv | - | - | M |
| Rampe Kühlen | E | 3 | 5 | K/min | - | M |
| Funktion Rampe Kühlen | E | 2 | inaktiv | - | - | M |
| Datum/ Uhrzeit | S | - | - | - | - | - |
| Uhrzeit | S | 3 | MEZ | HH:MM | - | A |
| Datum | S | 3 | MEZ | - | - | A |
| Zeitzone | S | 3 | MEZ | - | - | A |
| Sommer/Winter Umschaltung | S | 3 | autom. | - | - | A |
| Zeitzone Offset UTC | S | 3 | 60 | min | - | A |
| Sommer/Winterzeit | S | 3 | Winter | - | - | A |
| Einheiten | S | - | - | - | - | - |
| Temperaturskala | S | 2 | °C | - | - | A |
| Durchflussskala | S | 2 | L/min | - | - | A |
| Druckskala | S | 2 | bar | - | - | A |
| Aufzeichnung USB | S | - | - | - | - | - |
| Takt serielle Aufzeichnung | S | 4 | 1 | s | - | A |
| Alle Werte aktivieren | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Alle Werte deaktivieren | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Sollwert (aktuell) | S | 3 | EIN | - | - | M |
| Vorlauf | S | 3 | EIN | - | - | M |
| Rücklauf | S | 3 | EIN | - | - | M |
| Extern | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Abweichung Ist-Soll | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Differenz Rücklauf-Vorlauf | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Stellgrad | S | 3 | EIN | - | - | M |
| Durchfluss | S | 3 | EIN | - | - | M |
| Leistung Prozess | S | 3 | EIN | - | - | M |
| akt. Leistungseinspar. Pumpe | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Total Energieeinspar. Pumpe | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Mögl. Leistungseinspar. Pumpe | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Mögl. Energieeinspar. Pumpe | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Sollwert Temperaturdifferenz | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Sollwert Durchfluss | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Sollwert Druckdifferenz | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Sollwert Drehzahl | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Drehzahl Pumpe | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Druck System Sollwert | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Druck System Istwert | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Druck Vorlauf | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Druckdifferenz Pumpe | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Druckbegrenzung VL | E | 3 | AUS | - | - | M |

Steuerung

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|-----|---|---|---|
| Betriebsstunden | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Betriebsstunden FM 1..4 | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Betriebsstunden FM 5..8 | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Betriebsstunden GIF | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Betriebsstunden USR | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Betriebsstunden Heizung | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Betriebsstunden Kühlung | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Betriebsstunden Pumpe | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Betriebsstunden Füllpumpe | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Schritt Rampe | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Restzeit Programmschritt | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Strom Phase L1 | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Strom Phase L2 | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Strom Phase L3 | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Spannung 24 VAC | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Zustand Pumpe | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Wartung Wärmeträger | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Wartung Pumpe | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Wartung Heizung | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Wartung Kühler | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Differenz Vorlauf-Extern | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Rücklauf ext. 1..8 | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Diff. Rücklauf-Vorlauf ext. 1..8 | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Durchfluss extern 1..8 | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Leistung Prozess ext. 1..8 | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Stellweg Kühlung 1 | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Stellweg Kühlung 2 | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Füllstand Tank | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Temperatur Kühler | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Temperatur Tank | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Temperatur Freq. Umformer | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Temperatur Kompensation 1 | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Leistung Pumpe | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Sollwert Pumpe (aktuell) | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Stellgrad Pumpe | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Produktionserkennung | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Total Anzahl Alarme | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Schaltzyklen Alarmrelais | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Schaltzyklen Füllpumpenrelais | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Schaltzyklen X52.1 | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Schaltzyklen X52.2 | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Schaltzyklen X52.3 | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Schaltzyklen X52.4 | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Schaltzyklen X51.2 | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Schaltzyklen X51.3 | S | 3 | AUS | - | - | M |

Steuerung

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|------------|-----|----------------|---|
| Schaltzyklen X51.4 | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Durchschnitt Heizleistung | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Durchschnitt Kühlleistung | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Durchschnitt Kühlertemp. | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Durchschnitt Vorlauf | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Durchschnitt Rücklauf | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Durchschnitt Durchfluss | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Durchschnitt Spannung 24 VAC | S | 4 | AUS | - | - | M |
| Anzahl Formentleerungen | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Anzahl Selbstoptimierungen | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Diverses | S | - | - | - | - | - |
| Abkühltemperatur | S | 3 | 35 | °C | - | M |
| Warten nach Abkühlen | E | 3 | AUS | min | - | M |
| Zeit Formentleerung | S | 3 | - | s | 2M, 4M, 4S, ZG | M |
| Formentleerung Begr. Temp. | E | 3 | - | °C | 2M, 4M, 4S, ZG | M |
| Formentleerung Verz. n. Start | E | 3 | 90 | s | 2M, 4M, 4S | A |
| Druckentlastung Gerät AUS | E | 3 | EIN | - | 2M, 4M, 4S | M |
| Zeit Druckentlastung | E | 3 | 5 | s | 2M, 4M, 4S | M |
| Fühlertyp Externfühler | S | 3 | J/Fe-CuNi | - | ZE | M |
| Umschaltung Externfühler | E | 3 | autom. | - | ZE | A |
| Wiedereinschaltssperre | E | 3 | AUS | - | - | A |
| Spülintervall | E | 3 | AUS | min | - | M |
| Spüldauer | E | 3 | - | s | - | M |
| Begrenzung Füllzeit | E | 3 | - | s | - | M |
| Verz. Durchflussmess. int. | S | 3 | - | min | - | M |
| Temperaturbegrenzung | E | 3 | - | °C | - | M |
| Sicherheits-Abschalttemp. | E | 3 | - | °C | - | A |
| Max. Temperatur Entlüftung | U | 4 | 100 | °C | - | M |
| Funktion 3. Sollwert | E | 3 | AUS | - | - | M |
| Ext. Kontakt lesen Netz EIN | E | 3 | AUS | - | - | M |
| Formentleerung mit Druckluft | U | 4 | Ablauf | - | ZG | M |
| Erkennung DFM | U | 4 | integriert | - | - | A |
| Erkennung Schlauchbruch | E | 3 | AUS | % | - | M |
| Profil | S | - | - | - | - | - |
| Benutzerprofil | S | 3 | Standard | - | - | A |
| Bedienungsfreigabe | S | 0 | 2 | - | - | A |
| Code | S | 3 | 1234 | - | - | A |
| Sprache | S | 0 | - | - | - | A |
| Tastenlautstärke | S | 3 | 5 | - | - | A |
| Fehlersuche | S | - | - | - | - | - |
| Logbuch Alarme | S | - | - | - | - | - |
| Logbuch Alarme | S | 4 | - | - | - | M |
| Sichern/Laden | S | - | - | - | - | - |

Steuerung

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-----|---|---|---|
| USB Software Update starten | E | 4 | AUS | - | - | A |
| Aufzeichnung USB | S | 3 | AUS | - | - | M |
| Konfigurationsdaten laden | E | 4 | AUS | - | - | M |
| Konfigurationsdaten sichern | S | 4 | AUS | - | - | M |
| Parameterdaten laden | E | 4 | AUS | - | - | M |
| Parameterdaten sichern | S | 4 | AUS | - | - | M |
| Fehler- und Betriebsdaten sichern | S | 4 | AUS | - | - | M |
| Qualitätsprüfung sichern | E | 4 | AUS | - | - | M |
| Serviceinfo sichern | S | 4 | AUS | - | - | A |

8 Bedienung

8.1 Netz Ein

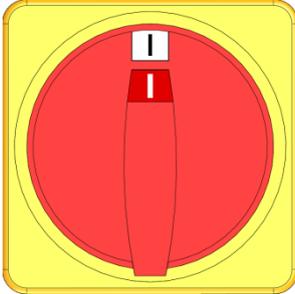


Abb. 26: Hauptschalter

Das Temperiergerät wie folgt einschalten:

1. Hauptschalter in Position „I“ drehen.
- Die Geräteinitialisierung läuft ab. Auf dem Display erscheint die Anzeige „Betriebsbereit“.

Bedienung

8.2 Anmeldung neuer Modulgeräte

Initialisierungsfenster

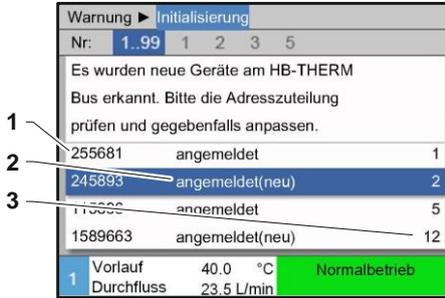


Abb. 27: Initialisierung

Wird ein neues Modulgerät erkannt, erscheint am Bedienungsmodule bzw. Einzelgerät das Initialisierungsfenster.

| Pos.-Nr. | Anzeige |
|----------|-------------------------|
| 1 | GIF-ID |
| 2 | Status des Modulgeräts |
| 3 | Adresse des Modulgeräts |

Adresse einstellen

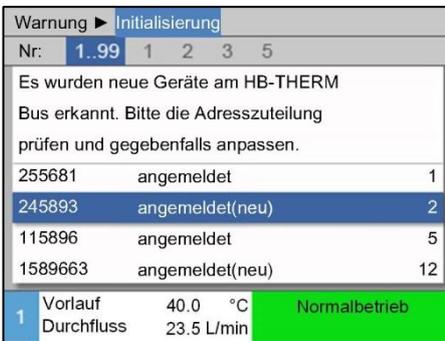


Abb. 28: Adresse einstellen



HINWEIS!

Dem Modulgerät wird automatisch eine freie Adresse zugeteilt.

Um die Adresse zu ändern, ist wie folgt vorzugehen:

1. Modulgerät auswählen und gewünschte **Adresse** einstellen.



HINWEIS!

Eine eingestellte Adresse darf in einem Verbund nur einmal vorkommen. Menüseite kann nicht verlassen werden, solange die Adresse mehrfach vergeben ist.

Adresse ändern

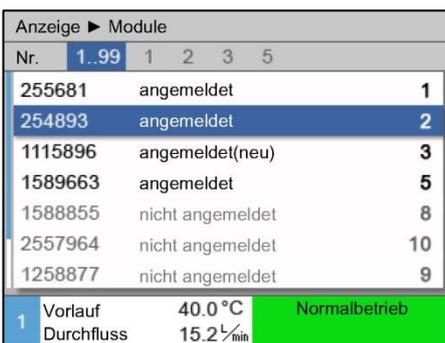


Abb. 29: Anzeige \ Istwerte

Um die Adresse nachträglich zu ändern, ist wie folgt vorzugehen:

1. Menüseite **Anzeige \ Module** aufrufen.
2. Modulgerät auswählen und gewünschte **Adresse** einstellen.



HINWEIS!

Beim ausgewählten Modulgerät blinkt die Statusanzeige grün (schnell).

8.3 Besonderheiten bei Bedienung von Modulgeräten

Parameter Typen:

Bei Modulgeräten wird zwischen 2 Typen von Parameter unterschieden:

- A Modulunabhängig (Wertverstellung nur auf „1..99“ möglich)
- M Modulabhängig (Wertverstellung pro Modul möglich)



HINWEIS!

Welche Parameter modulunabhängig bzw. modulabhängig eingestellt werden können, kann der Menüstruktur entnommen werden (→ Seite 57)

Modul-Nr. „1..99“ ausgewählt

| Sollwerte | |
|------------|--|
| Nr. 1..99 | 1 2 3 4 5 6 7 ... |
| Sollwert 1 | 40.0 °C |
| Sollwert 2 | XXX.X |
| | |
| 1 | Vorlauf 28.7 °C Normalbetrieb Durchfluss 5.0 $\frac{1}{\text{min}}$ |

Abb. 30: Bsp. Sollwerte

Ist die Modul-Nr. „1..99“ ausgewählt, wird der Wert eines Parameters mit X (grau) angezeigt, sofern die Einstellung nicht bei allen Modulgeräten identisch ist. Ansonsten wird der Wert normal in schwarz angezeigt (→ Bsp. Abb. 30).

Wertverstellung für alle Modulgeräte

| Warnung ► Allgemeine Verstellung | |
|--|--|
| Achtung: Wertverstellung wirkt auf alle angeschlossenen Geräte! | |
| > Wertverstellung fortsetzen mit Taste | |
| > Abbruch der Wertverstellung mit Taste | |
| | |
| 6 | Vorlauf 41.2 °C Normalbetrieb Durchfluss 5.0 $\frac{1}{\text{min}}$ |

Abb. 31: Warntext Wertverstellung

Um eine Einstellung für alle erkannten Modulgeräten gleichzeitig durchzuführen, ist wie folgt vorzugehen:

1. Mit Taster oder Modul-Nr. „1..99“ auswählen.
2. Gewünschten Parameter auswählen und Taster drücken.
→ Warntext mit Taster bestätigen.
3. Gewünschten Wert einstellen und mit Taster bestätigen.
→ Wertverstellung erfolgt gleichzeitig auf alle erkannten Modulgeräte.

Bedienung

8.4 Einzelgerät als Modul bedienen

Ein Einzelgerät kann als ein Modulgerät bedient werden. Die Bedienung erfolgt über die übergeordnete Steuerung Thermo-5 bzw. Panel-5.

Voraussetzung

- Zusatzausrüstung ZC
- nur ein Modul angemeldet
- Software-Version neuer als SW51-2_1413



HINWEIS!

Wie viel Module zurzeit angemeldet sind, wird unter **Anzeige/ Module** angezeigt.

Gerät als Modul bedienen

Um ein Einzelgerät als Modul zu bedienen, ist wie folgt vorzugehen:

1. Gerät über die Taste ausschalten.
2. Menüseite **Einstellung \ Fernsteuerbetrieb** aufrufen.
3. Parameter **Gerät als Modul bedienen** auf „EIN“ setzen.



HINWEIS!

Ist der Parameter **Gerät als Modul bedienen** nicht vorhanden müssen die Voraussetzungen geprüft werden.

- Das Gerät startet nach Bestätigung des Warntextes mit der Taste neu.
- Das Gerät meldet sich an das übergeordnete Gerät Thermo-5 bzw. Panel-5 an (→ Seite 68).

Gerät als Einzelgerät bedienen

Um das Gerät wieder als Einzelgerät zu bedienen, ist wie folgt vorzugehen:

1. Gerät über die übergeordnete Steuerung Thermo-5 bzw. Panel-5 ausschalten.
 2. Am Modulgerät **Hauptmenü** aufrufen mit Taste .
 3. Parameter **Gerät als Modul bedienen** auf „AUS“ setzen.
- Das Gerät startet nach Bestätigung des Warntextes mit der Taste neu.
 - Das Gerät kann nun wieder als ein Einzelgerät betrieben werden.

8.5 Einschalten

8.5.1 Eco-mode / Boost-Betrieb / Normalbetrieb

Einzelgerät einschalten



Abb. 32: Grundbildschirm Einzelgerät

1. Taster  drücken.
- Das Gerät startet in der definierten Betriebsart. Falls erforderlich wird das Gerät vollautomatisch befüllt und entlüftet.
2. Sicherstellen, dass die Funktionen [Formentleerung](#), [Leckstoppbetrieb](#), [2.Sollwert](#) und [Abkühlen](#) ausgeschaltet sind.

Modulgeräte einzeln einschalten



Abb. 33: Grundbildschirm

1. Mit Taster  oder  Modul-Nr. auswählen.
2. Taster  drücken.
- Das Gerät startet in der definierten Betriebsart. Falls erforderlich wird das Gerät vollautomatisch befüllt und entlüftet.
3. Sicherstellen, dass die Funktionen [Formentleerung](#), [Leckstoppbetrieb](#), [2.Sollwert](#) und [Abkühlen](#) ausgeschaltet sind.

Alle Modulgeräte einschalten

| Nr | Soll | Ist | L/min | Vor | Rück | H/K |
|----|------|-----|-------|-----|------|-----|
| 1 | AUS | | | | | |
| 2 | AUS | | | | | |
| 3 | AUS | | | | | |
| 4 | AUS | | | | | |
| 5 | AUS | | | | | |
| 6 | AUS | | | | | |
| 7 | AUS | | | | | |
| 8 | AUS | | | | | |

Abb. 34: Tabellenansicht



HINWEIS!

Sind bereits Modulgeräte in Betrieb, werden durch Drücken des Tasters  alle Modulgeräte ausgeschaltet.

1. Mit Taster  oder  Modul-Nr. „1..99“ auswählen.
2. Taster  drücken.
- Alle Geräte starten in der definierten Betriebsart. Falls erforderlich werden die Geräte vollautomatisch befüllt und entlüftet.
3. Sicherstellen, dass die Funktionen [Formentleerung](#), [Leckstoppbetrieb](#), [2.Sollwert](#) und [Abkühlen](#) ausgeschaltet sind.

Bedienung

8.5.2 Externfühler

Funktion (Zusatzrüstung ZE)

Um die Temperatur eines Verbrauchers genau zu regeln, kann ein externer Temperaturfühler am Gerät angeschlossen werden.

Vorwahl des externen Fühlertyps

| Einstellung ▸ Diverses | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Abkühltemperatur | 35 °C |
| Warten nach Abkühlen | AUS |
| Zeit Formentleerung | 45 s |
| Formentleerung Begr. Temp. | 70 °C |
| Formentleerung Verz. n. Start | 90 s |
| Zeit Druckentlastung | 5 s |
| Fühlertyp Externfühler | J/Fe-CuNi |
| Umschaltung Externfühler | autom. |
| 1 Vorlauf | 25.0 °C |
| Durchfluss | -- $\frac{1}{\text{min}}$ |
| Betriebsbereit | |

Abb. 35: Einstellung Fühlertyp Externfühler



HINWEIS!

Der Fühlertyp Pt 100 wird automatisch erkannt und eingestellt. Alle anderen Fühlertypen müssen manuell eingestellt werden.

Der externe Fühlertyp, ist wie folgt einzustellen:

1. Menüseite **Einstellung \ Diverses** aufrufen.
2. Parameter **Fühlertyp Externfühler** auf den angeschlossenen Fühlertyp setzen.

Umschaltung auf Externfühler

| Einstellung ▸ Diverses | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Formentleerung Begr. Temp. | 70 °C |
| Formentleerung Verz. n. Start | 90 s |
| Zeit Druckentlastung | 5 s |
| Fühlertyp Externfühler | J/Fe-CuNi |
| Umschaltung Externfühler | autom. |
| Wiedereinschaltsperr | AUS |
| Spülintervall | AUS |
| Spüldauer | 0.5 s |
| 1 Vorlauf | 25.0 °C |
| Durchfluss | -- $\frac{1}{\text{min}}$ |
| Betriebsbereit | |

Abb. 36: Umschaltung Externfühler

Bei Erkennen eines angeschlossenen Externfühlers wird immer automatisch auf diesen umgeschaltet, wird dies nicht gewünscht ist folgende Einstellung vorzunehmen:

1. Menüseite **Einstellung \ Diverses** aufrufen.
2. Parameter **Umschaltung Externfühler** auf „manuell“ setzen.



HINWEIS!

Bei einem Fühlerbruch des Externfühlers wird bei der Einstellung **Umschaltung Externfühler** „autom“ automatisch auf die interne Messstelle umgeschaltet, bei Einstellung „manuell“ erfolgt eine Fehlermeldung.

Manuelles Ein- bzw. Ausschalten der Regelung auf Externfühler

| Funktionen | |
|-------------------|---------|
| Abkühlen | |
| Formentleerung | |
| Externfühler | |
| Fernsteuerbetrieb | |
| Leckstoppbetrieb | |
| 2. Sollwert | |
| Schaltuhr | |
| Rampenprogramm | |
| 1 Vorlauf | 25.0 °C |
| Druck | 0.0 bar |
| Betriebsbereit | |

Abb. 37: Einschalten des Externfühlers



HINWEIS!

Ein manuelles Ein- bzw. Ausschalten der Regelung auf Externfühlers ist nur notwendig, wenn der Parameter **Umschaltung Externfühler** auf „manuell“ gesetzt ist.

Um die Regelung auf Externfühler manuell ein- bzw. auszuschalten, ist wie folgt vorzugehen:

1. Menüseite **Funktionen** aufrufen.
2. Funktion **Externfühler** auswählen und mit Taster  aktivieren bzw. deaktivieren.

Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol  angezeigt.

Produktionserkennung

| Einstellung ▶ Regelung | | |
|---------------------------------|---------|----------------|
| Regelparameter D extern | | 11 s |
| Faktor Heizen/Kühlen | | 20 K |
| Begrenz. Stellgrad Heizung | | 100 % |
| Begrenz. Stellgrad Kühlung | | 100 % |
| Filter Externfühler | | 15.0 s |
| Schwelle Prod.-erkennung | | 15 K |
| Rampe Heizen | | AUS |
| Rampe Kühlen | | AUS |
| 1 Vorlauf | 25.0 °C | Betriebsbereit |
| Druck | 0.0 bar | |

Abb. 38: Schwelle Produktionserkennung

Bei Anwendungen mit kavitätsnahe Externfühler können aufgrund von Produktionsunterbrüchen physikalisch bedingte Temperaturschwankungen auftreten. Mit eingeschalteter Produktionserkennung wird bei einer Produktionsunterbrechung auf Vorlaufregelung umgeschaltet. Temperaturschwankungen werden vermieden.

Um die Produktionserkennung ein- bzw. auszuschalten, ist wie folgt vorzugehen:

1. Menüseite **Einstellung \ Regelung** aufrufen.
2. Parameter **Schwelle Prod.erkennung** auf „15 K“ setzen.



HINWEIS!

Die Standardeinstellung ist „AUS“.

Fühlerbruch Externfühler

Bei einem Fühlerbruch des Externfühlers wird bei der Einstellung **Umschaltung Externfühler** „autom“ automatisch auf die interne Messstelle umgeschaltet, bei Einstellung „manuell“ erfolgt eine Fehlermeldung.

8.5.3 Betrieb 2. Sollwert

| Funktionen | | |
|--------------------|---------|----------------|
| Abkühlen | | |
| Formentleerung | | |
| Externfühler | | |
| Fernsteuerbetrieb | | |
| Leckstoppbetrieb | | |
| 2. Sollwert | | |
| Schaltuhr | | |
| Rampenprogramm | | |
| 1 Vorlauf | 25.0 °C | Betriebsbereit |
| Druck | 0.0 bar | |

Abb. 39: 2. Sollwert einschalten



HINWEIS!

Funktion **2. Sollwert** wird nur angezeigt, wenn der Parameter **Sollwert 2** auf der Menüseite **Sollwerte** auf einen Wert grösser „0,0“ gesetzt ist.

Den Betrieb 2. Sollwert wie folgt einschalten:

1. Menüseite **Funktionen** aufrufen.
2. Parameter **2. Sollwert** auswählen und mit Taster  aktivieren.

Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol  angezeigt.

→ Gerät schaltet um auf Betrieb 2. Sollwert. Als Sollwert für die Regelung wird der Sollwert 2 herangezogen.

Bedienung

8.5.4 Fernsteuerbetrieb

Im Fernsteuerbetrieb wird das Temperiergerät durch externe Signale angesteuert. Es werden zwei Arten von externen Signalen unterstützt.



HINWEIS!

Für die Pinbelegung der verschiedenen Schnittstellenkabel → Seite 149.

Anschluss Externsteuerung (Zusatzausrüstung ZB)

Mittels eines potentialfreien externen Kontakts kann das Temperiergerät

- ein- bzw. ausgeschaltet werden.
- zwischen Sollwert 1 und 2 hin- und hergeschaltet werden.
- das Rampenprogramm ein- bzw. ausgeschaltet werden.



HINWEIS!

Für die Externsteuerung muss die Funktion **Fernsteuerbetrieb** nicht eingeschaltet sein.

Fernsteuerbetrieb ein- bzw. ausschalten

| Funktionen | | |
|-------------------|---------|----------------|
| Abkühlen | | |
| Formentleerung | | |
| Externfühler | | |
| Fernsteuerbetrieb | | |
| Leckstoppbetrieb | | |
| 2. Sollwert | | |
| Schaltuhr | | |
| Rampenprogramm | | |
| 1 | Vorlauf | 25.0 °C |
| | Druck | 0.0 bar |
| | | Betriebsbereit |

Abb. 40: Fernsteuerbetrieb

Um den Fernsteuerbetrieb ein- bzw. auszuschalten, ist wie folgt vorzugehen:

1. Menüseite **Funktionen** aufrufen.
 2. Funktion **Fernsteuerbetrieb** auswählen und mit Taster  aktivieren bzw. deaktivieren.
Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol  angezeigt.
- Bei eingeschaltetem Fernsteuerbetrieb erscheint das Symbol  auf dem Grundbild.



HINWEIS!

Bei aktivem Fernsteuerbetrieb sind alle Parameter und Funktionen, die über das Protokoll definiert sind, am Gerät gesperrt.

Einstellungen Fernsteuerbetrieb (Zusatzausrüstung ZD, ZC, ZP, ZO)

| Einstellung ▶ Fernsteuerbetrieb | |
|----------------------------------|---------|
| Adresse | 1 |
| Protokoll | 1 |
| Master Externsteuerung | autonom |
| Übertragungsrate | 4800 |
| Übertragungsrate CAN Bus | 250 |
| Dezimalst. Durchfluss CAN | EIN |
| Parität | gerade |
| Datenbit | 8 |
| 1 Vorlauf 25.0 °C Betriebsbereit | |
| Druck 0.0 bar | |

Abb. 41: Adresse, Protokoll einstellen

Die Bedienung und Überwachung des Temperiergeräts kann über die Schnittstelle erfolgen.

Um mit einer externen Steuerung kommunizieren zu können müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

1. Menüseite **Einstellung \ Fernsteuerbetrieb** aufrufen.
2. Parameter **Adresse** auf den gewünschten Wert setzen.
3. Parameter **Protokoll** auf den gewünschten Wert setzen.



HINWEIS!

Eine eingestellte Adresse darf in einem Verbund nur einmal vorkommen.

Netzwerkeinstellungen (Zusatzausrüstung ZO)

| ... ▶ Einstellung ▶ TCP/IP Konfiguration | |
|--|-------------------|
| DHCP | ja |
| DHCP Adressierung erfolgreich | ja |
| IP | 10.100.0.154 |
| Subnetzmaske | 255.255.255.0 |
| Standardgateway | 10.100.0.1 |
| Port | 4840 |
| Mac-Adresse | ff:cc:dd:11:22:33 |
| 1 Vorlauf 40.0 °C Betriebsbereit | |
| Druck 0.0 bar | |

Abb. 42: Netzwerkeinstellungen

Um mit einer externen Steuerung über das Netzwerk (OPC UA) kommunizieren zu können, müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

1. Menüseite **Einstellung \ Fernsteuerbetrieb \ TCP/IP Konfiguration** aufrufen.
2. Netzwerkeinstellungen vornehmen.

Ist ein DHCP Server vorhanden, muss der Parameter **DHCP** auf „ja“ eingestellt werden. Anschließend wird automatisch eine IP Adresse vom DHCP Server bezogen.

Ist kein DHCP Server vorhanden, müssen die Einstellungen mit den Parametern **IP**, **Standardgateway** und **Subnetzmaske** manuell eingestellt werden.



HINWEIS!

Die Einstellungen werden beim Verlassen des Menüs übernommen. Allfällige aktive Verbindungen werden automatisch getrennt.

Das OPC UA Protokoll ist aktiv und Daten können unabhängig vom eingestellten Protokoll immer gelesen werden. Damit Daten zusätzlich geschrieben werden können, muss das OPC UA Protokoll 19 eingestellt und der Fernsteuerbetrieb aktiviert sein.

Bedienung

| Protokoll | Verwendung |
|-----------|---|
| HB | interne Kommunikation (nur Verwendung bei Einstellung Gerät als Modul bedienen) |
| 0 | Aufzeichnung Text |
| 1 | Arburg, Billion, Bühler, Dr. Boy, Ferromatik Milacron, KraussMaffei, Negri Bossi, Sumitomo Demag, Wittmann Battenfeld, Zhafir |
| 2 | Sumitomo Demag (CAN) |
| 4 | Engel, Haitian |
| 5 | Stork |
| 9 | EUROMAP 66 (CANopen; Netstal, etc.) |
| 14 | MODBUS (RTU-Mode) |
| 15 | Profibus-DP |
| 16 | SPI (9600 8-N-1; 1. Adr. =1) |
| 19 | EUROMAP 82.1 (OPC UA) |

8.6 Ausschalten

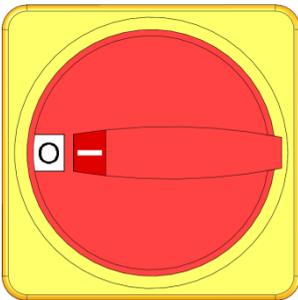


Abb. 43: Hauptschalter

Temperiergerät nach dem Gebrauch wie folgt ausschalten:

1. Taste  drücken.
 - Das Temperiergerät kühlt, bis die Vor- und Rücklaufemperatur kleiner als die eingestellte Sicherheits-Abschalttemperatur ist.
 - Danach schaltet das Temperiergerät aus. In der Betriebsartenanzeige wird „Betriebsbereit“ angezeigt.
2. Hauptschalter in Position „0“ drehen.

8.6.1 Abkühlen und Ausschalten

| Einstellung ▸ Diverses | | |
|-------------------------------|-----------|----------------|
| Abkühltemperatur | 35.0 °C | |
| Warten nach Abkühlen | AUS | |
| Zeit Formentleerung | 45 s | |
| Formentleerung Begr. Temp. | 70.0 °C | |
| Formentleerung Verz. n. Start | 90 s | |
| Druckentlastung Gerät AUS | EIN | |
| Zeit Druckentlastung | 5 s | |
| Fühlertyp Externfühler | J/Fe-CuNi | |
| 1 Vorlauf | 25.0 °C | Betriebsbereit |
| Durchfluss | --/min | |

Abb. 44: Abkühltemperatur

Gegebenenfalls vor dem Einschalten des Abkühlens die Abkühltemperatur und Dauer des Abkühlens einstellen:

1. Menüseite **Einstellung \ Diverses** aufrufen.
2. Parameter **Abkühltemperatur** auf den gewünschten Wert setzen.
3. Parameter **Warten nach Abkühlen** auf den gewünschten Wert setzen.

| Funktionen | | |
|-------------------|---------|----------------|
| Abkühlen | | |
| Formentleerung | | |
| Externfühler | | |
| Fernsteuerbetrieb | | |
| Leckstoppbetrieb | | |
| 2. Sollwert | | |
| Schaltuhr | | |
| Rampenprogramm | | |
| 1 Vorlauf | 25.0 °C | Betriebsbereit |
| Druck | 0.0 bar | |

Abb. 45: Abkühlen einschalten

Das Abkühlen wie folgt einschalten:

1. Menüseite **Funktionen** aufrufen.
2. Funktion **Abkühlen** auswählen und mit Taster  aktivieren. Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol  angezeigt.



HINWEIS!

Wird nach Aktivieren der Funktion **Abkühlen** die Funktion **Formentleerung** aktiviert, führt das Gerät vor dem Ausschalten des Geräts eine Formentleerung durch.

Bedienung

8.6.2 Formentleerung mit Druckluft

Zusatzausrüstung ZG

Mit dieser Funktion werden alle angeschlossenen Verbraucher und Zuleitungen durch Druckluft entleert und drucklos gemacht.

| Einstellung ▸ Diverses | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Abkühltemperatur | 35.0 °C |
| Warten nach Abkühlen | AUS |
| Zeit Formentleerung | 45 s |
| Formentleerung Begr. Temp. | 70.0 °C |
| Formentleerung Verz. n. Start | 90 s |
| Druckentlastung Gerät AUS | EIN |
| Zeit Druckentlastung | 5 s |
| Fühlertyp Externfühler | J/Fe-CuNi |
| 1 Vorlauf | 25.0 °C Betriebsbereit |
| Durchfluss | -- $\frac{1}{\text{min}}$ |

Abb. 46: Einstellung Zeit Formentleerung

| Funktionen | |
|-----------------------|------------------------|
| Abkühlen | |
| Formentleerung | |
| Externfühler | |
| Fernsteuerbetrieb | |
| Leckstoppbetrieb | |
| 2. Sollwert | |
| Schaltuhr | |
| Rampenprogramm | |
| 1 Vorlauf | 25.0 °C Betriebsbereit |
| Druck | 0.0 bar |

Abb. 47: Formentleerung einschalten

Gegebenenfalls vor dem Einschalten der Formentleerung die gewünschte Formentleerungsdauer einstellen:

1. Menüseite **Einstellung \ Diverses** aufrufen.
2. Parameter **Zeit Formentleerung** auf den gewünschten Wert setzen.

Die Formentleerung wie folgt einschalten:

1. Menüseite **Funktionen** aufrufen.
2. Funktion **Formentleerung** auswählen und mit Taster  aktivieren.

Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol  angezeigt.

- Vor dem Formentleerungsvorgang wird auf 70 °C abgekühlt.
- Anschliessend wird das Temperiergerät ausgeschaltet.
- Verbraucher und Zuleitungen werden mit Druckluft entleert und drucklos gemacht.



HINWEIS!

Am Ende der Formentleerung kann durch die Druckfreischaltung eine geringe Menge Wasser austreten.



HINWEIS!

Vor dem Öffnen von Verbindungen zwischen Temperiergerät und Verbraucher auf Druck 0 bar prüfen (→ Seite 79).

8.6.3 Druckfreischaltung und Entleerung bei Gerät AUS

Bedingt durch die Pumpenbauart ist eine Druckfreischaltung durch Pumpenumkehr nicht möglich.

Geschlossene Geräte arbeiten mit einem Überdruck im Kreislauf. Nach Ausschalten des Geräts bleibt dieser grundsätzlich erhalten. Das gilt auch dann, wenn die Temperatur unterhalb 70 °C liegt.

Ohne Formentleerung mit Druckluft



VORSICHT! **Verletzungsgefahr durch hydraulische Energien!**

Ohne durchgeführte Formentleerung mit Druckluft (Zusatzausrüstung ZG) bleibt nach Abkühlen und Ausschalten ein Überdruck im Kreislauf bestehen. Bei Öffnen von Verbindungen zwischen Temperiergerät und Verbraucher kann Wasser austreten.

Deshalb:

- Arbeiten an der Hydraulik nur durch geschultes Fachpersonal ausführen lassen.
- Falls erforderlich, Gerät und Verbraucher drucklos machen.

Vorgehen Druckfreischaltung

Um das Temperiergerät drucklos zu machen, ist wie folgt vorzugehen:

1. Temperiergerät abkühlen und ausschalten (→ Seite 77).
2. Anschluss Entleerung (→ Seite 32) langsam Lösen um unangenehme Flüssigkeitsspritzer zu verhindern, bis Gerät drucklos ist.
 - Druckanzeige Manometer muss 0 bar +0,3 bar anzeigen.
 - **Druck System Istwert** auf der Menüseite **Anzeige \ Istwerte** muss 0,0 bar ±0,1 bar anzeigen.
3. Anschluss Entleerung wieder festziehen.

Vorgehen Entleerung

Um das Temperiergerät zu entleeren, ist wie folgt vorzugehen:

1. Temperiergerät abkühlen und ausschalten (→ Seite 77).
2. Anschluss Entleerung (→ Seite 32) langsam Lösen um unangenehme Flüssigkeitsspritzer zu verhindern, bis Gerät drucklos ist.
 - Druckanzeige Manometer muss 0 bar +0,3 bar anzeigen.
 - **Druck System Istwert** auf der Menüseite **Anzeige \ Istwerte** muss 0,0 bar ±0,1 bar anzeigen.
3. Anschluss Entleerung entfernen und einen Auffangbehälter anschliessen bzw. darunter stellen.
 - Wärmeträger über Anschluss Entleerung abfließen lassen.
4. Anschluss Entleerung wieder montieren.

Bedienung

8.7 Stillsetzen im Notfall

In Gefahrensituationen muss das Gerät möglichst schnell gestoppt und die Energiezufuhr abgeschaltet werden.

Stillsetzen im Notfall

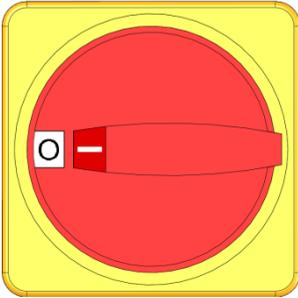


Abb. 48: Hauptschalter

Nach den Rettungsmassnahmen

Im Gefahrenfall wie folgt vorgehen:

1. Hauptschalter in Position „0“ drehen.
2. Netzstecker ziehen oder externe Spannungsversorgung allpolig abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern
3. Gegebenenfalls Personen aus der Gefahrenzone bringen, Erste-Hilfe-Massnahmen einleiten.
4. Gegebenenfalls Arzt und Feuerwehr alarmieren.
5. Verantwortlichen am Einsatzort informieren.

6. Sofern es die Schwere des Notfalls bedingt, zuständige Behörden informieren.
7. Fachpersonal mit der Störungsbehebung beauftragen.



WARNUNG!

Lebensgefahr durch vorzeitiges Wiedereinschalten!

Bei Wiedereinschalten besteht Lebensgefahr für Personen im Gefahrenbereich.

Deshalb:

- Vor dem Wiedereinschalten sicherstellen, dass sich keine Personen mehr im Gefahrenbereich aufhalten.

8. Gerät vor der Wiederinbetriebnahme auf einwandfreie Funktion prüfen.

8.8 Zugriffsrechte definieren

8.8.1 Benutzerprofil einstellen

Funktion

Um Fehlbedienungen zu verhindern und die Übersichtlichkeit zu verbessern sind entsprechend des eingestellten Benutzerprofils Menüs, Funktionen und Parameter ein- oder ausgeblendet.

Unterscheidung der Benutzerprofile

Es wird zwischen folgenden drei Benutzerprofilen unterschieden:

| Benutzerprofil | Kürzel | Anwender/Eigenschaft |
|----------------|--------|---|
| Standard | S | Für den Standard-Bediener |
| Erweitert | E | Für den Maschineneinrichter |
| Unterhalt | U | Für den Hersteller und durch ihn autorisiertes Service-Personal |

Benutzerprofile einstellen

| Profil | | |
|--------------------|---------|----------------|
| Benutzerprofil | | Unterhalt |
| Bedienungsfreigabe | | 2 |
| Code | | |
| Sprache | | Deutsch |
| Tastenlautstärke | | 5 |
| | | |
| 1 Vorlauf | 25.0 °C | Betriebsbereit |
| Druck | 0.0 bar | |

Abb. 49: Benutzerprofil

Das Benutzerprofil kann wie folgt eingestellt werden:

1. Menüseite **Profil** aufrufen.
2. Parameter **Benutzerprofil** auswählen.
3. Zugriffscode eingeben.
4. Gewünschtes Benutzerprofil einstellen.

Bedienung

8.8.2 Bedienungsfreigabe einstellen

Funktion

Über die Stufe der Bedienungsfreigabe wird festgelegt, welche Funktionen oder Werte verändert werden können. Bei Versuch gesperrte Werte zu verändern, erscheint ein entsprechender Warn-text auf dem Display.

Stufen der Bedienungsfreigabe

| Stufe | Bedienungsfreigabe |
|-------|---|
| 0 | Kein Zugriff |
| 1 | Zugriff auf Funktionen |
| 2 | Zugriff auf Sollwerte |
| 3 | Zugriff auf Einstellungen und Überwachungen |
| 4 | Zugriff auf Service |

Einmalige Bedienungsfreigabe

1. Gesperrter Parameter auswählen und Taster  drücken, Warntext erscheint auf dem Display.
2. Taster  drücken.
3. Zugriffscode eingeben.

 **HINWEIS!**
Die einmalige Bedienungsfreigabe ist so lange gültig, bis das Grundbild auf dem Display erscheint.

Permanente Bedienungsfreigabe



1. Menüseite **Profil** aufrufen.
2. Parameter **Bedienungsfreigabe** auswählen und Taster  drücken.
3. Zugriffscode eingeben.
4. Parameter **Bedienungsfreigabe** auf den gewünschten Wert setzen.

Abb. 50: Bedienungsfreigabe

8.8.3 Zugriffscode ändern

Der Zugriffscode ist eine vierstellige Ziffer und besteht aus den Zahlen 1, 2, 3 und 4.

Bei Auslieferung des Geräts lautet der Zugriffscode 1234.



HINWEIS!

Zum Schutz vor Missbrauch des Geräts ist der Zugriffscode nach der Inbetriebnahme sofort zu ändern.

Bei Verlust des aktuellen Codes wenden sie sich an die HB-Therm Vertretung.

Zugriffscode ändern

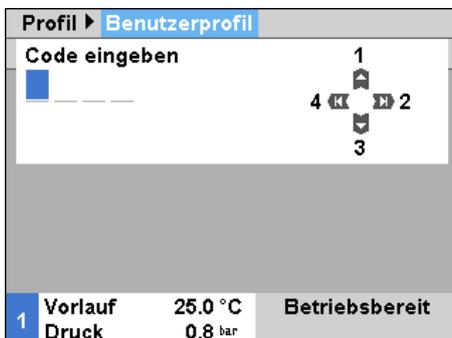


Abb. 51: Code eingeben

Um den Zugriffscode zu ändern:

1. Menüseite **Profil** aufrufen.
2. Parameter **Code** auswählen und Taster **OK** drücken.
3. Bestehenden Zugriffscode eingeben.
4. Neuen Zugriffscode eingeben.
5. Neuen Zugriffscode bestätigen.

Bedienung

8.9 Pumpenbetriebsart

Die frequenzgeregeltte Pumpe kann mit verschiedenen Betriebsarten angesteuert werden.

Wann welche Betriebsart sinnvoll ist, kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

| Pumpenbetriebsart | | Anwendung |
|-------------------|----------|---|
| Eco-mode | Auto | wenn eine konstante Temperaturdifferenz zwischen Vor-/Rücklauf gewünscht wird und die Vorgabe automatisch über die Überwachungsstufe erfolgen soll. |
| | Speed | wenn eine konstante Drehzahl gewünscht wird, diese aber vom Normalbetrieb (2850 min ⁻¹) abweicht. |
| | Flow | wenn ein konstanter Durchfluss gewünscht wird. |
| | Pressure | wenn eine konstante Druckdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf gewünscht wird. Dies kann dann sinnvoll sein, wenn bei parallel geschalteten Kreisen einzelne davon geregelt werden, die restlichen aber nicht beeinflusst werden sollen. |
| | Temp | wenn eine konstante Temperaturdifferenz zwischen Vor-/Rücklauf gewünscht wird und die Vorgabe manuell erfolgt. |
| Boost | | für Sonderfälle in denen die maximale Leistung der Pumpe notwendig ist (max. Durchfluss). Dies erfordert mehr Energie als im Normalbetrieb und führt zu einem höheren Verschleiss der Pumpe. |
| Normal | | wenn eine konstante Drehzahl von 2850 min ⁻¹ (Normalbetrieb) gewünscht wird. |



HINWEIS!

Als typische Betriebsart wird Eco-mode Auto empfohlen!

In den Eco-mode Betriebsarten werden nur dann Energieeinsparungen erzielt, wenn der jeweilige Sollwert so gewählt ist, dass die Pumpe unterhalb der Normalbetriebsdrehzahl betrieben wird (Energieeinsparung Pumpe wird mit dem Symbol  auf dem Grundbild angezeigt).

8.9.1 Eco-mode



HINWEIS!

Aufgrund der minimal und maximal möglichen Pumpendrehzahl kann der gewählte Sollwert nicht in jedem Fall eingehalten werden.



HINWEIS!

Im Eco-mode wird empfohlen, die Anfahrfunktion zu aktivieren. Funktionsbeschreibung und Einstellungen → Seite 97.

Eco-mode Auto

Die Pumpendrehzahl wird so geregelt, dass die vom Gerät gemessene Temperaturdifferenz (Betrag) zwischen Vor- und Rücklauf konstant ist. Der Sollwert der Temperaturdifferenz wird automatisch über die **Überwachungsstufe** fein, mittel oder grob definiert. Der Sollwert kann manuell nicht verändert werden.



HINWEIS!

Um den Sollwert der Temperaturdifferenz manuell vorzugeben, muss die Pumpenbetriebsart „Eco-mode Temp“ gewählt werden.

| | |
|------------------------------|----------|
| Einstellung ▶ Pumpenregelung | |
| Pumpenbetriebsart | Eco-mode |
| Eco-mode | Auto |
| Funktion Anfahren | EIN |
| Sollwert Anfahren | 100 % |
| | |
| 1 Vorlauf | 40.0 °C |
| Druck | 0.0 bar |
| Betriebsbereit | |

Abb. 52: Pumpenbetriebsart Eco-mode

Eco-mode Auto wie folgt einstellen:

1. Menüseite **Einstellung \ Pumpenregelung** aufrufen.
2. Parameter **Pumpenbetriebsart** auf „Eco-mode“ einstellen.
3. Parameter **Eco-mode** auf „Auto“ einstellen

| Bezeichnung | Überwachungsstufe | | |
|------------------------------|-------------------|--------|------|
| | fein | mittel | grob |
| Sollwert Temperaturdifferenz | 1 K | 2,5 K | 5 K |



HINWEIS!

Aufgrund der minimal möglichen Pumpendrehzahl und der aktuellen Prozessleistung kann die Temperaturdifferenz auch kleiner als der Sollwert sein. Auf die Temperierqualität hat dies keinen negativen Einfluss.

Bedienung

Eco-mode Speed

| Einstellung ► Pumpenregelung | | | |
|------------------------------|------------------|--------------------|----------------|
| Pumpenbetriebsart | Eco-mode | | |
| Eco-mode | Speed | | |
| Funktion Anfahren | EIN | | |
| Sollwert Anfahren | 100 % | | |
| | | | |
| 1 | Vorlauf Druck | 40.0 °C 0.0 bar | Betriebsbereit |

Abb. 53: Pumpenbetriebsart Speed

| Sollwerte | | | |
|-------------------|------------------|--------------------|----------------|
| Sollwert 1 | 40.0 °C | | |
| Sollwert 2 | 0.0 °C | | |
| Sollwert Drehzahl | 100 % | | |
| | | | |
| 1 | Vorlauf Druck | 40.0 °C 0.0 bar | Betriebsbereit |

Abb. 54: Sollwert Drehzahl einstellen

Die Pumpe wird mit konstanter Drehzahl betrieben (Eingabe in Prozent zur Nenndrehzahl).

Eco-mode Speed wie folgt einstellen:

1. Menüseite **Einstellung \ Pumpenregelung** aufrufen.
2. Parameter **Pumpenbetriebsart** auf „Eco-mode“ einstellen.
3. Parameter **Eco-mode** auf „Speed“ einstellen.



HINWEIS!

Parameter **Sollwert Drehzahl** wird nur angezeigt, wenn der Eco-mode Speed aktiviert ist.

Gegebenenfalls vor dem Einschalten den Sollwert einstellen:

1. Menüseite **Sollwerte** aufrufen.
2. Parameter **Sollwert Drehzahl** auf den gewünschten Wert setzen.



HINWEIS!

Drehzahlen grösser 100 % können nicht in jedem Fall angefahren werden. Die Pumpe reduziert automatisch die Drehzahl, wenn die Leistung der Pumpe zu gross wird.

Einstellbereich

| Sollwert Drehzahl | Drehzahl | Bemerkung |
|-------------------|------------------------|---|
| 0 % | 0 min ⁻¹ | Pumpe AUS |
| 33,3 % | 1000 min ⁻¹ | Minimale Drehzahl |
| 95 % | 2850 min ⁻¹ | Drehzahl Normalbetrieb |
| 100 % | 3000 min ⁻¹ | Nenndrehzahl für frequenz-geregelte Pumpe |
| 133,3 % | 4000 min ⁻¹ | Maximale Drehzahl |

Eco-mode Flow

| Einstellung ► Pumpenregelung | | | |
|------------------------------|------------------|--------------------|----------------|
| Pumpenbetriebsart | Eco-mode | | |
| Eco-mode | Flow | | |
| Funktion Anfahren | EIN | | |
| Sollwert Anfahren | 100 % | | |
| | | | |
| 1 | Vorlauf Druck | 40.0 °C 0.0 bar | Betriebsbereit |

Abb. 55: Pumpenbetriebsart Flow

| Sollwerte | | | |
|---------------------|------------------|--------------------|----------------|
| Sollwert 1 | 40.0 °C | | |
| Sollwert 2 | 0.0 °C | | |
| Sollwert Durchfluss | 10.0 L/min | | |
| | | | |
| 1 | Vorlauf Druck | 40.0 °C 0.0 bar | Betriebsbereit |

Abb. 56: Sollwert Durchfluss einstellen

Die Pumpendrehzahl wird so geregelt, dass der vom Gerät gemessene Durchfluss konstant ist.

Eco-mode Flow wie folgt einstellen:

1. Menüseite **Einstellung \ Pumpenregelung** aufrufen.
2. Parameter **Pumpenbetriebsart** auf „Eco-mode“ einstellen.
3. Parameter **Eco-mode** auf „Flow“ einstellen.



HINWEIS!

Parameter **Sollwert Durchfluss** wird nur angezeigt wenn der Eco-mode Flow aktiviert ist.

Gegebenenfalls vor dem Einschalten den Sollwert einstellen:

1. Menüseite **Sollwerte** aufrufen.
2. Parameter **Sollwert Durchfluss** auf den gewünschten Wert setzen.

Bedienung

Eco-mode Temp

| Einstellung ▶ Pumpenregelung | | | |
|------------------------------|------------------|--------------------|----------------|
| Pumpenbetriebsart | Eco-mode | | |
| Eco-mode | Temp | | |
| Funktion Anfahren | EIN | | |
| Sollwert Anfahren | 100 % | | |
| | | | |
| 1 | Vorlauf Druck | 40.0 °C 0.0 bar | Betriebsbereit |

Abb. 57: Pumpenbetriebsart Temp

| Sollwerte | | | |
|------------------------------|------------------|--------------------|----------------|
| Sollwert 1 | 40.0 °C | | |
| Sollwert 2 | 0.0 °C | | |
| Sollwert Temperaturdifferenz | 5.0 K | | |
| | | | |
| 1 | Vorlauf Druck | 40.0 °C 0.0 bar | Betriebsbereit |

Abb. 58: Sollwert Temperaturdifferenz einstellen

Die Pumpendrehzahl wird so geregelt, dass die vom Gerät gemessene Temperaturdifferenz (Betrag) zwischen Vor- und Rücklauf konstant ist.

Eco-mode Temp wie folgt einstellen:

1. Menüseite **Einstellung \ Pumpenregelung** aufrufen.
2. Parameter **Pumpenbetriebsart** auf „Eco-mode“ einstellen.
3. Parameter **Eco-mode** auf „Temp“ einstellen.



HINWEIS!

Parameter **Sollwert Temperaturdifferenz** wird nur angezeigt wenn der Eco-mode Temp aktiviert ist.

Gegebenenfalls vor dem Einschalten den Sollwert einstellen:

1. Menüseite **Sollwerte** aufrufen.
2. Parameter **Sollwert Temperaturdifferenz** auf gewünschten Wert setzen.



HINWEIS!

Aufgrund der minimal möglichen Pumpendrehzahl und der aktuellen Prozessleistung kann die Temperaturdifferenz auch kleiner als der Sollwert sein. Auf die Temperierqualität hat dies keinen negativen Einfluss.

Eco-mode Pressure

| Einstellung ▶ Pumpenregelung | | |
|------------------------------|------------------|--------------------|
| Pumpenbetriebsart | Eco-mode | |
| Eco-mode | Pressure | |
| Funktion Anfahren | EIN | |
| Sollwert Anfahren | 100 % | |
| | | |
| 1 | Vorlauf Druck | 40.0 °C 0.0 bar |
| | | Betriebsbereit |

Abb. 59: Pumpenbetriebsart Pressure

| Sollwerte | | |
|-------------------------|------------------|--------------------|
| Sollwert 1 | 40.0 °C | |
| Sollwert 2 | 0.0 °C | |
| Sollwert Druckdifferenz | 3.0 bar | |
| | | |
| 1 | Vorlauf Druck | 40.0 °C 0.0 bar |
| | | Betriebsbereit |

Abb. 60: Sollwert Druckdifferenz einstellen

Die Pumpendrehzahl wird so geregelt, dass die vom Gerät gemessene Druckdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf konstant ist.

Eco-mode Pressure wie folgt einstellen:

1. Menüseite **Einstellung \ Pumpenregelung** aufrufen.
2. Parameter **Pumpenbetriebsart** auf „Eco-mode“ einstellen.
3. Parameter **Eco-mode** auf „Pressure“ einstellen.



HINWEIS!

Parameter **Sollwert Druckdifferenz** wird nur angezeigt wenn der **Eco-mode Pressure** aktiviert ist.

Gegebenenfalls vor dem Einschalten den Sollwert einstellen:

1. Menüseite **Sollwerte** aufrufen
2. Parameter **Sollwert Druckdifferenz** auf den gewünschten Wert setzen.

Bedienung

8.9.2 Boost-Betrieb

| Einstellung ► Pumpenregelung | | |
|------------------------------|------------------|--------------------|
| Pumpenbetriebsart | | Boost |
| Eco-mode | | Auto |
| Funktion Anfahren | | EIN |
| Sollwert Anfahren | | 100 % |
| | | |
| 1 | Vorlauf Druck | 40.0 °C 0.0 bar |
| | | Betriebsbereit |

Abb. 61: Pumpenbetriebsart Boost

Die Pumpe wird immer mit der maximal möglichen Drehzahl betrieben.

Boost-Betrieb wie folgt einstellen:

1. Menüseite **Einstellung \ Pumpenregelung** aufrufen.
2. Parameter **Pumpenbetriebsart** auf „Boost“ einstellen.



HINWEIS!

Der Boost-Betrieb erfordert mehr Energie als im Normalbetrieb und führt zu einem höheren Verschleiss der Pumpe.

8.9.3 Normalbetrieb

| Einstellung ► Pumpenregelung | | |
|------------------------------|------------------|--------------------|
| Pumpenbetriebsart | | Normal |
| Eco-mode | | Auto |
| Funktion Anfahren | | EIN |
| Sollwert Anfahren | | 100 % |
| | | |
| 1 | Vorlauf Druck | 40.0 °C 0.0 bar |
| | | Betriebsbereit |

Abb. 62: Pumpenbetriebsart Normal

Die Pumpe wird konstant mit 2850 min⁻¹ betrieben.

Normalbetrieb wie folgt einstellen:

1. Menüseite **Einstellung \ Pumpenregelung** aufrufen.
2. Parameter **Pumpenbetriebsart** auf „Normal“ einstellen.



HINWEIS!

Im Normalbetrieb kann die Funktion Druckbegrenzung angewendet werden → Seite 98.

8.10 Einstellungen

8.10.1 Zeitzone, Datum und Uhrzeit einstellen

Zeitzone einstellen

Bei Auslieferung des Geräts sind Datum und Uhrzeit auf mitteleuropäische Uhrzeit (MEZ) eingestellt. In Ländern einer anderen Zeitzone müssen Datum und Uhrzeit vor Inbetriebnahme wie folgt manuell eingestellt werden:

1. Menüseite **Einstellung \ Datum / Uhrzeit** aufrufen.
2. Parameter **Zeitzone** auf die entsprechende Zeitzone setzen.

Datum und Uhrzeit einstellen

| Einstellung ▶ Datum / Uhrzeit | | |
|-------------------------------|------------------|--------------------|
| Uhrzeit | | 11:28 |
| Datum | | Mi 2017-08-02 |
| Zeitzone | | MEZ |
| Sommer/Winter Umschaltung | | autom. |
| Zeitzone Offset UTC | | 01:00 |
| | | |
| 1 | Vorlauf Druck | 25.0 °C 0.0 bar |
| | | Betriebsbereit |

Ist die gewünschte Zeitzone in der Parameterliste nicht vorhanden, müssen Datum und Uhrzeit wie folgt eingestellt werden:

1. Menüseite **Einstellung \ Datum / Uhrzeit** aufrufen.
2. Parameter **Uhrzeit** auf entsprechenden Wert setzen.
3. Parameter **Datum** auf entsprechenden Wert setzen.



HINWEIS!

Ist die gewünschte Zeitzone nicht verfügbar, muss manuell von Sommer- auf Winterzeit und umgekehrt umgeschaltet werden.

Abb. 63: Einstellung Datum / Uhrzeit

Umschaltung Sommer- und Winterzeit einstellen

Für die auswählbaren Zeitzonen wird automatisch zwischen Sommer- und Winterzeit umgeschaltet.

Um die automatische Umstellung zu unterdrücken ist folgendes einzustellen:

1. Menüseite **Einstellung \ Datum / Uhrzeit** aufrufen.
2. Parameter **Sommer/Winter Umschaltung** auf den Wert „manuell“ setzen.

Bedienung

8.10.2 Interne Messstellen definieren

Funktion

Im Temperiergerät sind serienmässig Vorlauf- und Rücklauf-temperaturfühler eingebaut.

Eine dieser zwei internen Messstellen wird als Istwert dem internen Regler zugeführt.

Vorwahl des internen Temperaturfühlers

| Einstellung ▶ Regelung | |
|-------------------------|---------|
| Messstelle intern | Vorlauf |
| Auto-Tuning | AUS |
| Regler-Betriebsart | autom. |
| Regelparameter P intern | 15.0 K |
| Regelparameter I intern | 25 s |
| Regelparameter D intern | AUS |
| Faktor Störgrösse | AUS |
| Regelparameter P extern | 150 K |
| 1 Vorlauf | 25.0 °C |
| Druck | 0.0 bar |
| Betriebsbereit | |

Für die Umstellung des internen Temperaturfühlers, ist wie folgt vorzugehen:

1. Menüseite **Einstellung \ Regelung** aufrufen.
2. Parameter **Messstelle intern** auf den gewünschten Wert setzen.

Abb. 64: Einstellung Messstelle intern

8.10.3 Schaltuhr einstellen

Funktion

Mittels Schaltuhr kann das Temperiergerät zu vorprogrammierten Zeiten und Tagen ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Schaltuhr ein- bzw. ausschalten

| Funktionen | | |
|-------------------|---------|----------------|
| Abkühlen | | |
| Formentleerung | | |
| Externfühler | | |
| Fernsteuerbetrieb | | |
| Leckstoppbetrieb | | |
| 2. Sollwert | | |
| Schaltuhr | | |
| Rampenprogramm | | |
| 1 Vorlauf | 25.0 °C | Betriebsbereit |
| Druck | 0.0 bar | |

Abb. 65: Schaltuhr ein- bzw. ausschalten

Um die Schaltuhr ein- bzw. auszuschalten, ist wie folgt vorzugehen:

1. Menüseite **Funktionen** aufrufen.
2. Funktion **Schaltuhr** auswählen und mit Taster  aktivieren bzw. deaktivieren.

Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol  angezeigt.

→ Sobald die eingestellte Ein- bzw. Ausschaltzeit erreicht ist, schaltet das Gerät automatisch ein bzw. aus.

→ Die aktive Schaltuhr wird mit dem Symbol  auf dem Grundbild angezeigt.

Ein- und Ausschaltzeiten programmieren

| Einstellung ▶ Schaltuhr | | | |
|-------------------------|---------|-----|----------------|
| Uhrzeit | | | 11:30 |
| Datum | | | Mi 2009-08-05 |
| aktiv | Mo-Fr | EIN | 07:00 |
| aktiv | Mo-Fr | AUS | 18:00 |
| inaktiv | Mo-Fr | AUS | 06:00 |
| inaktiv | Mo-Fr | AUS | 06:00 |
| inaktiv | Mo-Fr | AUS | 06:00 |
| inaktiv | Mo-Fr | AUS | 06:00 |
| 1 Vorlauf | 25.0 °C | | Betriebsbereit |
| Druck | 0.0 bar | | |

Abb. 66: Einstellungen Schaltuhr

Um jeweils die Ein- und Ausschaltzeiten für einen Tag zu programmieren, ist wie folgt vorzugehen:

1. Menüseite **Einstellungen \ Schaltuhr** aufrufen.
2. Parameter **Tag** den gewünschten Tag (Tage) setzen.
3. Parameter **Schaltzeit** die gewünschte Uhrzeit für den ausgewählten Tag setzen.



HINWEIS!

Ist ein Tag auf „inaktiv“ gesetzt, hat die programmierte Schaltzeit keine Auswirkungen. Sind alle Tage auf „inaktiv“ gesetzt, erscheint die Funktion **Schaltuhr** nicht auf der Menüseite **Funktionen**.

Bedienung

8.10.4 Rampenprogramm einstellen

Funktion

Mit dem Rampenprogramm kann ein definiertes Temperaturprofil, bestehend aus bis zu zehn Schritten, gefahren werden. Entsprechend der definierten Temperaturen und Zeiten pro Programmschritt wird der Sollwert bei laufendem Rampenprogramm stetig verändert.

Rampenprogramm einstellen

| Einstellung ▶ Rampenprogramm | | | |
|------------------------------|---------|----------------|----------|
| Kriterium Rampenprogramm | | | Sollwert |
| Ende Rampenprogramm | | | Anfang |
| Schritt 1 | aktiv | 105.0 °C | 00:05 |
| Schritt 2 | aktiv | 120.0 °C | 00:10 |
| Schritt 3 | inaktiv | 0.0 °C | 00:00 |
| Schritt 4 | inaktiv | 0.0 °C | 00:00 |
| Schritt 5 | inaktiv | 0.0 °C | 00:00 |
| Schritt 6 | inaktiv | 0.0 °C | 00:00 |
| 1 Vorlauf | 25.0 °C | Betriebsbereit | |
| Druck | 0.0 bar | | |

Abb. 67: Einstellungen Rampenprogramm

Um das Rampenprogramm individuell einzustellen, ist wie folgt vorzugehen:

1. Menüseite **Einstellung \ Rampenprogramm** aufrufen.
2. Parameter **Kriterium Rampenprogramm** auf gewünschten Wert setzen.
 - **Kriterium Rampenprogramm** definiert, ob nur der Sollwert oder auch der Istwert die Temperatur erreichen muss, bevor zum nächsten Schritt geschaltet wird.
3. Parameter **Ende Rampenprogramm** auf den gewünschten Wert setzen.
 - **Ende Rampenprogramm** definiert, wie nach Abschluss des Rampenprogramms weitergefahren werden soll.
 - „AUS“ → Gerät ausschalten
 - „Anfang“ → weiter mit Schritt 1
 - „weiter“ → weiter mit letztem Sollwert
4. Gewünschte **Temperatur** und **Zeit** für jeden Schritt setzen.



HINWEIS!

Ist ein Schritt auf „inaktiv“ gesetzt, wirken sich die programmierten Werte nicht auf das Rampenprogramm aus. Sind alle Schritte auf „inaktiv“ gesetzt, wird das Rampenprogramm im Menü **Funktionen** nicht angezeigt.

Rampenprogramm einschalten

| Funktionen | | |
|-------------------|---------|----------------|
| Abkühlen | | |
| Formentleerung | | |
| Externfühler | | |
| Fernsteuerbetrieb | | |
| Leckstoppbetrieb | | |
| 2. Sollwert | | |
| Schaltuhr | | |
| Rampenprogramm | | |
| 1 | Vorlauf | 25.0 °C |
| | Druck | 0.0 bar |
| | | Betriebsbereit |

Abb. 68: Rampenprogramm

Um ein Rampenprogramm einzuschalten, ist wie folgt vorzugehen:

1. Menüseite **Funktionen** aufrufen.
2. Funktion **Rampenprogramm** auswählen und mit Taster  aktivieren bzw. deaktivieren
Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol  angezeigt.
→ Das Rampenprogramm startet mit Schritt 1. Auf dem Grundbild erscheint das Symbol  und daneben die aktuelle Programmschritt-Nummer.



HINWEIS!

Das Rampenprogramm kann auch über einen potentialfreien externen Kontakt ein- bzw. ausgeschaltet werden (Zusatzausrüstung ZB)

Rampenprogramm anhalten

Um ein laufendes Rampenprogramm anzuhalten, ist wie folgt vorzugehen:

1. Menüseite **Funktionen** aufrufen.
2. Funktion **Rampe PAUSE** auswählen und mit Taster  aktivieren bzw. deaktivieren.

Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol  angezeigt.

Bedienung

8.10.5 Zyklischer Systemwasseraustausch

Das über den Kühl- bzw. Systemwasser-Eingang eingespeiste Wasser verbleibt während dem Betrieb im Wärmeträgerkreislauf. Bei der Verwendung eines Wasseraufbereitungsgerätes Treat-5 oder einer Wasseraufbereitungsanlage empfiehlt sich daher, den zyklischen Systemwasseraustausch einzuschalten.



ACHTUNG! **Beschädigungen durch falsche Einstellung!**

Bei schlechter Wasserqualität kann es durch den zyklischen Systemwasseraustausch zu Verschmutzungen und Verkalkungen kommen.

Deshalb:

- Zyklischen Systemwasseraustausch nur bei gut aufbereitetem Wasser einschalten.

Zyklischer Systemwasseraustausch ein- bzw. ausschalten

| Einstellung ▸ Diverses | |
|-------------------------------|---------------|
| Zeit Druckentlastung | 5 s |
| Fühlertyp Externfühler | J/Fe-CuNi |
| Umschaltung Externfühler | autom. |
| Wiedereinschaltsperr | AUS |
| Filter Komp. Externfühler | 60 s |
| Spülintervall | 30 min |
| Spüldauer | 0.5 s |
| Begrenzung Füllzeit | 30 s |
| 1 Vorlauf | 25.0 °C |
| Druck | 0.0 bar |
| Betriebsbereit | |

Abb. 69: Einstellung Spülintervall

Um den zyklischen Systemwasseraustausch ein- bzw. auszuschalten, ist wie folgt vorzugehen:

1. Menüseite **Einstellung \ Diverses** aufrufen.
2. Parameter **Spülintervall** auf den gewünschten Wert setzen.



HINWEIS!

Mit dem empfohlenen Spülintervall von 30 min wird unter üblichen Betriebsverhältnissen das Kreislaufmedium in 1–2 Tagen ausgetauscht.

Die Standardeinstellung ist „AUS“ (Systemwasseraustausch ausgeschaltet).

8.10.6 Anfahrfunktion Pumpe

Funktion

Um nach Einschalten des Geräts bzw. nach einer Sollwertänderung eine schnelle Reaktion zu erzeugen, wird die Pumpe mit der vorgegebenen Anfahrdrehzahl betrieben. Nach Erreichen des Temperatur-Sollwerts (Sollwert 1 bzw. Sollwert 2) wird automatisch auf die zuvor eingestellte Pumpenbetriebsart umgestellt.



HINWEIS!

Die Anfahrfunktion kann nur für die Pumpenbetriebsart Eco-mode angewendet werden.

| Einstellung ▶ Pumpenregelung | | |
|------------------------------|------------------|--|
| Pumpenbetriebsart | Eco-mode | |
| Eco-mode | Pressure | |
| Funktion Anfahren | EIN | |
| Sollwert Anfahren | 100 % | |
| | | |
| 1 | Vorlauf Druck | 40.0 °C 0.0 bar Betriebsbereit |

Abb. 70: Anfahrfunktion einstellen

Die Anfahrfunktion wie folgt einstellen:

1. Menüseite **Einstellung \ Pumpenregelung** aufrufen.
2. Parameter **Funktion Anfahren** auf „EIN“ setzen.

| Einstellung ▶ Pumpenregelung | | |
|------------------------------|------------------|--|
| Pumpenbetriebsart | Eco-mode | |
| Eco-mode | Pressure | |
| Funktion Anfahren | EIN | |
| Sollwert Anfahren | 100 % | |
| | | |
| 1 | Vorlauf Druck | 40.0 °C 0.0 bar Betriebsbereit |

Abb. 71: Sollwert Anfahren einstellen

Gegebenenfalls vor dem Einschalten die Drehzahl für die Anfahrfunktion einstellen:

1. Menüseite **Einstellung \ Pumpenregelung** aufrufen.
2. Parameter **Sollwert Anfahren** auf den gewünschten Wert setzen.



HINWEIS!

Einstellbereich von Parameter **Sollwert Anfahren** → Seite 86.

Bedienung

8.10.7 Druckbegrenzung Vorlauf

Funktion

| Sollwerte | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|
| Rampe Heizen | 5.0 K/min | |
| Funktion Rampe Heizen | inaktiv | |
| Rampe Kühlen | 5.0 K/min | |
| Funktion Rampe Kühlen | inaktiv | |
| Temp. Sollwertbegrenzung | 160 °C | |
| Sicherheits-Abschalttemp. | 70 °C | |
| Funktion Druckbegrenzung VL | aktiv | |
| Druckbegrenzung VL | 5.0 bar | |
| 1 Vorlauf | 40.0 °C | Betriebsbereit |
| Druck | 0.0 bar | |

Abb. 72: Funktion Druckbegrenzung VL

| Sollwerte | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|
| Rampe Heizen | 5.0 K/min | |
| Funktion Rampe Heizen | inaktiv | |
| Rampe Kühlen | 5.0 K/min | |
| Funktion Rampe Kühlen | inaktiv | |
| Temp. Sollwertbegrenzung | 160 °C | |
| Sicherheits-Abschalttemp. | 70 °C | |
| Funktion Druckbegrenzung VL | aktiv | |
| Druckbegrenzung VL | 5.0 bar | |
| 1 Vorlauf | 40.0 °C | Betriebsbereit |
| Druck | 0.0 bar | |

Abb. 73: Druckbegrenzung VL einstellen

Die Druckbegrenzung ist für Anwendungen bestimmt, bei denen der externe Kreis nur begrenzt druckbeständig ist. Der maximal zulässige Druck im Vorlauf kann über die Druckbegrenzung definiert werden. Bei Überschreiten des eingestellten Werts wird die Drehzahl der Pumpe entsprechend reduziert.



HINWEIS!

Die Parameter **Funktion Druckbegrenzung VL** und **Druckbegrenzung VL** werden nur angezeigt, wenn der Normalbetrieb aktiviert ist.

Druckbegrenzung wie folgt einstellen:

1. Menüseite **Sollwerte** aufrufen.
2. Parameter **Funktion Druckbegrenzung VL** auf „aktiv“ setzen.

Gegebenenfalls vor dem Einschalten der Funktion, die Begrenzung einstellen:

1. Menüseite **Sollwerte** aufrufen.
2. Parameter **Druckbegrenzung VL** auf den gewünschten Wert setzen.



HINWEIS!

Aufgrund der minimal möglichen Pumpendrehzahl und des temperaturabhängigen Systemdrucks (Drucküberlagerung) kann die Druckbegrenzung Vorlauf nicht in jedem Fall eingehalten werden.



WARNUNG!

Lebensgefahr durch hydraulische Energien!

Die Druckbegrenzung Vorlauf ist keine Sicherheitsfunktion und schützt den externen Kreis nicht vor einem zu hohen Druck.

Deshalb:

- Ist der externe Kreis nicht für den maximalen Druck des Temperiergerätes ausgelegt, muss der externe Kreis durch ein Sicherheitsventil geschützt werden. Als Sicherheitsfunktion ist ein Sicherheitsventil extern vorzusehen.

8.11 Prozessüberwachung

8.11.1 Grenzwerte überwachen

Funktion

Die Grenzwerte für die Prozessüberwachung werden in der Standardeinstellung automatisch nach jedem Gerätestart, gemäss der eingestellten Überwachungsstufe ermittelt und gesetzt.



HINWEIS!

Solange die Grenzwerte noch nicht gesetzt wurden, blinkt die Betriebsartenanzeige grün.

Überwachung einstellen

| Überwachung | | |
|---------------------------|---------|----------------|
| Temperatur | | ▶ |
| Durchfluss | | ▶ |
| Werkzeugdaten | | ▶ |
| Überwachung | | autom. |
| Überwachungsstufe | | grob |
| Überwachung neu setzen | | nein |
| Anfahr-Alarmunterdrückung | | voll |
| Alarmkontakt Funktion | | NO1 |
| 1 Vorlauf | 25.0 °C | Betriebsbereit |
| Druck | 0.0 bar | |

Abb. 74: Überwachung

Wird die automatische Grenzwernermittlung nicht gewünscht, ist folgende Einstellung vorzunehmen:

1. Menüseite **Überwachung** aufrufen.
2. Parameter **Überwachung** auf „manuell“ oder „AUS“ setzen.



HINWEIS!

Ist die Überwachung auf „AUS“ gesetzt wird der Prozess nicht überwacht. Dies kann zu unnötigen Ausschuss führen.

Richtwerte bei manueller Grenzwerteinstellung

Folgende Grenzwerte können zur Hilfe genommen werden:

| Richtwert für | Temperaturabweichung | Temperaturdifferenz |
|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Präzisionsteile | 3–5 K | 2–3 K |
| Nicht-Präzisionsteile | 5–10 K | 3–5 K |

Überwachung neu setzen

| Überwachung | | |
|---------------------------|---------|----------------|
| Temperatur | | ▶ |
| Durchfluss | | ▶ |
| Werkzeugdaten | | ▶ |
| Überwachung | | autom. |
| Überwachungsstufe | | grob |
| Überwachung neu setzen | | nein |
| Anfahr-Alarmunterdrückung | | voll |
| Alarmkontakt Funktion | | NO1 |
| 1 Vorlauf | 25.0 °C | Betriebsbereit |
| Druck | 0.0 bar | |

Abb. 75: Überwachung neu setzen

Um die Grenzwerte während dem Betrieb automatisch anzupassen, ist wie folgt vorzugehen:

1. Menüseite **Überwachung** aufrufen.
2. Parameter **Überwachung neu setzen** auf „ja“ setzen.
3. Taster **OK** drücken.



HINWEIS!

Grenzwerte die auf „AUS“ gesetzt sind werden nicht angepasst.

Bedienung

Überwachungsstufe einstellen

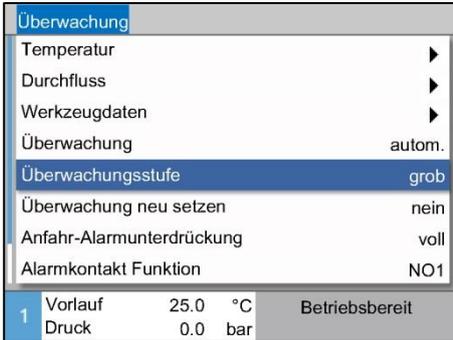


Abb. 76: Überwachungsstufe

Der Toleranzbereich wird mittels Parameter **Überwachungsstufe** festgelegt und kann wie folgt angepasst werden:

1. Menüseite **Überwachung** aufrufen.
2. Parameter **Überwachungsstufe** auf „fein“, „mittel“ oder „grob“ setzen.

Die Grenzwerte für Temperatur, Durchfluss und Druck werden nach folgender Tabelle berechnet:

| Bezeichnung | Überwachungsstufe | | | | | | Bezug |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|------------------------------|
| | fein | | mittel | | grob | | |
| | Faktor | min | Faktor | min | Faktor | min | |
| Abweichung Soll-Ist oben | 0.01 | 1.0 K | 0.05 | 5.0 K | 0.1 | 10 K | Solltemperatur |
| Abweichung Soll-Ist unten | 0.01 | 1.0 K | 0.05 | 5.0 K | 0.1 | 10 K | |
| Differenz Vorlauf-Rücklauf | 1.1 | 1.0 K | 1.5 | 5.0 K | 2.0 | 10 K | Differenz Vor- und Rücklauf |
| Differenz Vorlauf-Extern | 1.1 | 1.0 K | 1.5 | 5.0 K | 2.0 | 10 K | Differenz Vorlauf Extern |
| Durchfluss intern max. | 1.2 | - | 1.4 | - | 1.7 | - | Durchfluss intern |
| Durchfluss intern min. | 0.8 | 0.5 L/min | 0.6 | 0.5 L/min | 0.3 | 0.5 L/min | |
| Durchfluss extern 1..8 max. | 1.2 | - | 1.4 | - | 1.7 | - | Durchfluss extern 1..8 |
| Durchfluss extern 1..8 min. | 0.8 | 0.5 L/min | 0.6 | 0.5 L/min | 0.3 | 0.5 L/min | |
| Durchflussabweichung Soll-Ist oben | 0.02 | 0.1 L/min | 0.05 | 0.5 L/min | 0.1 | 1.0 L/min | Sollwert Durchfluss intern |
| Durchflussabweichung Soll-Ist unten | 0.02 | 0.1 L/min | 0.05 | 0.5 L/min | 0.1 | 1.0 L/min | |
| Druckdifferenz Pumpe oben | 0.05 | 0.1 bar | 0.15 | 0.3 bar | 0.25 | 0.5 bar | Sollwert Druckdifferenz |
| Druckdifferenz Pumpe unten | 0.05 | 0.1 bar | 0.15 | 0.3 bar | 0.25 | 0.5 bar | |
| Abweichung Temperaturdifferenz | 0.1 | 0.2 K | 0.25 | 0.5 K | 0.5 | 1.0 K | Sollwert Temperaturdifferenz |

8.11.2 Pumpenverschleiss überwachen

Funktion

Mit der Pumpenverschleiss-Überwachung wird der Zustand der Pumpe permanent überwacht. Bei Unterschreiten des definierten Werts vom Parameter **Zustand Pumpe min.**, wird vom System eine Warnmeldung ausgegeben und mit dem Symbol  im Grundbild angezeigt.

Aktuellen Pumpenzustand aufrufen

| Anzeige ▶ Istwerte | |
|----------------------------------|-------------|
| Druckdifferenz Pumpe | -- bar |
| Strom Phase L1 | 0.0 A |
| Strom Phase L2 | 0.0 A |
| Strom Phase L3 | 0.0 A |
| Zustand Pumpe | -- % |
| Wartung Wärmeträger | -- % |
| Wartung Pumpe | -- % |
| Wartung Heizung | -- % |
| 1 Vorlauf 25.0 °C Betriebsbereit | |
| Durchfluss | -- L/min |

Abb. 77: Pumpenzustand

Den aktuellen Pumpenzustand wie folgt aufrufen:

1. Menüseite **Anzeige \ Istwerte** aufrufen.
2. Den Wert des Parameters **Zustand Pumpe** ablesen.



HINWEIS!

Der Zustand der Pumpe wird erst ca. 30 min nach Einschalten des Geräts berechnet und angezeigt. Davor wird „--%“ angezeigt.

Grenzwert Zustand Pumpe einstellen

| Überwachung ▶ Durchfluss | |
|----------------------------------|-------------|
| Durchfluss intern max. | AUS |
| Durchfluss intern min. | -- |
| Zustand Pumpe min. | 60 % |
| 1 Vorlauf 25.0 °C Betriebsbereit | |
| Durchfluss | -- L/min |

Abb. 78: Grenzwert Zustand Pumpe min.

Um den Grenzwert für den Zustand der Pumpen einzustellen, ist wie folgt vorzugehen:

1. Menüseite **Überwachung \ Durchfluss** aufrufen.
2. Parameter **Zustand Pumpe min.** auf den gewünschten Wert setzen.

Bedienung

8.11.3 Regler optimieren

Funktion

Die Regelparameter werden selbsttätig nach Feststellen einer Veränderung im Temperierkreis oder bei Erkennen eines mangelhaften Regelverhaltens optimiert.

Eine manuelle Einstellung der Regelparameter ist im Normalfall nicht notwendig.

Automatische Regleroptimierung

Während der automatischen Regleroptimierung können Temperaturschwankungen auftreten. Der Optimierungsvorgang wird auf dem Grundbild mit dem Symbol \hat{T} angezeigt.

Ist die Kühl- bzw. Heizleistung nicht ausreichend für die Durchführung einer Regleroptimierung, wird diese spätestens nach 30 Minuten abgebrochen.



HINWEIS!

Sollte trotz ausgeführter Regleroptimierung die Regelungsqualität ungenügend sein, so ist mit der nächsten HB-Therm Vertretung Kontakt aufzunehmen (→ www-hb-therm.ch).

8.12 Explorerfenster



Abb. 79: Beispiel Explorerfenster

Im Explorerfenster werden die Verzeichnisse und Dateien auf dem eingesteckten USB-Datenträger angezeigt.

- Bei Verzeichnissen mit einem  wird mit Taster  das Verzeichnis geöffnet.
- Bei Verzeichnissen mit einem  wird mit Taster  das Verzeichnis geschlossen.



HINWEIS!

Je nach Anzahl von Dateien und Verzeichnissen auf dem USB-Datenträger, kann es einige Minuten dauern, bis die Verzeichnisstruktur angezeigt wird..



HINWEIS!

Es können über die Bedienung keine Verzeichnisse auf dem USB-Datenträger neu angelegt, gelöscht oder bearbeitet werden.

Bedienung

8.13 Sichern/Laden

Funktion

Über die Menüseite **Sichern/Laden** können diverse Daten auf einen USB-Datenträger gesichert bzw. von einem USB-Datenträger geladen werden. Durch diese Funktion ist es möglich Daten von einem Gerät auf ein anderes Gerät zu übertragen.

Bei einer auftretenden Störung können für die Fehlerdiagnose durch eine HB-Therm Vertretung, die Serviceinformationen auf einen USB-Datenträger gesichert werden.



ACHTUNG! **Beschädigungen durch falsche Einstellungen!**

Das Laden von falschen Parameter- bzw. Konfigurationsdaten kann zu Fehlfunktionen oder Totalausfall führen.

Deshalb:

- Nur Daten laden, die für das Gerät bestimmt sind.



HINWEIS!

Beim Sichern von Parameterdaten, wird das eingestellte Benutzerprofil in die Datei gespeichert. Beim anschließenden Laden, werden nur jeweilige Parameter mit dem gespeicherten Benutzerprofil und untergeordnete Benutzerprofile geladen.



HINWEIS!

Es werden nur FAT32 formatierte USB-Datenträger unterstützt.

Sichern von Daten

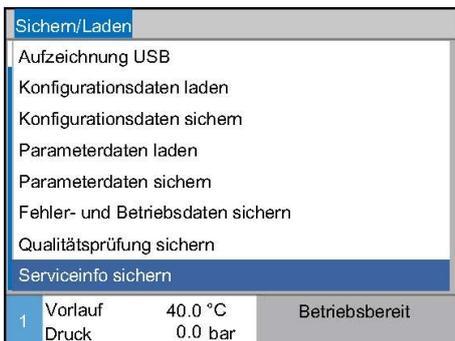


Abb. 80: Daten sichern

Um Daten vom Gerät auf einen USB-Datenträger zu sichern, ist wie folgt vorzugehen:

1. Menüseite **Sichern/Laden** aufrufen.
 2. USB-Datenträger an Frontstecker anschliessen.
 3. Zu sichernde Daten auswählen und mit Taster  bestätigen.
 4. Im Explorerfenster Verzeichnis wählen und mit Taster  bestätigen.
- Die Datei wird in das gewählte Verzeichnis, auf dem USB-Datenträger, gesichert.



HINWEIS!

Das Sichern der Serviceinformationen beinhaltet alle servicerelevanten Daten (Konfigurations-, Parameterdaten usw.) welche für eine Fehlerdiagnose benötigt werden.

Laden von Daten

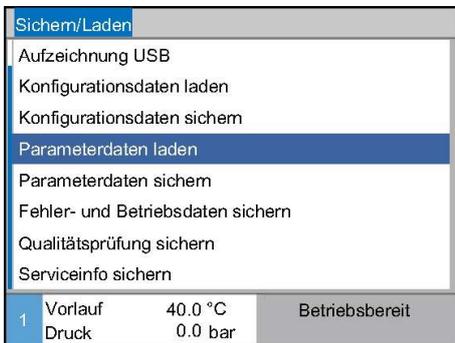


Abb. 81 Daten laden

Um Daten von einem USB-Datenträger auf das Gerät zu laden, ist wie folgt vorzugehen:

1. Menüseite **Sichern/Laden** aufrufen.
2. USB –Datenträger an Frontstecker anschliessen.
3. Zu ladende Daten auswählen und mit Taster **OK** bestätigen.
4. Im Explorerfenster Verzeichnis und Datei wählen und mit Taster **OK** bestätigen.

→ Die Daten werden auf das Gerät geladen. Befinden sich geladene Werte ausserhalb des zulässigen Bereichs, werden diese auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.

Dateibenennung

Die Dateinamen werden vom Gerät automatisch gemäss den nachfolgenden Beispielen auf dem USB-Datenträger erstellt.

Serviceinfo

Bsp. **Serviceinfo_2017-03-10_15-26-08**

Konfigurationsdaten

Bsp. **HB 160 Z1 8 4M A2 400 1 [1].csv**

Parameterdaten

Bsp. **Par HB 160 Z1 1 [1].csv**

Fehler- und Betriebsdaten

Bsp. **BD HB 160 Z1 1 [1].csv**

¹ Ein Index wird automatisch angefügt, wenn der Dateinamen bereits besteht.

Bedienung

8.13.1 Werkzeugdaten

Funktion

Es können maximal 10 Werkzeugdatensätze mit definierten werkzeugspezifischen Parametern auf dem Gerät gespeichert werden.

Werkzeugspezifische Parameter

Ein Werkzeugdatensatz besteht aus den folgenden Parametern

| Parameter | Bemerkung |
|----------------------------|------------------------------|
| Werkzeug-Nr. | Werkzeugname, max. 7 Zeichen |
| Sollwert 1 | |
| Abweichung Soll-Ist oben | |
| Abweichung Soll-Ist unten | |
| Differenz Vorlauf-Rücklauf | |
| Differenz Vorlauf-Extern | |
| Durchfluss intern max. | |
| Durchfluss intern min. | |

Werkzeugdaten sichern

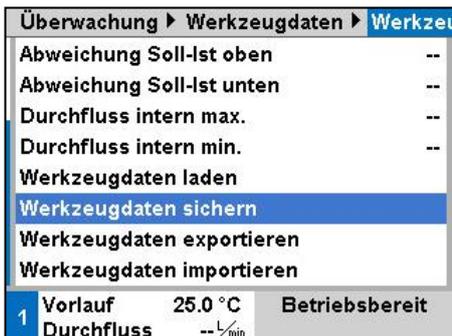


Abb. 82: Werkzeugdaten sichern

Um die aktuell eingestellten Grenzwerte (Temperatur und Durchfluss) sowie den Sollwert 1 in den gewählten Werkzeugdatensatz zu sichern, ist wie folgt vorzugehen:

1. Menüseite **Überwachung \ Werkzeugdaten \ Werkzeug 1..10** aufrufen.
 2. Parameter **Werkzeugdaten sichern** auswählen und mit Taster **OK** bestätigen.
- Grenzwerte (Temperatur und Durchfluss) und Sollwert 1 werden in den gewählten Werkzeugdatensatz gesichert.

Werkzeugdaten laden

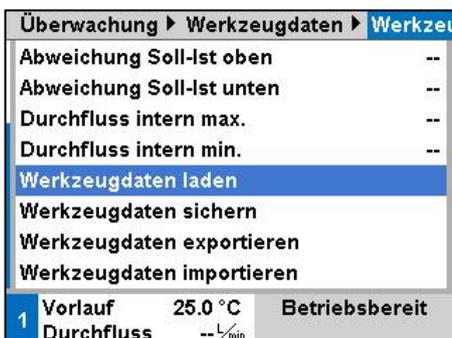


Abb. 83: Werkzeugdaten laden

Um den ausgewählten Werkzeugdatensatz als Grenzwerte (Temperatur und Durchfluss) bzw. Sollwert 1 zu laden, ist wie folgt vorzugehen:

1. Menüseite **Überwachung \ Werkzeugdaten \ Werkzeug 1..10** aufrufen.
 2. Parameter **Werkzeugdaten laden** wählen.
 3. Taster **OK** drücken.
- Parameter aus gewähltem Werkzeugdatensatz werden als Grenzwerte bzw. Sollwert 1 geladen.
- Parameter die auf „-“ gesetzt sind werden nicht geladen.



HINWEIS!

Beim Laden von Werkzeugdaten wird die Überwachung automatisch auf „manuell“ gesetzt.

Werkzeugdaten exportieren

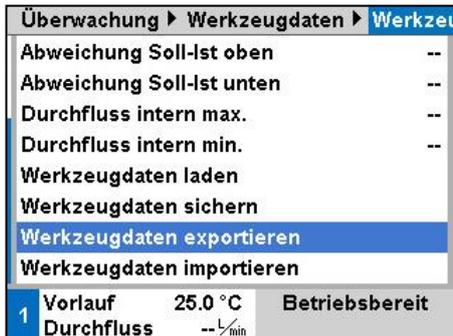


Abb. 84: Werkzeugdaten exportieren

Werkzeugdaten importieren

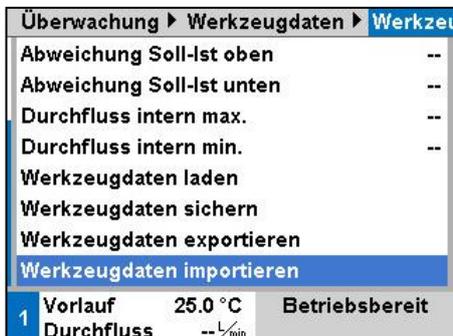


Abb. 85: Werkzeugdaten importieren

Dateibenennung

Um den ausgewählten Werkzeugdatensatz auf einen USB-Datenträger zu exportieren, ist wie folgt vorzugehen:

1. USB-Datenträger an Frontstecker anschliessen.
2. Menüseite **Überwachung \ Werkzeugdaten \ Werkzeug 1..10** aufrufen.
3. Parameter **Werkzeugdaten exportieren** auswählen und mit Taster **OK** bestätigen.
4. Im Explorerfenster Verzeichnis wählen und mit Taster **OK** bestätigen.

→ Die Datei wird in das gewählte Verzeichnis, auf dem USB – Datenträger, gesichert.

Um den ausgewählten Werkzeugdatensatz von einem USB-Datenträger zu importieren, ist wie folgt vorzugehen:

1. USB-Datenträger an Frontstecker anschliessen.
2. Menüseite **Überwachung \ Werkzeugdaten \ Werkzeug 1..10** aufrufen.
3. Parameter **Werkzeugdaten importieren** auswählen und mit Taster **OK** bestätigen.
4. Im Explorerfenster Verzeichnis und Datei wählen und mit Taster **OK** bestätigen.

→ Die Daten werden auf das Gerät in den Werkzeugdatensatz geschrieben.

Folgender Dateiname wird beim Exportieren auf den USB-Datenträger erstellt bzw. kann beim Importieren geladen werden.

Bsp. **E512XB [1].csv**



¹ Ein Index wird automatisch angefügt, wenn Dateiname bereits besteht.

Bedienung

8.13.2 Aufzeichnung von Istdaten

Funktion

Bei aktivierter Funktion **Aufzeichnung USB** werden die unter **Einstellung \ Aufzeichnung USB** ausgewählten Werte auf den USB-Datenträger geschrieben. Pro Tag wird eine neue Aufzeichnungsdatei erstellt. Ist das Speichern auf den USB-Datenträger nicht möglich, wird eine entsprechende Warnung angezeigt.

Aufzeichnung Starten



Abb. 86: Aufzeichnung USB

Um eine Aufzeichnung von Istdaten auf einem USB-Datenträger zu starten, ist wie folgt vorzugehen:

1. Menüseite **Sichern/Laden** aufrufen.
2. USB-Datenträger an Frontstecker anschliessen.
3. Funktion **Aufzeichnung USB** auswählen und mit Taster  bestätigen.

Die aktivierte Funktion wird mit dem Symbol  angezeigt.

→ Die Daten werden auf den USB-Datenträger gespeichert.

→ Die aktive Aufzeichnung USB wird mit dem Symbol  auf dem Grundbild angezeigt.

Aufzeichnung Beenden

Um eine aktive Aufzeichnung zu beenden, ist wie folgt vorzugehen:

1. Menüseite **Sichern/Laden** aufrufen.
 2. Funktion **Aufzeichnung USB** auswählen und mit Taster  bestätigen.
- USB-Datenträger kann entfernt werden.

Aufzeichnungsintervall einstellen

Um das Aufzeichnungsintervall einzustellen, ist wie folgt vorzugehen:

1. Menüseite **Einstellung \ Aufzeichnung USB** aufrufen.
2. Parameter **Takt serielle Aufzeichnung** auf gewünschten Wert setzen.



HINWEIS!

Ist das gewünschte Aufzeichnungsintervall nicht möglich, wird im schnellst möglichen Intervall aufgezeichnet.

Werte auswählen

Um die aufzuzeichnende Werte auszuwählen, ist wie folgt vorzugehen:

1. Menüseite **Einstellung \ Aufzeichnung USB** aufrufen.
2. Gewünschter Wert auswählen und mit Taster  bestätigen.
Der aktive Wert wird mit dem Symbol  angezeigt.

**HINWEIS!**


Es können beliebig viele Werte ausgewählt werden.

Dateibenennung

Für jedes Gerät wird automatisch ein separates Verzeichnis auf dem USB-Datenträger erstellt, in das die Aufzeichnungsdateien geschrieben werden.

Bsp. **HB_Data_00001234**


Die Dateinamen werden vom Gerät automatisch gemäss den nachfolgenden Beispielen auf dem USB-Datenträger erstellt.

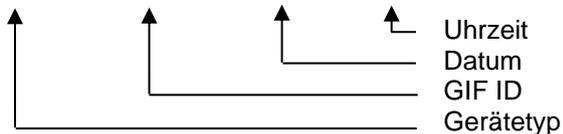Bsp. **HB140Z1_00001234_20100215_165327.csv**


**HINWEIS!**

*Die GIF-ID kann unter **Anzeige \ Module** nachgesehen werden.*

Aufgezeichnete Daten visualisieren

Für die Visualisierung und Aufbereitung der aufgezeichneten Istdaten, kann unter www.hb-therm.ch die Software VIP (Visualisierungsprogramm - Aufzeichnung von Istdaten) heruntergeladen werden.

Wartung

9 Wartung

9.1 Sicherheit

Personal

- Die hier beschriebenen Wartungsarbeiten können, soweit nicht anders gekennzeichnet, durch den Bediener ausgeführt werden.
- Einige Wartungsarbeiten dürfen nur von Fachpersonal oder ausschliesslich durch den Hersteller ausgeführt werden, darauf wird bei der Beschreibung der einzelnen Wartungsarbeiten gesondert hingewiesen.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen grundsätzlich nur von Elektrofachpersonal ausgeführt werden.
- Arbeiten an der Hydraulik dürfen nur von Hydraulikfachpersonal ausgeführt werden.

Persönliche Schutzausrüstung

Folgende Schutzausrüstung bei allen Wartungs-/Reparaturarbeiten tragen:

- Schutzbrille
- Schutzhandschuhe
- Sicherheitsschuhe
- Arbeitsschutzkleidung



HINWEIS!

Auf weitere Schutzausrüstung, die bei bestimmten Arbeiten zu tragen ist, wird in den Warnhinweisen dieses Kapitels gesondert hingewiesen.

Besondere Gefahren

Folgende Gefahren bestehen:

- Lebensgefahr durch elektrischen Strom.
- Verbrennungsgefahr durch heisse Betriebsstoffe.
- Verbrennungsgefahr durch heisse Oberflächen.
- Quetschgefahr durch Wegrollen oder Umkippen.

Unsachgemäss ausgeführte Wartungs-/ Reparaturarbeiten



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäss ausgeführte Wartungs-/ Reparaturarbeiten!

Unsachgemässe Wartung / Reparatur kann zu schweren Personen- oder Sachschäden führen.

Deshalb:

- Vor Beginn der Arbeiten für ausreichende Montagefreiheit sorgen.
- Wenn Bauteile entfernt wurden, auf richtige Montage achten, alle Befestigungselemente wieder einbauen und Schrauben-Anzugsdrehmomente einhalten.

9.2 Gerät öffnen

Zu bestimmten Wartungsarbeiten muss das Gerät geöffnet werden.

- Ausführung nur durch Fachpersonal oder unterwiesene Person.
- Benötigte Hilfsmittel (je nach Gerätestand):
 - Torx- Schraubendreher.
 - Sechskant- oder Schlitz-Schraubendreher.



GEFAHR! **Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**

Bei Kontakt mit spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr.

Deshalb:

- Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektrofachpersonal ausführen lassen.
- Bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage, bei Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten Netzstecker ziehen oder externe Spannungsversorgung allpolig abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Gerät auf Spannungsfreiheit prüfen.
- Der Frequenzumrichter führt unter Umständen nach netzseitigem Abschalten, bedingt durch aufgeladene Kondensatoren, noch bis zu 5 min Spannung. Das Arbeiten am Frequenzumrichter ist daher erst nach 5 Minuten, nachdem die Anlage spannungsfrei geschaltet wurde, zulässig.



WARNUNG! **Sicherheitsrisiko durch falsch montierte oder fehlende Isolationen!**

Falsch montierte oder fehlende Isolationen können zur Überhitzung oder zum Totalausfall führen.

Deshalb:

- Alle Isolationen wieder korrekt montieren.

Wartung

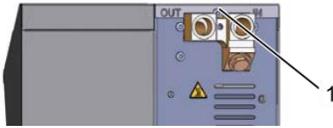


Abb. 87: Schrauben lösen



Abb. 88: Deckblech entfernen

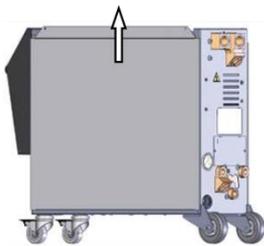


Abb. 89: Seitenblech nach oben ziehen



Abb. 90: Seitenblech herausziehen

Zugang Elektroteil

1. Schraube mit Schraubendreher am Deckblech lösen und entfernen.

2. Deckblech circa 1 cm nach hinten wegziehen und nach oben abheben.

3. Seitenblech etwas nach oben ziehen.

4. Seitenblech leicht schräg nach oben aus den Befestigungslaschen herausziehen und entfernen.

Der Zugang zum Elektroteil wird durch Herunterklappen der Front ermöglicht.

9.3 Wartungsplan

In den nachstehenden Abschnitten sind die Wartungsarbeiten beschrieben, die für einen optimalen und störungsfreien Betrieb erforderlich sind.

Sofern bei regelmässigen Kontrollen eine erhöhte Abnutzung zu erkennen ist, sind die erforderlichen Wartungsintervalle entsprechend den tatsächlichen Verschleisserscheinungen zu verkürzen.

Bei Fragen zu Wartungsarbeiten und -intervallen die HB-Therm Vertretung kontaktieren (→ www.hb-therm.ch).

Die Komponenten Pumpe, Heizung und Kühler unterliegen dem integrierten Wartungsintervall.

Unter **Anzeige \ Istwerte** wird der Fortschritt der anstehenden Wartung in Prozent angezeigt. Erreicht einer dieser Wartungsintervalle die 100 %, wird eine notwendige Wartung mit dem Symbol  in der Grundanzeige signalisiert.

Nach getätigter Wartungsarbeit ist das entsprechende Wartungsintervall unter **Anzeige \ Istwerte** mit der Taste  zurückzusetzen.

| Intervall | Bauteil/Komponente | Wartungsarbeit | Auszuführen durch | |
|---------------------------------|--------------------|--|--|--------------|
| vierteljährlich bzw. ~1000 h | Kühlwasser- Filter | Reinigen | Bediener | |
| | Rücklauf- Filter | Reinigen | Bediener | |
| | Frontblech-Filter | Reinigen | Bediener | |
| | Pumpenlüfter | Reinigen | Bediener | |
| | Verschraubungen | | Auf festen Sitz und Beschädigungen kontrollieren | Fachpersonal |
| | | | Gegebenenfalls festziehen oder ersetzen | Fachpersonal |
| | Dichtungen | | Sichtprüfung Dichtigkeit | Fachpersonal |
| Gegebenenfalls ersetzen | | | Fachpersonal | |
| halbjährlich bzw. ~2000 h | Pumpe | Auf Verschleiss kontrollieren (→ Seite 116) | Fachpersonal | |
| | | Gegebenenfalls reinigen oder ersetzen | Fachpersonal | |
| | Heizung | Auf Verstopfungen und Ablagerungen kontrollieren | Fachpersonal | |
| | | Gegebenenfalls reinigen oder ersetzen | Fachpersonal | |
| | Ventile | Auf Ablagerungen kontrollieren | Fachpersonal | |
| | | Gegebenenfalls reinigen oder ersetzen | Fachpersonal | |
| | Kühler | Auf Verstopfungen und Ablagerungen kontrollieren | Fachpersonal | |
| | | Gegebenenfalls reinigen oder ersetzen | Fachpersonal | |
| Sicherheitsventil | | Funktion prüfen (→ Seite 118) | Fachpersonal | |
| | | Gegebenenfalls reinigen oder ersetzen | Fachpersonal | |

Wartung

| Intervall | Bauteil/Komponente | Wartungsarbeit | Auszuführen durch |
|--------------------------------|--|---|----------------------------|
| Alle 1 ½ Jahre bzw. ~6000 h | Hydraulikschlauchleitungen (geräteintern) ¹⁾ | Auf Beschädigungen am Aussenmantel und im Dichtbereich kontrollieren | Hydraulik- fachpersonal |
| | | Gegebenenfalls ersetzen | Hydraulik- fachpersonal |
| | Sicherheitsthermostat | Befestigung überprüfen | Elektrofach- personal |
| | | Gegebenenfalls nachziehen | Elektrofach- personal |
| | Elektrische Verdrahtung | Elektrische Verdrahtung auf Beschädigung am Aussenmantel überprüfen | Elektrofach- personal |
| | | Gegebenenfalls ersetzen | Elektrofach- personal |
| | Lüfter Elektroteil | Auf Verschmutzung kontrollieren | Elektrofach- personal |
| | | Gegebenenfalls reinigen oder ersetzen | Elektrofach- personal |
| | | Funktion prüfen | Elektrofach- personal |
| | Temperaturmessung | Genauigkeit der Temperaturmessung überprüfen (→ Seite 117) | Fachpersonal |
| | Druckmessung | Genauigkeit der Druckmessung überprüfen (→ Seite 118) | Fachpersonal |

1) Die Wartung von externen Schlauchleitungen ist nach Angaben des Herstellers durchzuführen.

9.4 Wartungsarbeiten

9.4.1 Reinigung



VORSICHT!
Verbrennungsgefahr durch heisse Oberflächen!

Kontakt mit heissen Bauteilen kann Verbrennungen verursachen.

Deshalb:

- Gerät abkühlen, drucklos machen und ausschalten.
- Vor allen Arbeiten sicherstellen, dass alle Bauteile auf Umgebungstemperatur abgekühlt sind.

Das Gerät unter folgenden Bedingungen reinigen:

- Ausschliesslich die Aussenteile des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

Wartung

9.4.2 Pumpe

Überprüfung der Pumpe

- Ausführung nur durch Fachpersonal



GEFAHR!

Lebensgefahr durch Magnetfeld!

Das starke Magnetfeld im Bereich der magnetgekuppelten Pumpe kann zu Lebensgefahr für Personen mit Herzschrittmacher führen.

Deshalb:

- Sicherstellen, dass Personen mit Herzschrittmacher keine Wartungsarbeiten durchführen, welche eine Demontage der Magnetkupplung zufolge hat (Austausch Pumpenkopf, Austausch Dichtung Spalttopf).



HINWEIS!

Bei komplett montierten Pumpen werden die Magnetfelder durch die sie umschliessenden Bauteile vollständig abgeschirmt und es besteht weder im Stillstand noch im Betrieb der Pumpe eine Gefahr.

Benötigte Ausrüstung

- Prüfvorrichtung für die Qualitätsüberprüfung (Zustand Pumpe), weitere Informationen unter www.hb-therm.ch.



HINWEIS!

Bei eingebauter Pumpenverschleiss Überwachung (ZU) wird keine Prüfvorrichtung benötigt.

Laufrad

- Überprüfung von Zustand Pumpe → Seite 101
- Ist keine Pumpenverschleiss Überwachung vorhanden
→ Prüfvorrichtung für die Qualitätsüberprüfung verwenden.

Dichtungen

- Sichtprüfung Dichtigkeit Pumpe durchführen.

Motorlager

- Stillstand: Leichtgängigkeit des Lagers prüfen
- In Betrieb: Motorgeräusche prüfen

9.4.3 Temperaturmessung

Überprüfung der Genauigkeit der Temperaturmessung

- Ausführung nur durch Fachpersonal.

Benötigte Ausrüstung

- Vor- und Rücklauf-Verbindungsleitung mit eingebautem Temperaturfühler (minimaler Innendurchmesser 8 mm, maximale Länge 1 m)
- Geprüftes und für die Referenzmessung freigegebenes Temperatur-Messinstrument (abgestimmt auf den verwendeten Temperaturfühler).
- Prüfprotokolle zur Dokumentation der Messwerte
- Optional kann eine Prüfvorrichtung für die Temperaturmessung verwendet werden. Weitere Informationen unter www.hb-therm.ch

Vorgehen Temperaturmessung interne Temperaturfühler

1. Vor- und Rücklauf-Verbindungsleitung zwischen Vor- und Rücklaufanschluss anbringen.
2. Temperiergerät über die Taste  einschalten.
3. Sollwert auf 80 °C einstellen.
4. Warten, bis die geforderte Temperatur erreicht ist und konstant gehalten wird.
5. Die am Gerät angezeigte Vor- und Rücklauftemperatur ablesen und mit der am Referenz-Messinstrument angezeigten Temperatur vergleichen.

Vorgehen Temperaturmessung externer Temperaturfühler

1. Externen Temperaturfühler am Gerät anschliessen.
2. Externen Temperaturfühler in ein Temperatur-Referenzbad bei 80 °C halten.
3. Temperiergerät über die Taste  einschalten.
4. Die am Gerät angezeigte Externtemperatur ablesen und mit der Referenzbad-Temperatur vergleichen.

Temperaturfühler kalibrieren

- Bei einer Abweichung <3 °C liegt die Temperaturmessung im Toleranzbereich.
- Bei einer Abweichung >3 °C müssen die Temperaturfühler im Gerät überprüft werden. Bei grösseren linearen Fehlern können die einzelnen Temperaturfühler auf der Menüseite **Service \ Kalibrierung \ Temperatur** kalibriert werden.

Bei Fragen bitte mit der nächsten HB-Therm Vertretung Kontakt aufnehmen (→ www.hb-therm.ch).

Wartung

9.4.4 Druckmessung

Überprüfung der Genauigkeit der Druckmessung

- Ausführung nur durch Fachpersonal.

Benötigte Ausrüstung

- keine spezielle Ausrüstung
- Optional kann eine Prüfvorrichtung für die Druckmessung verwendet werden. Weiter Informationen unter www.hb-therm.ch

Vorgehen

1. Temperiergerät mittels Formentleerung ausschalten.
2. Verbraucher an Vor- und Rücklauf abhängen.
3. Druckanzeige Manometer muss 0 bar +0,3 bar anzeigen.
4. **Druck System Istwert** auf der Menüseite **Anzeige \ Istwerte** muss 0,0 bar ±0,1 bar anzeigen.
 - Bei einer Abweichung von >0,1 bar muss der Drucksensor kalibriert werden. Auf Menüseite **Service \ Kalibrierung \ Druck** den Parameter **Drucksensor 1 Offset** kalibrieren.
5. **Druck Vorlauf** auf der Menüseite **Anzeige \ Istwerte** muss 0,0 bar ±0,1 bar anzeigen.
 - Bei einer Abweichung von >0,1 bar muss der Drucksensor kalibriert werden. Auf Menüseite **Service \ Kalibrierung \ Druck** den Parameter **Drucksensor 2 Offset** kalibrieren.

9.4.5 Sicherheitsventil

Überprüfung der Funktion des Sicherheitsventils

- Ausführung nur durch Fachpersonal.

Vorgehen

1. Abdeckungen des Geräts entfernen.
2. Temperiergerät einschalten (Normalbetrieb).
3. Sollwert auf 40 °C einstellen.
4. Rändelmutter des Sicherheitsventils aufdrehen, bis etwas Wasser über den Überlauf entweicht.
 - Entweicht kein Wasser über das Sicherheitsventil, ist die korrekte Funktion nicht mehr gewährleistet und das Sicherheitsventil muss ersetzt werden.
5. Rändelmutter des Sicherheitsventils wieder zudrehen.
 - Schliesst das Sicherheitsventil wieder korrekt ist die Funktion in Ordnung.

9.4.6 Software-Update

Um ein neues Anwenderprogramm auf ein Einzelgerät zu installieren ist wie folgt vorzugehen:



HINWEIS!

Bei Einzelgeräten die als Modul bedient werden (→ Seite 70), wird bei Softwareversion <SW51-2_1452 nur die GIF-51 aktualisiert. Ab der Softwareversion SW51-2_1452 wird zusätzlich die USR-51 aktualisiert.



HINWEIS!

Die Software „gba03Usr.upd“, „SW51-1_xxxx.upd“ und „SW51-2_xxxx.upd“ muss auf dem Root des Datenträgers liegen. Sie darf nicht in einem Ordner abgelegt werden.



HINWEIS!

Während des Software-Updates darf das Gerät Thermo-5 bzw. Bedienungsmodul Panel-5 und alle angeschlossenen Produkte nicht ausgeschaltet werden.

Benötigte Hilfsmittel

- USB-Datenträger mit aktueller Software
- Die neueste Software kann über die HB-Therm Vertretung bezogen werden (→ www.hb-therm.ch).



HINWEIS!

Es werden nur FAT32 formatierte USB-Datenträger unterstützt.

Wartung

Software-Update ausführen

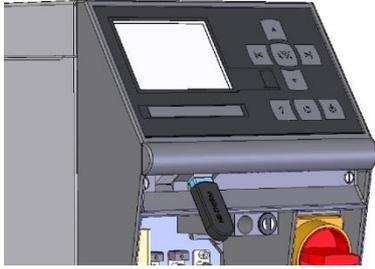


Abb. 91: USB-Datenträger anschliessen

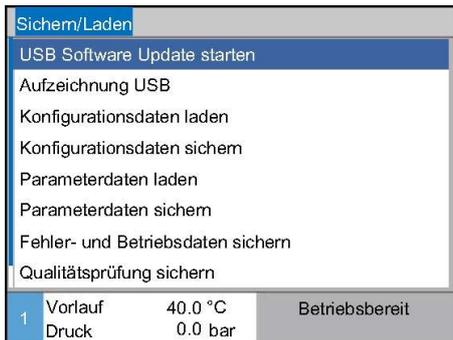


Abb. 92: Software-Update starten

1. Hauptschalter einschalten.
2. USB-Datenträger anschliessen (Abb. 91).
3. Menüseite **Profil** aufrufen.
4. Parameter **Benutzerprofil** auf „Erweitert“ setzen.
5. Menüseite **Sichern/Laden** aufrufen.
6. Funktion **USB Software Update starten** auswählen und mit Taster **OK** bestätigen.
 - Die Daten werden vom USB-Datenträger in den Speicher der USR-51 geladen. USB-Verbindung nicht trennen.
 - Die abgeschlossene Datenübertragung wird auf dem Display mitgeteilt. USB-Verbindung kann jetzt getrennt werden.
 - Die neue Software wird ins USR-51-Flash geschrieben. Nach Abschluss erfolgt ein automatischer Neustart.
7. Falls erforderlich muss die USB-Verbindung erneut hergestellt werden um weitere Daten zu installieren.
 - Nach dem Neustart wird gegebenenfalls die neue Software auf die angeschlossenen GIF-51, DFM-51 bzw. VFC-51 geschrieben. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Nach Abschluss erfolgt ein erneuter Neustart.
 - Auf dem Display erfolgt die Meldung *Betriebsbereit*.

Überprüfung Software-Version

1. Im Grundbild Taster **?** drücken.
 - Die aktuelle Software-Version erscheint rechts oben.

9.4.7 Zugänge zu Komponenten schaffen

Um freien Zugriff auf die Komponenten zu haben, um diese gegebenenfalls auszutauschen, muss zunächst das Gerät geöffnet werden (→ Seite 111).

Geräteplatine

1. Netzstecker vom Netz trennen.
2. Schrauben von Front lösen.
3. Front herunterklappen.

Ventil Füllung und Entlüftung

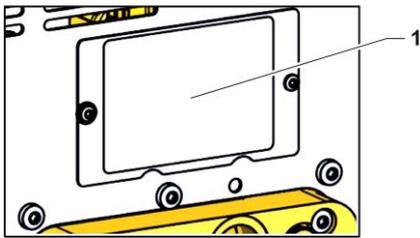


Abb. 93: Abdeckung Ventile

1. Temperiergerät vollständig entleeren.
2. Befestigungsschrauben für Abdeckblech (1) an Rückwand unten demontieren und entfernen.

Ventil Druckluft, Formentleerung und Druckentlastung

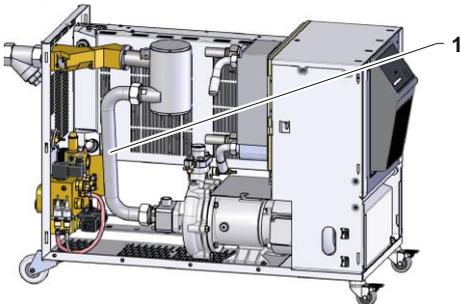


Abb. 94: Rohrverbindung ausbauen

1. Temperiergerät vollständig entleeren.
2. Verschraubung der Rohrverbindung (1) am Anschluss Entlüfter und Pumpe lösen.
3. Rohrverbindung (1) demontieren und entfernen.

Kühlventil 1

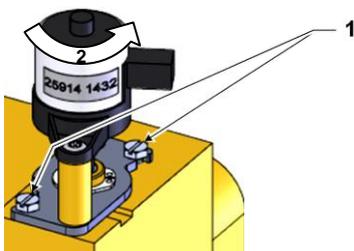


Abb. 95: Kühlventil 1 ausbauen

1. Kühlwasser Eingang vom Kühlwassernetz trennen und Temperiergerät vollständig entleeren.
2. Flanschschrauben (1) am Antrieb lösen.
3. Antrieb leicht drehen (2) und ausfahren.
4. Kühlventil 1 ausbauen.

Wartung

Kühlventil 2

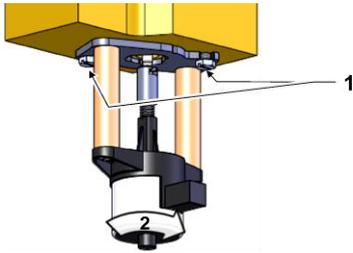


Abb. 96: Kühlventil 2 ausbauen

1. Temperiergerät vollständig entleeren.
2. Flanschschrauben (1) am Antrieb lösen.
3. Antrieb leicht drehen (2) und ausfahren.
4. Kühlventil 2 ausbauen.

Heizung 16 kW

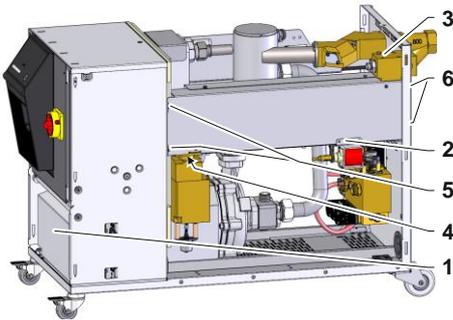


Abb. 97: Heizung 16 kW ausbauen

1. Temperiergerät vollständig entleeren.
2. Abdeckung (1) entfernen und Anschlusskabel der Heizung lösen.
3. Befestigungsschraube (2) demontieren und Füllpumpe entfernen (nur bei HB-140/160).
4. Befestigungsschrauben (4) demontieren und Messingblock entfernen.
5. Befestigungsschrauben (5) der Heizung zum Elektroteil lösen.
6. Befestigungsschrauben (6) der Heizung an der Rückwand demontieren.
7. Heizung vorne nach aussen schwenken und Heizung ausbauen.

Heizung 32 kW

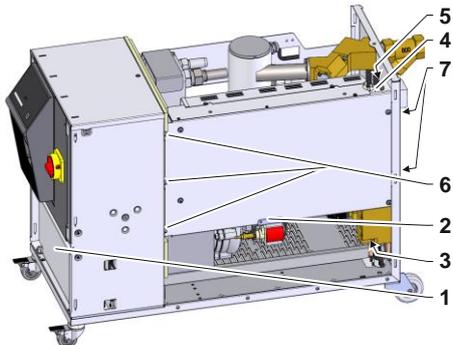


Abb. 98: Heizung 32 kW ausbauen

1. Temperiergerät vollständig entleeren.
2. Abdeckung (1) entfernen und Anschlusskabel der Heizung lösen.
3. Befestigungsschraube (2) demontieren und Füllpumpe entfernen (nur bei HB-140/160).
4. Befestigungsschrauben (3) demontieren und Messingblock entfernen.
5. Temperaturfühler und Kabel Thermostat (4) demontieren.
6. Schlauchleitung an Heizung und Verschraubung (5) demontieren.
7. Befestigungsschrauben (6) der Heizung zum Elektroteil lösen.
8. Befestigungsschrauben (7) der Heizung an der Rückwand demontieren.
9. Heizung vorne nach aussen schwenken und Heizung ausbauen.

10 Störungen

Im folgenden Kapitel sind mögliche Ursachen für Störungen und die Arbeiten zu ihrer Beseitigung beschrieben.

Bei vermehrt auftretenden Störungen die Wartungsintervalle entsprechend der tatsächlichen Belastung verkürzen.

Bei Störungen, die durch die nachfolgenden Hinweise nicht zu beheben sind, die HB-Therm Vertretung kontaktieren (→ www.hb-therm.ch). Für Fehlerdiagnosen können Serviceinformationen auf einen USB-Datenträger gesichert und der HB-Therm Vertretung zugestellt werden (→ Seite 104).

10.1 Sicherheit

Personal

- Die hier beschriebenen Arbeiten zur Störungsbeseitigung können, soweit nicht anders gekennzeichnet, durch den Bediener ausgeführt werden.
- Einige Arbeiten dürfen nur von Fachpersonal oder ausschliesslich durch den Hersteller ausgeführt werden, darauf wird bei der Beschreibung der einzelnen Störungen gesondert hingewiesen.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen grundsätzlich nur von Elektrofachpersonal ausgeführt werden.
- Arbeiten an der Hydraulik dürfen nur von Hydraulikfachpersonal ausgeführt werden.

Persönliche Schutzausrüstung

Folgende Schutzausrüstung bei allen Wartungs-/Reparaturarbeiten tragen:

- Schutzbrille
- Schutzhandschuhe
- Sicherheitsschuhe
- Arbeitsschutzkleidung



HINWEIS!

Auf weitere Schutzausrüstung, die bei bestimmten Arbeiten zu tragen ist, wird in den Warnhinweisen dieses Kapitels gesondert hingewiesen.

Besondere Gefahren

Folgende Gefahren bestehen:

- Lebensgefahr durch elektrischen Strom.
- Verbrennungsgefahr durch heisse Betriebsstoffe.
- Verbrennungsgefahr durch heisse Oberflächen.
- Quetschgefahr durch Wegrollen oder Umkippen.

Störungen

Unsachgemäss ausgeführte Wartungs-/ Reparaturarbeiten



WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäss ausgeführte Wartungs-/ Reparaturarbeiten!

Unsachgemässe Wartung / Reparatur kann zu schweren Personen- oder Sachschäden führen.

Deshalb:

- Vor Beginn der Arbeiten für ausreichende Montagefreiheit sorgen.
- Wenn Bauteile entfernt wurden, auf richtige Montage achten, alle Befestigungselemente wieder einbauen und Schrauben-Anzugsdrehmomente einhalten.

Verhalten bei Störungen

Grundsätzlich gilt:

1. Bei Störungen, die eine unmittelbare Gefahr für Personen oder Sachwerte darstellen, sofort die Not-Aus-Funktion ausführen.
2. Störungsursache ermitteln.
3. Falls die Störungsbehebung Arbeiten im Gefahrenbereich erfordert, ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
4. Verantwortlichen am Einsatzort über Störung sofort informieren.
5. Je nach Art der Störung diese von autorisiertem Fachpersonal beseitigen lassen oder selbst beheben.



HINWEIS!

Die im Folgenden aufgeführte Störungstabelle gibt Aufschluss darüber, wer zur Behebung der Störung berechtigt ist.


10.2 Störungsanzeigen

10.2.1 Störungsanzeige Display

Es wird zwischen vier Alarmstufen unterschieden, die entsprechend folgender Tabelle auf dem Display in der Statuszeile angezeigt werden:

| Stufe | Merkmal | Anzeige | Heizung | Pumpe | Kühlung | Quittierung | Alarm- ausgabe |
|-------|---|---------|---------|-------|---------|----------------|---------------------------------------|
| 0 | Es wurden Grenzwerte überschritten. Die Überschreitung hat Einfluss auf die Beheizung des Geräts. | gelb | aus | - | - | nicht zwingend | - |
| 1 | Es wurden Grenzwerte überschritten. Die Überschreitung hat keinen Einfluss auf die Betriebssicherheit des Geräts. | gelb | - | - | - | nicht zwingend | Hupe Alarmkontakt Schnittstelle |
| 2 | Es wurden Grenzwerte überschritten. Die Überschreitung hat Einfluss auf die Beheizung des Geräts. | rot | aus | - | - | zwingend | Hupe Alarmkontakt Schnittstelle |
| 3 | Es wurden Grenzwerte überschritten. Die Überschreitung hat direkten Einfluss auf die Betriebssicherheit des Geräts. | rot | aus | aus | aus | zwingend | Hupe Alarmkontakt Schnittstelle |

Bei Störungen der Alarmstufe 1 - 3:

- Hupe, Alarmkontakt (Zusatzausrüstung ZB) werden aktiviert und Alarm auf Schnittstelle (Zusatzausrüstung ZD, ZC, ZP) wird übertragen.
- Im Symbolfeld wird  angezeigt.
- 1. Hupe mit Taster  quittieren.
- Im Symbolfeld wird  angezeigt.
- 2. Störungsursache ermitteln. Gegebenenfalls HB-Therm Vertretung kontaktieren (→ www.hb-therm.ch).
- 3. Alarm mit Taster  quittieren

Störungen

10.3 Störungsursache ermitteln

Störungsursache

Um mögliche Gründe für eine aktuelle Störungsmeldung herauszufinden, ist wie folgt vorzugehen:

1. Durch Taster  drücken, wird die Online-Hilfe zu der anstehenden Störungsmeldung angezeigt.

Störungsübersicht

| Fehlersuche | | | |
|----------------|--------------------------|---|----------------|
| 31.03.09 08:39 | Differenz Vorlauf-Extern | E123 | 0 h |
| | GIF00 Normalbetrieb | | |
| 31.03.09 08:39 | Füllstand zu tief | E044 | 0 h |
| | GIF00 Normalbetrieb | | |
| 31.03.09 08:39 | Kreislauf Übertemp. | E021 | 0 h |
| | GIF00 Normalbetrieb | | |
| 31.03.09 08:39 | Pumpe Unterstrom | E011 | 0 h |
| | GIF00 Normalbetrieb | | |
| 1 | Vorlauf | 25.0 °C | Betriebsbereit |
| | Durchfluss | --  /min | |

Abb. 99: Logbuch Alarme

Die letzten 10 aufgetretenen Störungsmeldungen können wie folgt angezeigt werden:

1. Menüseite **Fehlersuche** aufrufen.
- Übersicht der Störungsmeldungen wird angezeigt. Mit „S“ gekennzeichnete Störungsmeldungen sind in der Anfahrphase des Gerätes aufgetreten.
2. Gewünschte Störungsmeldung auswählen.
3. Taster  drücken.
- Online-Hilfe der ausgewählten Störungsmeldung wird angezeigt.

Störungen

10.4 Störungstabelle

| Störung | Mögliche Ursache | Fehlerbehebung | Behebung durch |
|---|---|--|---------------------|
| Unterstrom Heizung oder Überstrom Heizung | Nicht an die korrekte Netzspannung angeschlossen | An korrekte Netzspannung anschliessen | Elektrofachpersonal |
| | Steckanschlüsse nicht richtig angeschlossen oder defekt | Steckanschlüsse kontrollieren | Elektrofachpersonal |
| | | Gegebenenfalls richtig anschliessen oder ersetzen | |
| | Halbleiterrelais defekt | Halbleiterrelais ersetzen | Elektrofachpersonal |
| Heizung defekt | Heizung reparieren oder ersetzen | Elektrofachpersonal | |
| Unterstrom Pumpe oder Überstrom Pumpe | Nicht an die korrekte Netzspannung angeschlossen | An korrekte Netzspannung anschliessen | Elektrofachpersonal |
| | Pumpe defekt | Pumpe reparieren oder ersetzen | Fachpersonal |
| Phase fehlt | Netzanschluss nicht richtig hergestellt | Netzanschluss richtig herstellen | Elektrofachpersonal |
| Übertemperatur Kreislauf | Kühlwasseranschluss nicht richtig hergestellt | Kühlwasseranschluss richtig herstellen | Fachpersonal |
| | Kühlventil 1 bzw. Kühlventil 2 defekt | Kühlventil 1 bzw. Kühlventil 2 überprüfen, gegebenenfalls ersetzen | Fachpersonal |
| | Temperaturfühler nicht richtig kalibriert | Temperaturfühler kalibrieren | Fachpersonal |
| | Temperaturfühler defekt | Temperaturfühler ersetzen | Fachpersonal |

Störungen

| Störung | Mögliche Ursache | Fehlerbehebung | Behebung durch |
|--|--|--|----------------|
| Systemdruck zu gering oder Erstfülldauer überschritten oder Fülldauer überschritten | Grosses externes Volumen | Alarm quittieren (bei Erstfülldauer überschritten). | Bediener |
| | Netzwasserdruck zu gering. | Netzwasserdruck erhöhen. | Bediener |
| | Kühlwasser- bzw. Systemwasseranschluss nicht richtig hergestellt | Kühlwasser- bzw. Systemwasseranschluss richtig herstellen (vorhandene Absperrventile öffnen) | Bediener |
| | Verwendete Schnellkupplungen verschlossen oder verstopft | Schnellkupplungen überprüfen, gegebenenfalls reinigen oder ersetzen | Fachpersonal |
| | Schlauchanbindungen defekt | Schlauchanbindungen auf Leckagen kontrollieren, gegebenenfalls ersetzen | Bediener |
| | Füllpumpe defekt | Füllpumpe reparieren oder ersetzen | Fachpersonal |
| | Drucksensor nicht richtig kalibriert | Drucksensor kalibrieren | Fachpersonal |
| | Drucksensor defekt | Drucksensor ersetzen | Fachpersonal |
| Füllzyklen überschritten | Schlauchanbindungen defekt | Schlauchanbindungen auf Leckagen kontrollieren, gegebenenfalls ersetzen | Bediener |
| Kein Durchfluss vorhanden oder Durchfluss zu klein | Filter in Vor- bzw. Rücklauf verunreinigt. | Filter in Vor- bzw. Rücklauf reinigen. | Fachpersonal |
| | Parameter Durchfluss intern min. zu gering eingestellt. | Parameter Durchfluss intern min. vergrössern (bei Durchfluss zu klein). | Bediener |
| | Verwendete Schnellkupplungen verschlossen oder verstopft. | Schnellkupplungen überprüfen, gegebenenfalls reinigen oder ersetzen. | Fachpersonal |
| | Schlauchanbindung abgknickt. | Knickungen in Schlauchanbindung beheben. | Bediener |
| | Verbraucher verstopft. | Verbraucher überprüfen, gegebenenfalls reinigen. | Fachpersonal |

Störungen

| Störung | Mögliche Ursache | Fehlerbehebung | Behebung durch | |
|-------------------------------|--|--|----------------|----------|
| Temperaturabweichung oben | Kühlwasser- bzw. Systemwasseranschluss nicht richtig hergestellt | Kühlwasser- bzw. Systemwasseranschluss richtig herstellen | Bediener | |
| | Parameter Abweichung Soll-Ist oben zu gering eingestellt | Parameter Abweichung Soll-Ist oben vergrößern | Bediener | |
| | Regelparameter nicht optimal eingestellt | Regelparameter optimieren | Fachpersonal | |
| Temperaturabweichung unten | Parameter Abweichung Soll-Ist unten zu gering eingestellt | Parameter Abweichung Soll-Ist unten vergrößern | Bediener | |
| | Regelparameter nicht optimal eingestellt | Regelparameter optimieren | Fachpersonal | |
| | Kühlventil 1 bzw. Kühlventil 2 defekt | Kühlventil 1 bzw. Kühlventil 2 überprüfen, gegebenenfalls ersetzen | Fachpersonal | |
| | Heizleistung nicht ausreichend | Benötigte Heizleistung überprüfen Heizung überprüfen, gegebenenfalls ersetzen | Fachpersonal | |
| Druckbegrenzung überschritten | Filter in Vor- bzw. Rücklauf verunreinigt | Filter reinigen | Fachpersonal | |
| | Verbraucher verstopft | Verbraucher überprüfen, gegebenenfalls reinigen | Fachpersonal | |
| | Parameter Druckbegrenzung zu gering eingestellt | Parameter Druckbegrenzung vergrößern | Bediener | |
| | Minimaldrehzahl Pumpe erreicht | Parameter Druckbegrenzung vergrößern | Bediener | |
| | Istwert Vor-/Rücklauf Temperatur zu hoch | Sollwert 1 bzw. 2 verkleinern | | Bediener |
| | | Parameter Druckbegrenzung vergrößern | | Bediener |
| | Drucksensor nicht richtig kalibriert | Drucksensor kalibrieren | Fachpersonal | |
| Drucksensor defekt | Drucksensor ersetzen | Fachpersonal | | |

Störungen

| Störung | Mögliche Ursache | Fehlerbehebung | Behebung durch |
|--------------------------------|--|--|----------------|
| Temperaturdifferenz Abweichung | Parameter Abweichung Temperaturdifferenz zu gering eingestellt | Parameter Abweichung Temperaturdifferenz vergrößern | Bediener |
| | Durchfluss nicht ausreichend | Filter Vor- bzw. Rücklauf reinigen | Fachpersonal |
| | | Schnellkupplungen überprüfen, gegebenenfalls reinigen oder ersetzen. | Fachpersonal |
| | | Knickungen in Schlauchanbindung beheben. | Bediener |
| | | Verbraucher überprüfen, gegebenenfalls reinigen. | Fachpersonal |
| Leistungsgrenze Pumpe erreicht | Parameter Sollwert Temperaturdifferenz vergrößern | Bediener | |
| Durchflussabweichung oben | Parameter Durchfluss Abweichung Soll-Ist oben zu gering eingestellt | Parameter Durchfluss Abweichung Soll-Ist oben vergrößern | Bediener |
| | Leistungsgrenze Pumpe erreicht | Parameter Sollwert Durchfluss vergrößern | Bediener |
| Durchflussabweichung unten | Parameter Durchfluss Abweichung Soll-Ist unten zu gering eingestellt | Parameter Durchfluss Abweichung Soll-Ist unten vergrößern | Bediener |
| | Durchfluss nicht ausreichend | Filter Vor- bzw. Rücklauf reinigen | Fachpersonal |
| | | Schnellkupplungen überprüfen, gegebenenfalls reinigen oder ersetzen. | Fachpersonal |
| | | Knickungen in Schlauchanbindung beheben. | Bediener |
| | | Verbraucher überprüfen, gegebenenfalls reinigen. | Fachpersonal |
| Leistungsgrenze Pumpe erreicht | Parameter Sollwert Durchfluss verkleinern | Bediener | |

Störungen

| Störung | Mögliche Ursache | Fehlerbehebung | Behebung durch |
|---------------------------------|--|---|---------------------|
| Druckdifferenz-abweichung oben | Filter in Vor- bzw. Rücklauf verunreinigt | Filter reinigen | Fachpersonal |
| | Verbraucher verstopft | Verbraucher überprüfen, gegebenenfalls reinigen | Fachpersonal |
| | Parameter Druckdifferenz Pumpe oben zu gering eingestellt | Parameter Druckdifferenz Pumpe oben vergrössern | Bediener |
| | Leistungsgrenze Pumpe erreicht | Parameter Sollwert Druckdifferenz vergrössern | Bediener |
| | Drucksensor nicht richtig kalibriert | Drucksensor kalibrieren | Fachpersonal |
| | Drucksensor defekt | Drucksensor ersetzen | Fachpersonal |
| Druckdifferenz-abweichung unten | Parameter Druckdifferenz Pumpe unten zu gering eingestellt | Parameter Druckdifferenz Pumpe unten vergrössern | Bediener |
| | Leistungsgrenze Pumpe erreicht | Parameter Sollwert Druckdifferenz verkleinern | Bediener |
| | Drucksensor nicht richtig kalibriert | Drucksensor kalibrieren | Fachpersonal |
| | Drucksensor defekt | Drucksensor ersetzen | Fachpersonal |
| Kommunikation gestört FU | Netzversorgung Frequenzumformer unterbrochen | Netzversorgung kontrollieren | Elektrofachpersonal |
| | Sicherung Pumpe bzw. Motorschutzschalter ausgelöst | Sicherungen kontrollieren bzw. Motorschutzschalter korrekt einstellen (→ Seite 134) | Elektrofachpersonal |
| | Kabel zwischen Frequenzumformer und GIF-51 ausgesteckt oder defekt | Kabel einstecken oder ersetzen | Elektrofachpersonal |

10.5 Inbetriebnahme nach behobener Störung

Nach dem Beheben der Störung die folgenden Schritte zur Wiederinbetriebnahme durchführen:

1. Not-Aus-Einrichtungen zurücksetzen.
2. Störung an der Steuerung quittieren.
3. Sicherstellen, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten.
4. Gemäss den Hinweisen im Kapitel "Bedienung" starten.

Entsorgung

11 Entsorgung

11.1 Sicherheit

Personal

- Die Entsorgung darf nur von Fachpersonal ausgeführt werden.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen nur von Elektrofachpersonal ausgeführt werden.
- Arbeiten an der Hydraulik dürfen nur von Hydraulikfachpersonal ausgeführt werden.

11.2 Materialentsorgung

Nachdem das Gebrauchsende erreicht ist, muss das Gerät einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt werden.

Sofern keine Rücknahme- oder Entsorgungsvereinbarung getroffen wurde, zerlegte Bestandteile der Wiederverwertung zuführen:

- Metalle verschrotten.
- Kunststoffelemente zum Recycling geben.
- Übrige Komponenten nach Materialbeschaffenheit sortiert entsorgen.



ACHTUNG!

Umweltschäden bei falscher Entsorgung!

Elektroschrott, Elektronikkomponenten, Schmier- und andere Hilfsstoffe unterliegen der Sondermüllbehandlung und dürfen nur von zugelassenen Fachbetrieben entsorgt werden!

Die örtliche Kommunalbehörde oder spezielle Entsorgungsfachbetriebe geben Auskunft zur umweltgerechten Entsorgung.

12 Ersatzteile

**WARNUNG!****Sicherheitsrisiko durch falsche Ersatzteile!**

Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile können die Sicherheit beeinträchtigen sowie zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall führen.

Deshalb:

- Nur Originalersatzteile des Herstellers verwenden.

Ersatzteile über HB-Therm Vertretungen beziehen
(→ www.hb-therm.ch).

Die Ersatzteilliste befindet sich im Anhang B dieser Betriebsanleitung.

Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile verfallen jegliche Garantie- und Serviceansprüche.

12.1 Ersatzteilbestellung

Bei Ersatzteilbestellung unbedingt angeben:

- Bezeichnung und ID des Ersatzteils.
- Menge und Einheit.

Technische Unterlagen


13 Technische Unterlagen

13.1 Elektroschema

Elektrischer Anschluss


Siehe Typenschild am Gerät bzw. auf Seite 26.

380–480 V

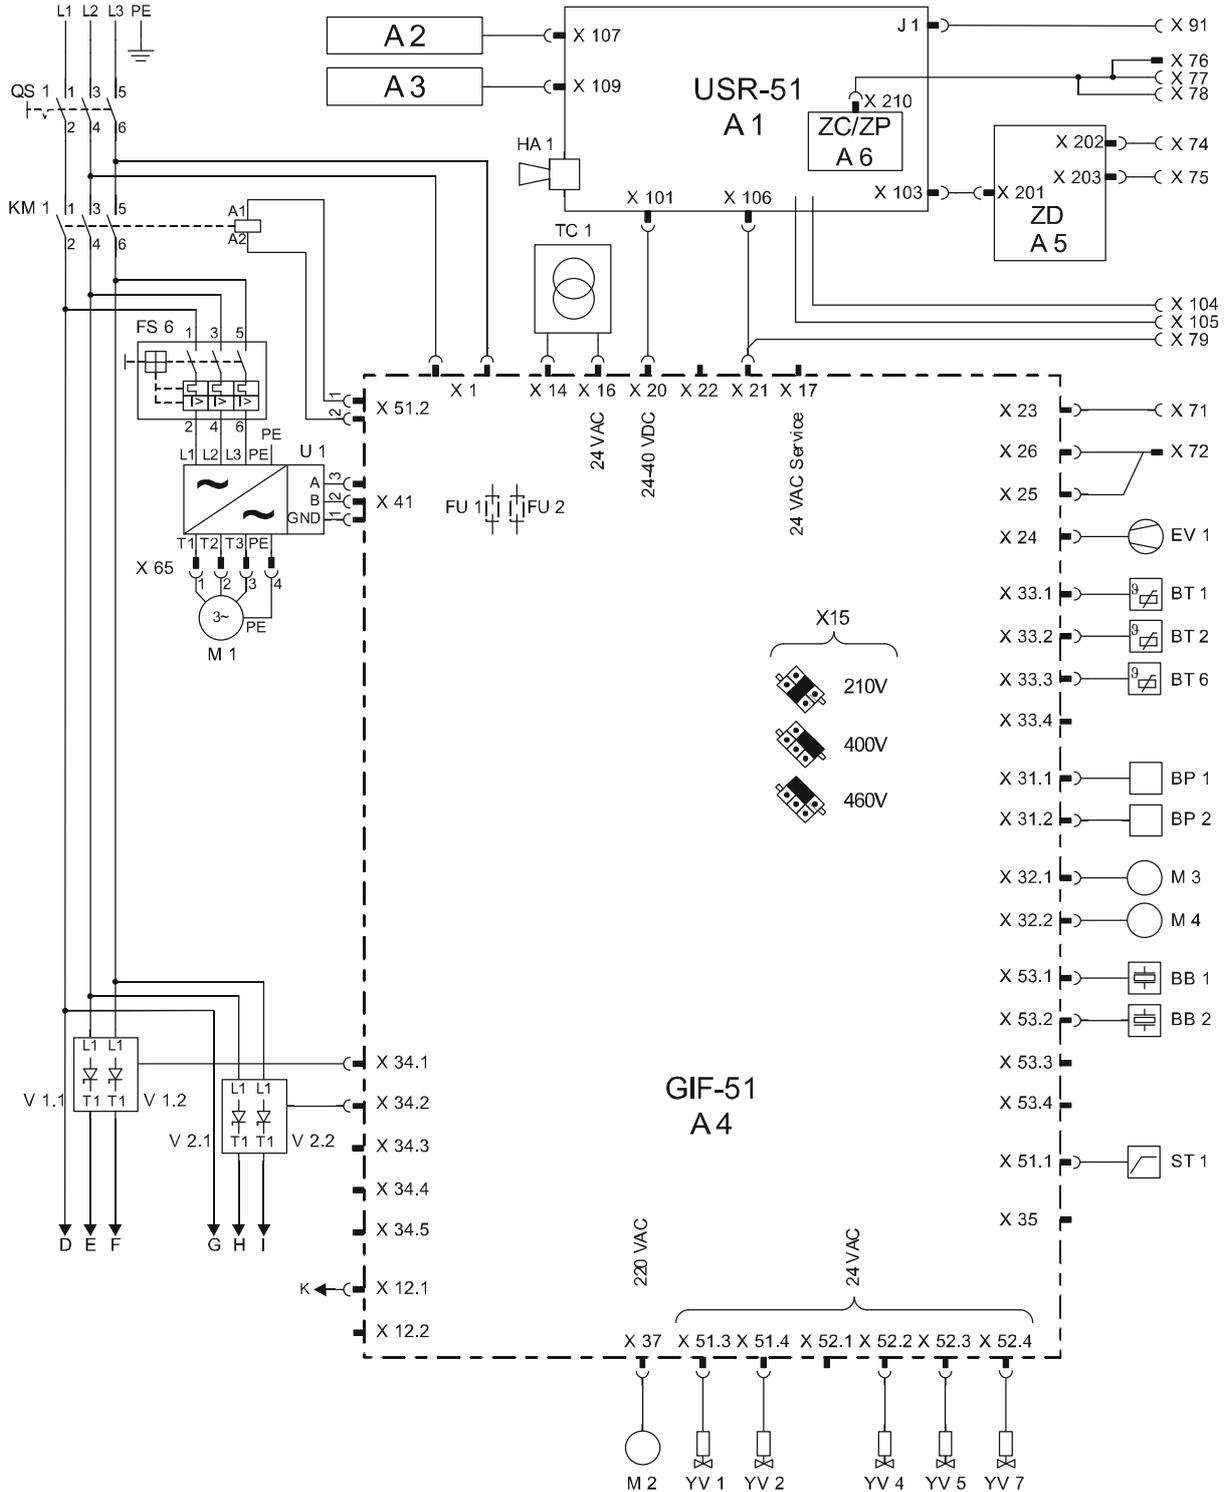

Technische Unterlagen

200–220 V

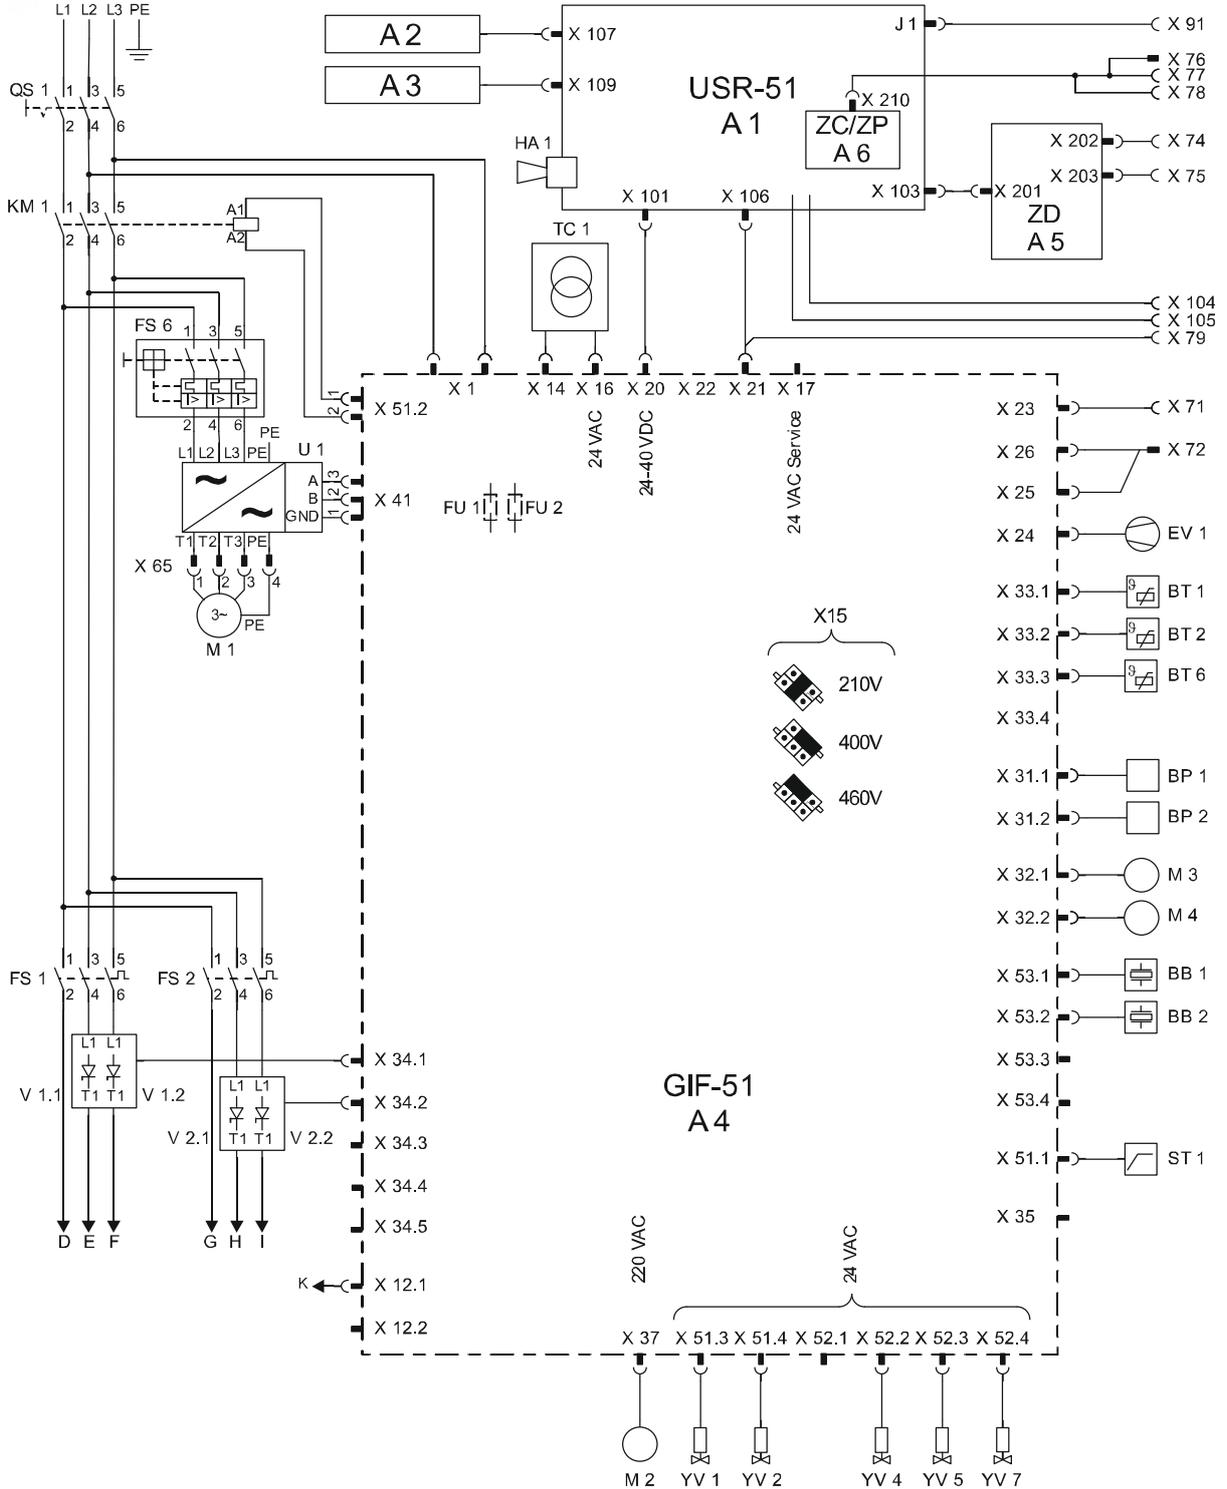


Technische Unterlagen


13.2 Hydraulikschema

HB-100Z4

16 kW

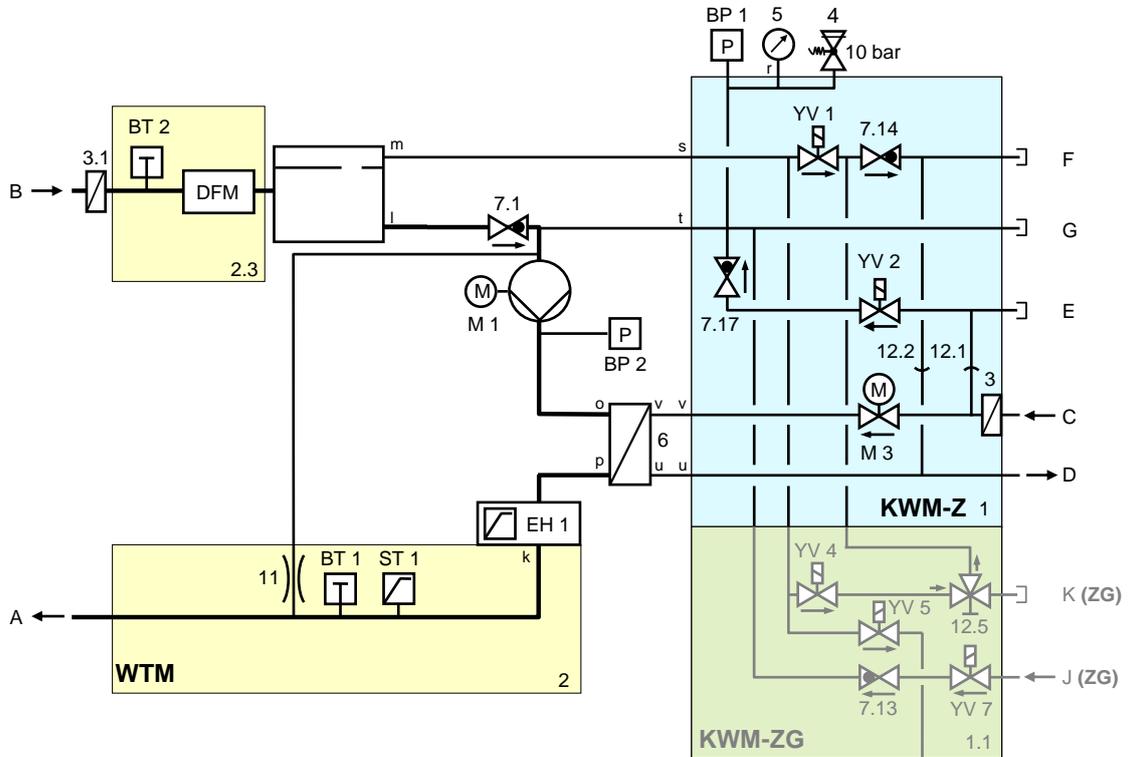


32 kW

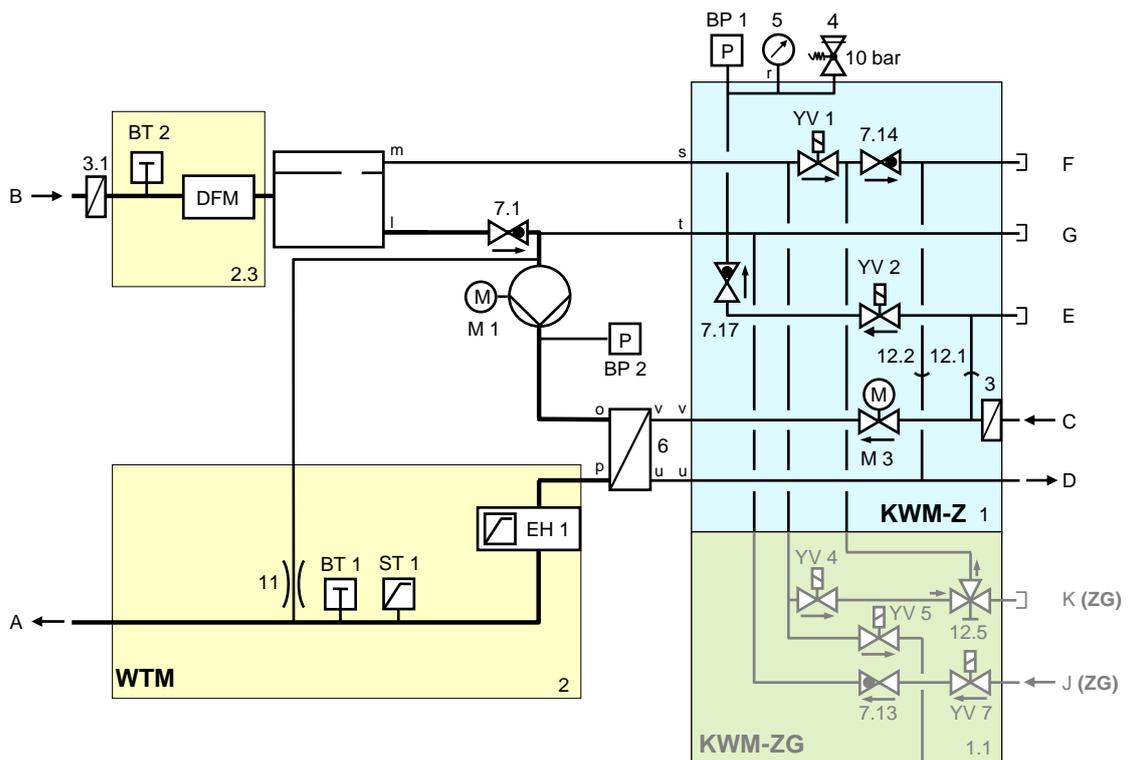


Technische Unterlagen

HB-140/160Z4

16 kW

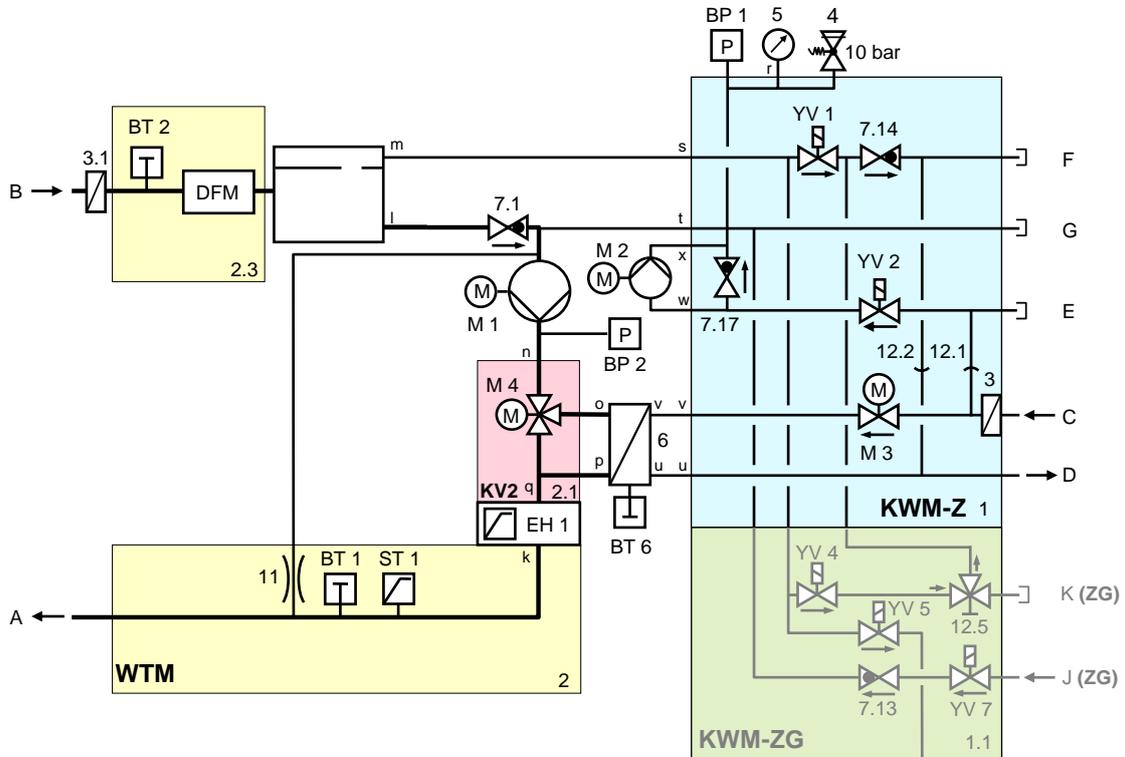

32 kW

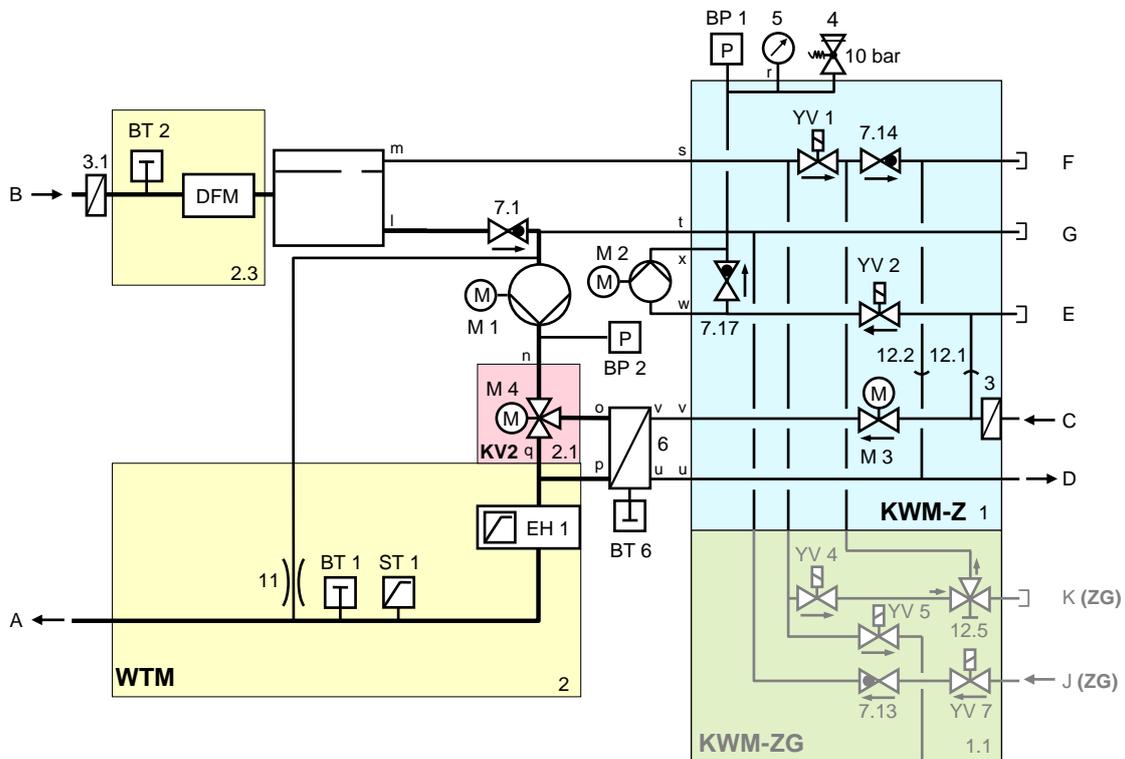


Technische Unterlagen


13.3 Komponentenanzordnung

Seitenansicht links

16 kW

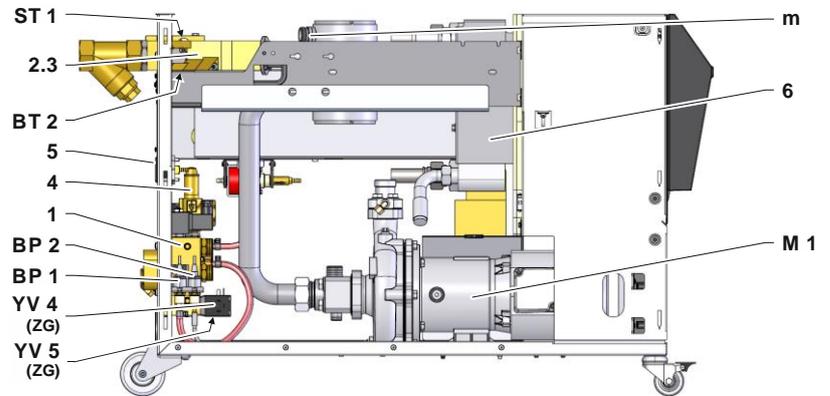


32 kW

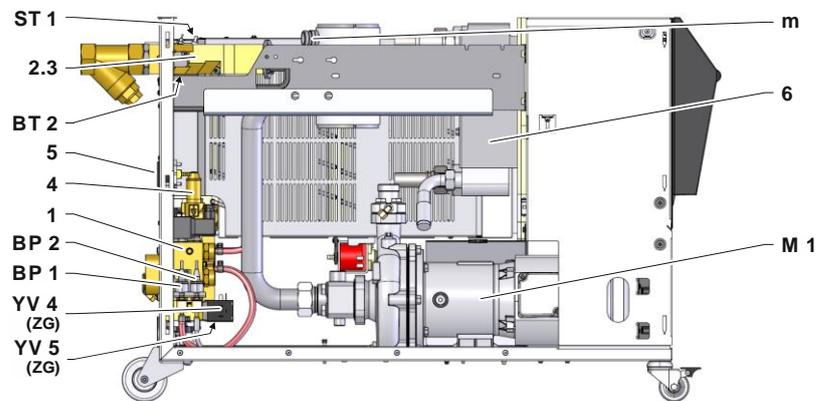


Technische Unterlagen

Seitenansicht rechts

16 kW


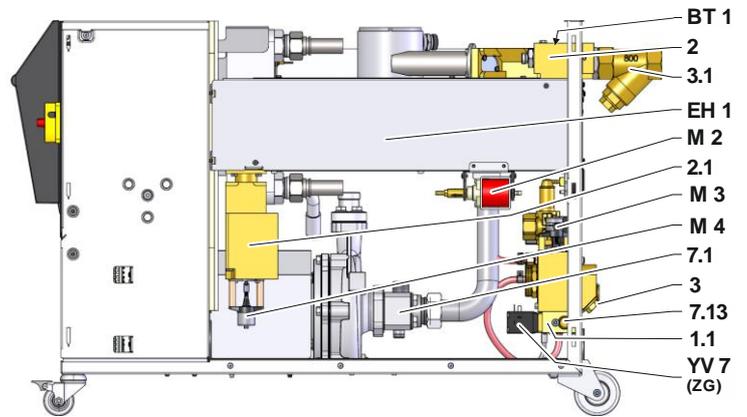


32 kW

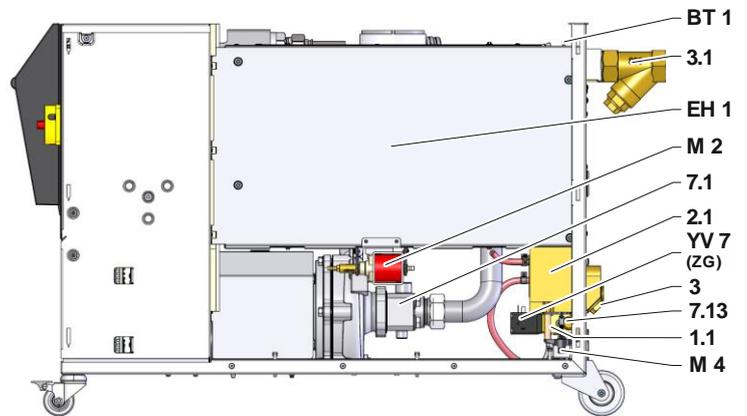


Technische Unterlagen

Kühlwasser-Modul

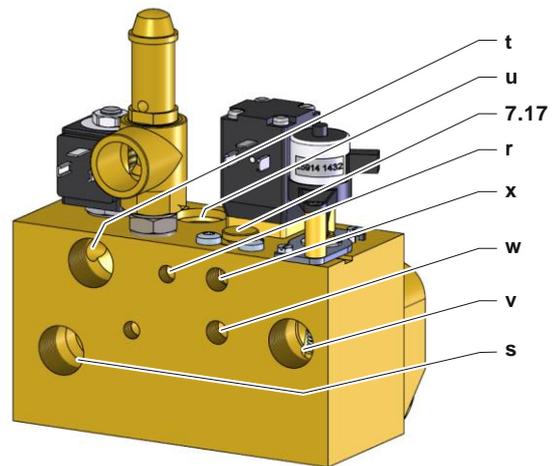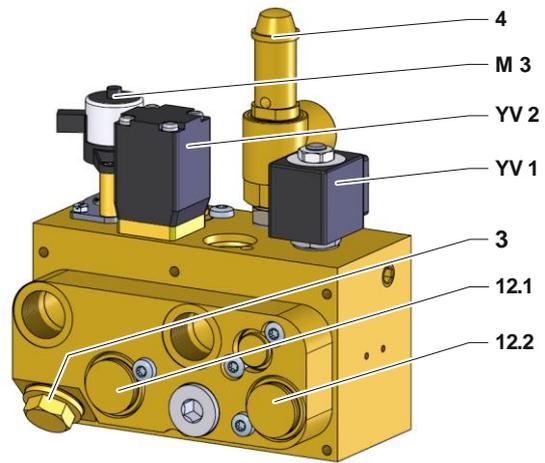


Druckluft-Modul

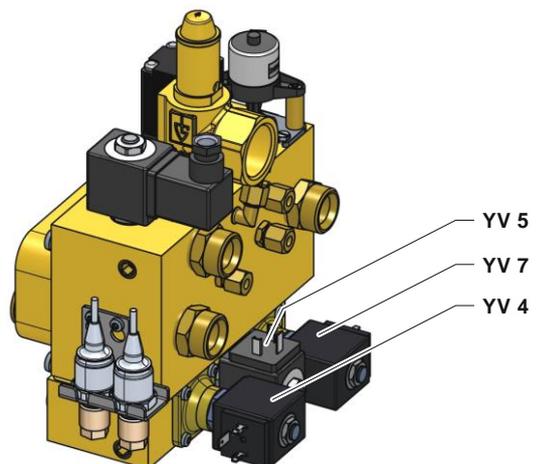


Technische Unterlagen

Wärmeträger-Modul-Vorlauf


16 kW

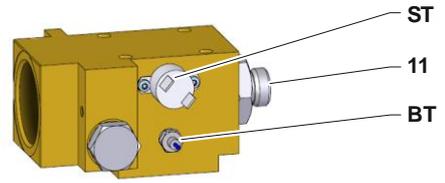

32 kW

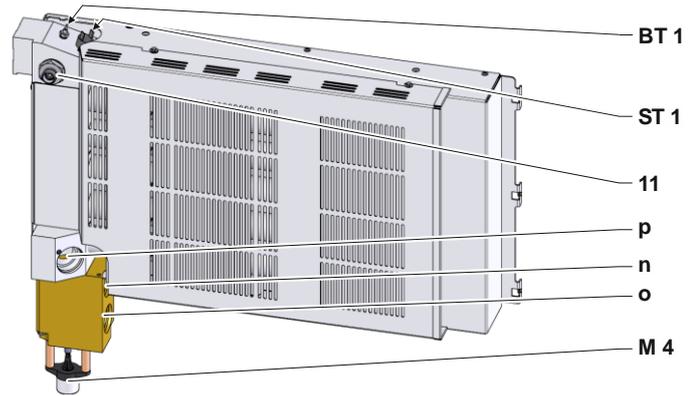


Wärmeträger-Modul-Rücklauf

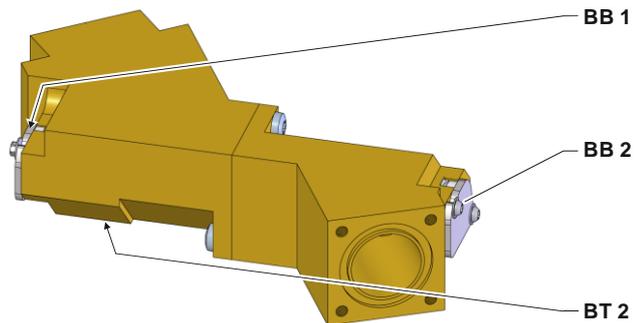


Technische Unterlagen

Proportional-Modul


16 kW

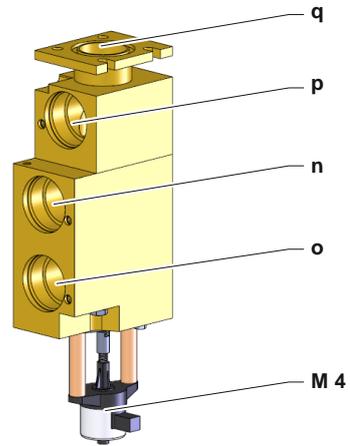

32 kW

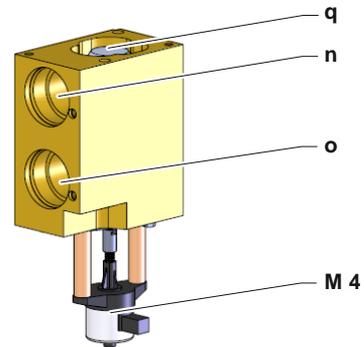


Kühler

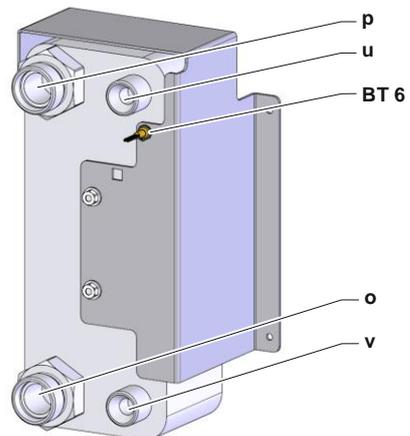


Technische Unterlagen

Elektroteil

16 kW



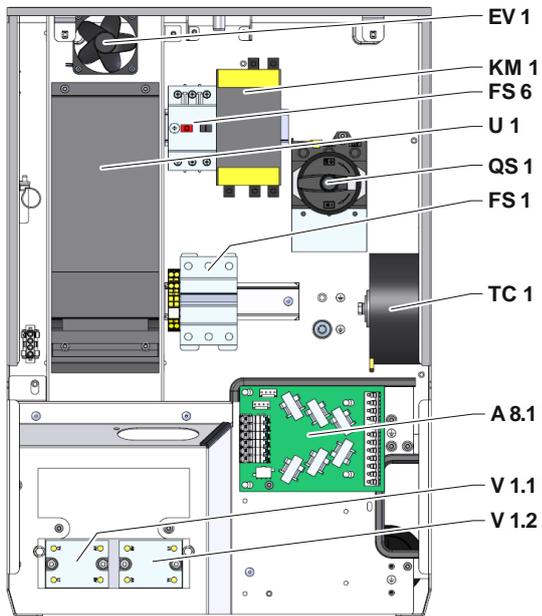


32 kW

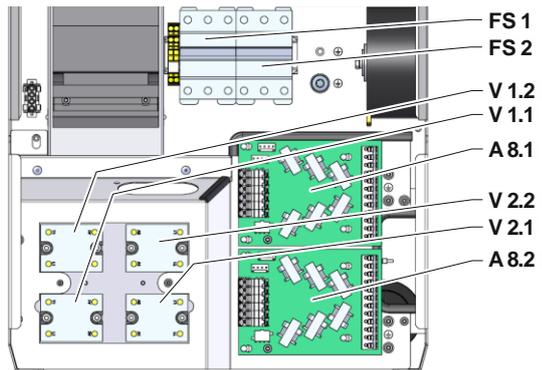

Technische Unterlagen

Front

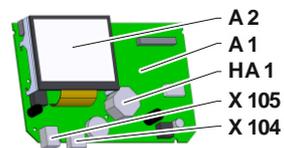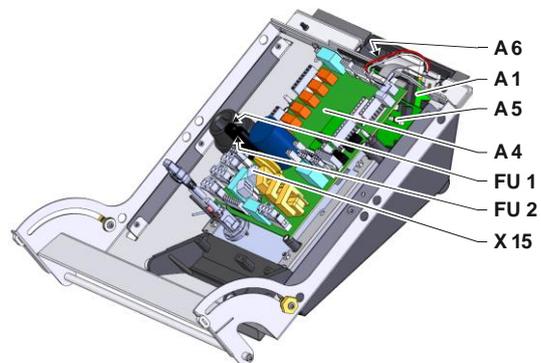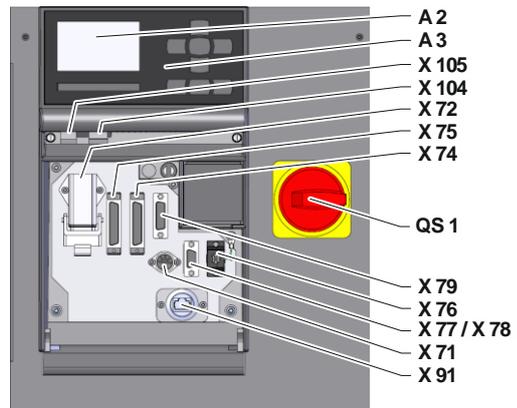

Technische Unterlagen

13.4 Legende

| KZ | Bezeichnung | nur bei Ausführung |
|-------|--|-----------------------------|
| A | Vorlauf | |
| B | Rücklauf | |
| C | Kühlwasser Eingang | |
| D | Kühlwasser Ausgang | |
| E | Systemwasser Eingang | |
| F | Systemwasser Ausgang | |
| G | Entleerung | |
| J | Druckluft Eingang | ZG |
| K | Druckluft Ausgang | ZG |
| 1 | Kühlwasser-Modul KWM | |
| 1.1 | Druckluft-Modul | ZG |
| 2 | Wärmeträger-Modul-Vorlauf WTM | |
| 2.1 | Proportional-Modul | |
| 2.3 | Wärmeträger-Modul-Rücklauf | |
| 3 | Filter Kühlwasser-Eingang | |
| 3.1 | Filter Rücklauf | |
| 4 | Sicherheitsventil | |
| 5 | Manometer | |
| 6 | Kühler | |
| 7.1 | Rückschlagventil Rücklauf | |
| 7.7 | Rückschlagventil Belüftung | |
| 7.13 | Rückschlagventil Druckluft | ZG |
| 7.14 | Rückschlagventil Entlüftung | |
| 7.17 | Rückschlagventil Füllung | 140, 160, 180, 200, 230, ZL |
| 11 | Bypass mit Rückschlagventil 2 bar | |
| 12.1 | Trennung Kühl- und Systemwassereingang | |
| 12.2 | Trennung Kühl- und Systemwasserausgang | |
| 12.5 | Absperreinrichtung Druckluft Ausgang | ZG |
| A 1 | Steuerung USR-51 | |
| A 2 | Anzeige | |
| A 3 | Tastatur | |
| A 4 | Geräteplatine GIF-51 | |
| A 5 | Schnittstellenmodul DIGITAL | ZD |
| A 6 | CAN-Modul oder Profibus-DP- Modul | ZC, ZP |
| A 8.1 | Strommessplatine ZSM | |
| A 8.2 | Strommessplatine ZSM | 200-220 V, 32 kW |
| BB 1 | Schallwandler 1 | |
| BB 2 | Schallwandler 2 | |
| BP 1 | Drucksensor System | |
| BP 2 | Drucksensor Vorlauf | ZU, 4S, 8R |
| BT 1 | Temperaturfühler Vorlauf | |
| BT 2 | Temperaturfühler Rücklauf | |
| BT 6 | Temperaturfühler Kühler | |
| EH 1 | Heizung 1 | 16 kW, 32 kW |
| EV 1 | Lüfter Elektroteil | |

Technische Unterlagen


| KZ | Bezeichnung | nur bei Ausführung |
|-------|---------------------------------------|--------------------|
| FS 1 | Sicherungsautomat 50 A | 200-220 V |
| FS 2 | Sicherungsautomat 50 A | 200-220 V; 32 kW |
| FS 6 | Motorschutzschalter Pumpe | |
| FU 1 | Sicherung 0,8 AT | |
| FU 2 | Sicherung 0,8 AT | |
| HA 1 | Hupe | |
| KM 1 | Hauptschütz | |
| M 1 | Hauptpumpe | |
| M 2 | Füllpumpe | |
| M 3 | Kühlventil 1 (KV 1) | |
| M 4 | Kühlventil 2 (KV 2) | |
| N | Netzanschlussleitung | |
| QS 1 | Hauptschalter | |
| ST 1 | Temperaturbegrenzer Vorlauf | |
| TC 1 | Transformator | |
| U 1 | Frequenzumrichter | |
| V 1.1 | Halbleiterrelais Heizung 1 | |
| V 1.2 | Halbleiterrelais Heizung 1 | |
| V 2.1 | Halbleiterrelais Heizung 2 | 32 kW |
| V 2.2 | Halbleiterrelais Heizung 2 | 32 kW |
| X 15 | Spannungsvorwahl | |
| X 71 | Steckdose Externfühler | ZE |
| X 72 | Stecker Alarmkontakt, Externsteuerung | ZB |
| X 74 | Steckdose Schnittstelle DIGITAL 1 | ZD |
| X 75 | Steckdose Schnittstelle DIGITAL 2 | ZD |
| X 76 | Stecker CAN-Bus | ZC |
| X 77 | Steckdose CAN-Bus | ZC |
| X 78 | Steckdose PROFIBUS-DP | ZP |
| X 79 | Steckdose HB OUT | |
| X 91 | Steckdose OPC UA | ZO |
| X 104 | Steckdose USB- Host | |
| X 105 | Steckdose USB- Device | |
| XT 1 | Netzanschlussklemme | |
| YV 1 | Magnetventil Entlüftung | |
| YV 2 | Magnetventil Füllung | |
| YV 4 | Magnetventil Formentleerung | ZG |
| YV 5 | Magnetventil Druckentlastung | ZG |
| YV 7 | Magnetventil Druckluft | ZG |

Kabel zu Schnittstellen


14 Kabel zu Schnittstellen

14.1 Externfühler


Fühlertyp Thermoelement (Typ J,K,T)

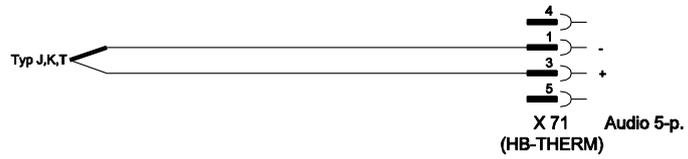


Fühlertyp Pt 100 (2-Leiter-Ausführung)

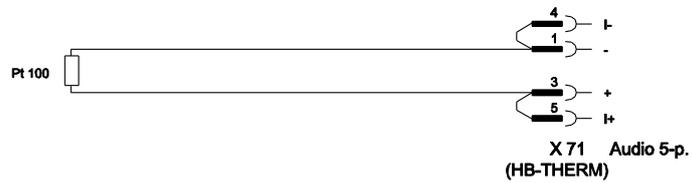

Fühlertyp Pt 100 (3-Leiter-Ausführung)

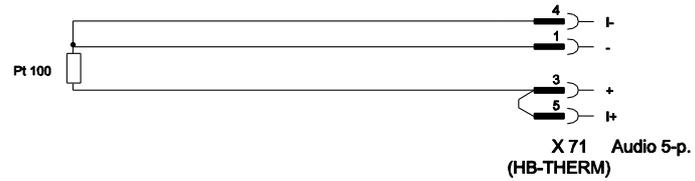


Fühlertyp Pt 100 (4-Leiter-Ausführung)

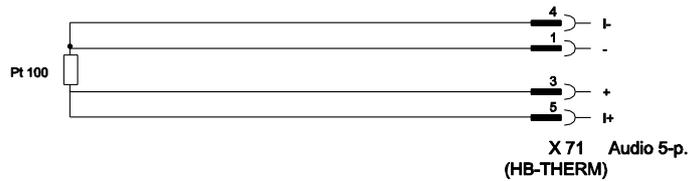

Kabel zu Schnittstellen


14.2 Externsteuerung

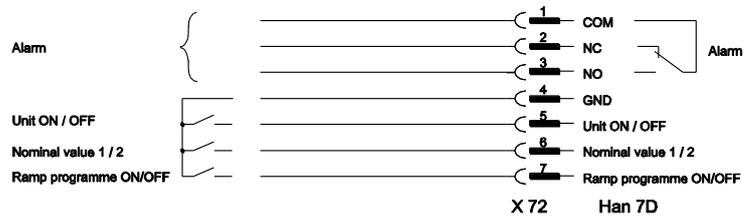


| Funktion | | Kontakt | Belastung |
|----------------|-----|---------------------|--------------|
| Gerät | EIN | Schliessen (Flanke) | 5 VDC, 2 mA |
| | AUS | Öffnen (Flanke) | |
| Sollwert | 2 | Schliessen (Flanke) | 5 VDC, 2 mA |
| | 1 | Öffnen (Flanke) | |
| Rampenprogramm | EIN | Schliessen (Flanke) | 5 VDC, 2 mA |
| | AUS | Öffnen (Flanke) | |
| Alarmkontakt | --- | --- | 250 VAC, 4 A |

14.3 Serielle Datenschnittstellen

Betrieb mit USR-Geräten

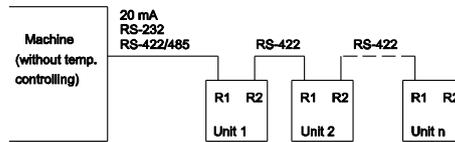


Betrieb mit USR und Regler Geräten

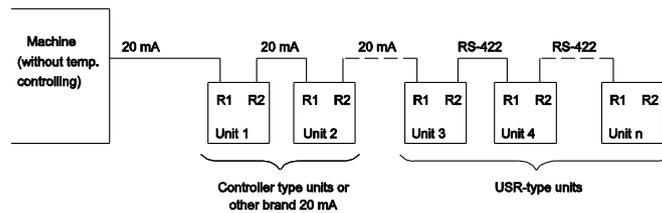


Kabel zu Schnittstellen

Verbindungskabel RS-422 (zwischen 2 USB-Geräten)

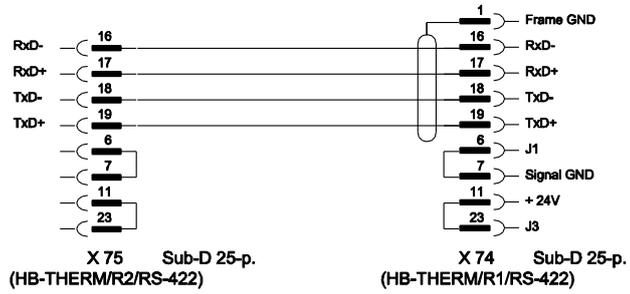


20 mA (Stromschleufe)

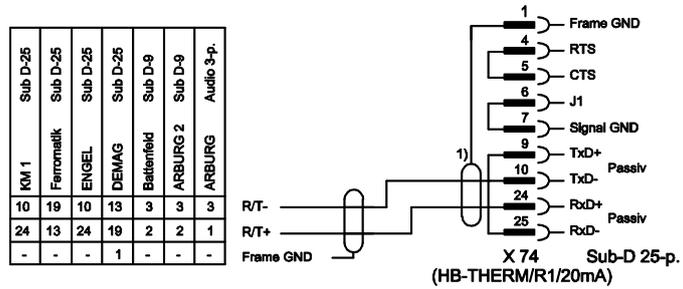


1) entfällt wenn Schirm auf Maschinenseite vorhanden ist

RS-232

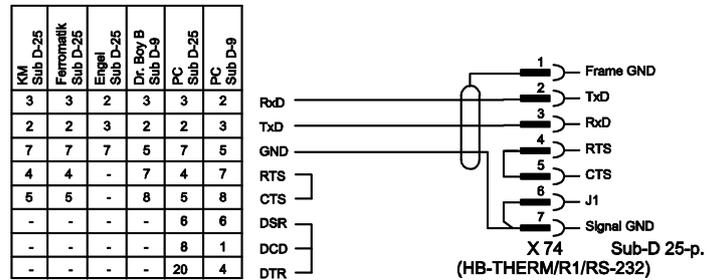


RS-485

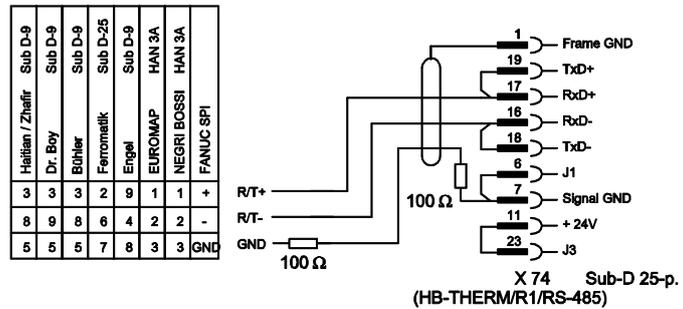


Kabel zu Schnittstellen

14.4 CAN-Bus-Schnittstellen

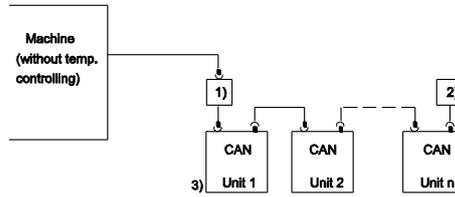


| Nr. | Beschreibung | | |
|-----|---|---------|--|
| 1) | Adapter u/ID-Nr. 22590 (nur bei DEMAG-Maschine) | | |
| 2) | Abschluss 120 Ω (nicht bei älteren DEMAG-Maschinen mit eingebautem Anschluss) | | |
| 3) | Adresse | DEMAG | Gerät 1 mit Adresse 13, Gerät 2 mit Adresse 14 usw. |
| | | Netstal | Gerät 1 mit Adresse 31, Gerät 2 mit Adresse 32 usw. |

Adapter

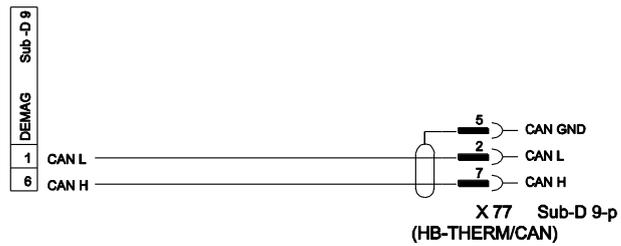


Verbindungskabel CAN

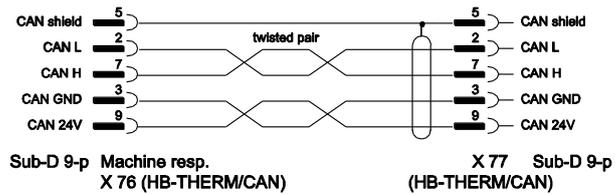

Kabel zu Schnittstellen

14.5 Schnittstelle HB

HB

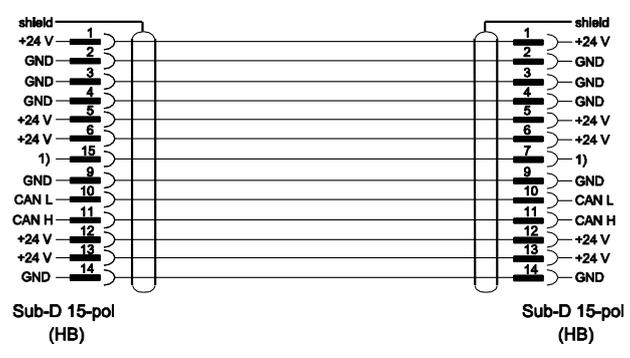

1) Über diesen Kontakt wird ein automatischer Abschlusswiderstand geschaltet.

HB/CAN

