

HB-Therm®

THERMO-5

**Navodila za uporabo in
servisiranje**

HB-250TM3

Enota za nadzor temperature



HB-Therm AG
Piccardstrasse 6
9015 St. Gallen
SWITZERLAND

www.hb-therm.com

E-Mail info@hb-therm.ch
Phone +41 71 243 65 30

Prevod originalnih navodil

(Typenschild)

Indeks.....	6
1 Splošno	8
1.1 Informacije o teh navodilih.....	8
1.2 Razlaga simbolov	9
1.3 Omejitev jamstva	10
1.4 Varstvo avtorskih pravic	10
1.5 Garancijska določila	11
1.6 Servisna služba	11
2 Varnost.....	12
2.1 Namenska uporaba	12
2.2 Odgovornost upravljalca.....	13
2.3 Pogoji glede osebja	14
2.3.1 Kvalifikacije	14
2.3.2 Nepooblaščeni	15
2.4 Osebna zaščitna oprema	16
2.5 Posebne nevarnosti.....	17
2.6 Varnostne naprave	19
2.7 Oznake na ploščicah	20
2.8 CE izjava o skladnosti za stroje.....	21
2.9 UK Declaration of Conformity for Machinery	22
3 Tehnični podatki.....	23
3.1 Splošni podatki	23
3.2 Emisije	24
3.3 Obratovalni pogoji	24
3.4 Priključki	25
3.5 Pogonska sredstva.....	26
3.6 Tipska ploščica	28
4 Zgradba in delovanje	29
4.1 Pregled	29
4.2 Kratek opis.....	29
4.3 Princip delovanja	30
4.4 Nosilec toplove	30
4.5 Priključki	31
4.6 Dodatna oprema.....	32
4.7 Načini obratovanja.....	33
4.7.1 Glavni načini obratovanja.....	33
4.7.2 Pomožni načini obratovanja.....	33
4.8 Delovna in območja nevarnosti	33
5 Transport, embalaža in skladiščenje.....	34
5.1 Varnostna opozorila za transport	34
5.2 Transport	34
5.3 Pregled transporta	36
5.4 Embalaža.....	36

Vsebina

5.5	Simboli na embalaži	38
5.6	Skladiščenje	38
6	Namestitve in prvi zagon	39
6.1	Varnost	39
6.2	Pogoji za kraj postavitve	40
6.3	Namestitvena dela	41
6.3.1	Blokiranje koles	41
6.3.2	Priprava hladilne vode	41
6.3.3	Vzpostavitev sistemskih priključkov	42
6.3.4	Polnjenje naprave	44
6.3.5	Priklop podatkovnih vmesnikov	45
6.3.6	Priklop zunanjega tipala	47
7	Krmiljenje	48
7.1	Tipkovnica	48
7.1.1	Funkcije tipk za upravljanje modularnih naprav	49
7.1.2	Osnovni prikaz	50
7.2	Struktura upravljanja	52
7.3	Struktura menija	53
8	Upravljanje	62
8.1	Vklop omrežja	62
8.2	Prijava nove modularne naprave	63
8.3	Posebnosti pri upravljanju modularnih naprav	64
8.4	Vklop	65
8.4.1	Normalno obratovanje	65
8.4.2	Zunanje tipalo	66
8.4.3	Obratovanje 2. ciljna vrednost	67
8.4.4	Obratovanje z daljinskim krmiljenjem	68
8.5	Izklop	71
8.5.1	Hlajenje in izklop	71
8.5.2	Praznjenje modela	72
8.6	Ustavitev v nujnem primeru	73
8.7	Določanje pravic za dostop	74
8.7.1	Nastavitev profila uporabnika	74
8.7.2	Nastavitev sprostitev upravljanja	74
8.7.3	Sprememba kode za dostop	75
8.8	Nastavitev	76
8.8.1	Nastavitev časovne cone, datuma in ure	76
8.8.2	Definiranje internih merilnih mest	77
8.8.3	Nastavitev stikalne ure	78
8.8.4	Nastavitev programa klančine	79
8.9	Nadzor procesov	81
8.9.1	Nadzor mejnih vrednosti	81
8.9.2	Nadzor obrabe črpalke	83
8.9.3	Nadzor stanja polnosti	83
8.9.4	Optimiranje regulatorja	84

Vsebina

8.10	Okno raziskovalca	85
8.11	Shraniti/Naložiti.....	86
8.11.1	Podatki o orodju	88
8.11.2	Snemanje dejanskih podatkov	90
9	Vzdrževanje.....	92
9.1	Varnost	92
9.2	Odpiranje naprave	93
9.3	Načrt vzdrževanja.....	95
9.4	Vzdrževalna dela	97
9.4.1	Čiščenje	97
9.4.2	Črpalka.....	98
9.4.3	Merjenje temperature	99
9.4.4	Merjenje tlaka.....	100
9.4.5	Posodobitev programske opreme	101
9.4.6	Ustvarjanje dostopov do sestavnih delov	103
10	Motnje.....	104
10.1	Varnost	104
10.2	Prikazi motenj	106
10.2.1	Prikaz motenj Zaslon	106
10.3	Ugotavljanje vzroka motenj	106
10.4	Tabela motenj.....	108
10.5	Zagon po odpravljeni motnji	109
11	Odstranjevanje med odpadke	110
11.1	Varnost	110
11.2	Odstranjevanje materiala med odpadke	110
12	Nadomestni deli.....	111
12.1	Naročilo nadomestnih delov	111
13	Tehnična dokumentacija	112
13.1	Shema elektrike.....	112
13.2	Shema hidravlike	115
13.3	Razvrstitev sestavnih delov	116
13.4	Legenda.....	119
14	Kabel do vmesnikov	121
14.1	Zunanje tipalo	121
14.2	Zunanje krmiljenje	122
14.3	Vmesnik HB.....	122

Anexo

- A Posebne izvedbe
- B Seznam nadomestnih delov

Indeks**Indeks****B**

Blokiranje koles.....41

C

CE izjava o skladnosti.....21

Cilja vrednost 267

Čiščenje97

Črpalka.....98

D

Datum, nastavitev76

Delovna območja33

Dnevnik alarmov107

Dodatna oprema32

E

Ekspanzijski volumen23

Električni tok17

Embalaža.....36

Emisije24

G

Garancijska.....11

Glavno stikalo19

H

Hidravlični priključki31

Hlajenje71

I

Izklop.....71

Izpraznitev kalupa.....72

K

Kabel do vmesnikov.....121

Koda.....75

Koda za dostop.....75

Kraj postavitve40

Krmiljenje48

Kroženje volumen23

L

Legenda119

M

Merilna mesta77

Meritev

tlak.....23

Merjenje

pretok23

Temperatura.....23

Merjenje temperature99

Merjenje tlaka.....100

Motenj

Tabela108

Motnje104

pregled107

Prikazi106

vzrok.....106

N

Načini obratovanja33

Nadomestni deli111

Nadzor81

mejne vrednosti.....81

obraba črpalke83

stanje polnosti83

stopnja.....82

Namestitvena dela41

Nastavitev76

Normalno obratovanje.....65

Nosilec toplice30

O

Območja nevarnosti33

Obratovalni pogoji24

Obratovanje z daljinskim krmiljenjem68

Odpiranje naprave93

Odstranjevanje materiala med odpadke110

Odstranjevanje med odpadke110

Omejitev jamstva10

Optimiranje regulatorja.....84

Osebje.....14, 92, 104

Osnovni prikaz50

Oznake na ploščicah.....20

P

Podatki orodij88

Pogonska sredstva26

Posebna izvedba8

Posebne nevarnosti17

Posodobitev programske opreme.....	101
Pravice za dostop	74
Predvarovalka.....	25
Pregled.....	29
Prepričan Uporabiti	12
Prikaz simbolov.....	51
Prikaz stanja	51
Priključek	
električni.....	25
hladilna voda.....	25
izpraznитеv.....	25
Priključki.....	25
Priklop	
dotok in povratni tok.....	25
električni.....	31
Priklopite vmesnike	45
Priklopite zunanje tipalo	47
Princip delovanja	30
Priprava hladilne vode	41
Program klančine	79
R	
Raven tlaka zvoka	24
Razvrstitev sestavnih delov	116
S	
Servisiranje	92
Servisna služba	11
Shema elektrike	112
Shema hidravlike	115
Shraniti/Naložiti	86
Simboli	
na embalaži.....	38
Navodila za uporabo	9
Nazaj.....	31
Skladiščenje.....	38
Snemanje dejanskih podatkov.....	90
Sprostitev upravljanja.....	74
Stikala za diferenčni tok (RCD).....	25
Stikalna ura	78
Strokovnjak elektrikar.....	14
Strokovnjak za hidravliko	14
Strokovno osebje	14
Struktura menija	53
Struktura upravljanja	52
T	
Tehnična dokumentacija	112
Tehnični podatki	23
Teža	23
Tipkovnica	48
Tipska ploščica	28
Transport.....	34
U	
UK-Declaration of Conformity	22
Uporabiti.....	12
Uporabnikov profil	74
Upravljanje	62
Ura, nastavitev	76
V	
Varnost.....	12
Varnostne naprave	19
Vklop	65
Vroča pogonska sredstva	17
Vroče površine	18
Vzdrževanje	92
Delo	97
Načrt.....	95
Z	
Zaščitna oprema	16, 92, 104
Zgradba in delovanje	29

Splošno

1 Splošno

1.1 Informacije o teh navodilih

Ta navodila omogočajo varno in učinkovito ravnanje z napravo.

Navodila so sestavni del naprave in jih morate hraniti v neposredni bližini naprave tako, da bodo dostopna osebju v vsakem trenutku. Osebje mora ta navodila skrbno prebrati in razumeti pred začetkom vseh del. Osnovna predpostavka za varno delo je upoštevanje vseh varnostnih napotkov in navodil za ravnanje, ki so v teh navodilih.

Poleg tega veljajo tudi krajevni predpisi za preprečevanje nesreč in splošna varnostna določila za področje uporabe naprave.

Slike v teh navodilih so namenjene načelnemu razumevanju in lahko odstopajo od dejanske izvedbe naprave.

Pri napravah v posebnih izvedbah (glejte tipsko ploščico na napravi oz. na strani 2) so ustrezni dodatni dokumenti priloženi v dodatku A.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb v okviru lastnosti uporabe in nadaljnjega razvoja.

1.2 Razlaga simbolov

Varnostna opozorila

Varnostna opozorila so v teh navodilih označena s simboli.
Varnostna opozorila uvajajo signalne besede, ki poudarjajo obseg ogrožanja.

Varnostna opozorila morate obvezno upoštevati in ravnati previdno, da bi preprečili nesreče ter poškodbe ljudi in stvari.



NEVARNOST!

... opozarja na neposredno nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt ali hude poškodbe , če se ji ne izognete.



OPOZORILO!

... opozarja na morebitno nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt ali hude poškodbe , če se ji ne izognete.



PREVIDNOST!

... opozarja na morebitno nevarno situacijo, ki lahko povzroči manjše ali rahle poškodbe, če se ji ne izognete.



POZOR!

... opozarja na morebitno nevarno situacijo, ko lahko povzroči poškodbe stvari, če se ji ne izognete.

Nasveti in priporočila



NAPOTEK!

... poudarja uporabne nasvete in priporočila ter informacije za učinkovito in nemoteno obratovanje.

Posebna varnostna opozorila

Da bi vas opozorili na posebne nevarnosti, se v varnostnih opozorilih uporabljo naslednji simboli:



... označuje ogrožanje z električnim tokom. Pri neupoštevanju varnostnih opozoril obstaja nevarnost hudih ali smrtnih poškodb.

Splošno

1.3 Omejitev jamstva

Vse navedbe in opozorila v teh navodilih so bila sestavljena ob upoštevanju veljavnih norm in predpisov, stanju tehnike ter naših dolgoletnih spoznanj in izkušenj.

Izdelovalec ne prevzema nobenega jamstva za škodo zaradi:

- neupoštevanja teh navodil
- nenamenske uporabe
- uporabe neusposobljenega osebja
- samovoljnih predelav
- tehničnih sprememb
- uporabe nedovoljenih nadomestnih delov

Dejanski obseg dobave lahko odstopa od pojasnil in prikazov, ki so opisani v teh navodilih pri posebnih izvedbah, zaradi uporabe dodatne opreme ali zaradi najnovejših tehničnih sprememb.

Veljajo obveznosti, ki so dogovorjene v dobavni pogodbi, splošnih pogojih poslovanja, dobavnih pogojih izdelovalca ter zakonskih predpisih, veljavni v trenutku podpisa pogodbe.

1.4 Varstvo avtorskih pravic

Ta navodila so avtorsko zaščitena in namenjena izključno v interne namene.

Prepustitev navodil tretjim, razmnoževanje na kakršen koli način in obliki - tudi v izvlečkih - ter uporaba in/ali sporočanje vsebine, so prepovedani brez pisnega dovoljenja izdelovalca, razen v interne namene.

Kršitve zavezujejo k odškodnini. Pridržujemo si pravico do dodatnih zahtevkov.

1.5 Garancijska določila

Garancijska določila so zapisana v izdelovalčevih splošnih do-bavnih pogojih.

1.6 Servisna služba

Za tehnične informacije so vam na voljo zastopstva HB-Therm ali naša servisna služba, → www.hb-therm.ch.

Poleg tega se naši sodelavci nenehno zanimajo za nove infor-macije in izkušnje, ki izhajajo iz uporabe in so lahko dragocene za izboljšanje naših izdelkov.

Varnost

2 Varnost

Ta razdelek daje pregled nad vsemi pomembnimi varnostnimi vidiki za optimalno zaščito osebja ter za varno in nemoteno obratovanje. Neupoštevanje navodil za ravnanje in varnostnih opozoril, naštetih v teh navodilih, lahko povzroči občutna ogrožanja.

2.1 Namenska uporaba

Naprava je koncipirana in konstruirana izključno za namene, ki so opisani v nadaljevanju.

Temperirna naprava je namenjena izključno za to, da priklopljene porabnike (na primer orodja) segrejejo ali ohladijo s pomočjo nosilca toplote olja na nastavljeno temperaturo in jo tudi vzdržujejo.

Temperirno napravo je dovoljeno uporabljati izključno z vrednostmi, določenimi v tehničnih podatkih.

K namenski uporabi sodi tudi upoštevanje vseh napotkov v teh navodilih.

Vsaka uporaba naprave, ki presega namensko ali je drugačna, velja kot napačna uporaba in lahko vodi do nevarnih situacij.



OPOZORILO!

Nevarnost zaradi napačne uporabe!

Napačna uporaba naprave lahko vodi do nevarnih situacij.

Še posebej je prepovedana naslednja uporaba naprave:

- uporaba drugega nosilca toplote kot je olje.

Izklučeni so zahtevki vseh vrst zaradi škode, ki je posledica nenamenske uporabe.

2.2 Odgovornost upravljalca

Naprava je namenjena področju obrti. Zato je upravljavec naprave podvržen zakonski obveznosti za varnost pri delu.

Ob varnostnih opozorilih v teh navodilih je potrebno upoštevati veljavne varnostne ter predpise za preprečevanje nesreč in varstvo okolja, za celotno področje uporabe naprave. Pri tem še posebej velja:

- upravljavec se morda informirati o veljavnih predpisih za varstvo pri delu in v oceni ogroženosti dodatno ugotoviti nevarnosti, ki izhajajo iz posebnih delovnih pogojev na kraju uporabe naprave. Te mora pretvoriti v obliki navodil za delo pri uporabi naprave.
- upravljavec mora med celotnim časom uporabe naprave preverjati, ali sestavljena navodila za uporabo ustrezajo trenutnim pravilnikom in jih po potrebi prilagoditi.
- upravljavec mora nedvoumno urediti in določiti pristojnosti za namestitve, upravljanje, vzdrževanje in čiščenje.
- upravljavec mora poskrbeti, da bodo vsi sodelavci, ki uporabljajo napravo, prebrali in razumeli ta navodila. Poleg tega mora v rednih razmakih usposabljati osebje in ga seznanjati o nevarnostih.
- upravljavec mora dati osebju na razpolago potrebno zaščitno - opremo.

Nadalje je upravljavec odgovoren, da bo naprava vedno v tehnično brezhibnem stanju, zato velja naslednje:

- upravljavec mora poskrbeti, da bodo upoštevani intervali vzdrževanja, opisani v teh navodilih.
- upravljavec mora odrediti redno preverjanje varnostnih naprav, če delujejo in če so popolne.

Varnost

2.3 Pogoji glede osebja

2.3.1 Kvalifikacije



OPOZORILO!

Nevarnost poškodb pri nezadostni kvalifikaciji!

Nestrokovno ravnanje lahko vodi k občutnim poškodbam ljudi in stvari.

Zato:

- naj vse dejavnosti izvede ustrezzo kvalificirano osebje.

V navodilih za uporabo so navedene naslednje kvalifikacije za različna področja dejavnosti:

■ Podučena oseba

je oseba, ki jo je upravljavec podušil o nanj prenesenih nalogah ter možnih nevarnostih pri nepravilnem ravnanju.

■ Strokovno osebje

je zaradi njihove strokovne izobrazbe, znanj in izkušenj ter poznavanja zadevnih predpisov, sposobno izvajati dela, ki so prenesena na njih ter samostojno prepoznati in se izogniti možnim nevarnostim.

■ Strokovnjak elektrikar

je zaradi njegove strokovne izobrazbe, znanj in izkušenj ter poznavanja zadevnih norm in predpisov, sposoben izvajati dela na električnih napravah in samostojno prepoznati in se izogniti možnim neravnostim.

Strokovnjak elektrikar je šolan za poseben kraj uporabe, v katerem deluje in pozna relevantne norme ter predpise.

■ Strokovnjak za hidravliko

je zaradi njegove strokovne izobrazbe, znanj in izkušenj ter poznavanja zadevnih norm in predpisov, sposoben izvajati dela na hidravličnih napravah in samostojno prepoznati in se izogniti možnim neravnostim.

Strokovnjak za hidravliko je šolan za poseben kraj uporabe, v katerem deluje in pozna relevantne norme ter predpise.

2.3.2 Nepooblaščeni

**OPOZORILO!****Nevarnost za nepooblaščene!**

Nepooblaščene osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev, opisanih tukaj, ne poznajo nevarnosti v delovnem območju.

Zato:

- ne dovolite približevanja nepooblaščenih oseb delovnemu območju.
- v primeru dvoma nagovorite ljudi in jih odstranite iz delovnega območja.
- prekinite delo, dokler se v delovnem območju nahajajo nepooblaščeni.

Varnost

2.4 Osebna zaščitna oprema

Pri delu je morebiti potrebno nositi osebno zaščitno opremo, da bi zmanjšali nevarnosti za zdravje.

- Veno nosite ustrezno zaščitno opremo, ki je potrebna za trenutno delo.
- Upoštevajte napotke za osebno zaščitno opremo, ki so nameščena v delovnem območju.

Kaj morate nositi pri posebnih delih

Pri izvajanju posebnih del je potrebna specialna zaščitna oprema. Nanjo opozarjam v posebnem poglavju teh navodil. V nadaljevanju bo razložena ta posebna zaščitna oprema:



Zaščitna delovna oblačila

so tesno oprijemajoča oblačila z dolgimi rokavi in dolgimi hlačami. Pretežno so namenjena zaščiti pred vročimi površinami.



Zaščitne rokavice

so namenjen zaščiti rok pred odrgninami, vrezi ali globokim poškodbam ter pred dotikom z vročimi površinami.



Zaščitna očala

za zaščito oči pred brizgi tekočine.



Varnostni delovni čevlji

so za zaščito pred težkimi sestavnimi deli, ki lahko padejo in pred zdrsom na spolzkih tleh.

2.5 Posebne nevarnosti

V naslednjem razdelku so predstavljeni ostanki tveganj, ki so bili ugotovljeni na podlagi ocene tveganja.

- Upoštevajte varnostna opozorila in opozorilne napotke, ki so naštetni na tem mestu in v ostalih poglavijih navodil, da bi zmanjšali ogrožanje zdravja in se izognili nevarnim situacijam.

Električni tok



NEVAROST!

Smrtna nevarnost zaradi električnega toka!

Stik s sestavnimi deli, ki so pod napetostjo, je smrtno nevaren! Poškodbe izolacije ali posameznih sestavnih delov je lahko smrtno nevarno.

Zato:

- ob poškodbah izolacije takoj izklopite napajanje z napetostjo in zahtevajte popravilo;
- le strokovnjaki elektrikarji smejo izvajati dela na električnih napravah;
- pri vseh deli na električni napravi, pri vzdrževalnih delih, čiščenju in popravilih, izvlecite električni vtič ali odklopite zunanjou napajalno napetost na vseh polih in zavarujte zoper ponovni vklop. Preverite, ali je naprava brez napetosti.
- Ne premoščajte varovalk ali jih odklopite; Ob zamenjavi varovalk upoštevajte pravo število amperov;
- V bližini delov, ki so pod napetostjo, ne sme biti vlage. Ta lahko povzroči kratki stik.

Vroča pogonska sredstva



OPOZORILO!

Nevarnost opeklin zaradi vročih pogonskih sredstev!

Pogonska sredstva lahko med delom dosežejo visoke temperature in visoke tlake ter ob stiku povzročijo opekline.

Zato:

- naj dela na hidravliki izvajajo le šolani strokovnjaki.
- pred začetkom del na hidravliki preverite, ali so pogonska sredstva vroča in so pod tlakom. Če je potrebno, ohladite napravo, razgradite tlak in jo izklopite. Preverite breztlačnost.

Varnost

Vroče površine



PREVIDNOST!

Nevarnost opeklin zaradi vročih površin!

Stik z vročimi sestavnimi deli lahko povzroči opekline.

Zato:

- pri vseh delih v bližini vročih sestavnih delov mosite zaščitne rokavice.
- pred vsakim delom se prepričajte, da so vsi sestavnvi deli ohlajeni na temperaturo okolja.

Nevarnost zmečkanin



OPOZORILO!

Nevarnost zmečkanin zaradi premikanja ali prekucnitve

Pri neravnih tleh ali neblokiranih kolesc, obstaja nevarnost, da se naprava prekucne ali premakne in povzroči zmečkanine.

Zato:

- postavite napravo izključno na ravnih tleh.
- zagotovite, da bodo kolesca zablokirana.

2.6 Varnostne naprave



OPOZORILO!


Smrtna nevarnost zaradi nedelujočih varnostnih naprav!

Varnost je zagotovljena le pri brezhibnih varnostnih napravah!

Zato:

- nikoli ne izklapljamte varnostnih naprav.
- zagotovite, da bodo varnostne naprave, kot je glavno stikalo, vedno dostopne.

Glavno stikalo

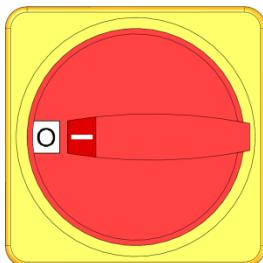

Sl.1: Glavno stikalo

Če postavite glavno stikalo na položaj "0", se takoj izklopi dovajanje energije do porabnikov, zaradi tega se sproži ustavitev v sili.



OPOZORILO!

Smrtna nevarnost zaradi nenadzorovanega ponovnega vklopa!

Nenadzorovani ponovni vklop lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt!

Zato:

- pred ponovnim vklopom se prepričajte, da je bil odstranjen vzrok za ustavitev v sili, da so vse varnostne priprave namešcene in da delujejo.



OPOZORILO!

Smrtna nevarnost zaradi napeljave pod napetostjo!

Po izklopu glavnega stikala je v napravo še napeljava, ki je pod napetostjo!

Zato:

- Pri vseh deli na električni napravi, pri vzdrževalnih delih, čiščenju in popravilih izvlecite električni vtič ali odklopite zunanjou napajalno napetost na vseh polih in zavarujte zoper ponovni vklop.
- Preverite, ali je naprava brez napetosti

Varnost

2.7 Oznake na ploščicah

V delovnem območju so naslednji simboli in opozorilne ploščice. Nanašajo je na neposredno okolico, v kateri so nameščene.



OPOZORILO!

Nevarnost poškodb zaradi nečitljivih simbolov!

Sčasoma se lahko nalepke in ploščice umažejo ali postanejo nečitljive na drug način.

Zato:

- vzdržujte vedno v dobro čitljivem stanju vsa varnostna opozorila, napotke in navodila za delo.
- takoj zamenjajte poškodovane ploščice ali nalepke.



Vroče površine

Vroče površine, kot so vroči deli ohišja, posode ali pogonske snovi ter vroče tekočine, niso vedno zaznavne. Ne dotikajte se jih brez zaščitnih rokavic.

2.8 CE izjava o skladnosti za stroje

(CE smernica 2006/42/ES, dodatek II 1. A.)

Izdelek	Temperirna naprava HB-Therm Thermo-5
Tipi naprav	HB-250TM3
Naslov izdelovalca	HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND www.hb-therm.com
Direktive EU	2014/30/EU; 2011/65/EU
Pooblaščenec za dokumentacijo	Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Gallen SWITZERLAND
Norme	DIN 4754:2015; EN IEC 60730-2-9:2019 + A1:2019 + A2:2020; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; EN 60204-1:2018; EN ISO 13732-1:2008; EN ISO 12100:2010

V lastni odgovornosti izjavljamo, da se zgornji izdelki, na katere se nanaša ta izjava, ujemajo z zadavnimi določili CE smernice Stroji (CE smernica 2006/42/ES), vključno z njenimi spremembami ter z ustrezno pravno uredbo za prenos smernice v nacionalno pravo. Nadalje so bile uporabljene zgoraj navedene CE smernice in norme (ali njihovi deli/klavzule).

St. Gallen, 2023-08-17

Reto Zürcher
CEO

Stefan Gajic
Compliance & Digitalisation

Varnost**2.9 UK Declaration of Conformity for Machinery**

(Supply of Machinery (Safety) Regulation 2008, Statutory Instrument 2008 No. 1597)

Product	Temperature Control Unit HB-Therm Thermo-5
Unit types	HB-250TM3
Manufacturer Address	HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND www.hb-therm.com
UK guidelines	The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 Statutory Instruments 2016 No. 1091 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 Statutory Instruments 2012 No. 3032
Responsible for documentation	Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Gallen SWITZERLAND
Standards	DIN 4754:2015; EN IEC 60730-2-9:2019 + A1:2019 + A2:2020; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; EN 60204-1:2018; EN ISO 13732-1:2008; EN ISO 12100:2010
We declare of our own responsibility that the above mentioned products, to which this declaration refers, comply with the appropriate regulations of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, including its appendices. Furthermore, the above mentioned Statutory Instruments and standards (or parts/clauses thereof) are applied.	


St. Gallen, 2023-08-17

Reto Zürcher
CEOStefan Gajic
Compliance & Digitalisation

Tehnični podatki

3 Tehnični podatki

3.1 Splošni podatki

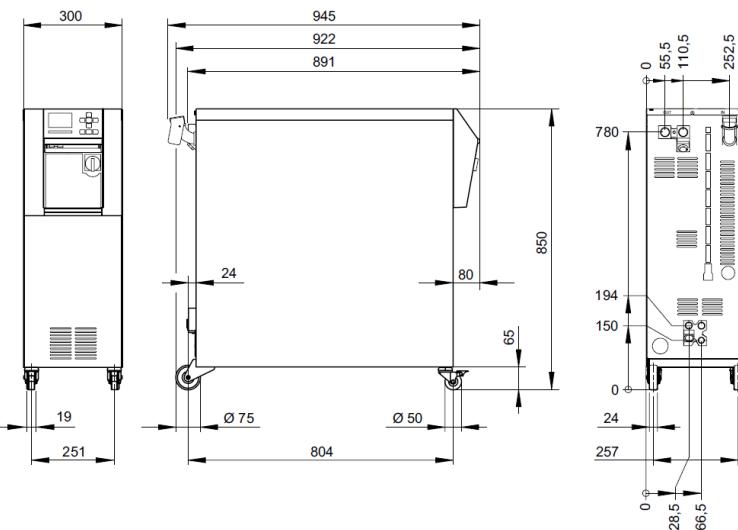

Sl. 2: mere

Maks. teža

	Vrednost	Enota
HB-250TM3	100	kg

Kroženje volumen

	Vrednost	Enota
Kroženje volumen	3,5	l

Ekspanzijski volumen

	Vrednost	Enota
Ekspanzijski volumen	15	l

Merjenje temperature

	Vrednost	Enota
Merilno območje	0–400	°C
Ločljivost	0,1	°C
Natančnost reguliranja	±0,1	K
Dovoljeno odstopanje	±0,8	K

Merjenje pretoka

	Vrednost	Enota
Merilno območje	0,4–40	L/min
Ločljivost	0,1	L/min
Dovoljeno odstopanje	±(5 % od izmerjene vrednosti + 0,1 L/min)	

Merjenje tlaka

	Vrednost	Enota
Merilno območje	0–20	bar
Ločljivost	0,1	bar
Dovoljeno odstopanje	±5 % od končne vrednosti	

Tehnični podatki

3.2 Emisije

	Vrednost	Enota
Trajna raven tlaka zvoka	<70	dB(A)
Temperatura površine (hrbtnej stran naprave)	>55	°C

3.3 Obratovalni pogoji

Okolje

Naprava se lahko uporablja samo v zaprtih prostorih.

	Vrednost	Enota
Območje temperature	5–40	°C
Relativna vlažnost*	35–85	% RH
Najmanjši razmik (→ Sl.)	A **	mm
	B	mm
	C	mm
	D	mm
	E	mm

* ni kondenzirajoča

** pri sobni temperaturi do največ 35 °C se naprave lahko namestijo drug poleg drugega brez razdalje.




POZOR!

Zmanjšana življenska doba zaradi nezadostnega hlajenja!

Če se naprava ne ohladi dovolj, se življenska doba komponent zmanjša.

Zato:

- ne pokrivajte zračnih odprtin

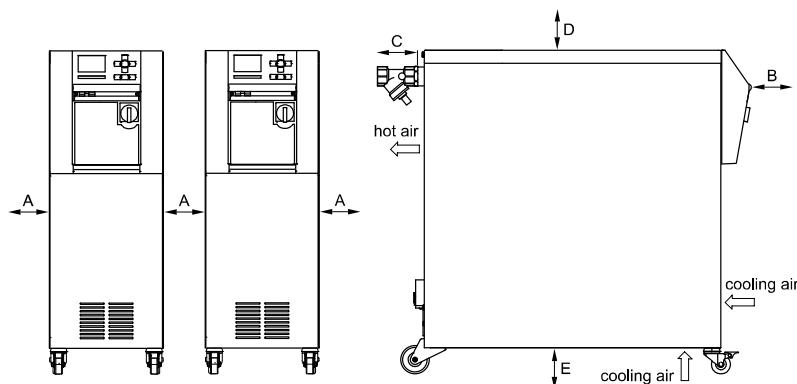

Sl. 3: Prosti prostor okoli naprave

Tehnični podatki**3.4 Priključki****Električni priključek**

Napajalni kabel naprave, prečni prerez	CE	H07RN-F/H07BQ-F
	$U_N = 400/460 \text{ V}$	4x2,5 mm ² (8 kW) 4x6,0 mm ² (16 kW)
	$U_N = 210 \text{ V}$	4x6,0 mm ² (8 kW) 4x16,0 mm ² (16 kW)
Električno omrežje	TN (električno omrežje z zaščitnim vodnikom)	
Nazivna napetost U_N	glejte tipsko ploščico na napravi oz. na 2. strani.	
Nazivni tok kratkega stika	$I_{\max} \text{ do } 63 \text{ A} = 6 \text{ kA}$	
Kategorija prenapetosti	II	
Stopnja onesnaženosti	2	

Maksimalna predvarovalka:

	380–415 V	200–220 V	440–480 V
Gretje 8 kW	3x20 A	3x32 A	3x20 A
Gretje 16 kW	3x32 A	3x63 A	3x32 A

**NAPOTEK!**

Pri napravah brez frekvenčnega pretvornika
Za zaščito proti udaru elektrike priporočamo
uporabo stikala za diferenčni tok (RCD) tip A.

Priklop dotoka in povratnega toka

	Vrednost	Enota
Navoj	G ³ / ₄	
Obstojnost HB-250TM3	10, 270	bar, °C

G... notranji navoj priključka v palcih

Prikluček za hladilno vodo,

	Vrednost	Enota
Tlak	2–5	bar
Navoj za hladilno vodo	G ³ / ₈	
Obstojnost	10, 100	bar, °C

G... notranji navoj priključka v palcih

Prikluček za izpraznitev

	Vrednost	Enota
Navoj	G ³ / ₈	

G... notranji navoj priključka v palcih

Tehnični podatki

3.5 Pogonska sredstva

Nosilec toplote olje

Za obratovanje z oljem morate uporabljati ustreznna olja, ki delujejo kot nosilci toplote.



OPOZORILO!

Nevarnost zaradi neustreznih olj, kot nosilcev toplote

Pri uporabi neustreznih olj obstaja nevarnost krekiranja, pregretja in ognja.

Zato:

- mora biti maksimalno dovoljena temperatura dotoka olja višja, kot je maksimalna delovna temperatura naprave;
- morata dovoljena temperatura filma in vrelisče znašati najmanj 340 °C.

Ni dovoljeno uporabljati agresivnih medijev, ki lahko uniči materiale, ki so v stiku z nosilcem toplote.



NAPOTEK!

Za ostale informacije obstaja možnost, da si s www.hb-therm.ch prenesete „Priporočena olja za temperirne naprave“ (DF8082-X, X=jezik) .

Glede na izvedbo, se v temperirni napravi uporablajo naslednji materiali:

- | | |
|-----------------|--|
| ● baker | ● NBR (nitrilkavčuk) |
| ● medenina | ● FPM (Viton®) |
| ● bron | ● PTFE (Teflon) |
| ● nikelj | ● FFKM (Perfluorinated) |
| ● kromovo jeklo | ● PEEK (Polietereterketon) |
| ● MQ (Silikon) | ● Keramika (Al_2O_3) |
| ● Titan | |

Viton® je blagovna znamka Dupont Dow Elastomers

Tehnični podatki**Hladilna voda**

Če neobdelana voda, ki jo uporabljate v temperirnem obtoku vsebuje naslednje orientacijske vrednosti, se lahko v običajnem primeru uporablja brez posebne obdelave.

**NAPOTEK!**

Priporočamo, da za zaščito naprave ohranite te vrednosti in jih v rednih razmikih preverite.

Orientacijska vrednosti

Hidrološki podatki	Območje temperature	Orientacijska vrednost	Enota
Vrednost pH	-	7,5–9	
Prevodnost	do 110 °C	<150	mS/m
	110–180 °C	<50	
	več kot 180 °C	<3	
Skupna trdota	do 140 °C	<2,7	mol/m ³
		<15	°dH
	več kot 140 °C	<0,02	mol/m ³
		<0,11	°dH
Trdota karbonata	do 140 °C	<2,7	mol/m ³
		<15	°dH
	več kot 140 °C	<0,02	mol/m ³
		<0,11	°dH
Kloridni ioni Cl-	do 110 °C	<50	mg/L
	110–180 °C	<30	
	več kot 180 °C	<5	
Sulfat SO ₄ 2-	-	<150	mg/L
Amonij NH ₄ +	-	<1	mg/L
Železo Fe	-	<0,2	mg/L
Mangan Mn	-	<0,1	mg/L
Velikost delcev	-	<200	µm

**NAPOTEK!**

Za ostale informacije obstaja možnost, da si s spletnega naslova www.hb-therm.ch prenesete "Seznam preverjanj priprave vode za temperirne naprave" (DF8083-X, X = jezik).

Priprava vode

Če ni mogoče ohranjati orientacijski vrednosti, je potrebna strokovna priprava vode (→ Stran 41).

Tehnični podatki

3.6 Tipska ploščica

Tipska ploščica je na notranji strani servisne lopute in na strani 2 teh navodil za uporabo


Na tipski ploščici lahko preverite naslednje navedbe:

- proizvajalca
- oznako tipa
- številko naprave
- leto izdelave
- vrednosti zmogljivosti
- priključne vrednosti
- vrsta zaščite
- dodatna oprema

Zgradba in delovanje

4 Zgradba in delovanje

4.1 Pregled

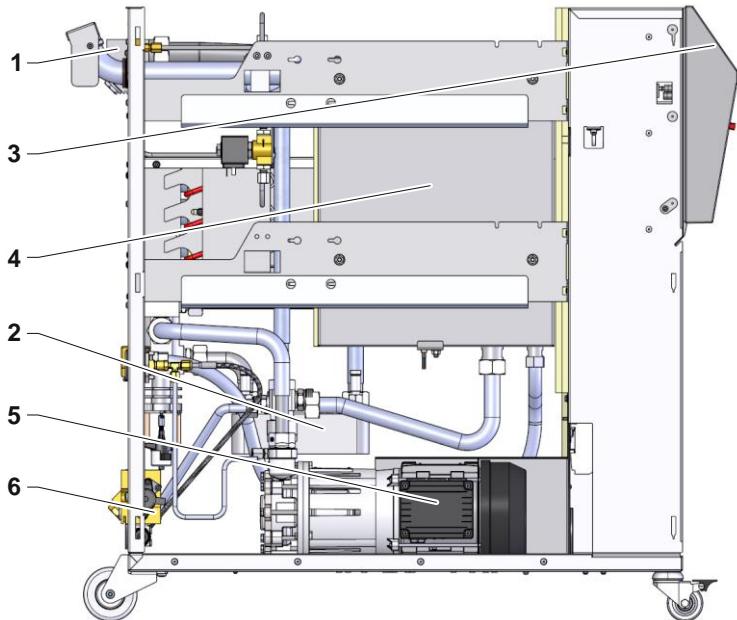

Sl. 4: pregled

- 1 Modul nosilca toplote
- 2 Hladilnik
- 3 Tipkovnica in LED prikaz
- 4 Zbiralnik
- 5 Črpalka
- 6 Modul hladilne vode

4.2 Kratek opis

S pomočjo gretja in hlajenja, ogreje temperirna naprava nosilec toplote olje na želeno temperaturo in jo vzdržuje konstantno. Ogret nosilec toplote se s pomočjo črpalke črpa od temperirne naprave do porabnika in nazaj.

Skupaj s cevovodi in porabnikom tvori temperirna naprava napravo za prenos toplote.

Zgradba in delovanje

4.3 Princip delovanja

Temperirna naprava je sistem, ki se samodejno odzračuje. Ima črpalko, gretje in hlajenje ter služi kot posoda za nosilec topote.

Tipalo temperature meri temperaturo nosilca topote v temperirni napravi in jo odvaja v obliki električnega signala na vhod regulatorja. Opcijsko lahko na napravo priklopite zunanje tipalo temperature, ki je nameščeno na porabnika.

Regulator temperature ustrezno vklopi gretje in hlajenje naprave, dokler nosilec topote ne doseže zahtevane temperature. Ta temperatura se ohranja konstantno. S pomočjo črpalke se segret nosilec topote dovaja porabniku.

Gretje je sestavljeno iz enega ali več ogrevanih elementov.


Pri posrednem hlajenju poteka hlajenje prek izmenjevalnika topote, skozi katerega teče hladna voda. Hladilna voda se dovaja prek priključka za hladilno vodo.

4.4 Nosilec topote

Kot nosilec topote se uporablja olje. Polnjenje nosilca topote se opravi ročno prek priključka za polnjenje.

Nosilec topote se nahaja v zaprtem obtoku, ki ima neposreden stik z atmosfero le prek ekspanzijske posode. Ekspanzijska posoda prevzame širitev volumna nosilca topote, ki je nastala zaradi segrevanja v obtoku. Zato ni možno ustvarjanje tlaka v obtoku, ki je višji kot tlak črpalke. Temperatura nosilca topote, ki miruje v ekspanzijski posodi, je bistveno pod temperaturo v obtoku. Zaradi tega prekrivanja hladnega olja se prepreči oksidacija nosilca topote.

4.5 Priključki

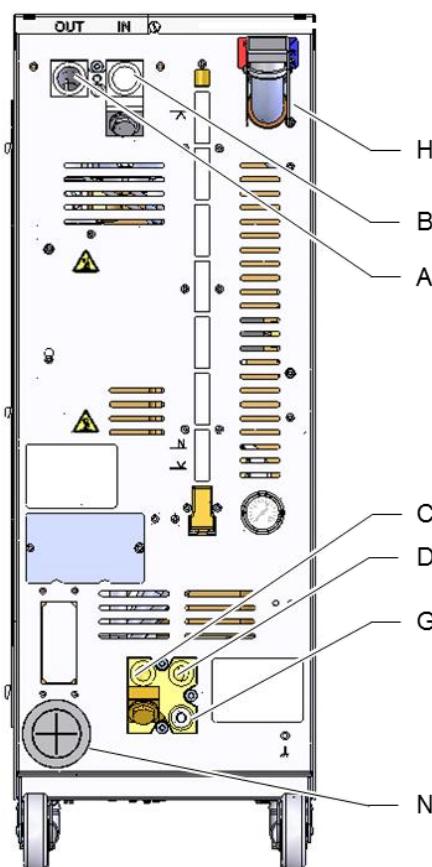

Sl. 5: Priključki

Priključki in pomembni sestavnih deli na hrbtni strani naprave so označeni na naslednji način:

- | | | |
|---|------------|----------------------------------|
| A | OUT | Dotok
(IZHOD) |
| B | IN | Povratni pretok
(VHOD) |
| C | | Vhod za hladilno vodo |
| D | | Izhod za hladilno vodo |
| G | | Izpraznitev |
| | | Prikaz tlaka |
| | | Filter hladilne vode |
| H | | Polnilni priključki |
| | | Stanje polnosti minimalno |
| N | | Stanje polnosti normalno |
| | | Stanje polnosti maksimalno |
| N | | Električni priključni kabel |

Zgradba in delovanje

4.6 Dodatna oprema

Dodatno k osnovni opremi naprave, lahko namestite naslednjo dodatno opremo (→ tipska ploščica):

	Dodatna oprema	Opis
ZB	Priključek za alarm in zunanje krmiljenje	Alarm prek brezpotencialnega preklopnega stika obremenljiv maks. 250 V AC, 4 A Naprava VKLOP/IZKLOP, program klančine VKLOP/IZKLOP in preklop ciljne vrednost 1 ali 2 prek stika brez potenciala. 1 vtič Harting Han 7D
ZE	Priključek za zunanje tipalo	Toplotni element, tip J, K, T ali Pt 100 v 3-žilnem vodniku Vezje z nastavljivim prepoznavanjem izdelkov 1 avdio priklop, 5-polni
ZU	Nadzor stanja črpalke	Dodatni senzor tlaka v dotoku
ZK	Zaščita tipkovnice	Prozoren pokrov prek območja prikaza in upravljanja
X	Posebna izvedba	Posebna izvedba brez dodatnega opisa
XA	Posebna izvedba z dodatkom	Posebna izvedba z dodatnim opisom v dodatku A

4.7 Načini obratovanja

4.7.1 Glavni načini obratovanja



NAPOTEK!

Po vklopu naprave je ponovno aktivен zadnje izbran glavni način obratovanja, morebiti po preteku časa zakasnitve.

Normalno obratovanje

V normalnem obratovanju, se ogret nosilec toplote, potisne skozi porabnika s pomočjo črpalke.

4.7.2 Pomožni načini obratovanja

Izpraznitev kalupa

V pomožnem načinu obratovanja Izpraznitev kalupa, se nosilec toplote ohladi, dokler temperature dotoka, povratnega toka in zunanja* niso dosegle definirane [omej. temp. izpraznitve kalupa](#). Nato se porabniki in dovodi izsesajo, dokler niso prazni in razgradi se tlak. Prostornina izpraznitve se odvede v interno posodo.

Hlajenje

V pomožnem načinu obratovanja Hlajenje, se nosilec toplote ohladi, dokler temperature dotoka, povratnega toka in zunanja* niso dosegle definirane [temperature ohladitve](#). Nato se naprava izklopi.

* če je priklopljeno zunanje tipalo

4.8 Delovna in območja nevarnosti

Delovna območja

- Primarno delovno območje se nahaja na sprednji strani naprave, na tipkovnici.
- Sekundarno delovno območje se nahaja na hrbtni strani naprave.

Območja nevarnosti

- Na hrbtni strani naprave je izvedena navezava od naprave do porabnikov. Ta območja niso zaščitena z ohišjem naprave. Na dostopnih vročih območjih obstaja nevarnost opeklin. Če poči cev, lahko izstopa vroča para ali vroč nosilec toplote olje in povzroči opekline.

Transport, embalaža in skladiščenje

5 Transport, embalaža in skladiščenje

5.1 Varnostna opozorila za transport

Nepravilen transport



POZOR!

Poškodbe zaradi nepravilnega transporta!

Pri nepravilnem transportu lahko nastane zelo visoka stvana škoda.

Zato:

- naprava mora biti popolnoma izpraznjena (hladilni in sistemski obtok).
- uporabljajte le originalno ali enakovredno embalažo.
- previdno postopajte pri razkladanju paketnih kosov ob dobavi ter transportu v obratu ter upoštevajte opozorila na embalaži.
- uporabljajte le predvidene točke za pritrditev.
- embalažo odstranite šele tik pred montažo.

5.2 Transport


Transport z viličarjem

Parkirane kose, ki so pritrjeni na paleti, lahko transportirate z viličarjem pod naslednjimi pogoji:

- viličar mora biti konstruiran za težo kosov, ki jih transportira.,.
- voznik viličarja mora imeti dovoljenje za upravljanje z viličarjem..

Pritrjevanje:


1. viličar se mora z vilicami zapeljati med ali pod nosilce palete;
2. vilice je treba zapeljati pod paleto tako daleč, da štrlico na nasprotni strani iz palete.
3. zagotovite, da se paleta ne more prevrniti, če težišče ni na sredini.
4. dvignite pakirani kos in začnite s transportom

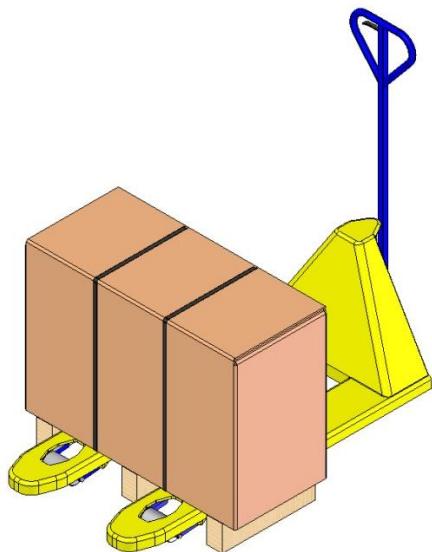

Sl. 6: Pritrdilne točke palete

Transport, embalaža in skladiščenje

Transport z žerjavom

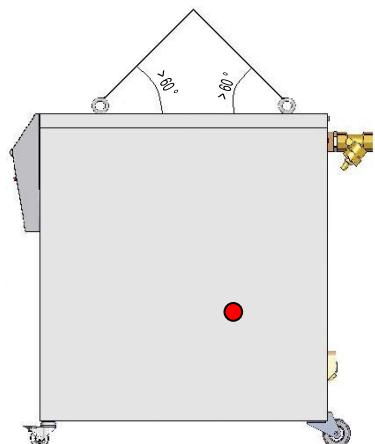

Sl. 7: pritraililne točke

Naprava je lahko opremljena z ušesci za žerjav (posebna izvedba). Transport z žerjavom izvajajte le pod naslednjimi pogoji:

- žerjav in dvigalo morata biti konstruirani za težo naprave.
- upravljač mora imeti dovoljenje za upravljanje žerjava.

Pritrjevanje:

1. vrvi in pasove ustrezno Sl. 7 pritrdite.
2. zagotovite, da naprava visi ravno, upoštevajte težišče (→ ● Sl. 7), ki ni v središču.
3. dvignite napravo in začnite s transportom.

Transport, embalaža in skladiščenje

5.3 Pregled transporta

Po dobavi nemudoma preverite, če je pošiljka popolna in nima transportnih poškodb.

Če so opazne zunanje transportne poškodbe, postopajte na naslednji način:


- ne prevzemite pošiljke, ali jo prevzemite s pridržkom.
- na transportni dokumentaciji ali dobavnici transportnega podjetja zabeležite obseg škode.
- reklamirajte.



NAPOTEK!

Takoj, ko zaznate, reklamirajte vsako pomanjkljivost. Odškodninske zahteve lahko uveljavljate le znotraj veljavnih reklamacijskih rokov.

5.4 Embalaža

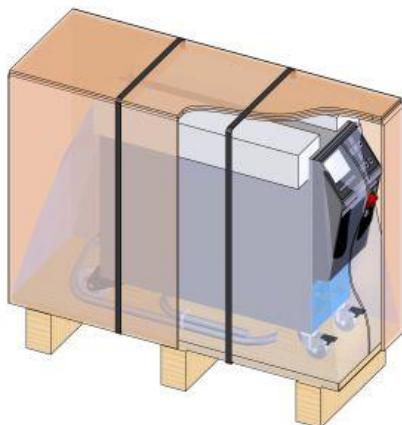

Sl. 8: Embalaža

Naprava je, v skladu s pričakovanimi pogoji transporta na leseni paleti zapakirana z raztegljivo folijo, na robovih so kartoni, zavarovana pa je s povezovalnim trakom iz PP.

Za embalažo so bili uporabljeni izključno okolju prijazni materiali.

Namen embalaže je, da ščiti posamezne sestavne dele pred poškodbami med transportom, korozijo in drugimi vrstami poškodb. Zato ne uničite embalaže.

Transport, embalaža in skladiščenje

Ravnanje z embalažo

Embalažo morate odstraniti med odpadke v skladu s trenutno veljavnimi zakonskimi določili in krajevnimi predpisi.



POZOR!

Okoljska škoda zaradi napačne odstranitve med odpadke!

Embalaža je dragocena surovina in se lahko v mnogih primerih ponovno uporabo ali smiselno pripravi ter predela.

Zato:

- embalažo odstranite med odpadke okolju primerno.
- upoštevajte krajevno veljavne predpise za odstranjevanje med odpadke; po potrebi pooblastite za odstranjevanje strokovno podjetje.

Kode za recikliranje embalažnih materialov

Kode za recikliranje so oznake na embalažnih materialih. Zagotavljajo informacije o vrsti uporabljenega materiala in olajšajo postopek odstranjevanja in recikliranja.

Te kode so sestavljene iz posebne materialne številke, uokvirjene s simbolom puščice-trikotnika. Pod simbolom je kratica za zadevni material.



brez kode za recikliranje

Transportna paleta

→ Les

Zložljiva škatla

→ Karton

Jermenov trak

→ Polipropilen

Pene blazinice, kabelske vezice in vrečke za hitro sprostitev

→ Polietilen z nizko gostoto

Stretch film

→ Polietilen linearne nizke gostote

Transport, embalaža in skladiščenje

5.5 Simboli na embalaži



Ščitite pred vlogo


Zapakirane kose ščitite pred vlogo in jih hranite suhe.



Lomljivo


Označuje zapakirane kose z lomljivo ali občutljivo vsebino.

Z zapakiranimi kosi ravnajte previdno, ne dovolite, da padejo na tla in jih je izpostavljajte sunkom.

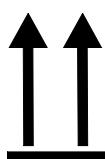

Zgoraj

Konice puščične oznake označujejo zgornjo stran zapakiranega kosa. Vedno morajo kazati navzgor, sicer se lahko poškoduje vsebina.

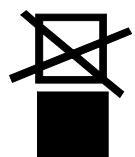

Ne nalagajte enega na drugega

Označuje zapakirane kose, ki se ne smejo nalagati enega na drugega, oz. na katere ni dovoljeno nalagati ničesar.

Na označeni zapakiran kos ne nalagajte ničesar.

5.6 Skladiščenje

Skladiščenje zapakiranih kosov

Zapakirane kose skladiščite pod naslednjimi pogoji:

- temperirna naprava mora biti popolnoma izpraznjena.
- ne hranite jo na prostem.
- skladiščite jo v suhem prostoru, kjer se ne praši.
- ne izpostavljajte jo agresivnim medijem.
- zaščitite jo pred sevanjem sonca.
- preprečite mehanske tresljaje.
- temperatura skladiščenja 15–35 °C.
- relativna vlaga zraka maks. 60 %.

6 Namestitev in prvi zagon

6.1 Varnost

Osebje

- Le strokovno osebje sme namestiti in opraviti prvi zagon.
- Le strokovnjaki elektrikarji smejo izvajati dela na električnih napravah.
- Le strokovnjaki za hidravliko smejo izvajati dela na hidravliki.

Posebne nevarnosti

Obstajajo naslednje nevarnosti:

- Smrtna nevarnost zaradi električnega toka.
- Nevarnost opeklín zaradi vročih pogonskih sredstev.
- Nevarnost opeklín zaradi vročih površin.
- Nevarnost zmečkanin zaradi premikanja ali prekucnitve.

Nestrokovna namestitev in prvi zagon



OPOZORILO!

Nevarnost poškodb zaradi nestrokovne namestitve in prvega zagona!

Nestrokovna namestitev in prvi zagon lahko vodita do hudih poškodb ljudi ali škode.

Zato:

- pred začetkom del poskrbite za dovolj prostora za montažo.
- previdno ravnjajte z odprtimi sestavnimi deli, ki imajo ostre robove.

Namestitev in prvi zagon

6.2 Pogoji za kraj postavitve



OPOZORILO!

Nevarnost poškodb in požara zaradi nestrokovne postavitve!


Nestrokovna postavitev lahko vodi do hudih telesnih poškodb ali gmotne škode.

Zato:

- upoštevajte zahteve glede kraja postavitve in se jih držite

Temperirno napravo postavite pod naslednjimi pogoji:

- zagotoviti ustrezno prezračevanje in lokacijo naprave, zaščitene z vodo
- na vodoravni, stabilni in nizki vibracijski površini
- zavarovano pred premikanjem in prevrnitvijo
- zagotoviti dostop do glavnega stikala ves čas
- vsi priključni kabli naprave se ne smejo dotikati hidravličnih vodov ali delov, katerih površinske temperature so nad 50 °C
- napravo zavarujte s primerno predvarovalko in če je treba, še s stikalom na diferenčni tok (maks. predvarovalka in priporočena zaščita z diferenčnim tokomschalter → Stran 25)

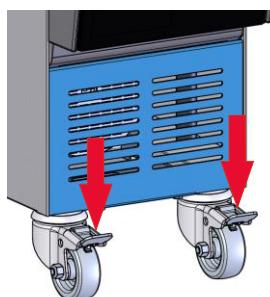Namestitev in prvi zagon**6.3 Namestitvena dela****6.3.1 Blokiranje koles**

Sl. 9: blokiranje koles

Da bi napravo zavarovali pred nehotenim premikom, morate zablokirati kolesa.

1. Napravo postavite na ustrezno mesto.
2. Obe zavorni ročici na kolesih potisnite navzdol.

6.3.2 Priprava hladilne vode

Če ni mogoče ohranjati orientacijski vrednosti (→ Stran 30) za kakovost vode med obratovanjem z neobdelano vodo, je potrebna strokovna priprava vode.

**NAPOTEK!**

Priporočljivo je, da izvedbo priprave vode opravi podjetje, ki je specializirano za tovrstna opravila.

Odvisno od izvedbe se v temperirni napravi uporabljajo naslednji materiali:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● baker ● medenina ● bron ● Nikelj ● Kromovo jeklo ● MQ (Silikon) | <ul style="list-style-type: none"> ● NBR (nitilni kavčuk) ● FPM (Viton®) ● PTFE (Teflon) ● FFKM (perfluorkavčuk) ● PEEK (polietereterketon) |
|--|--|

Viton® je blagovna znamka podjetja Dupont Dow Elastomers

**NAPOTEK!**

Za ostale informacije obstaja možnost, da si s spletnega naslova www.hb-therm.ch prenesete "Seznam preverjanj priprave vode za temperirne naprave" (DF8083-X,X = jezik).

Namestitev in prvi zagon

6.3.3 Vzpostavitev sistemskih priključkov



OPOZORILO!

Nevarnost opekin zaradi vročih pogonskih sredstev.

Pri uporabi neustreznih vodov in sklopk obstaja nevarnost, da vroče tekočine brizgnejo in povzročijo hude poškodbe in celo smrt.

Zato:

- uporabite izključno tlačne vode, ki so obstojni na visokih temperature in nosilce topote (tlačna obstojnost do najmanj maksimalnega tlaka črpalk in ki se nanaša na ustrezno maksimalno temperaturo naprave).
- iz varnostno-tehničnih razlogov ni dovoljeno v obtoku nosilca topote uporabljati so hitre sklopke



NAPOTEK!

Sistemski priključki se - glede na specifiko izdelka - privijejo ali nataknijo. Če na uporabnik ni mogoče priključiti priporočeno cevno povezavo, je potrebno opraviti zmanjšanje preseka na porabniku in ne na temperirni napravi, da bi izgubo tlaka zmanjšal na najnižjo možno mero.



POZOR!

Povezave z vijaki, še posebej kombinacije iz legiranega jekla / legiranega jekla ali jekla / legiranega jekla se ob daljšem obratovanju na visokih temperaturah močno sprimejo, oz. se lahko zažrejo in se zaradi tega težko ločijo.

Zato:

- uporabljajte primerna maziva.

Namestitev in prvi zagon**Priklop vhoda in izhoda hladilne vode****NAPOTEK!**

Da bi zmogljivost hlajenja temperirne naprave izrabili optimalno, naj bo izhod hladilne vode po možnosti brez protitlaka in kratek.

1. Priklop vhoda in izhoda hladilne vode na omrežje hladilne vode.

Priklop dotoka in povratnega toka

2. Dotok in povratni tok priklopite na porabnika

Vzpostavitev električnih priključkov

3. Električne priključke naj vzpostavi strokovnjak elektrikar pod naslednjimi pogoji:
 - električni priključek vzpostavite šele potem, ko so vzpostavljeni hidravlični priključki.
 - zagotovite, da bo upoštevana omrežna napetost in frekvanca, glede na specifikacije na tipski ploščici in s tehničnimi podatki.
 - predvarovanje temperirne naprave izberite v skladu s podatki električnimi specifikacijami (→ Stran 25).

Zavarovanje cevnih povezav**OPOZORILO!****Nevarnost opeklin zaradi vročih cevnih povezav!**


Cevne povezave med temperirno napravo in zunanjimi porabniki lahko postanejo med obratovanjem zelo vroče. Če cevnih povezav ne pokrijete dovolj, obstaja nevarnost stika, kar pa lahko povzroči hude opekline.

Zato:

- vse cevne povezave dovolj zavarujte pred možnostjo neposrednega stika.

Namestitev in prvi zagon

6.3.4 Polnjenje naprave

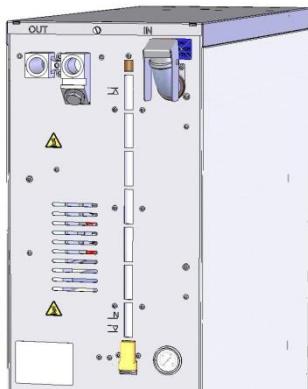

Sl. 10: Polnjenje naprave


Za polnjenje rezervoarja z nosilcem toplote temperirne naprave postopajte na naslednji način:

1. odprite pokrov rezervoarja.
2. nosilca toplote počasi polnite prek odprtine v rezervoarju, dokler ni rezervoar poln do pribl. $\frac{3}{4}$.


Namestitev in prvi zagon

6.3.5 Priklop podatkovnih vmesnikov


Vmesnik HB

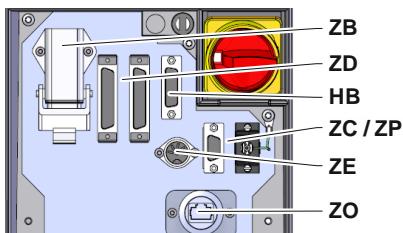



Sl. 11: Vmesniki samostojne naprave

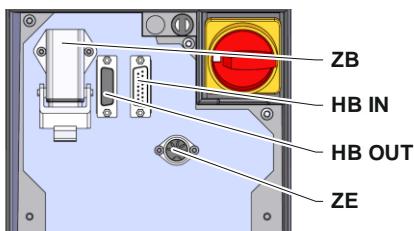

Sl. 12: Vmesniki modularne naprave

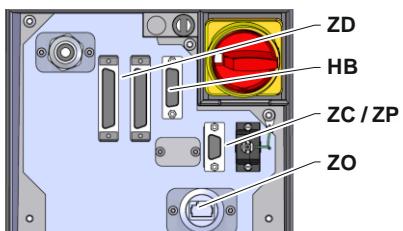

Sl. 13: Vmesniki Panel-5

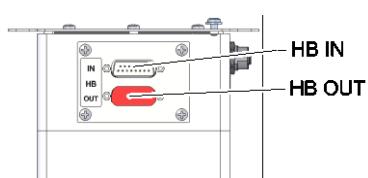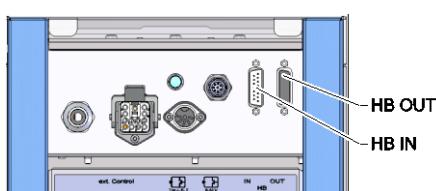
Sl. 14: Vmesniki Flow-5
Vrsta: priklop na napravo / prosto stoječiSl. 15: Vmesniki Flow-5
Vrsta: avtonomno

Sl. 16: Vmesniki Vario-5

Za krmiljenje oz. nadziranje modularne naprave Thermo-5, zun. merilnik pretoka Flow-5 ali preklopne enote Vario-5, je treba na napravo priklopiti krmilni kabel:

1. krmilni kabel povežite pri Thermo-5 oz. Panel-5 skozi sprednjo in servisno loputo
2. Krmilni kabel vtaknite v vtičnico HB.
3. Drugo stran krmilnega kabla priklopite prek vtiča HB-IN v izdelek HB-Therm Thermo-5, Flow-5 ali Vario-5;
4. druge izdelke HB-Therm priklopite prek vtičnice HB-OUT;
5. zaprite servisno loputo.


Legenda	Oznaka	Opomba
MC	Krmiljenje stroja	maks. 1
FB	Modul za upravljanje Panel-5	maks. 1
EG	Temperirna naprava Thermo 5, posamična naprava	maks. 16 (na upravljanje)
MG	Temperirna naprava Thermo 5, modularna naprava	
FM	Merilnik pretoka Flow-5	maks. 32 (po 4 krogi)
VS	Preklopna enota Vario-5	maks. 8
SD	Komunikacija prek serijskega podatkovnega vmesnika DIGITALNO (ZD), CAN (ZC), PROFIBUS-DP (ZP)	Maksimalno števil naprav, obseg upravljanja in prenos vrednosti pretoka so odvisni od krmiljenja stroja oz. protokola
OPC UA	Komunikacija OPC UA prek etherneta (ZO)	
HB ²⁾	Komunikacijski vmesnik HB	Zaporedje priključkov ni relevantno
HB/CAN	Komunikacijski vmesnik HB/CAN	K upravljanju na daljavo posameznih naprav
CAN	Komunikacijski vmesnik CAN (ZC)	
EC	Zunanje krmiljenje (Ext. Control)	Zasedenost odvisna od krmiljenja stroja

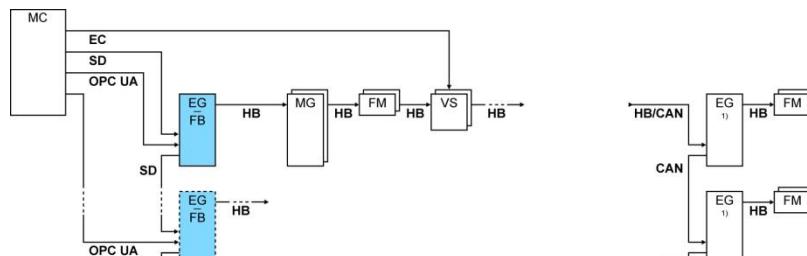

- 1) izklopljeno upravljanje
2) Največja dolžina kabla HB: Skupaj 50 m

Namestitev in prvi zagon

Primeri komunikacije

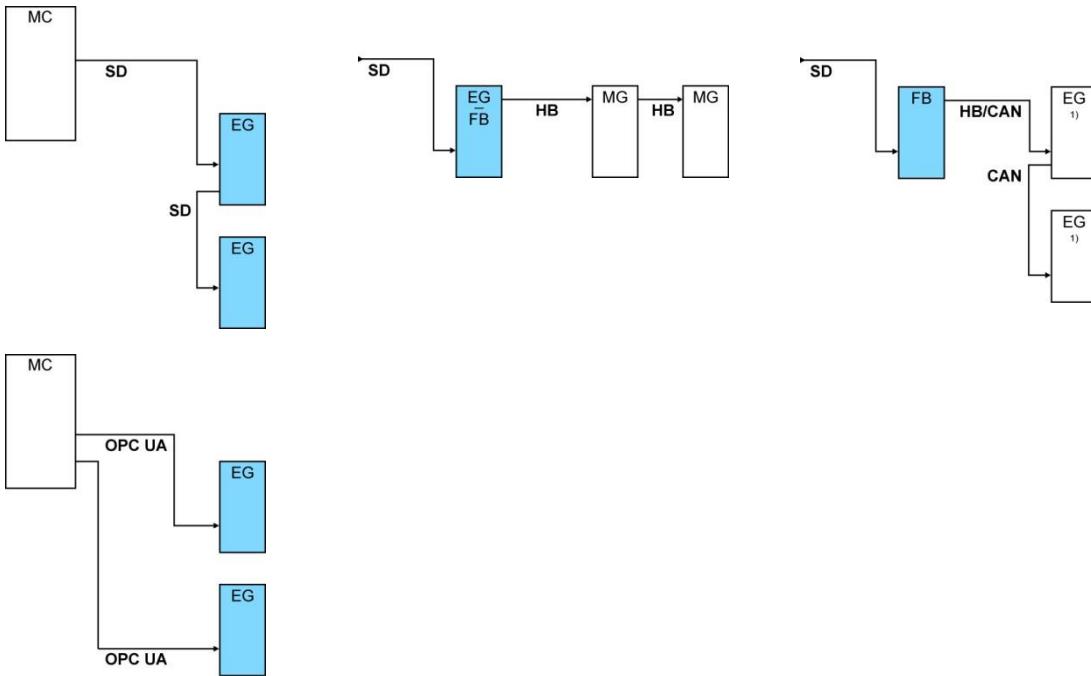

1) izklopljeno upravljanje

Zunanje krmiljenje (dodatna oprema ZB)

Da bi lahko napravo krmilili prek brezpotencialnih zunanjih kontaktov, lahko na napravo priklopite zunanji krmilni kabel:

1. zunanji krmilni kabel povlecite skozi cev med sprednjim in servisnim pokrovom.
2. zunanji krmilni kabel vtaknite v vtičnico ZB.
3. zaprite servisni pokrov.
4. za zasedenost kontaktov (→ Stran 122).



NAPOTEK!

Zasedenost nožic različnih krmilnih kablov je navedeno v poglavju Stran 121

Namestitev in prvi zagon**6.3.6 Priklop zunanjega tipala****Priklop zunanjega tipala
temperature
(dodatekna oprema ZE)**

Da bi lahko natančno regulirali temperaturo nekega porabnika, lahko na napravo priklopite zunanjoe tipalo temperature:

1. kabel zunanjega tipala temperature povlecite skozi cev med sprednjim in servisnim pokrovom.
2. zunanje tipalo temperature vtaknite v vtičnico ZE.
3. zaprite servisni pokrov.
4. nastavitev tipa tipala (→ Stran 66).

Tabela: oznaka tipka tipala

Tip	Norma	Plašč	Žila
J (Fe-CuNi)	IEC	črna	črna (+) / bela (-)
	DIN	modra	rdeča (+) / modra (-)
K (NiCr-Ni)	IEC	zelena	zelena (+) / bela (-)
	DIN	zelena	rdeča (+) / zelena (-)
T (Cu-CuNi)	IEC	rjava	rjava (+) / bela (-)
	DIN	rjava	rdeča (+) / rjava (-)

Krmiljenje


7 Krmiljenje



NAPOTEK!

Modularne naprave nimajo lastnega upravljanja
Upravljanje in prikaz se izvaja prek posamičnih
naprav ali upravljalnega modula HB-FB51.

7.1 Tipkovnica

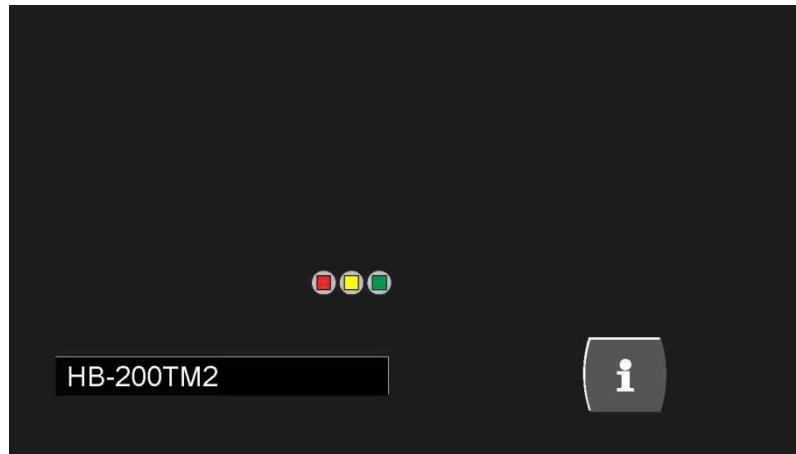


Tipka	Funkcije tipk
	Preklop v osnovno sliko modula.

Krmiljenje**7.1.1 Funkcije tipk za upravljanje modularnih naprav**



Tipka	Funkcije tipk v osnovni sliki	Funkcije tipk znotraj menija	Funkcije tipk ob aktiviranem nastavljanju parametrov
	V meniju Ciljne vrednosti skočite na Ciljna vrednost 1 (način nastavljanja).	Premik navzgor.	Povečanje vrednosti
	Krmarjenje k nižjim št. modulov	Krmarjenje k nižjim št. modulov	Menjava z „nastavitev desetinke“ na „nastavitev celega števila“.
	Priklic glavnega menija,	Priklic podmenija oz. aktiviranje nastavljanja parametrov.	Potrditev vrednosti.
	Krmarjenje k višjim št. modulov	Krmarjenje k višjim št. modulov	Menjava z „nastavitev celega števila“ na „nastavitev desetinka“.
	V meniju Profil skočite na Jezik .	Premik v navzdol.	Zmanjšanje vrednosti.
	Priklic spletne pomoči.	Priklic spletne pomoči.	Priklic spletne pomoči.
	Potrditev aktivne troblje oz. alarma.	Premik nazaj v prejšnji meni.	Prekinitev nastavljanja vrednosti.
	Vklop oz. izklop modula.	Vklop oz. izklop modula.	Vklop oz. izklop modula.

Krmiljenje

7.1.2 Osnovni prikaz

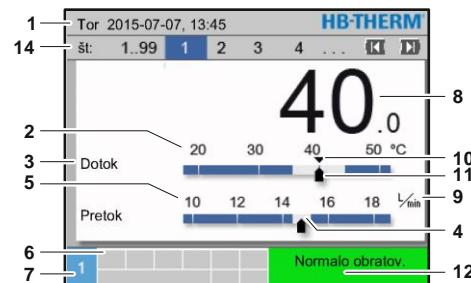

Sl. 17: Osnovni prikaz, tabela

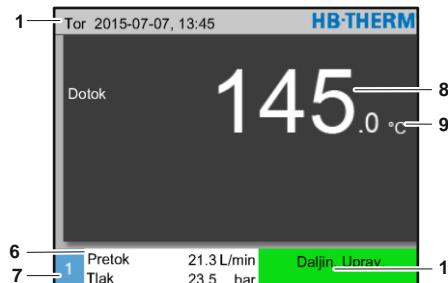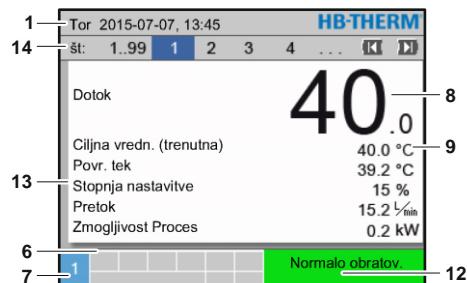

Sl. 19: Besedilo osnovnega prikaza

Št. pol.	Oznaka	Prikaz
1	Menijski stolpec	Datum in ura
2	Temperaturna skala	Skala trenutnih merilnih mest (Dotok, Povratni tek ali Zunanje)
3	Besedilo dejanske vrednosti	Zgornja vrednost; Temperatura dotoka, povratnega teka ali zunanja Spodnja vrednost: Pretok, razlika črpalki v temperaturi ali tlaku
4	Grafični stolpec	Prikaz nastavljenih meja nadzora
5	Lestvica	Lestvica pretoka, razlika črpalki v temperaturi ali tlaku
6	Polje s simbolom	Prikaz aktivnih funkcij in navodil / Prikaz dejanskih vrednosti med menjem prikazov
7	Polje z naslovom	Prikaz naslova naprave
8	Prikaz dejanske vrednosti (velika)	Prikaz trenutno izmerjene dejanske vrednosti (Dotok, Povratni tek ali Zunanje)
9	Enota	Enota za pretok, temperaturo ali tlak
10	Ciljna vrednost	Oznaka ciljne vrednosti
11	Dejanska vrednost	Oznaka trenutne dejanske vrednosti
12	Način delovanja in barven prikaz stanja	Prikaz trenutnega načina delovanja in obstoječi alarmi ter opozorila
13	Uporabnikove vrednosti	Prikaz največ 5 prosti izberljivih dejanskih vrednosti
14	Stolpec z moduli	Prikazuje prijavljene module (le pri uporabi modularnih naprav)

Prikaz stanja modularne naprave

odvisno od stanja obratovanja sveti prikaz obratovanja v drugi barvi. Definirana so naslednja stanja:

Prikaz	Opis
zelena	brez motenj
utripajoča zelena	faza zagona, mejne vrednosti še niso postavljene
hitra utripajoča zelena	modularna naprava je izbrana
rumena	opozorilo
rdeča	Motnja
utripajoča rumena-rdeča	posodobitev programske opreme aktivna

Prikaz stanja upravljalnega modula oz. posamičnih naprav

odvisno od stanja obratovanja sveti prikaz obratovanja v drugi barvi. Definirana so naslednja stanja:

Prikaz	Opis
zelena	brez motenj
utripajoča zelena	faza zagona, mejne vrednosti še niso postavljene
rumena	opozorilo
rdeča	Motnja

Prikaz simbola upravljalnega modula oz. posamičnih naprav


Simbol	Opis
§	Simulacijsko obratovanje aktivno
AT	Samodejno optimiranje aktivno
-→	Obratovanje z daljinskim krmiljenjem aktivno
↖	Program klančine aktiven
⌚	Stikalna ura aktivna
—	Dosežen interval vzdrževanja
●	Snemanje USB aktivno
◀ X → 🔍	Troblja izklopljena
Alarm X → 🔍	Potrdite alarm
⌚	Stanje polnosti, predopozorilo

Krmiljenje

7.2 Struktura upravljanja

V strukturi menijev lahko krmarite na naslednji način:

- s pomočjo tipke lahko iz osnovnega prikaza po korakih prikličete ustrezno nižjo hierarhično raven.
- s pomočjo tipke lahko iz nižje hierarhične ravni prikličete po korakih ustrezno višje ležeče ravni, vse do osnovnega prikaza.
- s pomočjo tipke , ki jo držite pritisnjeno dalj kot 1 sekundo, lahko iz nižje ležeče hierarhične ravni prikličete neposredno osnovni prikaz.
- s pomočjo tipk s puščicami in lahko preklapljate med posameznimi moduli.

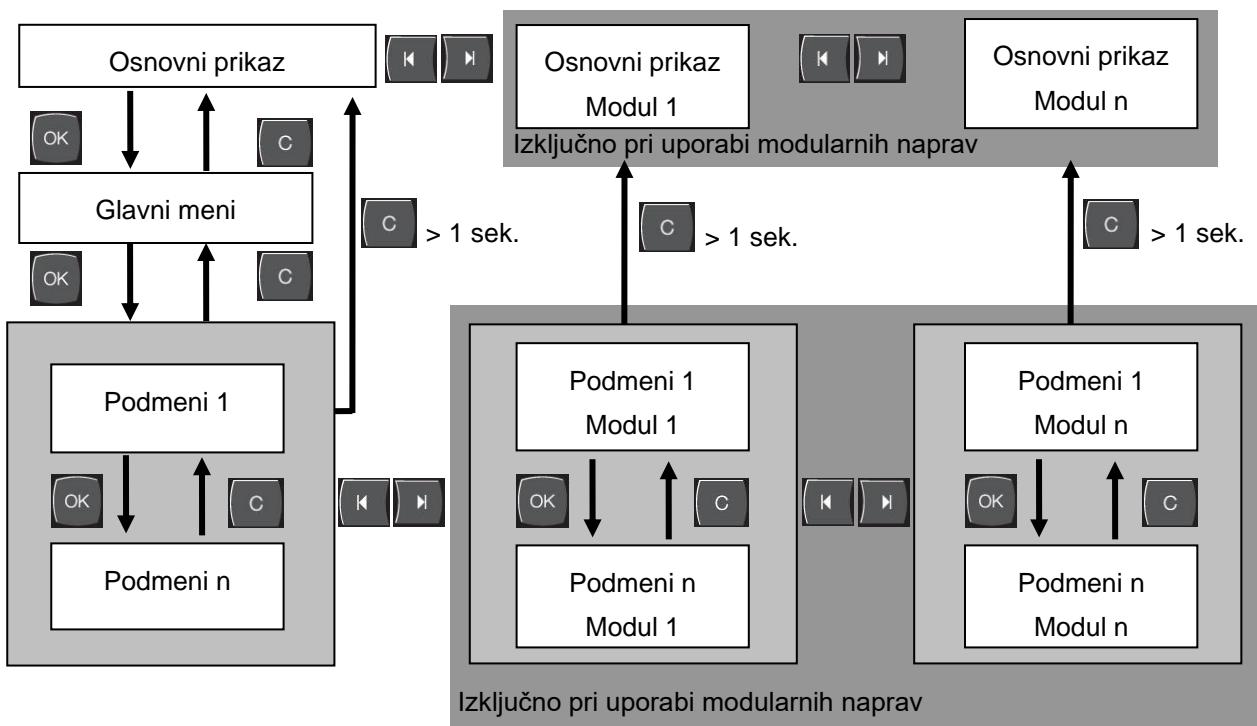

Sl. 21: struktura upravljanja

7.3 Struktura menija


NAPOTEK!

Odvisno od uporabljene različice programske opreme, lahko struktura menija in vrednosti parametrov odstopajo od naslednje tabele.

Prikaz	Uporabniški profil	Sprostitev-upravljanja	Privzeta vrednost	Enota	Dodatna oprema/Izvedba	Tip
Ciljne vrednosti	S	-	-	-	-	-
Ciljna vrednost 1	S	2	40,0	°C	-	M
Ciljna vrednost 2	S	2	0,0	°C	-	M
Ciljna vrednost Število vrtljajev	S	2	100,0	%	4S, 8R	M
Ciljna vrednost pretok	S	2	10,0	L/min	4S, 8R	M
Ciljna vrednost Razlika v tlaku	S	2	3,0	bar	4S, 8R	M
Ciljna vrednost Razlika v temperaturi	S	2	5,0	K	4S, 8R	M
Klančina gretja	E	2	5,0	K/min	-	M
Funkcija Klančina Ogrevanje	E	2	neaktivni	-	-	M
Klančina hlajenja	E	2	5,0	K/min	-	M
Funkcija Klančina Hlajenje	E	2	neaktivni	-	-	M
Temp. omejitev ciljne vredn.	E	2	-	°C	-	M
Varn. odklopna temp.	E	2	70,0	°C	-	A
Funkcija Omejitev tlaka VL	E	2	neaktivni	-	4S, 8R	M
Omejitev tlaka VL	E	2	5,0	bar	4S, 8R	M
Funkcije	S	-	-	-	-	-
Ohladiti	S	1	IZKLOP	-	-	M
Praznjenje modela	S	1	IZKLOP	-	-	M
Zunanje tipalo	S	1	IZKLOP	-	ZE	M
Dalj. krmiljenje	S	1	IZKLOP	-	ZD, ZC, ZO, ZP	M
Obrat.za zamašitev	S	1	IZKLOP	-	ZL	M
2. Ciljna vrednost	S	1	IZKLOP	-	-	M
Stikalna ura	S	1	IZKLOP	-	-	M
Program klančine	S	1	IZKLOP	-	-	M
PAVZA klančine	S	1	IZKLOP	-	-	M
Prikaz	S	-	-	-	-	-
Tip slike	S	2	Graf	-	-	A
Dejanske vrednosti	S	-	-	-	-	-
Zadržati zaslon	S	1	IZKLOP	-	-	A
Ciljna vredn. (trenutna)	S	-	-	°C	-	M
Dotok	S	-	-	°C	-	M
Povr. tek	S	-	-	°C	-	M

Krmiljenje

Zunanja	S	-	°C	-	M
Odstop. dejansko-ciljno	S	-	K	-	M
Razlika povr.tek-dotok	S	-	K	-	M
Stopnja nastavitev	S	-	%	-	M
Pretok	S	-	L/min	-	M
Zmogljivost Proces	S	-	kW	-	M
tren. prihranek moči Črpalka	S	-	W	4S	M
Prihranek energije Črpalka	S	-	kWh	4S	M
Mož. prihranek moči Črpalka	S	-	W	4S, 4M	M
Mož. prihranek energije Črpalka	S	-	kWh	4S, 4M	M
Ciljna vrednost Razlika v temperaturi	S	-	K	4S, 8R	M
Ciljna vrednost pretok	S	-	L/min	4S, 8R	M
Ciljna vrednost Razlika v tlaku	S	-	bar	4S, 8R	M
Ciljna vrednost Število vrtlajev	S	-	%	4S, 8R	M
Število vrtlajev Črpalka	S	-	1/min	4S, 8R	M
Ciljna vrednosti sist. tlaka	U	-	bar	-	M
Dejanska vrednost sist. tlaka	S	-	bar	-	M
Tlak dovoda	S	-	bar	ZU, 4S, 8R	M
Razlika tlaka črpalke	S	-	bar	-	M
Omejitev tlaka VL	E	-	bar	4S, 8R	M
Obratovalne ure	S	-	h	-	M
Obratovalne ure FM 1..4	S	-	h	-	M
Obratovalne ure FM 5..8	S	-	h	-	M
Korak Klančina Program	S	-	-	-	M
Ost. časa Kl. Prog. korak	S	-	min	-	M
Tok faza L1	U	-	A	-	M
Tok faza L2	U	-	A	-	M
Tok faza L3	U	-	A	-	M
Napetost 24 V izm. tok	U	-	V	-	M
Stanje črpalke	S	-	%	ZU, 4S, 8R	M
Interv. vzdrž.Nosilec top.	S	-	%	-	M
Vzdrževanje Črpalka	S	-	%	-	M
Vzdrževanje Gretje	S	-	%	-	M
Vzdrževanje Hladilnik	S	-	%	-	M
Razlika dotok-zunanja	S	-	K	-	M
Povr. tek zunanja 1..8	S	-	°C	-	M
Raz. povr.tek-dot. zun. 1..8	S	-	K	-	M
Pretok zunanja 1..8	S	-	L/min	-	M
Zmoglјiv. Proces zun. 1..8	S	-	kW	-	M
Položja ventila Hlajenje 1	U	-	%	-	M
Položja ventila Hlajenje 2	U	-	%	>100 °C	M
Stanje polnosti posode	S	-	%	200/250T	M
Temperatura Hladilnik	U	-	°C	>100 °C	M
Temperatura Posoda	U	-	°C	200/250T	M
Temperatura Frekvenca Pretvornik	U	-	°C	4S, 8R	M

Krmiljenje

Temperatura Kompenzacija 1	U		-	°C	-	M
Moč črpalke	S		-	%	4S, 8R	M
Ciljna vrednost Črpalka (tren.)	S		-	%	4S, 8R	M
Stopnja nastavitev črpalke	S		-	%	4S, 8R	M
Zaznavanje izdelka	S		neaktivni	-	-	M
Izbira	S	-	-	-	-	-
Ciljna vredn. (trenutna)	S	3	VKLOP	-	-	M
Dotok	S	3	IZKLOP	-	-	M
Povr. tek	S	3	VKLOP	-	-	M
Zunanja	S	3	IZKLOP	-	-	M
Odstop. dejansko-ciljno	S	3	IZKLOP	-	-	M
Razlika povr.tek-dotok	S	3	IZKLOP	-	-	M
Stopnja nastavitve	S	3	VKLOP	-	-	M
Pretok	S	3	VKLOP	-	-	M
Zmogljivost Proces	S	3	VKLOP	-	-	M
tren. prihranek moči Črpalka	S	3	IZKLOP	-	4S	M
Prihranek energije Črpalka	S	3	IZKLOP	-	4S	M
Mož. prihranek moči Črpalka	S	3	IZKLOP	-	4S, 4M	M
Mož. prihranek energije Črpalka	S	3	IZKLOP	-	4S, 4M	M
Ciljna vrednost Razlika v temperaturi	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Ciljna vrednost pretok	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Ciljna vrednost Razlika v tlaku	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Ciljna vrednost Število vrtljajev	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Število vrtljajev Črpalka	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Ciljna vrednosti sist. tlaka	U	3	IZKLOP	-	-	M
Dejanska vrednost sist. tlaka	S	3	IZKLOP	-	-	M
Tlak dovoda	S	3	IZKLOP	-	ZU, 4S, 8R	M
Razlika tlaka črpalke	S	3	IZKLOP	-	-	M
Omejitev tlaka VL	E	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Obratovalne ure	S	3	IZKLOP	-	-	M
Obratovalne ure FM 1..4	S	3	IZKLOP	-	-	M
Obratovalne ure FM 5..8	S	3	IZKLOP	-	-	M
Korak Klančina Program	S	3	IZKLOP	-	-	M
Ost. časa Kl. Prog. korak	S	3	IZKLOP	-	-	M
Tok faza L1	U	3	IZKLOP	-	-	M
Tok faza L2	U	3	IZKLOP	-	-	M
Tok faza L3	U	3	IZKLOP	-	-	M
Napetost 24 V izm. tok	U	3	IZKLOP	-	-	M
Stanje črpalke	S	3	IZKLOP	-	ZU, 4S, 8R	M
Interv. vzdrž.Nosilec top.	S	3	IZKLOP	-	-	M
Vzdrževanje Črpalka	S	3	IZKLOP	-	-	M
Vzdrževanje Gretje	S	3	IZKLOP	-	-	M
Vzdrževanje Hladilnik	S	3	IZKLOP	-	-	M
Razlika dotok-zunanja	S	3	IZKLOP	-	-	M
Povr. tek zunanja 1..8	S	3	IZKLOP	-	-	M

Krmiljenje

Raz. povr.tek-dot. zun. 1..8	S	3	IZKLOP	-	-	M
Pretok zunanja 1..8	S	3	IZKLOP	-	-	M
Zmogljiv. Proces zun. 1..8	S	3	IZKLOP	-	-	M
Položja ventila Hlajenje 1	U	3	IZKLOP	-	-	M
Položja ventila Hlajenje 2	U	3	IZKLOP	-	>100 °C	M
Stanje polnosti posode	S	3	IZKLOP	-	200/250T	M
Temperatura Hladilnik	U	3	IZKLOP	-	>100 °C	M
Temperatura Posoda	U	3	IZKLOP	-	200/250T	M
Temperatura Frekvenca Pretvornik	U	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Temperatura Kompenzacija 1	U	3	IZKLOP	-	-	M
Moč črpalke	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Ciljna vrednost Črpalka (tren.)	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Stopnja nastavitev črpalke	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Zaznavanje izdelka	S	3	IZKLOP	-	-	M
Module	S	-	-	-	-	-
Modul	S	3	-	-	-	A
Zun. merjenje pretoka	S	-	-	-	-	-
Zun. merjenje pretoka	S	3	-	-	-	A
Razno	E	-	-	-	-	-
Zun. merjenje pretoka	E	3	aktivni	-	-	A
Naprave Variotherm	S	-	-	-	-	-
Naprave Variotherm 1..8	S	3	aktivni	-	-	-
Nadzor	S	-	-	-	-	-
Nadzor	S	3	samod.	-	-	A
Stopnja nadzora	S	3	grobi	-	-	M
Ponastavite nadzor	S	3	ne	-	-	M
Zadržev. alarma zagona	S	3	polno	-	-	A
Funkcija Alarmni stik	S	3	NO1	-	-	M
Glasnost troblje	S	3	10	-	-	A
Nadzor v funkcije	U	4	IZKLOP	-	-	A
Izdaja Alarmski kontakt	U	4	Vsi	-	-	M
Izklop v sili ob pregretju	U	4	IZKLOP	-	-	A
Temperatura	S	-	-	-	-	-
Od. ciljno-dejans. zgor.	S	3	10,0	K	-	M
Od. ciljno-dejans. spod.	S	3	10,0	K	-	M
Razlika povr.tek-dotok	S	3	10,0	K	-	M
Razlika dotok-zunanja	S	3	IZKLOP	K	-	M
Raz. povr.tek-dot. zun. 1..8	S	3	10,0	K	-	M
Zak. dif. dotok-povratni tok	S	3	0	min	-	A
Odstopanje Razl. v temp.	S	3	2,0	K	4S, 8R	M
Pretok	S	-	-	-	-	-
Pretok notranja maks.	S	3	IZKLOP	L/min	-	M
Pretok notranja min.	S	3	5.0	L/min	-	M
Stanje črpalke min.	S	3	60	%	-	M

Krmiljenje

Pretok zunanje 1..8 maks.	S	3	IZKLOP	L/min	-	M
Pretok zunanje 1..8 min.	S	3	1,0	L/min	-	M
Pret. Odst. Ciljno-dejan. zgo.	S	3	2,0	L/min	4S, 8R	M
Pret. Odst. Ciljno-dejan. spo.	S	3	2,0	L/min	4S, 8R	M
Podatki o orodju	E	-	-	-	-	-
Orodje 1-10	E	-	-	-	-	-
Orodje štev.	E	4	-	-	-	M
Ciljna vrednost 1	E	4	-	°C	-	M
Razlika povr.tek-dotok	E	4	-	K	-	M
Razlika Dotok-zunanje	E	4	-	K	-	M
Od. ciljno-dejans. zgor.	E	4	-	K	-	M
Od. ciljno-dejans. spod.	E	4	-	K	-	M
Pretok notranja maks.	E	4	-	L/min	-	M
Pretok notranja min.	E	4	-	L/min	-	M
Nalaganje podatkov orodja	E	4	IZKLOP	-	-	M
Shranjevanje podatkov orodja	E	4	IZKLOP	-	-	M
Izvod podatkov orodja	E	4	IZKLOP	-	-	M
Uvod podatkov orodja	E	4	IZKLOP	-	-	M
Stanje polnosti	U	-	-	-	-	-
Stanje polnosti, predopozorilo	U	4	5	%	200/250T	M
Nastavitev	S	-	-	-	-	-
Dalj. krmiljenje	S	-	-	-	-	-
Naslov	S	3	1	-	-	M
Protokol	S	3	1	-	-	A
Gospodar, zunanje krmiljenje	E	3	avtonomno	-	-	A
Stopnja prenosa	E	4	4800	B/s	-	A
Stopnja prenosa vodila CAN	E	4	250	k/s	-	A
Decimalka pretok CAN	S	4	VKLOP	-	-	A
Pariteta	E	4	sodo	-	-	A
Podatkovni bit	E	4	8	-	-	A
Stop bit	E	4	1	-	-	A
Posnetek serijskega takta	S	4	1	s	-	A
Zakasnitev Izklop v sili	U	4	30	s	-	M
Združljivost profibusa k S4	S	4	da	-	-	A
Vozlišče 1 profibusa	S	4	5	-	-	A
Vozlišče 2 profibusa	S	4	6	-	-	A
Vozlišče 3 profibusa	S	4	7	-	-	A
Vozlišče 4 profibusa	S	4	8	-	-	A
Simulacija DFM-a kot naprave	E	3	IZKLOP	-	-	M
Uprav. nap. kot modula	S	3	IZKLOP	-	-	A
Konfiguracija TCP/IP	S	-	-	-	ZO	-
DHCP	S	3	da	-	ZO	A
DHCP Naslavljjanje uspelo	S	3	-	-	ZO	A
IP	S	3	-	-	ZO	A

Krmiljenje

Maska podomrežja	S	3	-	-	ZO	A
Privzeti prehod	S	3	-	-	ZO	A
Vrata	E	4	4840	-	ZO	A
Naslov Mac	S	3	-	-	ZO	A
Izkl. v sili Seja Iztek časa	E	4	ne	-	ZO	A
Stikalna ura	E	-	-	-	-	-
Ura	E	3	MEZ	HH:MM	-	A
Datum	E	3	MEZ	-	-	A
Status	E	3	neaktivni	-	-	A
Dan	E	3	Pon-Pet	-	-	A
Vrsta preklopa	E	3	IZKLOP	-	-	A
Čas preklopa	E	3	06:00	HH:MM	-	A
Program klančine	E	-	-	-	-	-
Kriterij Program klančine	E	3	Ciljna	-	-	M
Konec Program klančine	E	3	IZKLOP	-	-	M
Status	E	3	neaktivni	-	-	M
Temperatura	E	3	0,0	°C	-	M
Čas	E	3	00:00	HH:MM	-	M
Uravnavane	E	-	-	-	-	-
Merilno mesto, notranje	E	3	Dotok	-	-	M
Samodejni tuning	E	3	IZKLOP	-	-	M
Način obratovanja regulatorja	E	4	samod.	-	-	M
Parameter regul. P interni	E	4	15	K	-	M
Parameter regul. I interni	E	4	25	s	-	M
Parameter regul. D interni	E	4	IZKLOP	s	-	M
Faktor Velikost motnje	U	4	IZKLOP	-	-	M
Parameter regul. P zunanji	E	4	150	K	-	M
Parameter regul. I zunanji	E	4	56	s	-	M
Parameter regul. D zunanji	E	4	11	s	-	M
Faktor gretje/hlajenje	E	4	20	K	-	M
Omej. gretja	E	4	100	%	-	M
Omej. hlajenja	E	4	100	%	-	M
Filter Zunanji senzor	E	4	15,0	s	-	M
Prag zaznavanja proizvodnje	E	4	IZKLOP	K	-	M
Ciljna vrednost hladilnik	E	4	55	°C	-	M
Klančina gretja	E	2	5,0	°C	-	M
Funkcija Klančina Ogrevanje	E	2	neaktivni	-	-	M
Klančina hlajenja	E	2	5,0	L/min	-	M
Funkcija Klančina Hlajenje	E	2	neaktivni	-	-	M
Datum / Čas	S	-	-	-	-	-
Ura	S	3	CET	HH:MM	-	A
Datum	S	3	CET	-	-	A
Časovna cona	S	3	CET	-	-	A
Preklop poletni/zimski čas	S	3	samod.	-	-	A

Krmiljenje

Time zone offset UTC	S	3	60	min	-	A
Enote	S	-	-	-	-	-
Temperaturna skala	S	2	°C	-	-	A
Skala pretoka	S	2	l/min	-	-	A
Skala tlaka	S	2	bar	-	-	A
Snemanje USB	S	-	-	-	-	-
Posnetek serijskega takta	S	4	1	s	-	A
Aktiviranje vseh vrednosti	S	3	IZKLOP	-	-	M
Deaktiviranje vseh vrednosti	S	3	IZKLOP	-	-	M
Ciljna vredn. (trenutna)	S	3	VKLOP	-	-	M
Dotok	S	3	VKLOP	-	-	M
Povr. tek	S	3	VKLOP	-	-	M
Zunanja	S	3	IZKLOP	-	-	M
Odstop. dejansko-ciljno	S	3	IZKLOP	-	-	M
Razlika povr.tek-dotok	S	3	IZKLOP	-	-	M
Stopnja nastavitev	S	3	VKLOP	-	-	M
Pretok	S	3	VKLOP	-	-	M
Zmogljivost Proces	S	3	VKLOP	-	-	M
tren. prihranek moči Črpalka	S	3	IZKLOP	-	4S	M
Prihranek energije Črpalka	S	3	IZKLOP	-	4S	M
Mož. prihranek moči Črpalka	S	3	IZKLOP	-	4S, 4M	M
Mož. prihranek energije Črpalka	S	3	IZKLOP	-	4S, 4M	M
Ciljna vrednost Razlika v temperaturi	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Ciljna vrednost pretok	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Ciljna vrednost Razlika v tlaku	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Ciljna vrednost Število vrtljajev	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Število vrtljajev Črpalka	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Ciljna vrednosti sist. tlaka	S	3	IZKLOP	-	-	M
Dejanska vrednost sist. tlaka	S	3	IZKLOP	-	-	M
Tlak dovoda	S	3	IZKLOP	-	ZU, 4S, 8R	M
Razlika tlaka črpalka	S	3	IZKLOP	-	-	M
Omejitev tlaka VL	E	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Obratovalne ure	S	3	IZKLOP	-	-	M
Obratovalne ure FM 1..4	S	3	IZKLOP	-	-	M
Obratovalne ure FM 5..8	S	3	IZKLOP	-	-	M
Obratovalne ure GIF	S	3	IZKLOP	-	-	M
Obratovalne ure USR	S	3	IZKLOP	-	-	M
Obratovalne ure gretja	S	3	IZKLOP	-	-	M
Obratovalne ure hlajenja	S	3	IZKLOP	-	-	M
Obratovalne ure črpalke	S	3	IZKLOP	-	-	M
Korak Klančina Program	S	3	IZKLOP	-	-	M
Ost. časa Kl. Prog. korak	S	3	IZKLOP	-	-	M
Tok faza L1	S	3	IZKLOP	-	-	M
Tok faza L2	S	3	IZKLOP	-	-	M
Tok faza L3	S	3	IZKLOP	-	-	M

Krmiljenje

Napetost 24 V izm. tok	S	3	IZKLOP	-	-	M
Stanje črpalke	S	3	IZKLOP	-	ZU, 4S, 8R	M
Interv. vzdrž.Nosilec top.	S	3	IZKLOP	-	-	M
Vzdrževanje Črpalka	S	3	IZKLOP	-	-	M
Vzdrževanje Gretje	S	3	IZKLOP	-	-	M
Vzdrževanje Hladilnik	S	3	IZKLOP	-	-	M
Razlika dotok-zunanja	S	3	IZKLOP	-	-	M
Povr. tek zunanja 1..8	S	3	IZKLOP	-	-	M
Raz. povr.tek-dot. zun. 1..8	S	3	IZKLOP	-	-	M
Pretok zunanja 1..8	S	3	IZKLOP	-	-	M
Zmogljiv. Proces zun. 1..8	S	3	IZKLOP	-	-	M
Položja ventila Hlajenje 1	S	3	IZKLOP	-	-	M
Položja ventila Hlajenje 2	S	3	IZKLOP	-	>100 °C	M
Stanje polnosti posode	S	3	IZKLOP	-	200/250T	M
Temperatura Hladilnik	S	3	IZKLOP	-	>100 °C	M
Temperatura Posoda	S	3	IZKLOP	-	200/250T	M
Temperatura Frekvenca Prenovnik	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Temperatura Kompenzacija 1	S	3	IZKLOP	-	-	M
Moč črpalke	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Ciljna vrednost Črpalka (tren.)	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Stopnja nastavitev črpalke	S	3	IZKLOP	-	4S, 8R	M
Zaznavanje izdelka	S	3	IZKLOP	-	-	M
Skupno število alarmov	S	3	IZKLOP	-	-	M
Vklonni ciklusi Alarmni rele	S	3	IZKLOP	-	-	M
Ciklusi preklopov X52.1	S	3	IZKLOP	-	-	M
Ciklusi preklopov X52.2	S	3	IZKLOP	-	-	M
Ciklusi preklopov X52.3	S	3	IZKLOP	-	-	M
Ciklusi preklopov X52.4	S	3	IZKLOP	-	-	M
Ciklusi preklopov X51.2	S	3	IZKLOP	-	-	M
Ciklusi preklopov X51.3	S	3	IZKLOP	-	-	M
Ciklusi preklopov X51.4	S	3	IZKLOP	-	-	M
Povprečna moč gretja	S	3	IZKLOP	-	-	M
Povprečna moč hlajenja	S	3	IZKLOP	-	-	M
Povprečna temp. hlajenja	S	3	IZKLOP	-	-	M
Povprečni dotok	S	3	IZKLOP	-	-	M
Povprečni povratni tok	S	3	IZKLOP	-	-	M
Povprečni pretok	S	3	IZKLOP	-	-	M
Povpreč. napet. 24 V izm. tok	S	3	IZKLOP	-	-	M
Število izpraznitev kalupa	S	3	IZKLOP	-	-	M
Število samodejni optimiranj	S	3	IZKLOP	-	-	M
Razno	S	-	-	-	-	-
Temperatura ohlajanja	S	3	35	°C	-	M
Čakanje po hlajenju	E	3	IZKLOP	min	-	M
Čas Praznjenje modela	S	3	-	s	2M, 4M, 4S, ZG	M


Krmiljenje

Praznjenje mod. omej. temp.	E	3	-	°C	2M, 4M, 4S, ZG	M
Paznjenje mod. zak. po startu	E	3	90	s	2M, 4M, 4S	A
Razbrem. tlaka. napr. IZKL.	E	3	VKLOP	-	2M, 4M, 4S	M
Čas razbrem. tlaka	E	3	5	s	2M, 4M, 4S	M
Tip tipala Zunanje tipalo	S	3	J/Fe-CuNi	-	ZE	M
Preklop Zunanje tipalo	E	3	samod.	-	ZE	A
Zapora ponovn. vklopa	E	3	IZKLOP	-	-	A
Interval izpiranja	E	3	IZKLOP	min	-	M
Trajanje izpiranja	E	3	-	s	-	M
Omejitev časa polnjenja	E	3	-	s	-	M
Zakas. Meritev pretoka, int.	S	3	-	min	-	M
Omejitev temperature	E	3	-	°C	-	M
Varn. odklopnna temp.	E	3	-	°C	-	A
Maks. temp. Odzračenje	U	4	100	°C	-	M
Funkcija 3. ciljna vrednost	E	3	IZKLOP	-	-	M
Branje zun. stika Omr. VKLOP	E	3	IZKLOP	-	-	M
Praz. kalupa s stis. zrakom	U	4	Odtok	-	ZG	M
Prepoznavna DFM	U	4	integrirano	-	-	A
Prepoznavna loma cevi	E	3	IZKLOP	%	-	M
Profil	S	-	-	-	-	-
Profil uporabnika	S	3	Standardno	-	-	A
Sprostitev upravljanja	S	0	2	-	-	A
Koda	S	3	1234	-	-	A
Jezik	S	0	-	-	-	A
Glasnost tipke	S	3	5	-	-	A
Iskanje napak	S	-	-	-	-	-
Dnevnik alarmov	S	-	-	-	-	-
Dnevnik alarmov	S	4	-	-	-	M
Shraniti/Naložiti	S	-	-	-	-	-
Zagon posod. prg. op. USB	E	4	IZKLOP	-	-	A
Snemanje USB	S	3	IZKLOP	-	-	M
Nalaganje Konfig. podatki	E	4	IZKLOP	-	-	M
Shranjevanje Konfig. podatki	S	4	IZKLOP	-	-	M
Nalaganje Podatki param.	E	4	IZKLOP	-	-	M
Shranjevanje Podatki param.	S	4	IZKLOP	-	-	M
Shranjev. Podatki o napakah in obrat.	S	4	IZKLOP	-	-	M
Izdel. varn. Kop. preiz. Kakov.	E	4	IZKLOP	-	-	M
Shranjevanje servi. informa.	S	4	IZKLOP	-	-	A

Upravljanje

8 Upravljanje

8.1 Vklop omrežja

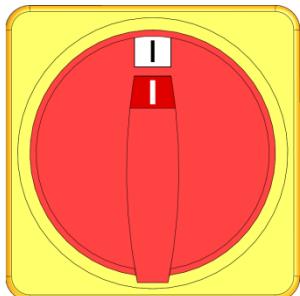

Sl. 22: Glavno stikalo

Modularno napravo vklopite na naslednji način:

1. glavno stikalo obrnite v položaj „I“;
- Zagon naprave poteče. Modul je pripravljen za obratovanje.

8.2 Prijava nove modularne naprave

Zagonsko okno

Opozorilo ► Inicializacija		
št:	1..99	1 2 3 5
Na vodilu HB-THERM so bile zaznane nove naprave. Preverite dodelitev naslova in jo po potrebi prilagodite.		
1	255681 prijavljen	1
2	245893 prijava (na novo)	2
3	1115896 prijavljen	5
	1589663 prijava (na novo)	12
1	Dotok 40.0 °C	Normalno obratov.
	Pretok 23.5 L/min	

Sl. 23: zagon

Če je zaznana nova modularna naprava, se na upravljalnem modulu oz. posamezni napravi pokaže zagonsko okno.

Štev. poz.	Prikaz
1	GIF-ID
2	Status modularne naprave
3	Naslov modularne naprave

Nastavitev naslova

Opozorilo ► Inicializacija		
št:	1..99	1 2 3 5
Na vodilu HB-THERM so bile zaznane nove naprave. Preverite dodelitev naslova in jo po potrebi prilagodite.		
1	255681 prijavljen	1
2	245893 prijava (na novo)	2
3	1115896 prijavljen	5
	1589663 prijava (na novo)	12
1	Dotok 40.0 °C	Normalno obratov.
	Pretok 23.5 L/min	

Sl. 24: Nastavitev naslova



NAPOTEK!

Modularni napravi bo samodejno dodeljen prost naslov.

Da bi spremenili naslov, postopajte na naslednji način:

- izberite modularno napravo in nastavite želen Naslov.



NAPOTEK!

Nastavljen naslov se sme v zvezi pojavit le enkrat. Menijske vrstice ne morete zapustiti, dokler je naslov dodeljen večkrat.

Spreminjanje naslova

Prikaz ► Module		
št:	1..99	1 2 3 5
255681	prijavljen	1
254893	prijavljen	2
1115896	prijava (na novo)	3
1589663	prijavljen	5
1588855	ni prijavljen	8
2557964	ni prijavljen	10
1258877	ni prijavljen	9
1	Dotok 40.0 °C	Normalno obratov.
	Pretok 15.2 L/min	

Sl. 25: prikaz \ dejanske vrednosti

Da bi naknadno spremenili naslov, postopajte na naslednji način:

- prikličite stran menija Prikaz \ Module.
- izberite modularno napravo in nastavite želen Naslov.



NAPOTEK!

Pri izbrani modularni napravi utripa prikaz statusa zeleno (hitro).

Upravljanje

8.3 Posebnosti pri upravljanju modularnih naprav

Tipi parametrov:

Pri modularnih napravah se razlikujeta 2 tipa parametrov:

- A neodvisni od modula (nastavitev vrednosti možna le na "1..99")
- M odvisni od modula (nastavitev vrednosti možna pri posameznem modulu)



NAPOTEK!

Kateri parametri so lahko nastavljeni neodvisno oz. odvisno od modula, lahko povzamete iz strukture menija (→ stran 53)

Izbrana štev. modula "1..99"

Ciljne vrednosti					
št:	vse	1	2	3	4 ...
Ciljna vrednost 1			xxx.X		
Ciljna vrednost 2			0.0 °C		
6 Dotok		25.0 °C	Priprav. za obrat.		
Tlak		0.0 bar			

Sl. 26: prim. ciljne vrednosti

Če je izbrana štev. modula "1..99", se vrednost nekega parametra pokaže z X (sivo), v kolikor ni nastavitev identična pri vseh modularnih napravah.

Drugače bo vrednost prikazana normalno v črni barvi.
(→ Prim. Sl. 26)

Nastavitev vrednosti za vse modularne naprave

Opozorilo ▶ Splošna nastavitev					
Pozor: Sprememba vrednosti učinkuje na vse priklopljene naprave! > Spreminjanje vrednosti nadaljujte s tipko OK > Prekinitev s tipko ✖					
8 Dotok		25.0 °C	Priprav. za obrat.		
Tlak		0.0 bar			

Sl. 27: opozorilno besedilo Nastavitev vrednosti


Da bi nastavitev vseh zaznanih modularnih naprav opravili sočasno, postopajte na naslednji način:

1. s tipko **◀** ali **▶** izberite štev. modula „1..99“;
2. izberite želen parameter in pritisnite tipko **OK**;
→ besedilo opozorila potrdite s tipko **OK**;
3. nastavite želeno vrednosti in jo potrdite s tipko **OK**;
→ Nastavitev vrednosti bo izvedena sočasno za vse prepoznane modularne naprave.

8.4 Vklop

8.4.1 Normalno obratovanje

Posamični vklop modularnih naprav

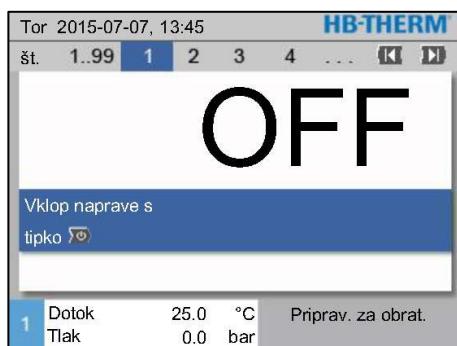

Sl. 28: osnovni zaslon

Vklop vseh modularnih naprav

Tor 2015-07-07, 13:45		HB-THERM					
št	1.99	1	2	3	4
št	Cili	Deja	l/min	Dot.	Povr.	H/C	
1	OFF						
2	OFF						
3	OFF						
4	OFF						
5	OFF						
6	OFF						
7	OFF						
8	OFF						
1	Dotok Tlak	25.0 0.0	°C bar	Priprav. za obrat.			

Sl. 29: prikaz tabele

Normalno obratovanje se vklopi na naslednji način:

1. s tipko ali izberite štev. modula;
2. pritisnite tipko ;
→ Naprava se zažene v določenem načinu obratovanja.
3. Zagotovite, da so izklopljene funkcije [Praznjenje modela](#), [2. ciljna vrednosti](#) in [Ohladiti](#);



NAPOTEK!

Če modularne naprave že obratujejo, bodo s pritiskom na tipko vse modularne naprave izklopljene.

Normalno obratovanje se vklopi na naslednji način:

1. s tipko ali izberite štev. modula „1...99“;
2. pritisnite tipko ;
→ Vse naprava se zaženejo v določenem načinu obratovanja.
3. Zagotovite, da so izklopljene funkcije [Praznjenje modela](#), [2. ciljna vrednosti](#) in [Ohladiti](#);

Upravljanje

8.4.2 Zunanje tipalo

Funkcija (dodatna oprema ZE)

Da bi lahko natančno regulirali temperaturo nekega porabnika, lahko na napravo priklopite zunanje tipalo temperature.

Predizbira zunanjega tipa tipala

Nastavitev ▶ Razno		
Čakanje po hlajenju	IZKLOP	
Čas Praznjenje modela	45 s	
Praznjenje mod. omej. temp.	70 °C	
Praznjenje mod. zak. po startu	90 s	
Razbrem. tlaka, napr. IZKL.	IZKLOP	
Čas razbrem. tlaka	5 s	
Tip tipala Zunanje tipalo	J/Fe-CuNi	
Preklop Zunanje tipalo	ročno	
1 Dotok	25.0 °C	Priprav. za obrat.
Pretok	-- l/min	



NAPOTEK!

Tip tipala Pt 100 se zazna in nastavi samodejno. Vse ostale tipale je potrebno nastaviti ročno.

Tip zunanjega tipala se nastavi na naslednji način:

1. prikličite stran menija **Nastavitev \ Razno**.
2. parameter **Tip tipala Zunanje tipalo** nastavite na priklopljen tip tipala.

Sl. 30: nastavitev tipa tipala Zunanje tipalo

Preklop na zunanje tipalo

Nastavitev ▶ Razno		
Čakanje po hlajenju	IZKLOP	
Čas Praznjenje modela	45 s	
Praznjenje mod. omej. temp.	70 °C	
Praznjenje mod. zak. po startu	90 s	
Razbrem. tlaka, napr. IZKL.	IZKLOP	
Čas razbrem. tlaka	5 s	
Tip tipala Zunanje tipalo	J/Fe-CuNi	
Preklop Zunanje tipalo	ročno	
1 Dotok	25.0 °C	Priprav. za obrat.
Pretok	-- l/min	



NAPOTEK!

Pri lomu tipala Zunanje tipalo se pri nastavitvi **Preklop Zunanje tipalo** „samod“ samodejno preklopi na interno merilno mesto, pri nastavitvi „ročno“ sledi sporočilo o motnji.

Sl. 31: preklop na zunanje tipalo

Ročni vklop oz. izklop regulacije na Zunanje tipalo

Funkcije		
Ohladiti		
Praznjenje modela		
Zunanje tipalo		
Dalj. krmiljenje		
Obrat.za zamašit.		
2. Ciljna vrednost		
Stikalna ura		
Program klančine		
1 Dotok	25.0 °C	Priprav. za obrat.
Pretok	-- l/min	



NAPOTEK!

Ročni vklop oz. izklop regulacije na zunanjem tipalu je potreben, če je parameter **Preklop Zunanje tipalo** postavljen na „ročno“.

Sl. 32: vklop zunanjega tipala

Da bi regulacijo na zunanjem tipalu ročno vklopili oz. izklopili, postopajte na naslednji način:

1. prikličite stran menija **Funkcije**.
2. izberite funkcijo **Zunanje tipalo** in jo s tipko aktivirajte oz. deaktivirajte.

Aktivirana funkcija je prikazana s simbolom .

Prepoznavanje proizvodnje

Nastavitev	Uravnavane
Parameter regul. D zunanji	11 s
Faktor gretje/hlajenje	20 K
Omej. gretja	100 %
Omej. hlajenja	100 %
Filter Zunanji senzor	15,0 s
Prag zaznavanja proizvodnje	15 K
Klančina gretja	IZKLOP
Klančina hlajenja	IZKLOP
1 Dotok	25,0 °C
Tlak	0,0 bar
Priprav. za obrat.	

Sl. 33: Prag zaznavanja proizvodnje

Pri aplikaciji z zunanjim tipalom blizu kavitete, lahko zaradi prekinitev proizvodnje pride do fizikalno pogojenih nihanj temperature. Z vklopljenim zaznavanjem proizvodnje se pri prekinitvi proizvodnje preklopi na regulacijo dotoka. Nihanja temperature bodo preprečene.

Da bi vklopili oz. izklopili prepoznavanje proizvodnje, postopajte na naslednji način:

1. prikličite stran menija **Nastavitev \ Uravnavane**.
2. parameter **Prag zaznavanja proizvodnje** postavite na „15 K“.



NAPOTEK!

Standardna nastavitev je "IZKLOPLJENO".

Lom tipala Zunanje tipalo

Pri lomu tipala Zunanje tipalo se pri nastavitev **Preklop Zunanje tipalo** „samod“ samodejno preklopi na interno merilno mesto, pri nastavitev „ročno“ sledi sporočilo o motnji.

8.4.3 Obratovanje 2. ciljna vrednost

Funkcije
Ohladiti
Praznjenje modela
Zunanje tipalo
Dalj. krmiljenje
Obrat.za zamašit.
2. Ciljna vrednost
Stikalna ura
Program klančine
1 Dotok 25,0 °C Priprav. za obrat.
Pretok --L/min

Sl. 34: 2. ciljna vrednost - nastavitev



NAPOTEK!

Funkcija **2. Ciljna vrednost** bo prikazana le, če bo parameter **Ciljna vrednost 2** na strani menija **Ciljne vrednosti** nastavljena na vrednost, večjo od „0,0“.

Obratovanje 2. ciljna vrednost nastavite na naslednji način:

1. prikličite stran menija **Funkcije**.
2. izberite parameter **2. Ciljna vrednost** in aktivirajte s tipko **OK**. Aktivirana funkcija bo prikazana s simbolom **✓**.
 - Naprava se preklopi na obratovanje 2. ciljna vrednost. Kot ciljna vrednost za regulacijo se bo uporabljala ciljna vrednost 2.

Upravljanje

8.4.4 Obratovanje z daljinskim krmiljenjem

V daljinskem krmiljenju bo temperirna naprava krmiljena z zunanjimi signali. Podprt sta dve vrsti zunanjih signalov.



NAPOTEK!

Za zasedenost nožic različnih vmesniških kablov glejte → Stran 121.

Priklop zunanjega krmiljenja (dodatna oprema ZB)

Z zunanjim stiki brez potenciala lahko temperirno napravo

- vklopite oz. izklopite;
- preklapljamajte med ciljnima vrednostma 1 in 2;
- vklopite oz., izklopite program klančine.



NAPOTEK!

Za zunanje krmiljenje ni treba, da je vklopljena funkcija **Dalj. krmiljenje**

Vklop oz. izklop obratovanja s pomočjo daljinskega krmiljenja



Sl. 35: obratovanje z daljinskim krmiljenjem

Da bi vklopili oz. izklopili obratovanje z daljinskim krmiljenjem, postopajte na naslednji način:

1. prikličite stran menija **Funkcije**.
2. izberite funkcijo **Dalj. krmiljenje** in ga s tipko aktivirajte oz. deaktivirajte.
Aktivirana funkcija je prikazana s simbolom .
- Pri vklopljenem obratovanju z daljinskim krmiljenjem se v osnovni sliki pokaže simbol



NAPOTEK!

Pri aktivnem obratovanju z daljinskim krmiljenjem so zaprti vsi parametri in funkcije, ki so določeni prek protokola.

Nastavitev Obratovanje z daljinskim krmiljenjem (dodatna oprema ZD, ZC, ZP, ZO)

Nastavitev ► Dalj. krmiljenje	
Naslov	1
Protokol	1
Gospodar, zunanje krmiljenje avtonomno	
Stopnja prenosa	4800
Stopnja prenosa vodila CAN	250
Pariteta	sodo
Podatkovni bit	8
Stop bit	1
Dotok	25.0 °C
Pretok	-- l/min
1	Priprav. za obrat.

Sl. 36: nastavitev naslova, protokola

Omrežne nastavitev (Dodatna oprema ZO)

... ► Konfiguracija TCP/IP		
DHCP	da	
DHCP Naslavljanje uspelo	da	
IP	10.100.0.154	
Maska podomrežja	255.255.255.0	
Privzeti prehod	10.100.0.1	
Vrata	4840	
Naslov Mac	ff:cc:dd:11:22:33	
1	Dotok	40.0 °C
	Tlač	0.0 bar
		Priprav. za obrat.

Sl.37: Omrežne nastavitev

Upravljanje in nadzor temperirne naprave lahko izvajate prek serijskega vmesnika.

Da bi lahko komunicirali z zunanjim krmiljenjem, je potrebno opraviti naslednje nastavitev:

1. prikličite stran menija [Nastavitev \ Dalj. krmiljenje](#).
2. parameter [Naslov](#) nastavite na želeno vrednost.
3. parameter [Protokol](#) nastavite na želeno vrednost.



NAPOTEK!

Nastavljen naslov se sme v zvezi pojaviti le enkrat.

Za komunikacijo z zunanjim krmiljenjem prek omrežja (OPC UA) je treba opraviti naslednje nastavitev.

1. Prikličite stran menija [Nastavitev \ Krmiljenje na daljavo \ Konfiguracija TCP/IP](#).
2. Nastavljanje omrežja

Če obstaja strežnik DHCP je treba parameter [DHCP](#) nastaviti na „da“. Nato bo od strežnika DHCP samodejno pridobljen naslov IP.

Če strežnik DHCP ni na voljo, je treba nastavitev ročno nastaviti s parametri [IP](#), [standardnim prehodom](#) in [masko podomrežja](#).



NAPOTEK!

*Nastavitev bodo prevzete ob zapustitvi menija.
Morebitne aktivne povezave bodo samodejno ločene.*


Protokol OPC UA je aktivni in podatke je mogoče vedno brati ne glede na nabor protokol. Da bi lahko napisali dodatne podatke, je treba nastaviti protokol OPC UA 19 in aktivirati dalj. krmiljenje.

Upravljanje

Zapisnik	Uporaba
HB	interna komunikacija (uporaba le pri nastavitev naprave kot Upravljanje modula)
0	Posnetek, besedilo
1	Arburg, Billion, Bühler, Dr. Boy, Ferromatik Milacron, KraussMaffei, Negri Bossi, Sumitomo Demag, Wittmann Battenfeld, Zhafir
2	Sumitomo Demag (CAN)
4	Engel, Haitian
5	Stork
9	EUROMAP 66 (CANopen; Netstal, etc.)
14	MODBUS (RTU-Mode)
15	Profibus-DP
16	SPI (9600 8-N-1; 1. nasl. =1)
19	EUROMAP 82.1 (OPC UA)

8.5 Izklop

Posamični izklop modularnih naprav

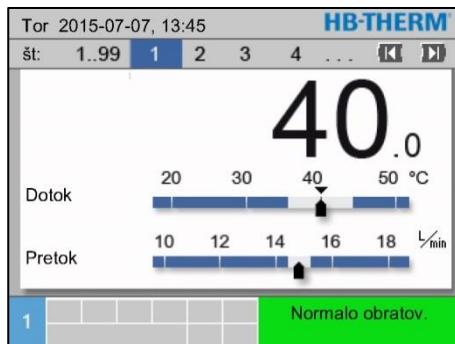

Sl. 38: posamično izklop

Temperirno napravo izklopite po uporabi na naslednji način:

1. s tipko ali izberite štev. modula;
2. pritisnite tipko ;
- temperirna naprava se ohlaja, dokler ni temperatura dotoka in povratnega toka manjša, kot je nastavljena varnostna izklopnna temperatura.
- Nato se izvede razgradnja tlaka.
- Potem se temperirna naprava izklopi. B prikazu načina obratovanja se pokaže „Pripravljenost za obratovanje“.
3. glavno stikalo obrnite v položaj „0“.

Izklop vseh modularnih naprav



Sl. 39: vse izklop

Temperirno napravo izklopite po uporabi na naslednji način:

1. s tipko ali izberite štev. modula;
2. pritisnite tipko ;
- temperirno napravo ohlajajte, dokler nista temperaturi dotoka in povratnega toka manjši, kot sta nastavljeni varnostni izklopnji temperaturi.
- Nato se izvede razgradnja tlaka.
- Potem se temperirne naprave izklopijo. B prikazu načina obratovanja se pokaže „Pripravljenost za obratovanje“.
3. glavno stikalo obrnite v položaj „0“.

8.5.1 Hlajenje in izklop



Sl. 40: temperatura ohlajanja

Po potrebi nastavite pred vklopom ohlajanja temperaturo in trajanje ohlajanja:

1. prikličite stran menija **Nastavitev \ Razno**.
2. parameter **Temperatura ohlajanja** nastavite na želeno vrednost.
3. parameter **Čakanje po hlajenju** nastavite na želeno vrednost.

Upravljanje



Sl. 41: vklop ohlajanja

Hlajenje vklopite na naslednji način:

- prikličite stran menija **Funkcije**.
- izberite funkcijo **Ohladiti** in jo aktivirajte s tipko **OK**. Aktivirana funkcija bo prikazana s simbolom ✓.



NAPOTEK!

Če se po aktiviranju funkcije **Hlajenje** aktivira funkcija **Izpraznitev kalupa**, bo naprava pred izklopopom naprave izvedla izpraznitve kalupa.

8.5.2 Praznjenje modela



Sl. 42: nastavitev časa za izpraznitve kalupa

Po potrebi nastavite pred vklopm izpraznitve kalupa želeno trajanje izpraznitve kalupa:

- prikličite stran menija **Nastavitev \ Razno**.
- parameter **Čas Praznjenje modela** nastavite na želeno vrednost.



Sl. 43: vklop izpraznitve kalupa

Izpraznitve kalupa se vklopi na naslednji način:

- prikličite stran menija **Funkcije**.
 - izberite funkcijo **Praznjenje modela** in jo s tipko **OK** aktivirajte.
- Aktivirana funkcija je prikazana s simbolom ✓.
- Pred postopkom izpraznitve kalupa se ohladi na 70 °C.
 - Porabniki in dovodi izsesajo, dokler niso prazni in razgradi se tlak.
 - Nato se temperirna naprava izklopi.



NAPOTEK!

Pred odpiranjem povezav med temperirno napravo in porabniki preverite, če je tlak 0 barov.


Prostornina izpraznitve se odvede v interno posodo.

Če je zunanja prostornina večja kot ekspanzijski - volumen temperirne naprave, se pri izpraznitvi kalupa ne izsesa do konca celoten zunanjji obtok.

8.6 Ustavitev v nujnem primeru

V nevarnih situacijah je treba napravo ustaviti čim prej in izklopiti dovajanje energije.

Ustavitev v nujnem primeru

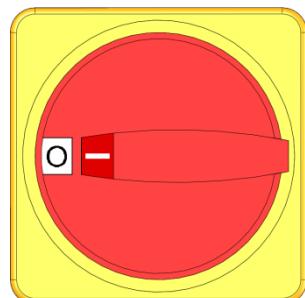

Sl.44: Glavno stikalo

Po reševalnih ukrepih

V primeru nevarnosti postopajte na naslednji način:

1. Glavno stikalo obrnite na položaj „0“.
2. Izvlecite elektrini vtič ali na vseh polih odklopite zunanje napajanje z napetostjo in zavarujte proti ponovnemu vklopu
3. Če je treba, premestite ljudi iz nevarnega območja in začnite s prvo pomočjo.
4. Če je treba, alarmirajte zdravnika in gasilce.
5. Obvestite odgovorne na kraju posredovanja.
6. Obvestite pristojne uradne organe, če je pogojeno s težo nujnega primera.
7. Strokovno osebje pooblastite za odpravljanje motenj.



OPOZORILO!

Smrtna nevarnost zaradi predčasnega ponovnega vklopa!

Ob ponovnem vklopu obstaja smrtna nevarnost za ljudi v nevarnem območju.

Zato:

- pred ponovnim vklopom se prepričajte, da ni nikogar v nevarnem območju.

8. Pred ponovnim zagonom preverite brezhibno delovanje naprave.

Upravljanje

8.7 Določanje pravic za dostop

8.7.1 Nastavitev profila uporabnika

Funkcija

Da bi preprečili napačno upravljanje in izboljšali preglednost, so glede na nastavljen profil uporabnika prikazani ali ugasnjeni meniji, funkcije in parametri.

Razlikovanje profilov uporabnika

Razlikuje se med naslednjimi tremi profili uporabnika:

uporabnikov profil	Okrajšava	Uporabnik/Lastnost
Standard	S	Za standardnega upravljalca
Razširjeno	E	Za opremljevalca stroja
Podpora	U	Za izdelovalca in njegovo pooblaščeno servisno osebje

Nastavitev profilov uporabnika



Sl. 45: uporabnikov profil

Uporabnikov profil lahko nastavite na naslednji način:

1. prikličite stran menija [Profil](#).
2. izberite parameter [Profil uporabnika](#).
3. vnesite kodo za dostop.
4. nastavite želen profil uporabnika.

8.7.2 Nastavitev sprostitve upravljanja

Funkcija

Prek stopnje sprostitve upravljanja določite, katere funkcije ali vrednosti se lahko spremenijo. Pri poskusu spremjanja zaprtih vrednosti, se na zaslonu pokaže ustrezno opozorila.

Stopnje sprostitve upravljanja

Stopnja	sprostitev upravljanja
0	Ni dostopa
1	Dostop do funkcij
2	Dostop do ciljnih vrednosti
3	Dostop do nastavitev in nadzora
4	Dostop do servisa

Upravljanje

Enkratna sprostitev upravljanja

1. izberite zaprte parametre in pritisnite tipko  , na zaslonu se pokaže opozorilo.
2. pritisnite tipko  .
3. vnesite kodo za dostop.



NAPOTEK!

Enkratna sprostitev upravljanja je veljavna tako dolgo, dokler se na zaslonu ne pokaže osnovna slika.

Trajna sprostitev upravljanja

Profil	
Profil uporabnika	Podpora
Sprostitev upravljanja	2
Kodo	
Jezik	Slovenian
Glasnost tipke	1
1 Dotok	25.0 °C
Pretok	-- l/min
Priprav. za obrat.	

Sl. 46: sprostitev upravljanja

1. prikličite stran menija [Profil](#).
2. izberite parameter [Sprostitev upravljanja](#) in pritisnite tipko  .
3. vnesite kodo za dostop.
4. parameter [Sprostitev upravljanja](#) nastavite na želeno vrednost.

8.7.3 Sprememba kode za dostop

Koda za dostop je štirimestno število in je sestavljeno iz številk 1, 2, 3 in 4.

Ob dobavi naprave je koda za dostop 1234.



NAPOTEK!

Za zaščito pred zlorabo naprave je potrebno kodo za dostop zamenjati takoj po zagonu.

Ob izgubi trenutne kode, se obrnite na predstavništvo HB-Therm.

Upravljanje

Sprememba kode za dostop



Sl. 47: vnos kode

Da bi spremenili kodo za dostop:

1. prikličite stran menija **Profil**.
2. izberite parameter **Koda** in pritisnite tipko **OK**.
3. vnesite obstoječo kodo za dostop.
4. vnesite novo kodo za dostop.
5. potrdite novo kodo za dostop.

8.8 Nastavitev

8.8.1 Nastavitev časovne cone, datuma in ure

Nastavitev časovne cone


Ob dobavi naprave sta datum in ura nastavljena na srednjeevropski čas (MEZ). V državah z drugo časovno cono je treba datum in uro nastaviti pred zagonom ročno na naslednji način:

1. prikličite stran menija **Nastavitev \ Datum / Čas**.
2. parameter **Časovna cona** postavite na ustrezno časovno cono.

Nastavitev datuma in ure



Sl. 48: Nastavitev datum / ura

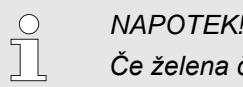

NAPOTEK!

Če želena časovna cona n i na voljo, morate ročno preklapljati s poletnega na zimski čas in obratno.

Nastavitev preklopa med poletnim in zimskim časom

Za izberljive časovne cone se samodejno preklaplja med poletnim in zimskim časom.

Za preklic samodejnega preklopa morate nastaviti naslednje:

1. prikličite stran menija **Nastavitev \ Datum / Čas**.
2. parameter **Preklop poletni/zimski čas** postavite na vrednost „ročno“.

8.8.2 Definiranje internih merilnih mest

Funkcija

V temperirni napravo so serijsko vgrajena tipala temperature za dotok in povratni tok.

Eno od teh dveh merilnih mest se kod dejanska vrednost dovede internemu regulatorju.

Predizbira internega tipala temperature

Nastavitev ▶ Uravnavane	
Merilno mesto, notranje	Dotok
Samodejni tuning	IZKLOP
Način obratovanja regulatorja	samod.
Parameter regul. P interni	15 K
Parameter regul. I interni	25 s
Parameter regul. D interni	IZKLOP
Faktor Velikost motnje	IZKLOP
Parameter regul. P zunanji	150 K
1 Dotok	25.0 °C
Pretok	-- l/min
Priprav. za obrat.	

Za prestavitev internega tipala temperature morate postopati na naslednji način:

1. prikličite stran menija [Nastavitev \ Uravnavane](#).
2. parameter [Merilno mesto, notranje](#) nastavite na želeno vrednost.

Sl. 49: nastavitev internega merilnega mesta


Upravljanje

8.8.3 Nastavitev stikalne ure

Funkcija

S pomočjo stikalne ure lahko temperirno napravo vklopite oz. izklopite ob predprogramiranih časih in dnevih.

vklop oz. izklop stikalne ure.

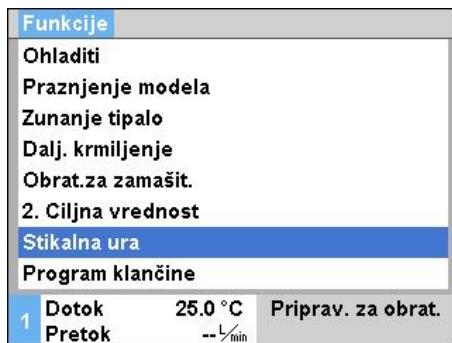


Sl. 50: vklop oz. izklop stikalne ure.

Da bi vklopili oz. izklopili stikalno uro, postopajte na naslednji način:

1. prikličite stran menija **Funkcije**.
2. izberite funkcijo **Stikalna ura** in jo s tipko **OK** aktivirajte oz. deaktivirajte.
Aktivirana funkcija je prikazana s simbolom ✓.
→ Tako, ko je dosežen nastavljen čas vklopa oz. izklopa, se naprava samodejno vklopi oz. izklopi.
3. Aktivna stikalna ura je v osnovni sliki prikazana s simbolom ⏳.

Programiranje časa vklopa in izklopa

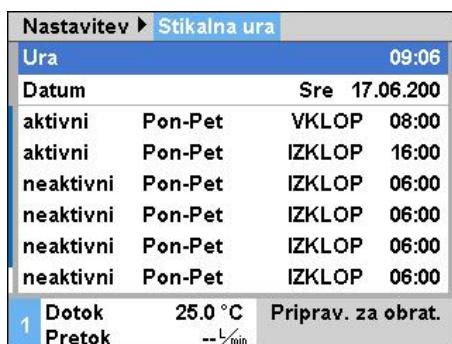

Sl. 51: nastavitev stikalne ure

Da bi programirali ustrezni čas vklopa in izklopa za en dan, postopajte na naslednji način:

1. prikličite stran menija **Nastavitev \ Stikalna ura**.
2. parameter **Dan** nastavite na želen dan (dneve).
3. Parameter **Čas preklopa** postavite na želeno uro za izbran dan.



NAPOTEK!

Če je nek dan postavljen na "neaktivni", potem programiran čas preklopa nima nobenega vpliva. Če so vsi dnevi postavljeni na "neaktivni", se funkcija **Stikalna ura** ne pokaže na strani menija **Funkcije**.

8.8.4 Nastavitev programa klančine

Funkcija

S programom klančine lahko zaženete definiran profil temperature, ki je sestavljen iz do desetih korakov. V skladu z definiranimi temperaturami in časom na programskega koraka, se pri delujočem programu klančine ciljna vrednost nenehno spreminja.

Nastavitev programa klančine

Nastavitev ► Program klančine			
Kriterij Program klančine	Cil.vredn.		
Konec Program klančine		IZKLOP	
Korak 1 aktivni	40.0 °C	01:00	
Korak 2 aktivni	49.0 °C	00:10	
Korak 3 neaktivni	0.0 °C	00:00	
Korak 4 neaktivni	0.0 °C	00:00	
Korak 5 neaktivni	0.0 °C	00:00	
Korak 6 neaktivni	0.0 °C	00:00	
1 Dotok	25.0 °C	Priprav. za obrat.	
Pretok	--L/min		

Sl. 52: nastavitev programa klančine

Da bi program klančine nastavili individualno, postopajte na naslednji način:

1. prikličite stran menija [Nastavitev \ Program klančine](#).
2. parameter [Kriterij Program klančine](#) nastavite na želeno vrednost.
 - [Kriterij Program klančine](#) definira, ali je potrebno doseči le ciljno vrednost ali pa tudi dejansko vrednost temperature, preden se preklopi na naslednji korak.
3. parameter [Konec Program klančine](#) nastavite na želeno vrednost.
 - [Konec Program klančine](#) definira, kako je potrebno nadaljevati po zaključku programa klančine.
„IZKLOP“ → izklop naprave
„Začetek“ → naprej s korakom 1
„dalje“ → naprej z zadnjo ciljno vrednostjo
4. za vsak korak nastaviti želeno [Temperatura](#) in [Čas](#).



NAPOTEK!

Če je nek korak nastavljen na "neaktivno", programirane vrednosti ne vplivajo na program klančine. Če se vsi koraki postavljeni na "neaktivno", se program klančine ne pokaže v meniju [Funkcije](#).

Upravljanje

Vkllop programa klančine



Sl. 53: program klančine

Da bi vklopili program klančine, postopajte na naslednji način:

1. prikličite stran menija **Funkcije**.
 2. izberite funkcijo **Program klančine** in jo s tipko aktivirajte oz. deaktivirajte.
- Aktivirana funkcija je prikazana s simbolom .
- Program klančine se zažene s 1. korakom. Na osnovni sliki se pokaže simbol in poleg njega trenutna številka programskega koraka.



NAPOTEK!

Program klančine lahko tudi vklopite oz. izklopite prek brezpotencialnega kontakta (dodatna oprema ZB).

Zadržanje programa klančine

Da bi zadržali potekajoči program klančine, postopajte na naslednji način:

1. prikličite stran menija **Funkcije**.
 2. izberite funkcijo **PAVZA klančine** in jo s tipko aktivirajte oz. deaktivirajte.
- Aktivirana funkcija je prikazana s simbolom .

8.9 Nadzor procesov

8.9.1 Nadzor mejnih vrednosti

Funkcija

Mejne vrednosti za nadzor procesa se v standardnih nastavivah ugotavljajo in postavljajo samodejno po vsakem zagonu naprave v skladu z nastavljenou stopnjo nadzora.



NAPOTEK!

Dokle pa še mejne vrednosti niso bile postavljene, utripa prikaz za način delovanja zeleno.

Nastavitev nadzora

Nadzor	
Temperatura	▶
Pretok	▶
Podatki o orodju	▶
Nadzor	samod.
Stopnja nadzora	fini
Ponastavite nadzor	ne
Zadržev. alarma zagona	polno
Funkcija Alarmni stik	NO1
1 Dotok	25.0 °C
Pretok	-- l/min
Priprav. za obrat.	

Sl. 54: Nadzor

Orientacijske vrednosti pri ročni nastavitevi mejne vrednosti

Če ne želite samodejnega ugotavljanja mejnih vrednost, morate opraviti naslednjo nastavitev:

1. Prikličite stran menija Nadzor.
2. Parameter Nadzor postavite na „manuell (ročno)“ ali „AUS (IZKLOPLJENO)“.



NAPOTEK!

Če je nadzor postavljen na „AUS (IZKLOPLJENO)“, proces ne bo nadzorovan. To lahko povzroči nepotrebno izvrženje.

Postavljanje nadzora na novo

Nadzor	
Temperatura	▶
Pretok	▶
Podatki o orodju	▶
Nadzor	samod.
Stopnja nadzora	fini
Ponastavite nadzor	ne
Zadržev. alarma zagona	polno
Funkcija Alarmni stik	NO1
1 Dotok	25.0 °C
Pretok	-- l/min
Priprav. za obrat.	

Sl. 55: Postavljanje nadzora na novo

Naslednje mejne vrednosti so vam lahko v pomoč:

Orientacijske vrednosti za	odstopanje temperature	temperaturno razliko
Natančni deli	3–5 K	2–3 K
Deli, ki niso natančni	5–10 K	3–5 K

Za samodejno prilagajanje mejnih vrednosti med delovanjem postopajte na naslednji način:

1. Prikličite stran menija Nadzor.
2. Parameter Ponastavite nadzor postavite na „ja (da)“.
3. Pritisnite tipko .



NAPOTEK!

Mejne vrednosti, ki so postavljene na „AUS (IZKLOPLJENO)“ se ne bodo prilagajale.

Upravljanje

Nastavitev stopnje nadzora

Nadzor	
Temperatura	►
Pretok	►
Podatki o orodju	►
Nadzor	samod.
Stopnja nadzora	grob
Ponastavite nadzor	ne
Zadržev. alarma zagona	polno
Funkcija Alarmni stik	NO1
1 Dotok Tlak	25.0 °C 0.0 bar
Priprav. za obrat.	

Sl. 56: Stopnja nadzora

Območje odstopanja določite s parametrom **Stopnja nadzora** in ga lahko prilagodite na naslednji način:

1. Prikličite stran menija **Nadzor**.
2. Parameter **Stopnja nadzora** postavite na „fein (fino)“, „mittel (srednje)“ ali „grob (grob)“.

Mejne vrednosti za temperaturo, pretok in tlak izračunate po naslednji tabeli:

Oznaka	Stopnja nadzora						Referenca	
	fina		srednja		groba			
	Faktor	min	Faktor	min	Faktor	min		
Od. ciljno-dejans. zgor.	0:01	1.0 K	0:05	5.0 K	0.1	10 K	Ciljna temperatura	
Od. ciljno-dejans. spod.	0:01	1.0 K	0:05	5.0 K	0.1	10 K		
Razlika dotok-povratni tek	1.1	1.0 K	1.5	5.0 K	2.0	10 K	Razlika dotok in povratni tek	
Razlika Zunanji dotok	1.1	1.0 K	1.5	5.0 K	2.0	10 K	Razlika Zunanji dotok	
maks. notranji pretok	1.2	-	1.4	-	1.7	-	Notranji pretok	
Pretok notranja min.	0.8	0.5 L/min	0.6	0.5 L/min	0.3	0.5 L/min		
Notranji pretok 1..8 maks.	1.2	-	1.4	-	1.7	-	Zunanji pretok 1..8	
Zunanji pretok 1..8 min.	0.8	0.5 L/min	0.6	0.5 L/min	0.3	0.5 L/min		

8.9.2 Nadzor obrabe črpalke

Funkcija (dodatna oprema ZU)

Z nadzorom obrabe črpalke se trajno nadzira stanje črpalke. Ko se vrednost parametra **Stanje črpalke min.** zniža pod definirano, bo sistem sprožil opozorilo in s simbolom  prikazal v osnovni sliki.

Priklic trenutnega stanja črpalke

Prikaz ▶ Dejanske vrednosti		
Tok faza L1	0.0 A	
Tok faza L2	0.0 A	
Tok faza L3	0.0 A	
Stanje črpalke	-- %	
Interv. vzdrž. Nosilec top.	-- %	
Interv. vzdrž. Črpalka	-- %	
Interv. vzdrž. Gretje	-- %	
Interv. vzdrž. Hladilnik	-- %	
1 Dotok	25.0 °C	Priprav. za obrat.
Pretok	-- l/min	

Sl. 57: stanje črpalke

Nastavitev mejne vrednosti stanja črpalke

Nadzor ▶ Pretok		
Pretok notranja maks.	IZKLOP	
Pretok notranja min.	--	
Stanje črpalke min.	60 %	
1 Dotok	25.0 °C	Priprav. za obrat.
Pretok	-- l/min	

Sl. 58: mejna vrednost stanje črpalke min.

8.9.3 Nadzor stanja polnosti

Funkcija

Da bi nastavili mejno vrednost stanja črpalke, postopajte na naslednji način:

1. prikličite stran menija **Nadzor \ Pretok**.
2. parameter **Stanje črpalke min.** nastavite na želeno vrednost.

Nastavitev predopozorila mejne vrednosti stanja polnosti

Nadzor stanja polnosti neprekiniteno nadzira stanje polnost v notranji posodi. Če stanje polnosti ne doseže stopnjo predopozorila, se izda predopozorilo. Pri nedoseganju minimalnega stanja polnosti v posodi, se izda alarm in naprava se izklopi.

Na bi nastavili **Stanje polnosti. predopozorilo** postopajte na naslednji način:

1. prikličite stran menija **Nadzor \ Stanje polnosti**;
2. parameter **Stanje polnosti. predopozorilo** nastavite na želeno vrednost;

Upravljanje

8.9.4 Optimiranje regulatorja

Funkcija

Parametri regulatorja se samodejno optimirajo po ugotovitvi neke spremembe v temperirnem obtoku ali, če je zaznano napačno obnašanje regulatorja.

Ročna nastavitev parametra regulatorja običajno ni potrebna.

Samodejno optimiranje regulatorja

Med samodejnim optimiranjem regulatorja lahko pride do nihanj temperature. Optimiranje se v osnovni sliki prikaže s simbolom ΔT .

Če moč hlajenja oz. gretja ne zadostuje za izvajanje optimiranja regulatorja, se optimiranje prekine najpozneje po 30 minutah.



NAPOTEK!

Če kakovost reguliranja ni zadostna kljub opravljenem optimiranju regulatorja, morate vzpostaviti stik z najbližnjim predstavnikištvoem HB-Therm (\rightarrow www-hb-therm.ch).

8.10 Okno raziskovalca



Sl. 59: primer okna raziskovalca

V oknu raziskovalca se prikažejo seznami in datoteke na vtaknjenem USB nosilcu podatkov.

- Pri seznamih z se s tipko odpre seznam.
- Pri seznamih z se s tipko zapre seznam.



NAPOTEK!

Odvisno od števila datotek in seznamov na USB nosilcu podatkov, lahko traja nekaj minut, da bo prikazana struktura seznama.



NAPOTEK!

Prek upravljanja ni mogoče na USB nosilcu podatkov nastaviti nove sezname, jih izbrisati ali obdelati.

Upravljanje

8.11 Shraniti/Naložiti

Funkcija

Prek strani menija **Shraniti/Naložiti** lahko naredite varnostno kopijo različnih podatkov na nosilcih podatkov USB, oz. jih naložite z nosilca podatkov nosilca USB. S to funkcijo je mogoče prenesti podatke z ene na drugo napravo.

Če pride do napake, lahko za diagnozo napak, ki jo opravi predstavnštvo HB-Therm, izdelate varnostno kopijo servisnih informacij na nosilcu podatkov USB.



POZOR!

Poškodbe zaradi napačnih nastavitev!

Nalaganje napačnih podatkov parametrov oz. konfiguracij lahko povzroči napačno delovanje ali popoln izpad.

Zato:

- nalagajte le podatke, ki so namenjeni napravi.



NAPOTEK!

Pri izdelavi varnostne kopije podatkov parametrov se nastavljeni profil uporabnika shrani v datoteko. Ko nato naložite datoteko, se naložijo le ustreznii parametri s shranjenim profilom uorabnika in podrejenimi profili uporabnikov.



NAPOTEK!

Podprt so le FAT32 formatirani nosilci podatkov USB.

Varnostna kopija podatkov

Shraniti/Naložiti		
Snemanje USB		
Nalaganje Konfig. podatki		
Shranjevanje Konfig. podatki		
Nalaganje Podatki param.		
Shranjevanje Podatki param.		
Shranjev. Podatki o napakah in obrat.		
Izdel. vam. Kop. preiz. Kakov.		
Shranjevanje servi. informa.		
1 Dotok Tlak	40.0 °C 0.0 bar	Priprav. za obrat.

Sl. 60 Varnostna kopija podatkov

Da bi prenesli varnostno kopijo podatkov z naprave na nosilec podatkov USB, postopajte na naslednji način:

1. Prikličite stran menija **Shraniti/Naložiti**.
 2. Na sprednji priključek priklopite nosilec podatkov USB.
 3. Izberite podatke, za katere želite izdelati varnostno kopijo in potrdite s tipko .
 4. V oknu raziskovalca izberite direktorij in potrdite s tipko .
- Varnostna kopija izbrane datoteke bo prenesena na izbran direktorij na nosilcu podatkov USB.



NAPOTEK!

Varnostna kopija servisnih informacij vsebuje vse podatke, pomembne za servis (podatki o konfiguraciji, parametrih itd.), potrebni za diagnozo napake,

Nalaganje podatkov



Sl. 61 Nalaganje podatkov

Za bi naložili podatke z nosilca podatkov USB na napravo, postopajte na naslednji način:

1. Prikličite stran menija **Shraniti/Naložiti**.
 2. Na sprednji priključek priklopite nosilec podatkov USB.
 3. Izberite podatke, ki jih želite naložiti in potrdite s tipko **OK**.
 4. V oknu raziskovalca izberite direktorij in datoteko ter potrdite s tipko **OK**.
- Podatki bodo preneseni na napravo. Če so naložene vrednosti izven dovoljenega območja, bodo ponastavljene na standardne nastavitev.

Poimenovanje datoteke

Ime datoteke bo naprava izdelala na nosilcu podatkov USB samodejno v skladu z naslednjimi primeri:


Servisna informacija

Prim. **Serviceinfo_2017-03-10_15-26-08**




Konfiguracijski podatki

prim. **HB 160 Z1 8 4M A2 400 1 [1].csv**

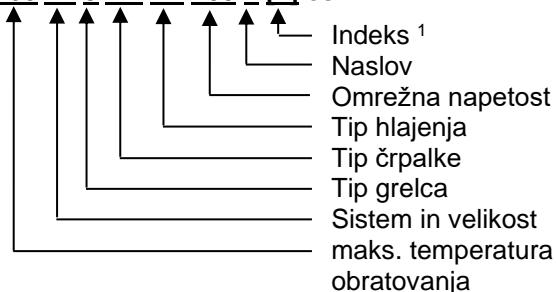


Parametrski podatki

prim. **Par HB 160 Z1 1 [1].csv**

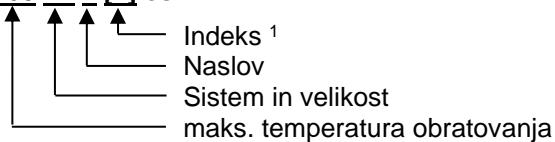

Podatki o napakah in obratovanju

prim. **BD HB 160 Z1 1 [1].csv**

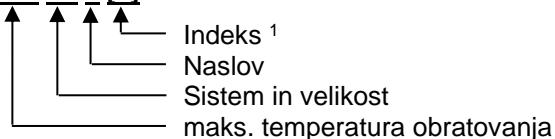

¹ Če ime datoteke že obstaja, bo samodejno dodan indeks.

Upravljanje

8.11.1 Podatki o orodju

Funkcija

Na napravi lahko shranite največ 10 nizov podatkov orodij z določenimi parametri, specifičnimi za orodje.

Parametri, specifični za orodje

Niz podatkov za orodje je sestavljeno iz naslednjih parametrov:

Parameter	Opomba
Štev. orodja	Ime orodja, maks. 7 znakov
Cilja vrednost 1	
Odstopanje ciljno-dejansko zgoraj	
Odstopanje ciljno-dejansko spodaj	
Razlika dotok-povratni tok	
Razlika dotok-zunanje	
Notranji pretok maks.	
Notranji pretok min.	

shranjevanje podatkov orodij



Sl. 62: shranjevanje podatkov orodij

nalaganje podatkov orodij



Sl. 63: nalaganje podatkov orodij

Da bi shranili trenutno nastavljene mejne vrednosti (temperatura in pretok) ter ciljno vrednost 1 v izbranem nizu podatkov orodja, postopajte na naslednji način:


- prikličite stran menija Nadzor \ Podatki o orodju \ Orodje 1..10.
- izberite parameter **Shranjevanje podatkov orodja** in aktivirajte s tipko
- v izbran niz podatkov orodja se shranijo mejne vrednosti (temperatura in pretok) ter ciljna vrednost 1.

NAPOTEK!

Pri nalaganju podatkov orodij se nadzor samodejno postavi na "ročno".

Upravljanje

izvoz podatkov orodij

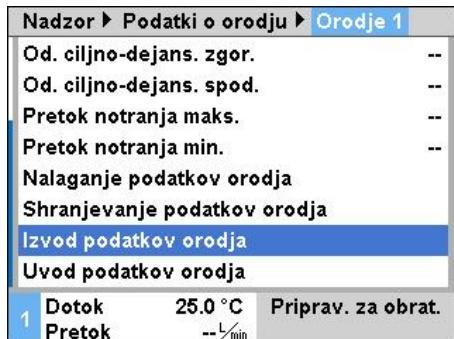

Sl. 64: izvoz podatkov orodij

Uvod podatkov orodja



Sl. 65: uvoz podatkov orodij

Poimenovanje datoteke

Da bi izbran niz podatkov orodij izvozili na USB nosilec podatkov, postopajte na naslednji način:


- v sprednji vtič priklopite USB nosilec podatkov.
 - prikličite stran menija Nadzor \ Podatki o orodju \ Orodje 1..10.
 - izberite parameter Izvod podatkov orodja in aktivirajte s tipko **OK**.
 - v oknu raziskovalca izberite Seznam in potrdite s tipko **OK**.
- podatki se bodo shranili v izbran seznam na USB nosilcu podatkov.

Da bi izbran niz podatkov orodij uvozili z USB nosilca podatkov, postopajte na naslednji način:

- v sprednji vtič priklopite USB nosilec podatkov.
 - prikličite stran menija Nadzor \ Podatki o orodju \ Orodje 1..10.
 - izberite parameter Uvod podatkov orodja in aktivirajte s tipko **OK**.
 - v oknu raziskovalca izberite Seznam in Datoteka ter potrdite s tipko **OK**.
- podatki se bodo zapisali na napravo v niz podatkov orodja.

Pri izvozu na USB nosilec podatkov se bo sestavilo naslednje ime datoteke oz. ga lahko pri uvozu naložite.

prim. E512XB [1].csv

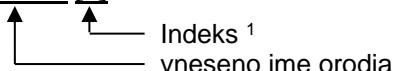

¹ Če ime datoteke že obstaja, bo samodejno dodan indeks.


Upravljanje

8.11.2 Snemanje dejanskih podatkov

Funkcija

Ob aktivni funkciji **Snemanje USB** se pod **Nastavitev \ Snemanje USB** zapišejo izbrane vrednosti na nosilec podatkov - USB. Na dan se izdela nova datoteka s posnetki. Če shranjevanje na nosilec podatkov -USB ni mogoč, se pokaže ustrezen sporočilo.

Začetek snemanja

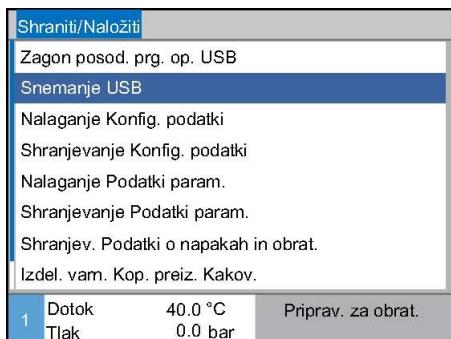

Sl. 66: Snemanje USB

Da bi začeli snemati dejanske podatke na nosilec podatkov USB, postopajte na naslednji način:

1. Prikličite stran menija **Shraniti/Naložiti**.
 2. Na sprednji priključek priklopite nosilec podatkov USB.
 3. Izberite funkcijo **Snemanje USB** in potrdite s tipko **OK**. Aktivirana funkcija bo prikazana s simbolom .
- Podatki bodo preneseni na nosilec podatkov USB.
- Aktivno snemanje USB bo prikazano v osnovni sliki s simbolom .

Končanje snemanja

Za končanje snemanja postopajte na naslednji način:

1. Prikličite stran menija **Shraniti/Naložiti**.
 2. Izberite funkcijo **Snemanje USB** in potrdite s tipko **OK**.
- Nosilec podatkov USB lahko odstranite.

Nastavitev intervala snemanja

Za nastavitev intervala snemanja postopajte na naslednji način:

1. Prikličete stran menija **Nastavitev \ Snemanje USB**.
2. Parameter **Posnetek serijskega takta** postavite na želeno vrednost.



NAPOTEK!

Če želen interval snemanja ni mogoč, bo snemano v najhitrejšem možnem intervalu.

Izbira vrednosti

Za izbiro vrednosti snemanja postopajte na naslednji način:

1. Prikličete stran menija **Nastavitev \ Snemanje USB**.
2. Izberite želeno vrednost in jo potrdite s tipko **OK**. Aktivna vrednost bo prikazana s simbolom .




NAPOTEK!

Izberete lahko poljubno število vrednosti.

Poimenovanje datoteke

Za vsako napravo se samodejno izdela ločen direktorij na nosilcu podatkov- USB v katerega se bodo zapisale datoteke snemanja.


Prim. **HB_Data_00001234**

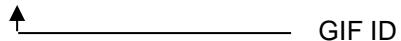

GIF ID

Ime datoteke bo naprava izdelala na nosilcu podatkov USB samodejno v skladu z naslednjimi primeri:

Prim. **HB140Z1_00001234_20100215_165327.csv**

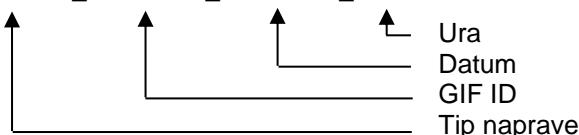

Ura	Datum	GIF ID
Tip naprave		

**NAPOTEK!**

ID GIF-a lahko pogledate por [Prikaz \ Moduli](#).

Vizualizacija posnetih podatkov

Za vizualizacijo in pripravo posnetih dejanskih podatkov lahko z naslova www.hb-therm.ch prenesete programsko opremo VIP (Visualisierungsprogramm - Aufzeichnung von Istdaten / Program vizualizacije - Snemanje dejanskih podatkov).

Vzdrževanje

9 Vzdrževanje

9.1 Varnost

Osebje

- Če ni drugače označeno, smejo tu opisana vzdrževalna dela izvesti upravljavci.
- Nekatera vzdrževalna dela smejo izvesti le strokovnjaki ali izključno proizvajalec, na ta dela je posebej opozorjeno pri opisu posameznih vzdrževalnih del.
- Le strokovnjaki elektrikarji smejo izvajati dela na električnih napravah.
- Le strokovnjaki za hidravliko smejo izvajati dela na hidravliki.

Osebna zaščitna oprema

Naslednjo zaščitno opremo morate nositi pri vseh vzdrževalnih delih/popravilih:

- Zaščitna očala
- Zaščitne rokavice
- Varnostni delovni čevlji
- Zaščitna delovna oblačila



NAPOTEK!

Na ostalo zaščitno opremo, ki jo je potrebno nositi pri določenih delih, opozarjam v opozorilih tega poglavja.

Posebne nevarnosti

Obstajajo naslednje nevarnosti:

- Smrtna nevarnost zaradi električnega toka.
- Nevarnost opeklin zaradi vročih pogonskih sredstev.
- Nevarnost opeklin zaradi vročih površin.
- Nevarnost zmečkanin zaradi premikanja ali prekucnitve.

Nestrokovno izvedena vzdrževalna dela / popravila



OPOZORILO!

Nevarnost poškodb zaradi nestrokovno izvedenih vzdrževalnih del / popravil!

Nestrokovna vzdrževalna dela / popravila lahko vodijo do hudih poškodb ljudi ali stvari.

Zato:

- pred začetkom del poskrbite za dovolj prostora za montažo.
- če so bili odstranjeni sestavnici deli, pazite na pravilno ponovno montažo, ponovno vgradite vse pritrdilne elemente in upoštevajte zatezne navore vijakov.

9.2 Odpiranje naprave

Za določena vzdrževalna dela je treba odpreti napravo.

- To smejo opraviti le strokovno ali poučeno osebje.
- Potrebni pripomočki (glede na stanje naprave):
 - izvijač torx.
 - šestrobni ali ploščati izvijač.



NEVARNOST!

Smrtna nevarnost zaradi električnega toka!

Stik s sestavnimi deli, ki so pod napetostjo, je smrtno nevaren!

Zato:

- le strokovnjaki elektrikarji smejo izvajati dela na električnih napravah;
- pri vseh deli na električni napravi, pri vzdrževalnih delih, čiščenju in popravilih, izvlecite električni vtič ali odklopite zunanjou napajalno napetost na vseh polih in zavarujte zoper ponovni vklop.
- Preverite, ali je naprava brez napetosti



OPOZORILO!

Varnostno tveganje zaradi napačno nameščene ali manjkajoče izolacije!

Napačno nameščena ali manjkajoča izolacija lahko povzroči pregretje ali popoln izpad.

Zato:

- vse izolacije namestite pravilno.



OPOZORILO!


Nevarnost požara zaradi izolacij, prepojenih z oljem, ki je nosilec toplote.

Pri izolacijah, ki so prepojene z oljem, ki je nosilec toplote, obstaja nevarnost požara.


Zato:

- morajo biti izolacije v temperirni napravi veno čiste;
- takoj zamenjajte izolacije, ki so prepojene z oljem, ki je nosilec toplote.


Vzdrževanje

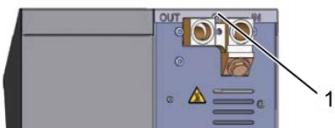

Sl.67: Odvijte vijke

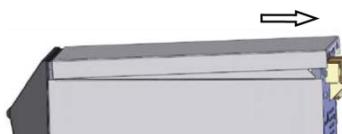

Sl. 68: Odstranite pločevinasti pokrov

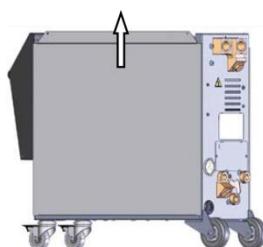

Sl.69: Stransko pločevino povlecite navzgor



Sl.70: Izvlecite stransko pločevino

1. Vijake na pločevinastem pokrovu odvijte z izvijačem in odstranite.

2. Pločevinasti pokrov povlecite pribl. 1 cm nazaj in ga dvignite navzgor.

3. Stransko pločevino povlecite nekoliko navzgor

4. Stransko pločevino izvlecite rahlo poševno navzgor iz pritrtilnih jezičkov in jo odstranite.

Dostop do električnega dela

Dostop do električnega dela je omogočen tako, da spustite sprednji del.

Vzdrževanje**9.3 Načrt vzdrževanja**

V naslednjih razdelkih so opisana vzdrževalna dela, ki so potrebna za optimalno in nemoteno obratovanje.

Če je pri rednih kontrolah zaznati povečano obrabo, morate intervale vzdrževanja ustrezeno skrajšati, da bodo ustreznali dejanskim obrabnim pojavom.

Če imate vprašanja glede vzdrževalni del in intervalov, kontaktirajte predstavništvo HB-Therm (→ www.hb-therm.ch).

Za sestavne dele črpalke, grelnika in hladilnika so obvezni integrirani intervali vzdrževanja.

Pod [Prikaz \ Dejanske vrednosti](#) je v odstotkih prikazan napredok do načrtovanega vzdrževanja. Ko eden od teh intervalov vzdrževanja doseže 100 %, bo potrebno vzdrževanje signalizirano s simbolom v osnovnem prikazu.

Po opravljenem vzdrževanju morate ustrezeni interval vzdrževanja ponastaviti pod [Prikaz \ Dejanske vrednosti](#) s tipko .

Interval	Sestavni del/ komponenta	Vzdrževalno delo	Izvaja ga
na četr leta oz. ~1000 h	Filter hladilne vode	Čiščenje	Upravljavci
	Filter v povratnem vodu	Čiščenje	Upravljavci
	Ventilator črpalke	Čiščenje	Upravljavci
	Sprednja pločevina filtra	Čiščenje	Upravljavci
	Privitja	Preverite trdnost privitij in morebitne poškodbe Če je treba zategnite ali zamenjajte	Strokovno osebje
	Tesnila	Preverite morebitne poškodbe Zamenjajte, če je treba	Strokovno osebje
na pol leta oz. ~2000 h	Črpalka	Preverite obrabljenost (→ Stran 98) Po potrebi očistite ali zamenjate	Strokovnjak
	Gretje	Kontrolirajte če ni zamašitev ali usedlin Po potrebi očistite ali zamenjate	Strokovnjak
	Ventili	Preverite onesnaženost Po potrebi očistite ali zamenjate	Strokovnjak
	Hladilnik	Kontrolirajte če ni zamašitev ali usedlin Po potrebi očistite ali zamenjate	Strokovnjak
	Nosilci toplice	Preverite onesnaženost Po potrebi zamenjate	Strokovnjak

Vzdrževanje

Interval	Sestavni del/Komponenta	Vzdrževalno delo	Izvede ga
Vsakega 1 ½ leta oz. ~6000 h	Hidravlična napeljava iz gibkih cevi (v notranjosti naprave) ¹⁾	Preverite če ni poškodb na zunanjem plašču in v območju tesnjenja Po potrebi zamenjati	Strokovnjak za hidravliko
	Varnostni termostat	Preverite pritrjenost	Strokovnjak elektrikar
		Po potrebi zategnite	Strokovnjak elektrikar
	Električno ožičenje	Preverite, če električno ožičenje ni poškodovano na zunanjem plašču Po potrebi zamenjati	Strokovnjak elektrikar
	Merjenje temperature	Preverite natančnost merjenja temperature (→ Stran 99)	Strokovnjak
	Merjenje tlaka	Preverite natančnost merjenja tlaka (→ Stran 100)	Strokovnjak

1) Zunanji cevovod je treba vzdrževati po proizvajalčevih navodilih.

9.4 Vzdrževalna dela

9.4.1 Čiščenje



PREVIDNOST!

Nevarnost opeklín zaradi vročih površin!

Stik z vročimi sestavnimi deli lahko povzroči opekline.

Zato:

- ohladite napravo, sprostite tlak in jo izklopite;
- pred vsakim delom zagotovite, da bodo vsi sestavnih deli ohlajeni na temperaturo okolice.

Napravo čistite pod naslednjimi pogoji:

- z mehko, vlažno krpo čistite izključno zunanje dele naprave;
- ne uporabljajte agresivnih sredstev za čiščenje.

Vzdrževanje

9.4.2 Črpalka

Preverjanje črpalke

- Izvede le strokovno osebje



NEVARNOST!

Smrtna nevarnost zaradi magnetnega polja!

Močno magnetno polje v območju črpalke, ki je speta z magnetom, je lahko smrtno nevarno za ljudi s srčnimi spodbujevalniki.

Zato:

- Zagotovite, da ljudje s srčnim spodbujevalnikom ne bodo izvajali vzdrževalnih del, pri katerih je treba demonтирati magnetno sklopko (zamenjava glave črpalke, zamenjava tesnila lonca z režo).



NAPOTEK!

Ko je črpalka montirana v celoti, se magnetna polja popolnoma izolirajo s sosednjimi sestavnimi deli, zato ni niti med mirovanjem niti med obratovanjem črpalke, nobene nevarnosti.

Potrebna oprema

- Preizkusna priprava za preverjanje kakovosti (stanje črpalke), dodatne informacije na spletnem naslovu www.hb-therm.ch.



NAPOTEK!

Ob vgrajenem nadzoru obrabe črpalke (ZU) ni treba preizkusne priprave.

Tekalno kolo

- Preverjanje stanja črpalke → Stran 83
- Če nadzor obrabe črpalke ni na voljo
→ Uporabite preizkusno pripravo za preverjanje kakovosti.

Tesnila

- Opravite kontrolni pregled zatesnjenosti črpalke

Motorni ležaj

- Mirovanje: preverite neovirano gibanje ležaja
- Med obratovanjem: preverjajte hrup motorja

9.4.3 Merjenje temperature

Preverjanje natančnosti merjenja temperature

- Izvaja lahko le strokovnjak.

Potrebna oprema

- Povezovalni vod dotoka in povratnega toka z vgrajenim tipalom temperature (minimalni notranji premer 8 mm, maksimalna dolžina 1 m).
- Preizkušen in za referenčno merjenje odobren merilni instrument temperature (usklajen z uporabljenim tipalom temperature).
- Zapisniki preizkusov za dokumentiranje izmerjenih vrednosti.
- Opcijsko lahko uporabite preizkusno napravo za merjenje temperature. Ostale informacije pod www.hb-therm.ch

Postopanje Merjenje temperature internih tipal temperature

1. namestite povezovalni vod dotoka in povratnega toka med priključkom dotoka in povratnega toka.
2. vklopite temperirno napravo.
3. ciljno vrednost nastavite na 80 °C.
4. počakajte, dokler zahtevana temperatura ni dosežena in se ohranja.
5. odčitajte temperaturo dotoka in povratnega toka, ki je prikazana na napravi in jo primerjajte s temperaturo, ki je prikazana na referenčnem merilnem instrumentu.

Postopanje Merjenje temperature zunanjih tipal temperature

1. na napravo priklopite zunanje tipalo temperature.
2. za zunanje tipalo temperature vzdržujete temperaturno referenčno kopel pri 80 °C.
3. vklopite temperirno napravo.
4. odčitajte zunano temperaturo, ki je prikazana na napravi in jo primerjajte s temperaturo referenčne kopeli.

Kalibrirajte tipala temperature

- Pri odstopanju <3 °C je meritev temperature v območju odstopanja.
- Pri odstopanju >3 °C morate preveriti tipala temperature v napravi. Pri večjih linearnih napakah lahko posamezna tipala temperature kalibrirate na strani menija [Servis \ Kalibriranje \ Temperatura](#).

Če imate dodatna vprašanja, kontaktirajte najbližje predstavnštvo HB-Therm (→ www.hb-therm.ch).

Vzdrževanje

9.4.4 Merjenje tlaka

(dodatna oprema ZU)

Preverjanje natančnosti merjenja tlaka

- Izvaja lahko le strokovnjak.

Potrebna oprema

- ni potrebna nobena specialna oprema
- Opcijsko lahko uporabite preizkusno napravo za merjenje tlaka.
Ostale informacije pod www.hb-therm.ch

Postopanje

1. prek izpraznitve kalupa izklopite temperirno napravo.
2. na dotoku in povratnem toku odklopite porabnike.
3. prikaz tlaka na manometru mora kazati 0 barov +0,3 bara.
4. **Tlak Dovod** na strani menija **Prikaze \ Dejanske vrednosti** mora kazati 0,0 bara $\pm 0,1$ bara.
→ Pri odstopanju $>0,1$ bara morate kalibrirati senzor tlaka. Na strani menija **Servis \ Kalibriranje \ Tlak** kalibrirajte parameter **Senzor tlaka 2, offset**.

9.4.5 Posodobitev programske opreme



NAPOTEK!

Programska oprema na modularni napravi Thermo-5, merilniku pretoka Flow-5 oz. preklopni enoti Vario-5 se samodejno posodobijo na enako stanje, kot je programska oprema na upravljalnem modulu Panel-5 oz. posamični napravi Thermo-5.

Za namestitev novega aplikacijskega programa na priklopljene izdelke naprav za ogrevanje Thermo-5, merilnik pretoka Flow-5 oz. preklopno enoto Vario-5, postopajte na naslednji način:



NAPOTEK!

Programska oprema „gba03Usr.upd“, „SW51-1_xxxx.upd“ in „SW51-2_xxxx.upd“ mora biti na korenju nosilca podatkov. Ni je dovoljeno odložiti v mapo.



NAPOTEK!

Med posodabljanjem programske opreme ni dovoljeno izklopiti naprave Thermo-5 oz. upravljalnega modula Panel-5 in vseh priklopljenih izdelkov.

Potrebni pripomočki:

- nosilec podatkov USB z najnovejšo programsko opremo
- najnovejšo programsko opremo lahko dobite prek predstavnštva HB-Therm (→ www.hb-therm.ch).




NAPOTEK!

Podprt so le FAT32 formatirani nosilci podatkov USB.

Vzdrževanje

Posodobitev programske opreme

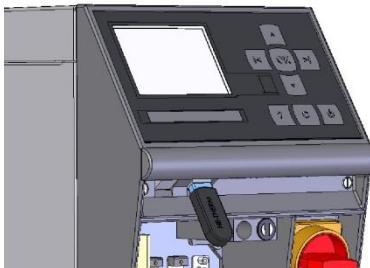

Sl. 71: Priklopite nosilec podatkov USB



Sl.72: Zaženite posodobitev programske opreme

1. Vklopite glavno stikalo.
 2. Priklopite nosilec podatkov USB (Sl. 71).
 3. Prikličite stran menija Profil.
 4. Parameter Uporabniški profil postavite na „Razširjeno“.
 5. Prikličite stran menija Shraniti/Naložiti.
 6. Izberite funkcijo Zagon posodobitev programske opreme z USB in potrdite s tipko .
- Podatki se bodo naložili z nosilca podatkov USB v pomnilnik USR-51. Ne prekinjajte povezave z USB.
- Sporočilo o končnem prenosu podatkov bo prikazano na zaslonu. Zdaj lahko prekinete povezavo z USB.
- Nova programska oprema bo zapisana v bliskovni pomnilnik USR-51. Po zaključku pride do samodejnega ponovnega zagona.
7. Morda bo treba znova vzpostaviti povezavo USB, da bi namestili še ostale podatke.
- Po novem zagonu bo morebiti nova programska oprema zapisana na priklopljene GIF-51, DFM-51 oz. VFC-51. Ta postopek lahko traja nekaj minut. Po zaključku pride do ponovnega zagona.
- Na zaslonu se pokaže sporočilo *Pripravljen za obratovanje*.


Preverjanje različice programske opreme

1. v osnovni sliki pritisnite tipko ;
- trenutna različica programske opreme se pokaže desno zgoraj.

9.4.6 Ustvarjanje dostopov do sestavnih delov


Za prosti dostop do sestavnih delov, ki jih je morda treba zamenjati, morate najprej odpreti napravo (→ Stran 93).

Gretje

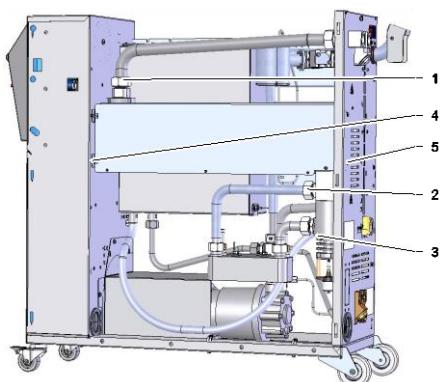

Sl. 73: demontaža gretja

Hladilni ventil 1

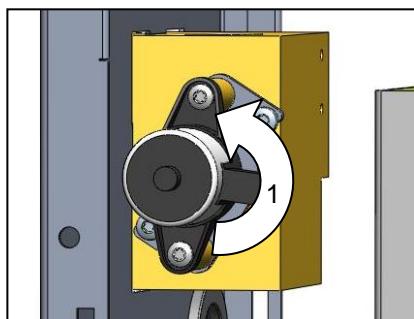

Sl. 74: demontaža hladilnega ventila 1

Platina naprave

1. popolnoma izpraznite temperirno napravo.
2. odvijte prirobnične vijke na pogonu.
3. pogon rahlo zavrtite (1) in izvlecite.
4. demontirajte hladilni ventil 1.

1. električni vtič odklopite od omrežja.
2. s sprednjega pokrova odvijte vijke.
3. spustite sprednji pokrov.

Motnje

10 Motnje

V naslednjem poglavju so opisani vzroki za morebitne motnje in dela, da jih odpravite.

Če se motnje pojavljajo, skrajšajte intervale vzdrževanja v skladu z dejansko obremenitvijo.

Pri motnjah, ki jih ni mogoče odpraviti z napotki v nadaljevanju, kontaktirajte s predstavnistvom HB-Therm (→ www.hb-therm.ch). Za diagnoze napak lahko izdelate kopijo servisnih informacij na nosilcu USB in jih pošljete predstavnistvu HB-Therm (→ Stran 86).

10.1 Varnost

Osebje

- Če ni drugače označeno, smejo tu opisana dela za odpravljanje motenj izvesti upravljavci.
- Nekatera dela smejo izvesti le strokovnjaki ali izključno proizvajalec, na ta dela je posebej opozorjeno pri opisu posameznih motnjah.
- Le strokovnjaki elektrikarji smejo praviloma izvajati dela na električnih napravah.
- Le strokovnjaki za hidravliko smejo izvajati dela na hidravliki.

Osebna zaščitna oprema

Naslednjo zaščitno opremo morate nositi pri vseh vzdrževalnih delih/popravilih:

- Zaščitna očala
- Zaščitne rokavice
- Varnostni delovni čevlji
- Zaščitna delovna oblačila



NAPOTEK!

Na ostalo zaščitno opremo, ki jo je potrebno nositi pri določenih delih, opozarjam v opozorilih tega poglavja.

Posebne nevarnosti

Obstajajo naslednje nevarnosti:

- Smrtna nevarnost zaradi električnega toka.
- Nevarnost opeklin zaradi vročih pogonskih sredstev.
- Nevarnost opeklin zaradi vročih površin.
- Nevarnost zmečkanin zaradi premikanja ali prekucnitve.

Nestrokovno izvedena vzdrževalna dela / popravila



OPOZORILO!

Nevarnost poškodb zaradi nestrokovno izvedenih vzdrževalnih del / popravil!

Nestrokovna vzdrževalna dela / popravila lahko vodijo do hudih poškodb ljudi ali stvari.

Zato:

- pred začetkom del poskrbite za dovolj prostora za montažo.
- če so bili odstranjeni sestavni deli, pazite na pravilno ponovno montažo, ponovno vgradite vse pritrdilne elemente in upoštevajte zatezne navore vijakov.

Ravnanje pri motnjah

Načeloma velja:

1. pri motnjah, ki predstavljajo neposredno nevarnost za ljudi ali stvari, takoj sprožite funkcijo izklopa v sili.
2. ugotovite vzrok motnje.
3. če dela za odpravljanje motnje potrebna v območju nevarnosti, izklopite napravo in jo zavarujte pred ponovnim vklopom.
4. odgovorne takoj seznanite o motnji na kraju posredovanja.
5. glede na vrsto motnje pokličite za njeno odstranitev pooblaščene strokovnjake, ali jo odstranite sami.



NAPOTEK!

Tabela motenj, ki je prikazana v nadaljevanju, pojasnjuje, kdo je upravičen za odpravljanje motnje.

Motnje

10.2 Prikazi motenj

10.2.1 Prikaz motenj Zaslon

Razlikujejo se štiri stopnje alarmov, ki so glede na naslednjo tabelo, prikazani v vrstici stanja na modulu za upravljanje oz. posamezne naprave in na prikazovalniku LED modularne naprave:

Stopnja	Značilnost	Prikaz	Gretje	Črpalka	Hlajenje	Potrditev	Izdaja alarma
0	Mejne vrednosti so bile prekoračene. Prekoračitev vpliva na ogrevanje naprave.	rumena	Izklop-ljeno	-	-	ni nujno	-
1	Mejne vrednosti so bile prekoračene. Prekoračitev ima nobenega vpliva na delovno varnost naprave.	rumena	-	-	-	ni nujno	Troblja Alarmni stik Vmesnik
2	Mejne vrednosti so bile prekoračene. Prekoračitev vpliva na ogrevanje naprave.	rdeča	Izklop-ljeno	-	-	obvezno	Troblja Alarmni stik Vmesnik
3	Mejne vrednosti so bile prekoračene. Prekoračitev ima neposreden vpliv na delovno varnost naprave.	rdeča	Izklop-ljeno	Izklop-ljeno	Izklop-ljeno	obvezno	Troblja Alarmni stik Vmesnik

Ob motnjah stopnje alarma 1 - 3:

- troblja, alarmni stik (dodatna oprema ZB) se aktivirata in alarm se prenese na vmesnik (dodatna oprema ZD, ZC, ZP).
- v polju s simboli se pokaže X → .
- 1. Trobljo potrdite s tipko .
- 2. Ugotovite vzrok motnje, Če je treba, kontaktirajte s predstavništvom HB-Therm (→ www.hb-therm.ch).
- 3. Alarm potrdite s tipko .

10.3 Ugotavljanje vzroka motenj

Vzrok motnje

Da bi ugotovili možne vzroke za trenutno sporočilo o motnji, postopajte na naslednji način:

1. S pritiskom tipke se pokaže spletna pomoč za obstoječe sporočilo o motnji.

Pregled motenj

Iskanje napak			
31.03.09 08:39	Razlika dotok-zunanje		
GIF00	Normalno obratov.	E123	0 h
31.03.09 08:39	Premalo napolnjeno		
GIF00	Normalno obratov.	E044	0 h
31.03.09 08:39	Obtok prev. temperatura		
GIF00	Normalno obratov.	E021	0 h
31.03.09 08:39	Črpalka Prenizki tok		
GIF00	Normalno obratov.	E011	0 h
1	Dotok	25.0 °C	Priprav. za obrat.
	Pretok	-- l/min	

Sl.75: Dnevnik alarmov

10 zadnjih nastalih sporočil o motnjah lahko prikažete na naslednji način:

1. Prikličite stran menija **Iskanje napak**.
- Prikazan bo pregled sporočilo o motnjah. Sporočila o motnjah, označena s „S“ so nastala v fazi zagona naprave.
2. Izberite želeno sporočilo o motnji.
3. Pritisnite tipko .
- Prikazana bo spletna pomoč izbranega sporočila o motnji.

Motnje

10.4 Tabela motenj

Motnja	Možen vzrok	Odpravljanje napake	Odpravljaj
Preslab tok Gretje ali Prekomerni tok Gretje	Naprava ni priklopljena na pravilno omrežno napetost	Priklopite na pravilno omrežno napetost	Strokovnjak elektrikar
	Vtični priključki niso pravilno priklopljeni ali so pokvarjeni	Preverite vtične priključke Po potrebi priklopite pravilno ali zamenjajte	Strokovnjak elektrikar
	Polprevodniški rele je pokvarjen	Zamenjajte polprevodniški rele	Strokovnjak elektrikar
	Grelec je pokvarjen	Popravite ali zamenjajte grelec	Strokovnjak elektrikar
Preslab tok Črpalka ali Prekomerni tok Črpalka	Naprava ni priklopljena na pravilno omrežno napetost	Priklopite na pravilno omrežno napetost	Strokovnjak elektrikar
	Črpalka je pokvarjena	Popravite ali zamenjajte črpalko	Strokovno osebje
Manjka faza	Električni priključek ni vzpostavljen pravilno	Električni priključek vzpostavite pravilno	Strokovnjak elektrikar
Prekomerna temperatura Obtok	Priključek za hladilno vodo ni vzpostavljen pravilno	Pravilno vzpostavite priključek za hladilno vodo	Strokovno osebje
	Hladilni ventil 1 pokvarjen	Preverite hladilni ventil 1, po potrebi ga zamenjajte	Strokovno osebje
	Tipalo temperature ni pravilno kalibrirano	Kalibrirajte tipala temperature	Strokovno osebje
	Tipalo temperature je pokvarjeno	Zamenjajte tipalo temperature	Strokovno osebje
Komunikacija motena Modul	Krmilni kabel iztaknjen ali pokvarjen	Vtaknite ali zamenjajte krmilni kabel	Upravljavec
	Glavno stikalo modularne naprave izklopljeno	Vklopite glavno stikalo	Upravljavec
	Omrežno napajanje modularne naprave prekinjeno	Preverite omrežno napajanje	Strokovnjak elektrikar
Stanje polnosti prenizko	v posodi ni nosilca toplote olja	Preverite stanje polnosti, po potrebi dolijte	Upravljavec

Motnje

Motnja	Možen vzrok	Odpravljanje napake	Odpravlja
Ni pretoka ali Pretok premajhen	Filter v dotoku oz. povratnem toku onesnažen	Očistite filter v dotoku oz. povratnem toku	Strokovno osebje
	Parameter Min. notranji pretok nastavljen prenizko	Povečajte parameter Min. notranji pretok (pri Pretok premajhen)	Upravljavec
	Uporabljene hitre sklopke so zaprte ali zamašene	Preverite hitre sklope, po potrebi jih očistite ali zamenjajte	Strokovno osebje
	Cevna vez je zapognjena	Odpravite zapognjenost na cevni vezi	Upravljavec
	Porabnik je zamašen	Preverite porabnika, po potrebi ga očistite	Strokovno osebje
Odstopanje temperature zgoraj	Priključek za hladilno vodo ni vzpostavljen pravilno	Pravilno vzpostavite priključek za hladilno vodo	Upravljavec
	Parameter Odstopanje ciljno-dejansko zgoraj je prenizek	Povečajte parameter Odstopanje ciljno-dejansko zgoraj	Upravljavec
	Parameter regulacije ni optimalno nastavljen	Optimirajte parameter regulacije	Strokovno osebje
Odstopanje temperature spodaj	Parameter Odstopanje ciljno-dejansko spodaj je nastavljen prenizko	Povečajte parameter Odstopanje ciljno-dejansko spodaj	Upravljavec
	Parameter regulacije ni optimalno nastavljen	Optimirajte parameter regulacije	Strokovno osebje
	Hladilni ventil 1 oz. hladilni ventil 2 sta pokvarjena	Preverite hladilni ventil 1 oz. hladilni ventil 2, po potrebi ju zamenjajte	Strokovno osebje
	Zmogljivost gretja ni zadostna	Preverite potrebno zmogljivost gretja Preverite gretje, po potrebi zamenjajte	Strokovno osebje

10.5 Zagon po odpravljeni motnji

Po odpravljeni motnji je potrebno izvesti naslednje korake za ponovni zagon:

1. ponastavite naprave za izklop v sili.
2. na krmiljenju potrdite motnjo.
3. zagotovite, da se nobena oseba ne nahaja v območju nevarnosti.
4. napravo zaženite v skladu z napotki v poglavju "Upravljanje".

Odstranjevanje med odpadke

11 Odstranjevanje med odpadke

11.1 Varnost

Osebje

- Le strokovno osebje sme odstranjevati med odpadke.
- Le strokovnjaki elektrikarji smejo izvajati dela na električnih napravah.
- Le strokovnjaki za hidravliko smejo izvajati dela na hidravliki.

11.2 Odstranjevanje materiala med odpadke

Ko je dosežen konec uporabe, morate napravo odstraniti na okolju primeren način.

Če ni bil dogovorjen sporazum o prevzemu ali odstranitvi med odpadke, potem razstavljene sestavne dele oddajte ponovni predelavi:

- kovine oddajte v staro železo
- plastične elemente dajte v reciklažo
- ostale sestavne dele odstranite razvrščene glede na lastnosti materiala



POZOR!

Okoljska škoda pri napačni odstranitvi med odpadke!

Električni odpad, elektronski sestavn deli, maziva in druga pomožna sredstva so podvržena ravnanju s posebnimi odpadki in jih lahko med odpadke odstrani le odobreno specializirano podjetje!

Krajevna komunalna služba ali posebni specializirani obrati za odstranjevanje odpadkov vam bodo dali informacijo o odstranjevanju odpadkov na okolju primeren način.

12 Nadomestni deli

**OPOZORILO!**

Varnostni tveganje zaradi napačnih nadomestnih delov!

Napačni ali nadomestni deli z napako lahko vplivajo na varnost ter povzročijo poškodbe, napačno delovanje ali popoln izpad.

Zato:

- uporabljajte le originalne nadomestne dele izdelovalca.

Nadomestne dele naročite prek predstavnosti HB-Therm
(→ www.hb-therm.ch).

Seznam nadomestnih delov je v dodatku B teh navodil za uporabo.

Pri uporabi sestavnih delov, ki niso odobreni, odpadejo vse pravice iz garancije in do servisa.

12.1 Naročilo nadomestnih delov

Ob naročilu nadomestnih delov obvezno navedite:

- oznako in ID nadomestnega dela;
- količino in enoto.

Tehnična dokumentacija


13 Tehnična dokumentacija

13.1 Shema električne


Električni priključek

glejte tipsko ploščico na napravi oz. na Stran 25.

380–480 V, 8+16 kW / 200–220 V, 8 kW

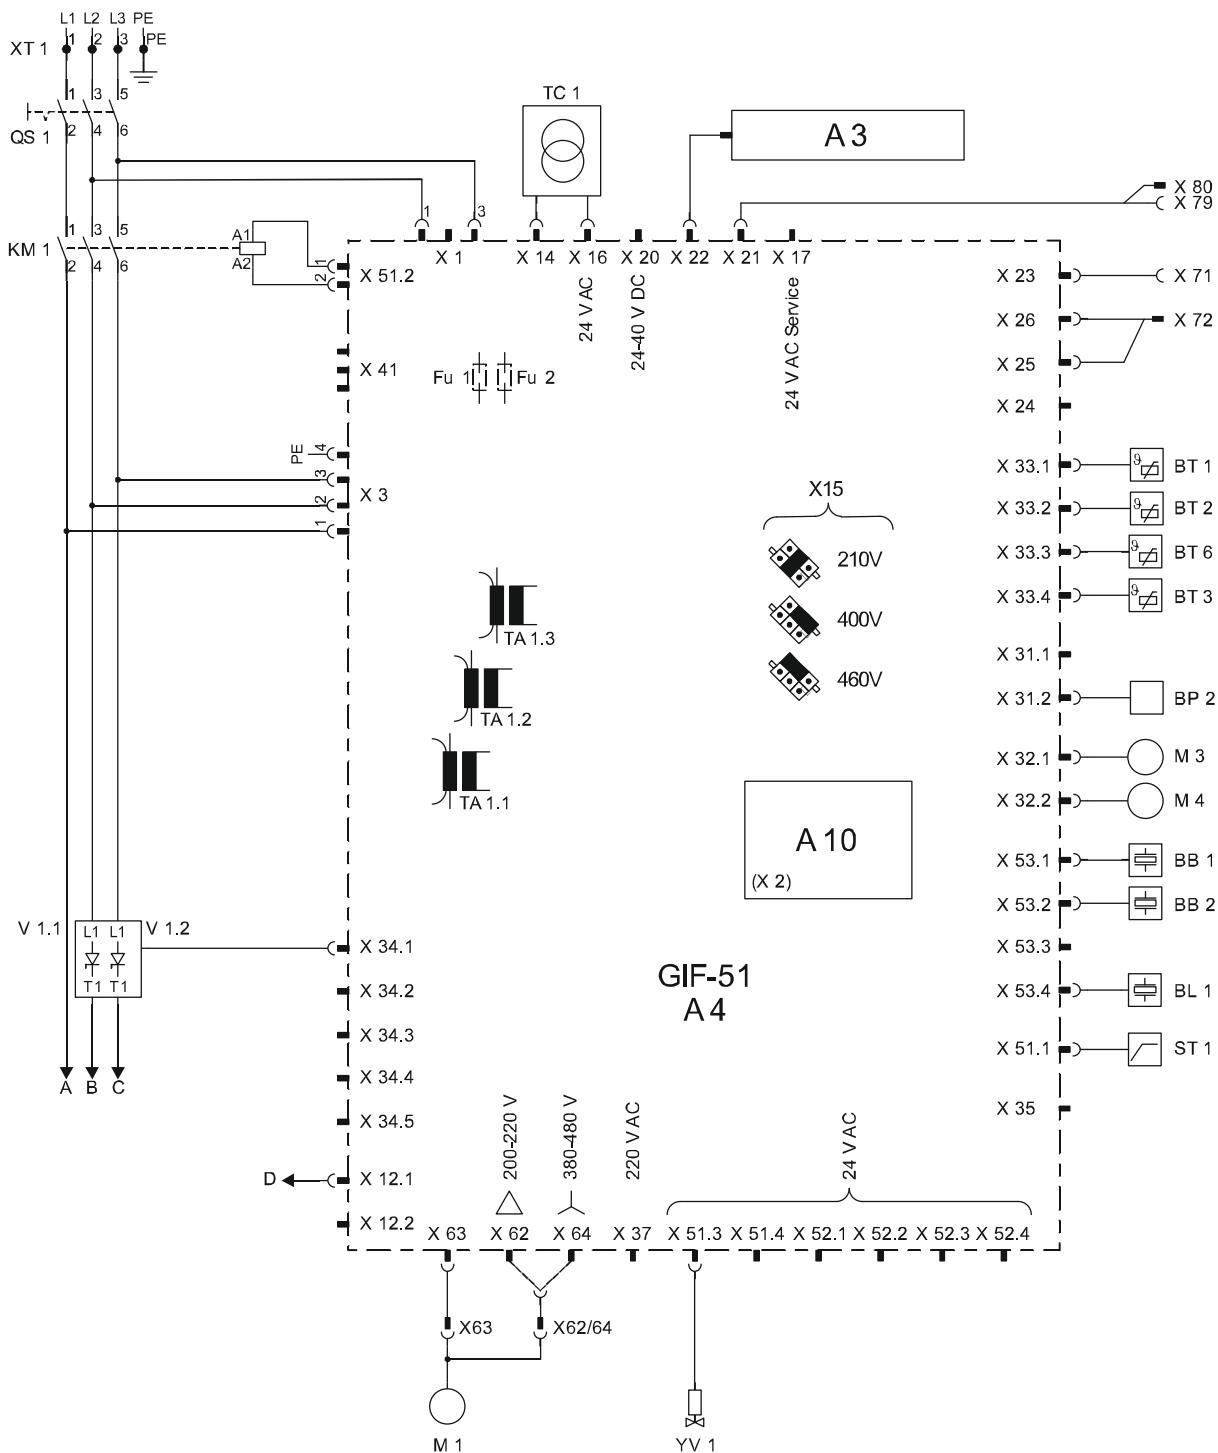


Tehnična dokumentacija

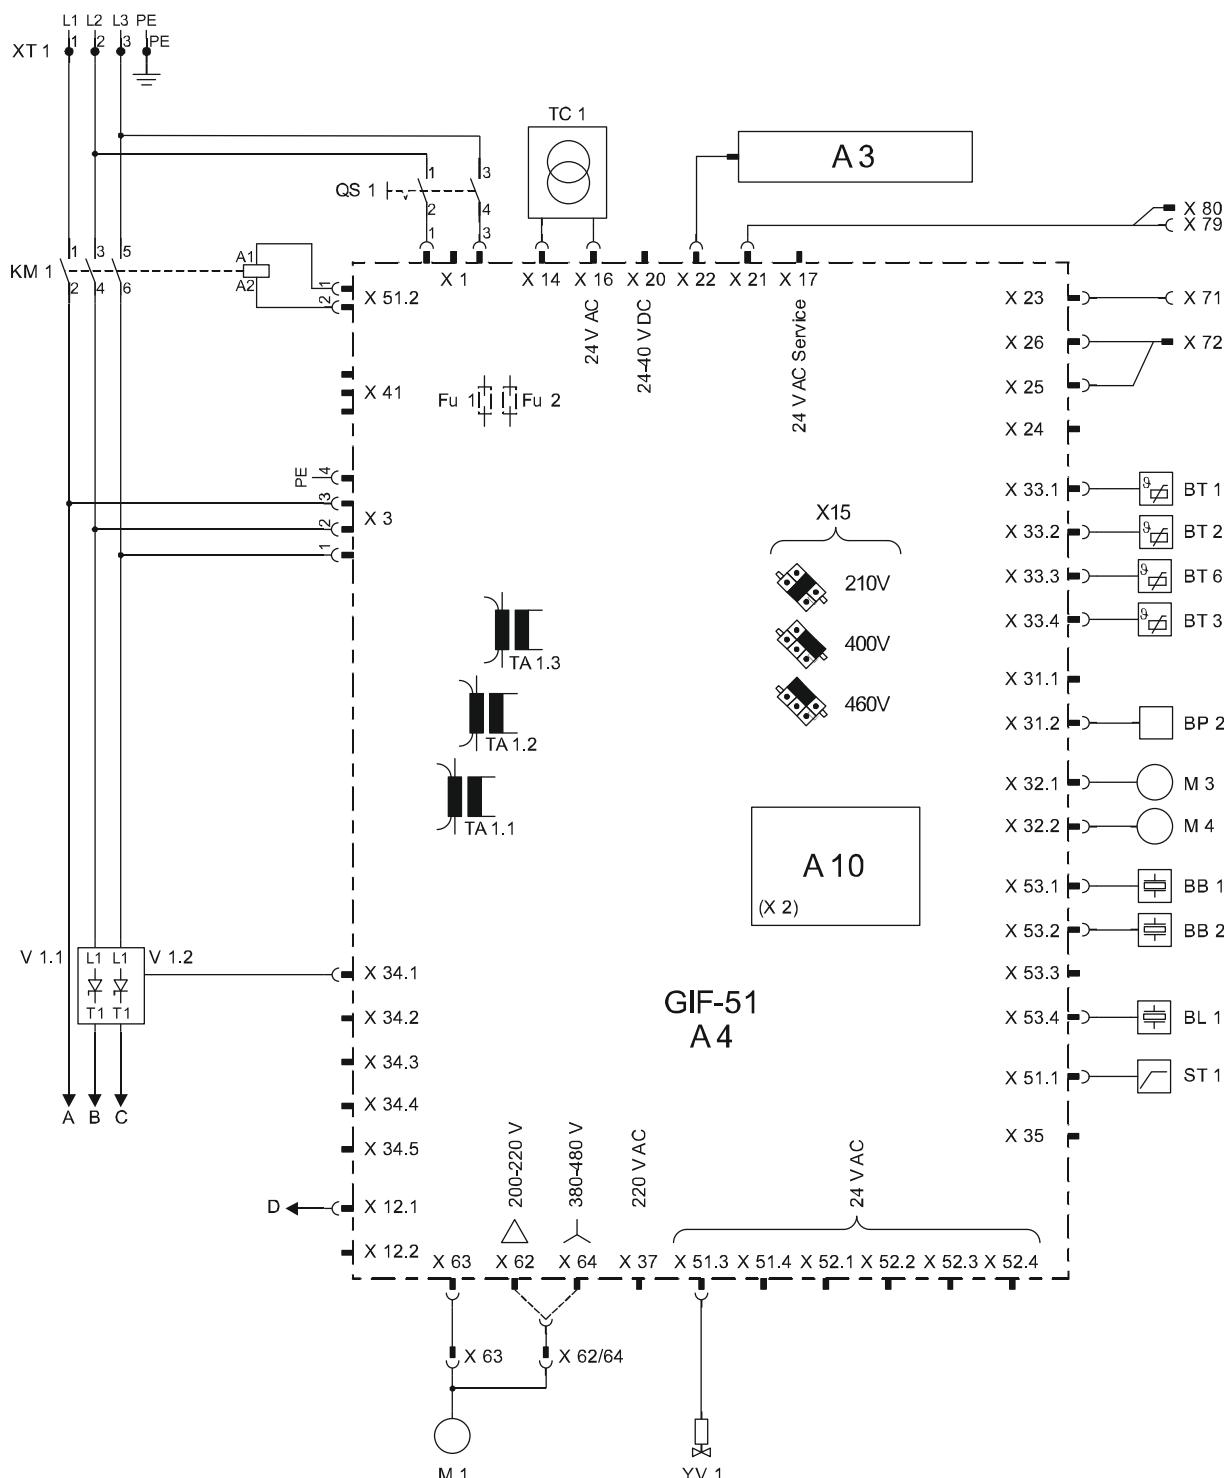
200–220 V, 16 kW

Tehnična dokumentacija


380–480 V, 8 kW

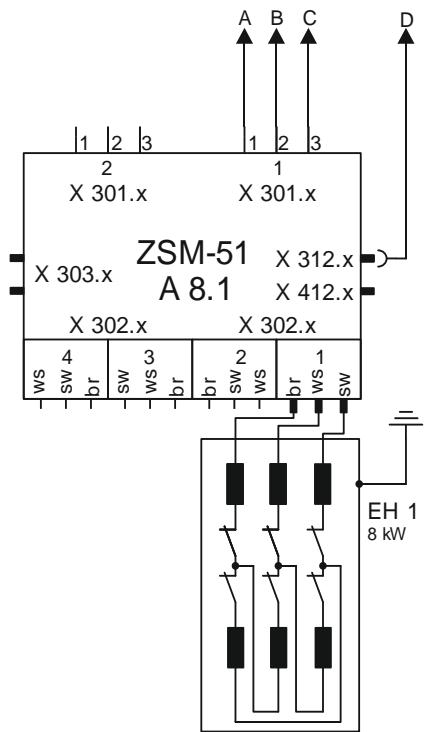


200–220 V, 8 kW

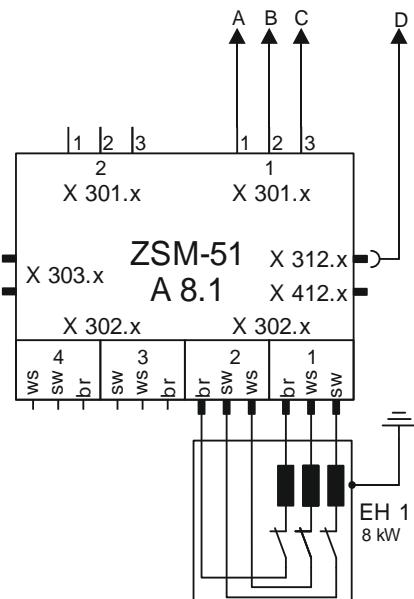

380–480 V, 16 kW

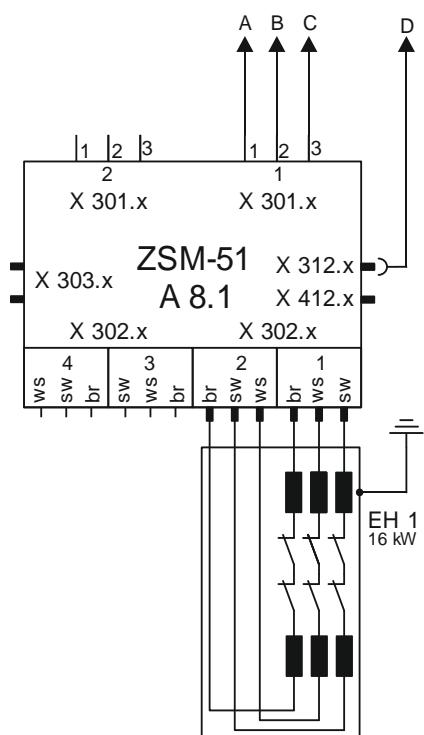


200–220 V, 16 kW

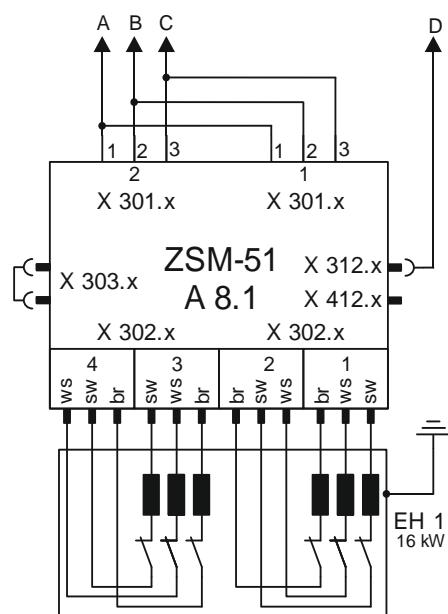

sw = black
 br = brown
 ws = white

13.2 Shema hidravlike


HB-250TM3

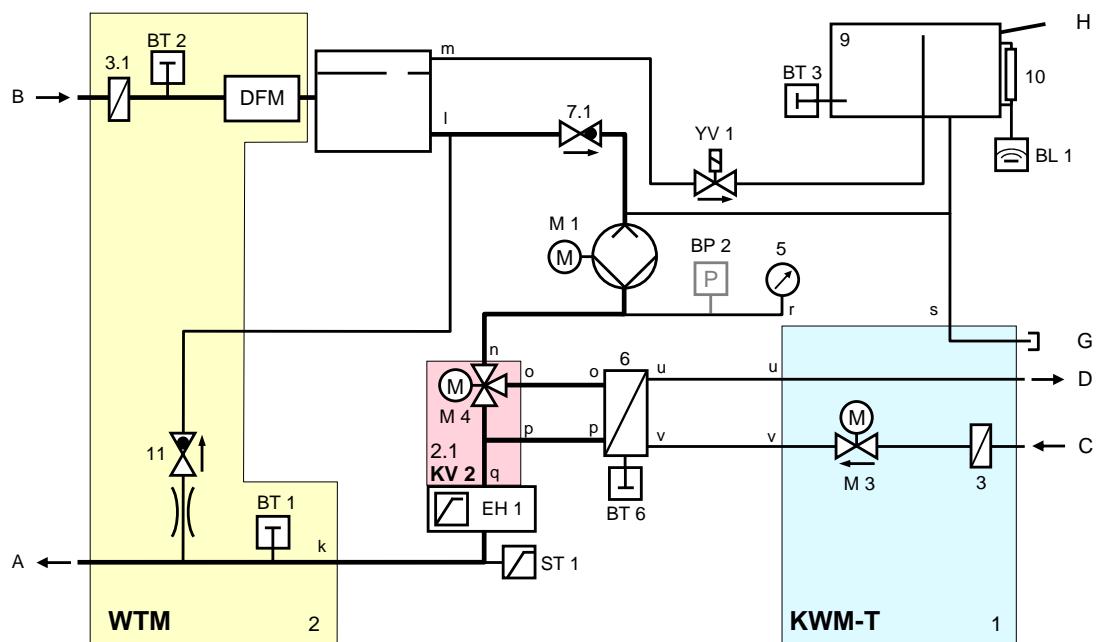


Tehnična dokumentacija

13.3 Razvrstitev sestavnih delov


Pogled s strani levo



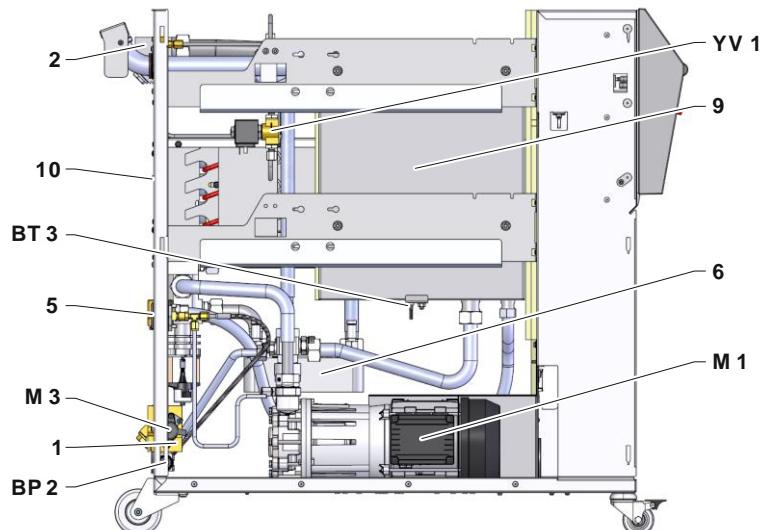


Pogled s strani desno

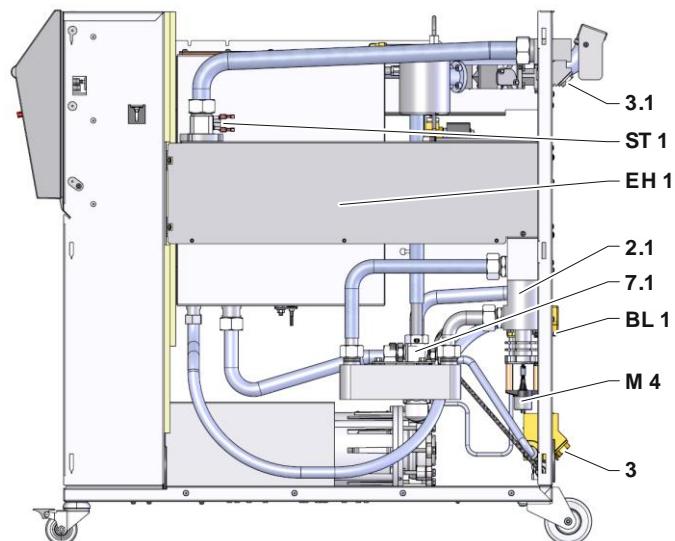


Modul nosilca toplote

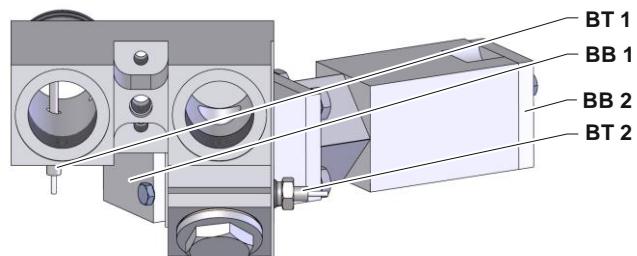

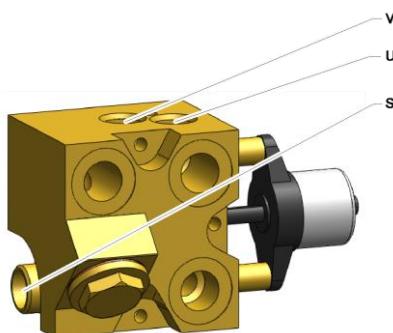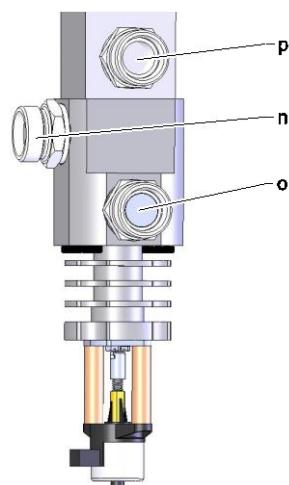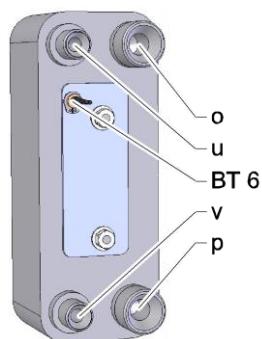
Tehnična dokumentacija**Modul hladilne vode****Proporcionalni modul****Hladilnik**

Tehnična dokumentacija

Električni del

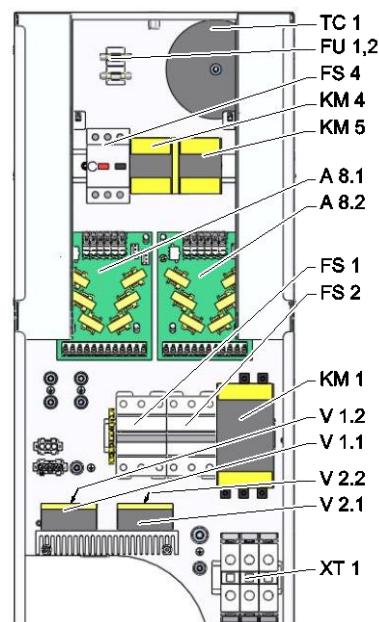

Spredaj

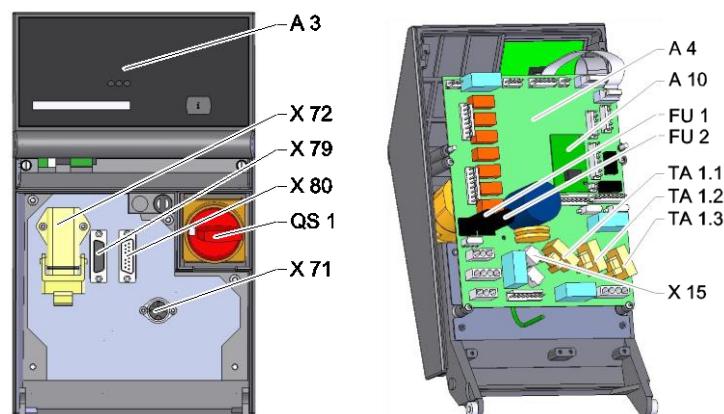

13.4 Legenda


KZ	Oznaka	Iz pri različici
A	Dotok	
B	Povratni tek	
C	Vhod za hladilno vodo	
D	Izhod za hladilno vodo	
G	Izpraznitev	
H	Polnjenje	
1	Modul hladilne vode KWM	
2	Modul nosilca toplote WTM	
2.1	Proporcionalni modul	
3	Filter za vhod hladilne vode	
3.1	Filter v povratnem toku	
5	Manometer	
6	Hladilnik	
7.1	Protipovratni ventil Povratni tek	
9	Zbiralnik	
10	Prikaz stanja polnosti	
A 3	Tipkovnica	
A 4	Platina naprave GIF-51	
A 8.1	Merilna platina toka ZSM	
A 10	Platina stanje polnosti	
BB 1	Pretvornik zvoka 1	
BB 2	Pretvornik zvoka 2	
BL 1	Pretvornik zvoka Stanje polnosti	
BP 2	Senzor tlaka Dotok	ZU, 4S, 8R
BT 1	Tipalo temperature Dotok	
BT 2	Tipalo temperature Povratni tok	
BT 3	Tipalo temperature Zbiralnik	
BT 6	Tipalo temperature Hladilnik	
EH 1	Gretje 1	
FU 1	Varovalka 0,8 AT	
FU 2	Varovalka 0,8 AT	
KM 1	Glavni kontaktor	
M 1	Glavna črpalka	
M 3	Hladilni ventil 1 (KV 1)	
M 4	Hladilni ventil 2 (KV 2)	
N	Električni priključni kabel	
QS 1	Glavno stikalo	
ST 1	Omejevalnik temperature Dotok	
TC 1	Transformator	
V 1,1	Polprevodniški rele Gretje 1	
V 1,2	Polprevodniški rele Gretje 1	

Tehnična dokumentacija


KZ	Oznaka	Ie pri različici
X 15	Predizbira napetosti	
X 71	Vtičnica Zunanje tipalo	ZE
X 72	Vtičnica Kontakt alarma, Zunanje krmiljenje	ZB
X 79	Vtičica HB OUT	
X 80	Vtič HB IN	
XT 1	Priklučna sponka elektrike	
XT 2	Sponka Gretje	380–480 V, 16 kW 200–220 V
YV 1	Magnetni ventil Odzračenje	

Kabel do vmesnikov**14 Kabel do vmesnikov****14.1 Zunanje tipalo**


Tip tipala Termo element (tip J,K,T)

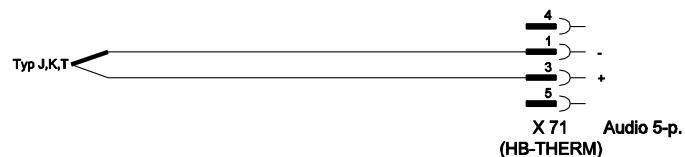


Tip tipala Pt 100 (2-žilna izvedba)

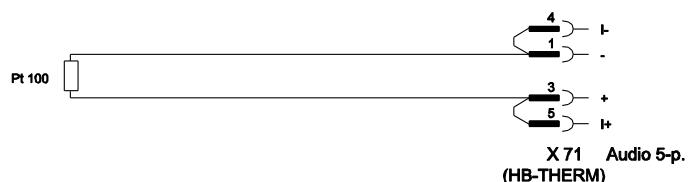

Tip tipala Pt 100 (3-žilna izvedba)

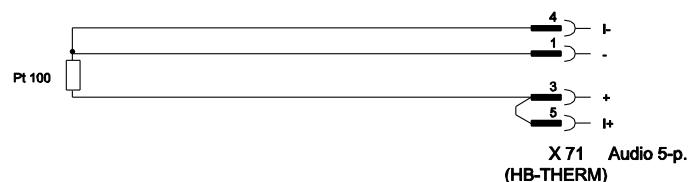


Tip tipala Pt 100 (4-žilna izvedba)

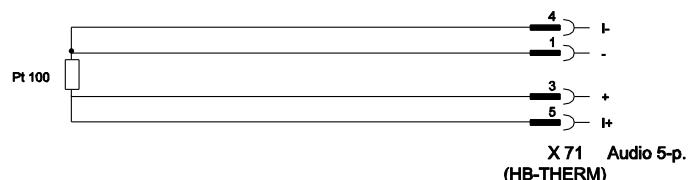


Kabel do vmesnikov

14.2 Zunanje krmiljenje

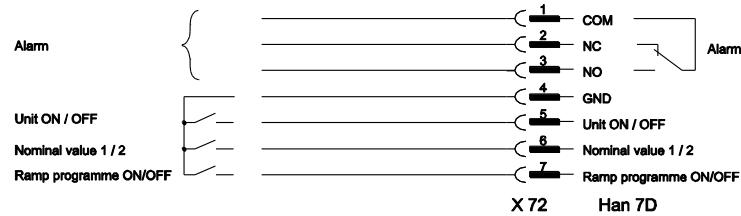

Funkcija	Kontakt	Obremenitev	
Naprava	VKLOP	Zapiranje (stranica)	5 VDC, 2 mA
	IZKLOP	Odpiranje (stranica)	
Ciljna vrednost	2	Zapiranje (stranica)	5 VDC, 2 mA
	1	Odpiranje (stranica)	
program klančine	VKLOP	Zapiranje (stranica)	5 VDC, 2 mA
	IZKLOP	Odpiranje (stranica)	
Kontakt alarmha	---	---	250 VAC, 4 A

14.3 Vmesnik HB

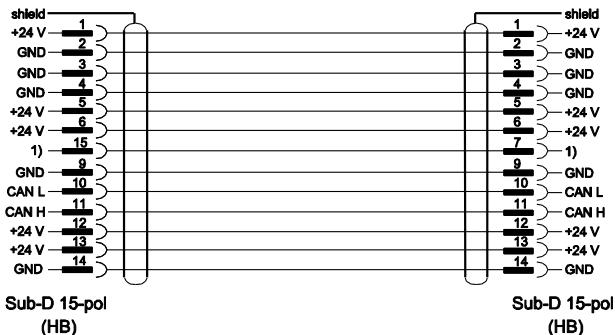

1) Prek tega kontakta se vklopi samodejni zaključni upor.