

HB-Therm[®]

THERMO-5

Instrukcja obsługi i serwisu.

HB-250T3

Termoregulator




HB-Therm AG
Piccardstrasse 6
9015 St. Gallen
SWITZERLAND

www.hb-therm.com

E-Mail info@hb-therm.ch
Phone +41 71 243 65 30

Tlum. oryg. Instr. obsługi

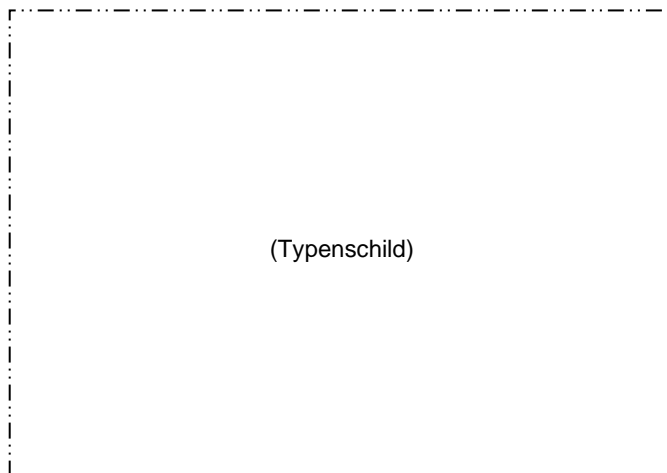

Indeks	7
1 Informacje ogólne	9
1.1 Informacje dotyczące tej instrukcji.....	9
1.2 Znaczenie symboli.....	10
1.3 Ograniczenie odpowiedzialności	11
1.4 Ochrona praw autorskich	11
1.5 Postanowienia gwarancyjne.....	12
1.6 Obsługa klienta.....	12
2 Bezpieczeństwo	13
2.1 Użycie zgodne z przeznaczeniem.....	13
2.2 Odpowiedzialność operatora	14
2.3 Wymogi osobowe	15
2.3.1 Kwalifikacje	15
2.3.2 Osoby nieuprawnione	16
2.4 Osobiste wyposażenie ochronne	17
2.5 Szczególne niebezpieczeństwa	18
2.6 Wyposażenie bezpieczeństwa	20
2.7 Oznakowanie.....	21
2.8 Deklaracja zgodności UE dla maszyn	22
2.9 UK Declaration of Conformity for Machinery	23
3 Parametry techniczne	24
3.1 Informacje ogólne	24
3.2 Emisje.....	25
3.3 Warunki eksploatacji	25
3.4 Przyłącza	26
3.5 Materiały robocze	27
3.6 Tabliczka znamionowa	29
4 Budowa i funkcja	30
4.1 Przegląd	30
4.2 Krótki opis.....	30
4.3 Zasada działania	31
4.4 Nośnik ciepła	31
4.5 Przyłącza	32
4.6 Wyposażenia dodatkowe	33
4.7 Tryby pracy.....	34
4.7.1 Podstawowe tryby pracy	34
4.7.2 Pomocnicze tryby pracy.....	34
4.8 Obszary robocze i strefy niebezpieczeństw	34
5 Transport, opakowanie i magazynowanie	35
5.1 Wskazówki bezpieczeństwa dla transportu.....	35
5.2 Transport	35
5.3 Kontrola transportu.....	37
5.4 Opakowanie.....	37

Zawartość

5.5	Symbole na opakowaniu	39
5.6	Magazynowanie.....	39
6	Instalacja i pierwsze uruchomienie	40
6.1	Bezpieczeństwo.....	40
6.2	Wymagania dla miejsca ustawienia	41
6.3	Prace instalacyjne	42
6.3.1	Blokowanie rolek.....	42
6.3.2	Uzdatnianie wody chłodzącej.....	42
6.3.3	Wykonanie przyłączy systemowych	43
6.3.4	Napełnianie urządzenia	45
6.3.5	Podłączanie interfejsów danych.....	46
6.3.6	Podłączanie czujnika zewnętrznego	48
7	Sterowanie	49
7.1	Klawiatura.....	49
7.1.1	Funkcje klawiszy urządzenia pojedynczego.....	49
7.1.2	Funkcje klawiszy do obsługi urządzeń modułowych	50
7.1.3	Funkcje klawiszy urządzenia obsługiwane jako moduł	51
7.1.4	Ekran główny.....	52
7.2	Struktura obsługi.....	54
7.3	Struktura menu	55
8	Obsługa	64
8.1	Sieć wł.	64
8.2	Rejestracja nowego urządzenia modułowego.....	65
8.3	Specyfika obsługi urządzeń modułowych	66
8.4	Obsługa urządzenia pojedynczego jako moduł.....	67
8.5	Włączenie	68
8.5.1	Normalny tryb pracy.....	68
8.5.2	Czujnik zewnętrzny	69
8.5.3	Praca 2. Dane planowe.....	71
8.5.4	Tryb pracy zdalnie sterowanej	72
8.6	Wyłączenie	75
8.6.1	Schłodzenie i wyłączenie	75
8.6.2	Opróżnianie formy.....	76
8.7	Wyłączanie w sytuacji awaryjnej	77
8.8	Definiowanie praw dostępu	78
8.8.1	Ustawienie profilu użytkownika	78
8.8.2	Ustawienie udostępnienia obsługi	78
8.8.3	Zmiana kodu dostępu	79
8.9	Ustawienia	80
8.9.1	Ustawienie strefy czasowej, daty i godziny.....	80
8.9.2	Definiowanie wewnętrznych punktów pomiarowych.....	81
8.9.3	Ustawienie zegara sterującego.....	82

Zawartość

8.9.4	Ustawienie program rampa	83
8.10	Nadzorowanie procesu	85
8.10.1	Nadzorowanie wartości granicznych	85
8.10.2	Kontrola zużycia pompy	87
8.10.3	Kontrola stanu napełnienia	88
8.10.4	Optymalizacja regulatora	88
8.11	Okno eksplorera	89
8.12	Zapisać/Załadować	90
8.12.1	Parametry narzędzia	92
8.12.2	Zapis danych rzeczywistych	94
9	Konserwacja	96
9.1	Bezpieczeństwo	96
9.2	Otwieranie urządzenia	98
9.3	Plan konserwacji	101
9.4	Prace konserwacyjne	103
9.4.1	Czyszczenie	103
9.4.2	Pompa	104
9.4.3	Pomiar temperatury	105
9.4.4	Pomiar ciśnienia	106
9.4.5	Update oprogramowania	107
9.4.6	Zapewnienie dostępu do komponentów ..	109
10	Usterki	110
10.1	Bezpieczeństwo	110
10.2	Komunikaty zakłóceń	112
10.2.1	Wskazanie zakłóceń Wyświetlacz	112
10.3	Ustalić przyczynę awarii	113
10.4	Tabela zakłóceń	114
10.5	Uruchomienie po usunięciu zakłócenia	115
11	Utylizacja	116
11.1	Bezpieczeństwo	116
11.2	Utylizacja materiałów	116
12	Części zamienne	117
12.1	Zamówienie części zamiennej	117
13	Dokumenty techniczne	118
13.1	Schemat elektryczny	118
13.2	Schemat hydrauliczny	121
13.3	Ułożenie komponentów	122
13.4	Legenda	125
14	Przewód do interfejsów	127
14.1	Czujnik zewnętrzny	127
14.2	Sterowanie zewnętrzne	128
14.3	Szeregowy interfejs danych	128
14.4	Interfejsy CAN-Bus	130
14.5	Interfejs HB	131

Zawartość

Dodatek

- A Wydonie specjalne
- B Lista części zamiennych

Indeks

A	
Awarie	
przegląd	113
przyczyna	113
B	
Bezpieczeństwo	13
Blokowanie rolek	42
Budowa	30
C	
Chłodzenie	75
Ciężar	24
Części zamienne	117
Czyszczenie	103
D	
Dane planowe 2	71
Data, ustawić	80
Deklaracja zgodności UE	22
Dokumenty techniczne	118
Dziennik alarmów	113
E	
Ekran główny	52
Elektryk	15
Emisje	25
G	
Godzina, ustawić	80
Gorące powierzchnie	19
Gwarancyjne	12
H	
Hydraulik	15
I	
Instalacyjne	42
K	
Klawiatura	49
Kod	79
Kod dostępu	79
Konserwacja	96
Plan	101
Prace	103
Kontrola	
poziom napełnienia	88
Zużycie pompy	87
L	
Legenda	126
M	
Magazynowanie	39
Materiały robocze	19, 27
Miejsce ustawienia	41
N	
Nadzór	85
Nadzorowanie	
Wartości graniczne	85
Niebezpieczeństwa	18
Normalny tryb pracy	68
Nośnik ciepła	31
O	
Objętość cyrkulacji	24
Objętość rozprężenia	24
Obsługa	64
Obsługa klienta	12
Obszary robocze	34
Ograniczenie odpowiedzialności	11
Opakowanie	37
Opróżnianie formy	76
Optymalizacja regulatora	88
Otwieranie urządzenia	98
Oznakowanie	21
P	
Parametry narzędzia	92
Parametry techniczne	24
Personel	15, 40, 96, 110, 116
Personel techniczny	15
Podłączanie czujnika zewnętrznego	48
Podłączenie interfejsów	46
Pomiar	
ciśnienie	24
przepływ	24
Pomiar ciśnienia	106
Pomiar temperatury	105

Pompa.....	104	U	
Poziom ciśnienia akustycznego.....	25	Udostępnienie obsługi.....	78
Prąd elektryczny	18	UK-Declaration of Conformity	23
Prawa dostępu	78	Ułożenie komponentów.....	123
Profil użytkownika	78	Update oprogramowania	107
Program rampa	83	Ustawienia	80
Przegląd.....	30	Usterki	110
Przewód do interfejsów.....	128	Utrzymanie	96
Przyłącza	26	Utylizacja.....	116
Przyłącza hydrauliczne	32	Utylizacja materiałów	116
Przyłącze		Uzdatnianie wody chłodzącej	42
dopływ i odpływ	26	Użycie	13
elektryczne	26, 32	Użycie zgodne z przeznaczeniem	13
opróżnienie	26		
woda chłodząca	26	W	
Punkty pomiarowe	81	Warunki eksploatacji.....	25
S		Włączenie	68
Schemat elektryczny.....	118	Wskaźnik stanu	53
Schemat hydrauliczny.....	122	Wskaźnik symbolu	53
Sterowanie	49	Wykonanie specjalne	9
Stopień kontroli	86	Wyłączenie.....	75
Strefy niebezpieczeństw	34	Wyłącznik główny.....	20
Struktura menu	55	Wyłącznika różnicowoprądowego (RCD)	26
Struktura obsługi.....	54	Wyposażenia dodatkowe	33
Symbole		Wyposażenie bezpieczeństwa.....	20
Instrukcja.....	10	Wyposażenie ochronne	17, 96, 110
Opakowaniu	39		
Powrotem	32	Z	
T		Zabezpieczenie wstępne	26
Tabliczka znamionowa	29	Zakłócenia	
Transport	35	Komunikaty	112
Tryb pracy zdalnie sterowanej.....	72	Tabela	114
Tryby pracy	34	Zapis danych rzeczywistych	94
		Zapisać/Załadować	90
		Zasada działania	31
		Zegar sterujący	82

1 Informacje ogólne

1.1 Informacje dotyczące tej instrukcji

Instrukcja umożliwia bezpieczne i wydajne posługiwanie się urządzeniem.

Instrukcja jest integralną częścią urządzenia i musi być przechowywana w bezpośredniej bliskości urządzenia w sposób zapewniający personelowi dostęp do niej w każdej chwili. Przed rozpoczęciem wszystkich prac personel musi ją starannie przeczytać i zrozumieć. Warunkiem podstawowym dla bezpiecznego wykonywania prac jest przestrzeganie wszystkich podanych w tej instrukcji wskazówek bezpieczeństwa oraz wskazówek obsługi.

Ponadto obowiązują wszystkie lokalne przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom oraz ogólne przepisy bezpieczeństwa dla obszaru zastosowań urządzenia.

Rysunki zawarte w tej instrukcji służą ogólnemu zrozumieniu i mogą różnić się od rzeczywistego wykonania urządzenia.

W przypadku specjalnych wykonań urządzeń (patrz tabliczka znamionowa na urządzeniu lub na stronie 2) w załączniku A dołączone są odpowiednie dokumenty dodatkowe.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w ramach poprawy parametrów użytkowych oraz dalszego rozwoju.

Informacje ogólne

1.2 Znaczenie symboli

Wskazówki bezpieczeństwa

W instrukcji tej wskazówki bezpieczeństwa oznaczone są symbolami. Hasła poprzedzają wskazówki bezpieczeństwa określające wielkość zagrożenia.

Aby uniknąć wypadków oraz szkód osobowych i rzeczowych należy koniecznie przestrzegać i przezornie stosować wskazówki bezpieczeństwa.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

... wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, prowadzące do śmierci lub ciężkich obrażeń, jeżeli się go nie uniknie.



OSTRZEŻENIE!

... wskazuje na możliwe bezpośrednie zagrożenie, prowadzące do śmierci lub ciężkich obrażeń, jeżeli się go nie uniknie.



UWAGA!

... wskazuje na możliwie niebezpieczną sytuację, która jeżeli się jej nie uniknie może prowadzić do nieznacznych lub lekkich obrażeń.



UWAGA!

... wskazuje na możliwie niebezpieczną sytuację mogącą, jeżeli się jej nie uniknie, spowodować szkody materialne.

Wskazówki i zalecenia



WSKAZÓWKA!

... szczególnie przydatne wskazówki i zalecenia jak również informacje służące wydajnej i bezawaryjnej pracy należy podkreślić.

Szczególne wskazówki bezpieczeństwa

W celu zwrócenia uwagi na szczególne niebezpieczeństwa, we wskazówkach bezpieczeństwa stosuje się następujące symbole:



... oznacza niebezpieczeństwa spowodowane prądem elektrycznym. W przypadku nieprzestrzegania tych wskazówek bezpieczeństwa istnieje niebezpieczeństwo ciężkich lub śmiertelnych obrażeń.

1.3 Ograniczenie odpowiedzialności

Wszystkie informacje i wskazówki w tej instrukcji zostały zebrane z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, stanu techniki jak również naszej wieloletniej wiedzy i doświadczenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek:

- Nieprzestrzegania tej instrukcji
- Użycia niezgodnego z zastosowaniem
- Zatrudnienia nieprzeszkolonego personelu
- Samowolnej przebudowy
- Zmian technicznych
- Zastosowania niedopuszczonych części zamiennych

Rzeczywisty zakres dostawy może, w przypadku szczególnych wykonań, na skutek użycia dodatkowego wyposażenia lub na skutek najnowszych zmian technicznych, odbiegać od przedstawionych tutaj opisów i obrazów.

Obowiązujące są zobowiązania uzgodnione w umowie dostawy, ogólne warunki handlowe jak również warunki dostawy producenta oraz obowiązujące w momencie podpisania umowy regulacje prawne.

1.4 Ochrona praw autorskich

Instrukcja chroniona jest prawami autorskimi i przeznaczona jest wyłącznie do celów wewnętrznych.

Przekazywanie instrukcji stronie trzeciej, powielanie jej w dowolny sposób i w dowolnej formie - również we fragmentach - oraz wykorzystanie i/lub informowanie o jej treści bez pisemnej zgody producenta poza wykorzystaniem do celów wewnętrznych jest zabronione.

Wykroczenia przeciw tym zasadom zobowiązują do odszkodowania. Zachowuje się prawo do dalszych roszczeń.

Informacje ogólne

1.5 Postanowienia gwarancyjne

Postanowienia gwarancyjne zawarte są w ogólnych warunkach dostawy producenta.

1.6 Obsługa klienta

Informacji technicznych udzielają przedstawicielstwa HB-Therm lub nasza obsługa klienta, → www.hb-therm.ch.

Poza tym nasi pracownicy są stale zainteresowani nowymi informacjami i doświadczeniami, wynikającymi z zastosowania oraz tymi, które mogą być przydatne do poprawy naszych produktów.

2 Bezpieczeństwo

Rozdział ten zawiera przegląd wszystkich ważnych aspektów bezpieczeństwa zapewniających optymalną ochronę personelu jak również bezpieczną i bezawaryjną pracę.

Nieprzestrzeganie zawartych w tej instrukcji instrukcji postępowania oraz wskazówek bezpieczeństwa może prowadzić do znacznych zagrożeń.

2.1 Użycie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest zaprojektowane i skonstruowane wyłącznie w celu opisanego tutaj zgodnego z przeznaczeniem zastosowania.

Urządzenie termostatujące służy wyłącznie do tego aby podłączony przedmiot (np. narzędzie) przy pomocy oleju jako nośnika ciepła poprzez ogrzewanie i schładzanie doprowadzić do zadanej temperatury i stale ją utrzymywać.

Urządzenie termostatujące może być używane wyłącznie zgodnie z danymi określonymi w parametrach technicznych.

Do zgodnego z przeznaczeniem zastosowania należy również zachowanie wszystkich parametrów podanych w tej instrukcji.

Każde wykraczające poza zgodne z przeznaczeniem zastosowanie lub innego rodzaju wykorzystanie urządzenia jest jego nieprawidłowym użyciem i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo na skutek nieprawidłowego użycia!

Nieprawidłowe użycie urządzenia może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

W szczególności unikać następujących zastosowań urządzenia:

- Użycia innego niż olej nośnika ciepła.

Wszelkie roszczenia z powodu szkód spowodowane zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem są wykluczone.

Bezpieczeństwo

2.2 Odpowiedzialność operatora

Urządzenie przeznaczone jest do zastosowania przemysłowego. W związku z tym operator urządzenia podlega obowiązkom prawnym w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Oprócz wskazówek bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji przestrzegane muszą być, obowiązujące w zakresie zastosowań urządzenia, przepisy bezpieczeństwa, przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom oraz przepisy ochrony środowiska. Obowiązują przy tym w szczególności:

- Operator musi zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i w przypadku rozpoznania dodatkowo określić wielkość zagrożeń, które wynikają ze szczególnych warunków pracy w miejscu zastosowania urządzenia. Zagrożenia te należy zawrzeć w instrukcji obsługi urządzenia.
- Operator musi podczas całego okresu użytkowania urządzenia sprawdzać, czy stworzona przez niego instrukcja obsługi odpowiada aktualnym zasadom i w razie potrzeby dopasować ją.
- Operator musi jednoznacznie określić i ustalić odpowiedzialność za instalację, obsługę, konserwację i czyszczenie.
- Operator musi zadbać o to, aby wszyscy pracownicy posługujący się urządzeniem przeczytali i zrozumieli tą instrukcję. Ponadto w regularnych odstępach musi on szkolić personel i informować go o zagrożeniach.
- Operator musi zaopatrzyć personel w odpowiednie wyposażenie ochronne.

Ponadto operator jest odpowiedzialny za to żeby urządzenie było stale w nienagannym stanie technicznym, stąd obowiązują następujące zasady:

- Operator musi troszczyć się o to aby dotrzymywane były okresy konserwacyjne opisane w instrukcji.
- Operator musi regularnie poddawać kontroli pod względem funkcjonowania i kompletności wszystkie instalacje bezpieczeństwa.

2.3 Wymogi osobowe

2.3.1 Kwalifikacje



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo obrażeń w przypadku niewystarczających kwalifikacji!

Niestosowne obchodzenie się może prowadzić do znacznych szkód osobowych i materialnych.

Dlatego:

- Wszystkie czynności należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi.

W instrukcji obsługi podane będą następujące kwalifikacje dla różnych zakresów czynności:

- **Osoba przeszkolona**
została poinformowana podczas szkolenia przez operatora o przydzielonych obowiązkach i możliwych niebezpieczeństwach w przypadku niestosownego zachowania.
- **Personel techniczny**
jest w stanie, dzięki swojemu wykształceniu zawodowemu, wiedzy i doświadczeniom, jak również znajomości odpowiednich norm wykonywać zleczone mu prace i samemu rozpoznać możliwe niebezpieczeństwa oraz ich unikać.
- **Elektryk**
jest w stanie, dzięki swojemu wykształceniu zawodowemu, wiedzy i doświadczeniom, wykonywać prace przy urządzeniach elektrycznych i samemu rozpoznać możliwe niebezpieczeństwa oraz ich unikać.
Elektryk jest przeszkolony oraz zna odpowiednie normy i przepisy w odniesieniu do jego stanowiska pracy.
- **Hydraulik**
jest w stanie, dzięki swojemu wykształceniu zawodowemu, wiedzy i doświadczeniom jak również znajomości odpowiednich norm oraz zarządzeń, wykonywać prace przy urządzeniach hydraulicznych i samemu rozpoznać możliwe niebezpieczeństwa oraz ich unikać.
Hydraulik jest przeszkolony oraz zna odpowiednie normy i przepisy w odniesieniu do jego stanowiska pracy.

Bezpieczeństwo

2.3.2 Osoby nieuprawnione



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo dla osób nieuprawnionych!

Osoby nieuprawnione, które nie spełniają opisanych tutaj wymagań, nie znają zagrożeń na stanowisku pracy.

Dlatego:

- Osoby nieuprawnione należy trzymać z dala od stanowiska pracy.
- W razie wątpliwości należy polecić im opuszczenie stanowiska pracy.
- Tak długo jak na stanowisku roboczym znajduje się osoba nieupoważniona należy przerwać pracę.

2.4 Osobiste wyposażenie ochronne

W celu zminimalizowania w danym przypadku zagrożenia dla zdrowia konieczne jest noszenie osobistego wyposażenia ochronnego.

- Cały czas należy nosić niezbędne do wykonywania danych prac wyposażenie ochronne.
- Przestrzegać znajdujących się w obszarze pracy wskazówek dotyczących osobistego wyposażenia ochronnego.

Wyposażenie ochronne do prac specjalnych

Podczas wykonywania szczególnych prac wymagane jest specjalne wyposażenie ochronne. Zostanie na to zwrócona uwaga w poszczególnych rozdziałach tej instrukcji. Poniżej wyjaśnione zostanie to specjalne wyposażenie ochronne:



Robocze ubranie ochronne

jest to przylegające ubranie robocze z długimi rękawami i długimi spodniami. Służy ono przeważnie do ochrony przed gorącymi powierzchniami.



Rękawice ochronne

do ochrony rąk przed zadrapaniami, przecięciami lub głębszymi obrażeniami jak również przed dotknięciem gorących powierzchni.



Okulary ochronne

do ochrony oczu przed opryskaniem przez ciecz.



Obuwie ochronne

do ochrony przed spadającymi ciężkimi częściami i poślizgnięciem się na śliskim podłożu.

Bezpieczeństwo

2.5 Szczególne niebezpieczeństwa

W poniższym rozdziale wskazane są pozostałe ryzyka, które określone zostały na podstawie oceny ryzyka.

- W celu zmniejszenia zagrożenia dla zdrowia i uniknięcia niebezpiecznych sytuacji należy przestrzegać podanych wskazówek bezpieczeństwa i wskazówek ostrzegawczych podanych w dalszych rozdziałach tej instrukcji.

Prąd elektryczny



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zagrożenie życia przez prąd elektryczny!

Podczas kontaktu z elementami przewodzącymi prąd elektryczny istnieje bezpośrednie zagrożenie życia. Uszkodzenia izolacji lub pojedynczych części może być niebezpieczne dla życia.

Dlatego:

- W przypadku uszkodzenia izolacji natychmiast wyłączyć zasilanie napięciem i zlecić naprawę.
- Prace przy urządzeniu elektrycznym należy zlecać tylko elektrykowi.
- Podczas wszystkich prac przy instalacji elektrycznej, podczas prac konserwacyjnych, czyszczących i naprawczych wyciągnąć wtyczkę sieciową lub rozłączyć wszystkie bieguny zewnętrznego zasilania napięciowego i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. Sprawdzić urządzenie pod kątem braku napięcia.
- Nie wolno mostkować ani wyłączać bezpieczników. W przypadku wymiany bezpieczników stosować bezpieczniki na odpowiednie natężenie prądu.
- Elementy przewodzące prąd elektryczny chronić przed wilgocią. Może to prowadzić do zwarcia.

Bezpieczeństwo

Gorące materiały robocze



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo poparzenie przez gorące materiały robocze!

Materiały robocze mogą podczas pracy osiągnąć wysokie temperatury oraz wysokie ciśnienie i w przypadku kontaktu spowodować poparzenia.

Dlatego:

- Wykonywanie prac przy instalacji hydraulicznej należy zlecać tylko przeszkolonemu i wykwalifikowanemu personelowi.
- Przed rozpoczęciem prac przy układzie hydraulicznym należy sprawdzić, czy materiały robocze są gorące i znajdują się pod ciśnieniem. W razie potrzeby należy ochłodzić urządzenie, odłączyć od ciśnienia i wyłączyć. Sprawdzić brak występowania ciśnienia.

Gorące powierzchnie



UWAGA!

Niebezpieczeństwo poparzenie przez gorące powierzchnie!

Kontakt z gorącymi podzespołami może spowodować oparzenia.

Dlatego:

- Podczas wszystkich prac w pobliżu gorących - podzespołów należy nosić rękawice ochronne.
- Przed wszystkimi pracami należy sprawdzić czy podzespoły są schłodzone do temperatury otoczenia.

Niebezpieczeństwo zakleszczenia



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo zakleszczenia przez toczenie lub przewrócenie

Na nierównej powierzchni lub w przypadku niezablokowanych rolek istnieje niebezpieczeństwo, że urządzenie przewróci się lub odjedzie powodując zakleszczenia.

Dlatego:

- Urządzenie ustawiać wyłącznie na płaskiej powierzchni.
- Upewnić się, że rolki są zablokowane.

Bezpieczeństwo

2.6 Wyposażenie bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie życia przez niesprawne wyposażenie bezpieczeństwa!

Bezpieczeństwo zapewnione jest tylko przy sprawnym wyposażeniu bezpieczeństwa.

Dlatego:

- Wyposażenia bezpieczeństwa nie wolno nigdy wyłączać.
- Należy sprawdzić czy wyposażenie bezpieczeństwa takie jak wyłącznik główny jest zawsze dostępne.

Wyłącznik główny



Rys. 1: Wyłącznik główny

Poprzez obrót wyłącznika głównego do położenia „0” następuje odłączenie doprowadzania energii do urządzeń odbiorczych, a tym samym aktywacja zatrzymania awaryjnego.



OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie życia przez niekontrolowane ponowne włączenie!

Niekontrolowane ponowne włączenie może prowadzić do ciężkich szkód osobowych lub do śmierci!

Dlatego:

- Przed ponownym włączeniem należy sprawdzić, czy przyczyna wyłączenia awaryjnego została usunięta oraz czy są zamontowane i działające wszystkie instalacje bezpieczeństwa.



OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie życia przez przewody pod napięciem!

Po wyłączeniu za pomocą wyłącznika głównego w urządzeniu znajdują się jeszcze przewody pod napięciem!

Dlatego:

- Podczas wszystkich prac przy instalacji elektrycznej, podczas prac konserwacyjnych, czyszczących i naprawczych wyciągnąć wtyczkę sieciową lub rozłączyć wszystkie bieguny zewnętrznego zasilania napięciowego i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem
- Sprawdzić urządzenie pod kątem braku napięcia

2.7 Oznakowanie

Na stanowisku roboczym znajdują się następujące symbole i tablice wskazujące. Odnoszą się one do bezpośredniego otoczenia, w którym zostały umieszczone.



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo obrażeń przez nieczytelne symbole!

Z biegiem czasu naklejki i tabliczki mogą zabrudzić się lub stać się w inny sposób nieczytelne.

Dlatego:

- Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa, ostrzegawcze oraz dotyczące obsługi należy utrzymywać w stałe dobrze czytelnym stanie.
- Uszkodzone tabliczki i naklejki należy natychmiast wymienić.



Gorąca powierzchnia

Gorące powierzchnie, takie jak gorące elementy obudowy, pojemniki lub materiały, ale również gorące ciecze, są nie zawsze dostrzegalne. Nie należy dotykać ich bez rękawic ochronnych.

Bezpieczeństwo

2.8 Deklaracja zgodności UE dla maszyn

(Dyrektywa UE 2006/42/EG, załącznik II 1. A.)

Produkt	Urządzenie do regulacji temperatury HB-Therm Thermo-5
Typy urządzeń	HB-250T3
Adres producenta	HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND www.hb-therm.com
Dyrektywy CE	2014/30/EU; 2011/65/EU
Pełnomocnik ds. dokumentacji	Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Gallen SWITZERLAND
Normy	DIN 4754:2015; EN IEC 60730-2-9:2019 + A1:2019 + A2:2020; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; EN 60204-1:2018; EN ISO 13732-1:2008; EN ISO 12100:2010

Oświadczamy na własną odpowiedzialność, że podane wyżej produkty, do których odnosi się ta deklaracja, są zgodne z odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy maszynowej UE (Dyrektywa UE 2006/42/EG) wraz z jej zmianami, jak również z odpowiednim rozporządzeniem prawnym dotyczącym przeniesienia dyrektywy do prawa narodowego. Ponadto zastosowanie mają podane wyżej Dyrektywy UE oraz normy (lub ich części/klauzule).

St. Gallen, 2023-08-17



Reto Zürcher
CEO



Stefan Gajic
Compliance & Digitalisation

2.9 UK Declaration of Conformity for Machinery

(Supply of Machinery (Safety) Regulation 2008, Statutory Instrument 2008 No. 1597)

Product	Temperature Control Unit HB-Therm Thermo-5
Unit types	HB-250T3
Manufacturer Address	HB-Therm AG Piccardstrasse 6 9015 St. Gallen SWITZERLAND www.hb-therm.com
UK guidelines	The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 Statutory Instruments 2016 No. 1091 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 Statutory Instruments 2012 No. 3032
Responsible for documentation	Martin Braun HB-Therm AG 9015 St. Gallen SWITZERLAND
Standards	DIN 4754:2015; EN IEC 60730-2-9:2019 + A1:2019 + A2:2020; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-4:2019; EN IEC 63000:2018; EN 60204-1:2018; EN ISO 13732-1:2008; EN ISO 12100:2010

We declare of our own responsibility that the above mentioned products, to which this declaration refers, comply with the appropriate regulations of the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, including its appendices. Furthermore, the above mentioned Statutory Instruments and standards (or parts/clauses thereof) are applied.

St. Gallen, 2023-08-17



Reto Zürcher
CEO




Stefan Gajic
Compliance & Digitalisation

Parametry techniczne

3 Parametry techniczne

3.1 Informacje ogólne

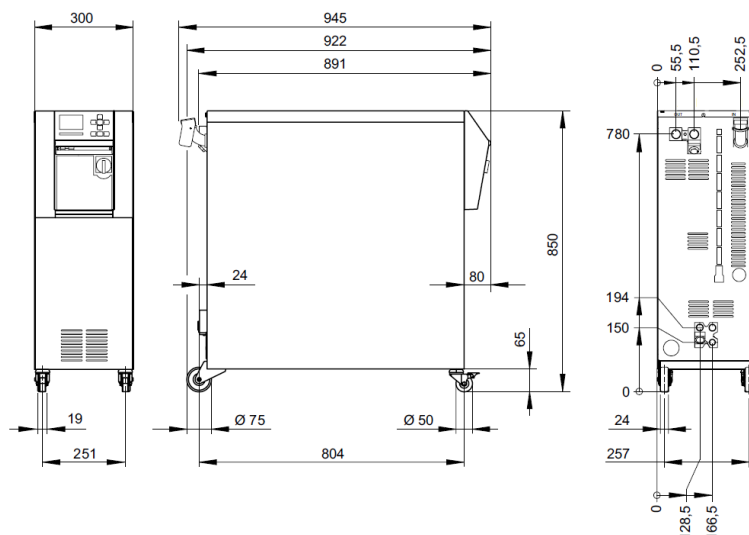

Rys. 2: Wymiary

Ciężar maks.

	Wartość	Jednostka
HB-250T3	100	kg

Objętość cyrkulacji

	Wartość	Jednostka
Objętość cyrkulacji	3,5	L

Objętość rozprężenia

	Wartość	Jednostka
Objętość rozprężenia	15	L

Pomiar temperatury

	Wartość	Jednostka
Zakres pomiarowy	0–400	°C
Rozpuszczanie	0,1	°C
Dokładność regulacji	±0,1	K
Tolerancja	±0,8	K

Pomiar przepływu

	Wartość	Jednostka
Zakres pomiarowy	0,4–40	L/min
Rozpuszczanie	0,1	L/min
Tolerancja	±(5 % wartości pomiarowej + 0,1 L/min)	

Pomiar ciśnienia

	Wartość	Jednostka
Zakres pomiarowy	0–20	bar
Rozpuszczanie	0,1	bar
Tolerancja	±5 % wartości końcowej	

Parametry techniczne

3.2 Emisje

	Wartość	Jednostka
Stały poziom ciśnienia akustycznego	<70	dB(A)
Temperatura powierzchni (tylna strona urządzenia)	>55	°C

3.3 Warunki eksploatacji

Środowisko

Urządzenie może być używane tylko w pomieszczeniach.

	Wartość	Jednostka	
Zakres temperatury	5–40	°C	
Względna wilgotność powietrza*	35–85	% RH	
Minimalne wolne miejsce (→ rys.)	A **	10	mm
	B	50	mm
	C	150	mm
	D	50	mm
	E	70	mm

* nie skraplający

** Przy temperaturach otoczenia do maks. 35 °C urządzenia można umieszczać obok siebie bez jakiegokolwiek odległości.




UWAGA!

Skrócony okres użytkowania dzięki niewystarczającemu chłodzeniu!

Jeśli urządzenie nie jest wystarczająco chłodzone, żywotność komponentów jest zmniejszona.

Dlatego:

- nie pokrywać otworów wentylacyjnych

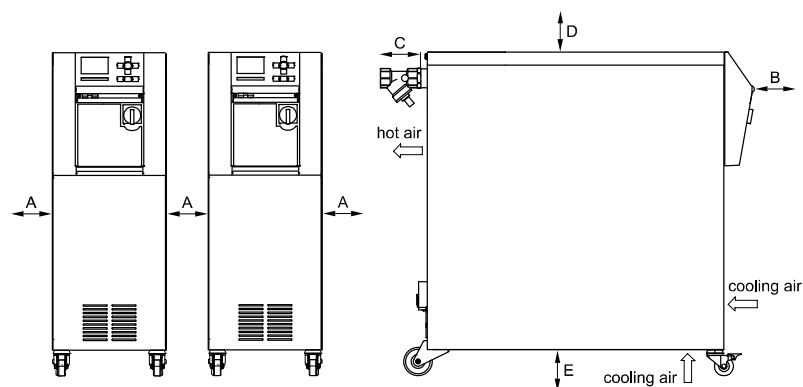

rys. 3: Wolne miejsce wokół urządzenia

Parametry techniczne

3.4 Przyłącza

Przyłącze elektryczne

Kabel sieciowy, przekrój	CE	H07RN-F/H07BQ-F
	$U_N = 400/460 \text{ V}$	4x2,5 mm ² (8 kW) 4x6,0 mm ² (16 kW)
	$U_N = 210 \text{ V}$	4x6,0 mm ² (8 kW) 4x16,0 mm ² (16 kW)
Sieć energetyczna	TN (sieć energetyczna z przewodem ochronnym)	
Napięcie sieciowe U_N	Patrz tabliczka znamionowa na urządzeniu lub na stronie 2	
Znamionowy prąd zwarciov	I_{\max} do 63 A = 6 kA	
Kategoria przepięciowa	II	
Stopień zanieczyszczenia	2	

Maksymalne zabezpieczenie wstępne:

	380–415 V	200–220 V	440–480 V
Grzałka 8 kW	3x20 A	3x32 A	3x20 A
Grzałka 16 kW	3x32 A	3x63 A	3x32 A



WSKAZÓWKA!

W przypadku urządzeń bez przetwornicy częstotliwości

W celu ochrony przed porażeniem elektrycznym zaleca się użycie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) typu A.

Przyłącze dopływowe i odpływowe

	Wartość	Jednostka
Gwint	G $\frac{3}{4}$	
Trwałość HB-250T3	10, 270	bar, °C

Gwint wewnętrzny przyłącza G... w calach

Przyłącze woda chłodząca

	Wartość	Jednostka
Ciśnienie	2–5	bar
Gwint woda chłodząca	G $\frac{3}{8}$	
Trwałość	10, 100	barów, °C

G... Gwint wewnętrzny przyłącza w calach

Opróżnienie przyłącza

	Wartość	Jednostka
Gwint	G $\frac{3}{8}$	

Gwint wewnętrzny przyłącza G... w calach

Parametry techniczne

3.5 Materiały robocze

Nośnik ciepła olej

Do pracy z olejem należy stosować odpowiednio przystosowane do tego celu oleje na nośniki ciepła.



OSTRZEŻENIE! **Niebezpieczeństwo na skutek zastosowania nieprawidłowych olejów**

W przypadku zastosowanie nieodpowiedniego oleju istnieje niebezpieczeństwo jego rozkładu, przegrzania i zapalenia.

Dlatego:

- Maksymalna temperatura dopuszczalna dla oleju musi być wyższa od maksymalnej temperatury pracy urządzenia.
- Dopuszczalna temperatura rozkładu i punkt wrzenia muszą wynosić co najmniej 340 °C.

Nie można stosować żadnego agresywnego środka, który może zniszczyć materiały będące w kontakcie z nośnikiem ciepła.



WSKAZÓWKA!

W celu uzyskania dalszych informacji istnieje możliwość pobrania dokumentu „Olej zalecany dla urządzeń termostatujących“ (DF8082-X, X=język) na stronie www.hb-therm.ch.

W zależności od wykonania w urządzeniu termostatuującym stosowane są następujące materiały:

- | | |
|-----------------|--|
| ● Miedź | ● NBR (kauczuk nitylowy) |
| ● Mosiądz | ● FPM (Viton®) |
| ● Brąz | ● PTFE (Teflon) |
| ● Nikiel | ● FFKM (Perfluorinated) |
| ● Stal chromowa | ● PEEK (Polyetheretherketon) |
| ● MQ (silikon) | ● Ceramika (Al ₂ O ₃) |
| ● Tytan | |

Viton® jest znakiem towarowym Dupont Dow Elastomers

Parametry techniczne

Woda chłodząca

Jeżeli zastosowana w obiegu wyrównywania temperatury nieuzdatniona woda ma poniższe wartości orientacyjne, można ją zastosować w normalnej sytuacji bez przeprowadzania specjalnej obróbki.



WSKAZÓWKA!

Zaleca się, by w celu ochrony urządzenia przestrzegać niniejszych wartości i poddawać je okresowej kontroli.

Wartości orientacyjne

Dane hydrologiczne	Zakres temperatury	Wartość orientacyjna	Jednostka
Wartość pH	-	7,5–9	
Wilgotność powietrza	do 110°C	<150	mS/m
	110–180°C	<50	
	powyżej 180°C	<3	
Twardość całkowita	do 140°C	<2,7	mol/m ³
		<15	°dH
	powyżej 140°C	<0,02	mol/m ³
		<0,11	°dH
Twardość węglanowa	do 140°C	<2,7	mol/m ³
		<15	°dH
	powyżej 140°C	<0,02	mol/m ³
		<0,11	°dH
Jony chlorkowe Cl ⁻	do 110°C	<50	mg/L
	110–180°C	<30	
	powyżej 180°C	<5	
Siarczan SO ₄ ²⁻	-	<150	mg/L
Amon NH ₄ ⁺	-	<1	mg/L
Żelazo Fe	-	<0,2	mg/L
Mangan Mn	-	<0,1	mg/L
Wielkość cząstki	-	<200	µm



WSKAZÓWKA!

W celu uzyskania dalszych informacji, na stronie www.hb-therm.ch istnieje możliwość pobrania dokumentu „Lista kontrolna uzdatniania wody dla urządzeń termoregulacyjnych” (DF8003-X, X=język).

Przygotowanie wody

Jeżeli wartości orientacyjne nie są zachowane, wymagane jest przeprowadzenie odpowiedniego uzdatniania wody (→ strona 42).

3.6 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa znajduje się na tylnej ścianie urządzenia, na wewnętrznej stronie pokrywy serwisowej oraz na stronie 2 niniejszej instrukcji obsługi.


Z tabliczki znamionowej odczytać można następujące informacje:

- Producent
- Oznaczenie typu
- Numer urządzenia
- Rok produkcji
- Parametry wydajności
- Parametry przyłączeniowe
- Rodzaj ochrony
- Wyposażenia dodatkowe

Budowa i funkcja

4 Budowa i funkcja

4.1 Przegląd

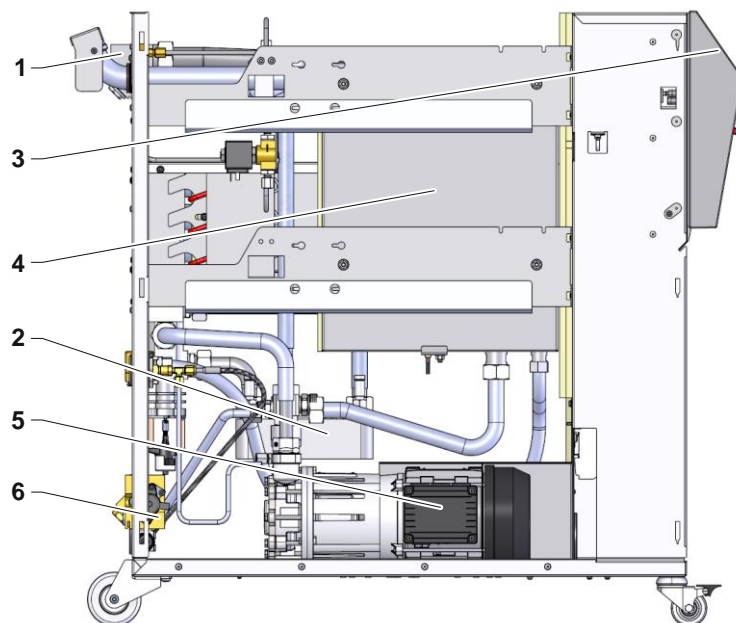

Rys. 4: Przegląd

- 1 Moduł transportu ciepła
- 2 Chłodnica
- 3 Obsługa i wyświetlacz
- 4 Zbiornik
- 5 Pompa
- 6 Moduł wody chłodzącej

4.2 Krótki opis

Termostat ogrzewając i ochładzając olej będący nośnikiem ciepła wytwarza żądaną temperaturę i utrzymuje jej stałą wartość. Nośnik ciepła o regulowanej temperaturze przenoszony jest przy pomocy pompy od urządzenia regulującego temperaturę do urządzenia odbierającego i z powrotem.

Razem z orurowaniem oraz urządzeniem odbierającym urządzenie utrzymujące temperaturę tworzy instalację przenoszenia energii cieplnej.

4.3 Zasada działania

Termostat jest urządzeniem samoodpowietrzającym się. Zawiera on pompę, grzałkę oraz chłodnicę i służy jako zbiornik nośnika ciepła.

Czujnik temperatury mierzy temperaturę nośnika ciepła w - termostacie i informację o niej w postaci sygnału elektrycznego podaje na wejście regulatora. Opcjonalnie do urządzenia może zostać podłączony czujnik temperatury umieszczony na urządzeniu odbierającym.

Grzanie i chłodzenie urządzenia będą odpowiednio włączane przy pomocy regulatora temperatury aż nośnik ciepła osiągnie żądaną temperaturę. Temperatura ta utrzymywana będzie na stałym poziomie. Przy pomocy pompy nośnik ciepła doprowadzany jest do urządzenia odbierającego.

Grzałka składa się z jednego lub wielu podgrzewanych elementów.

Przy chłodzeniu pośrednim chłodzenie odbywa się przy pomocy wymiennika ciepła, przez który przepływa zimna woda. Zimna woda doprowadzana jest poprzez przyłącze zimnej wody.


4.4 Nośnik ciepła

Jako nośnik ciepła stosowany jest olej. Nośnik ciepła uzupełnia się ręcznie wlewając go przez otwór wlewowy.










Nośnik ciepła znajduje się w obwodzie zamkniętym, który ma bezpośredni kontakt z atmosferą tylko poprzez zbiornik rozprężający. Zbiornik rozprężający przejmując, powstające na skutek ogrzewania obiegu, zwiększenie objętości nośnika ciepła. Dlatego nie jest możliwe zwiększenie ciśnienia w obwodzie ponad poziom ciśnienia pompy. Temperatura nośnika ciepła znajdującego się w zbiorniku rozprężającym leży znacznie poniżej temperatury obwodu. Poprzez to nawarstwianie się zimnego oleju zapobiega się w znacznym stopniu utlenianiu nośnika ciepła.

Budowa i funkcja

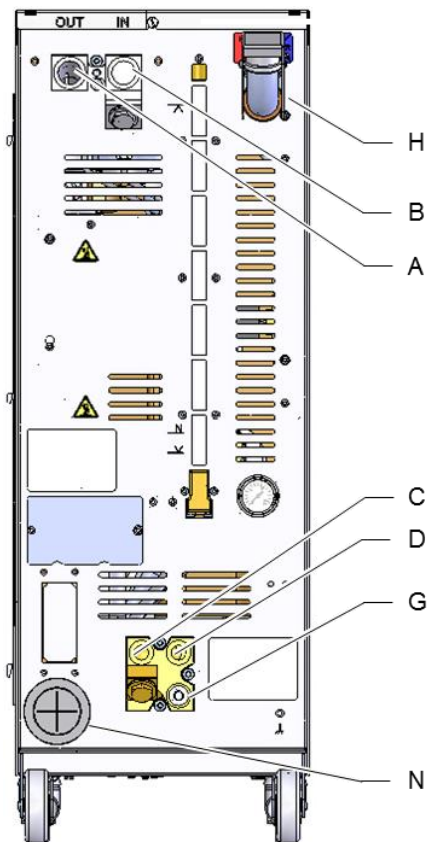4.5 Przyłącza



Przyłącza oraz ważne podzespoły na tylnej stronie urządzenia są oznaczone w następujący sposób:

A	OUT	Dopływ
B	IN	Odpływ
C		Wejście wody chłodzącej
D		Wyjście wody chłodzącej
G		Opróżnianie
		Wskaźnik ciśnienia
		Filtr wody chłodzącej
H		Króciec wlewowy
		Poziom minimalny
		Poziom normalny
		Poziom maksymalny
N		Przyłącze sieciowe

Rys. 5: Przyłącza

Budowa i funkcja

4.6 Wyposażenia dodatkowe

Dodatkowo oprócz wyposażenia podstawowego urządzenia zainstalowane może być następujące wyposażenie dodatkowe (→ Tabliczka znamionowa):

	Wyposażenie dodatkowe	Opis
ZB	Przylącze alarmu i sterowania zewnętrznego	Alarm poprzez styk przełączający beznapięciowy maks. 250 VAC, obciążalny 4 A WLACZ./WYLACZ. urządzenia, WLACZ./WYLACZ. programu rampa oraz przełączanie danych planowych 1 lub 2 za pomocą styku bezpotencjałowego 1 wtyczka Harting Han 7D
ZE	Przylącze czujnika zewnętrznego	Termoelement typu J, K, T lub Pt w instalacji 3-żyłowej, z możliwością zapisania parametrów procesu 1 wtyk audio 5-stykowy
ZD	Interfejs DIGITAL	Szeregowy interfejs danych 20 mA, RS-232 lub RS-422/485 Wybieralne różne protokoły: Arburg, Billion, Bühler, Dr. Boy, Engel, Ferromatik Milacron, Haitian, KraussMaffei, MODBUS (RTU-Mode), Negri Bossi, SPI (Fanuc, etc.), Stork, Sumitomo Demag, Wittmann Battenfeld, Zhafir 2 wtyki 25-stykowe Sub-D
ZC	Interfejs CAN	Szeregowy interfejs danych CAN-Bus (Sumitomo Demag) i CANopen (EUROMAP 66) Do zdalnego sterowania pojedynczymi urządzeniami 1 wtyk bolcowy i 1 wtyk Sub-D 9-stykowy
ZO	Interfejs OPC UA	Interfejs Ethernet (EUROMAP 82.1) 1 gniazdo RJ-45
ZP	Interfejs PROFIBUS-DP	Szeregowy interfejs danych PROFIBUS-DP 1 gniazdo Sub-D 9-biegunowe (nie jest możliwe z ZC)
ZU	Kontrola stanu pompy	Dodatkowy czujnik ciśnienia w dopływie
ZK	Ochrona klawiatury	Przezroczysta nakładka na powierzchnię wskaźników i elementów obsługi
X	Model specjalny	Wykonanie specjalne bez dodatkowego opisu
XA	Model specjalny z załącznikiem	Wykonanie specjalne z dodatkowym opisem w załączniku A

Budowa i funkcja

4.7 Tryby pracy

4.7.1 Podstawowe tryby pracy



WSKAZÓWKA!

Po włączeniu urządzenia ponownie aktywny jest ostatni wybrany podstawowy tryb pracy, w danym wypadku po upływie czasu opóźnienia.

Praca normalna

W trybie pracy normalnej nośnik ciepła o regulowanej temperaturze przepompowywany będzie przy pomocy pompy przez urządzenie odbierające.

4.7.2 Pomocnicze tryby pracy

Opróżnianie formy

W pomocniczym trybie pracy dla opróżniania formy nośnik ciepła będzie studzony do czasu kiedy temperatury dopływu, odpływu oraz zewnętrzna* osiągną zdefiniowaną [Opróżnianie formy ogr. temp.](#). Na koniec urządzenie odbierające i przewody dopływowe zostaną opróżnione i staną się bezciśnieniowe. Objętość pobrana podczas opróżniania skierowana zostanie do wewnętrznego zbiornika.

Chłodzenie

W pomocniczym trybie pracy dla schładzania nośnik ciepła będzie studzony do czasu kiedy temperatury dopływu, odpływu oraz zewnętrzna* osiągną zdefiniowaną [Temp. chłodzenia](#). Na koniec urządzenie termostatujące zostanie wyłączone.

* jeżeli podłączony jest czujnik zewnętrzny

4.8 Obszary robocze i strefy niebezpieczeństw

Obszary robocze

- Główny obszar działania znajduje się z przodu urządzenia przy klawiaturze.
- Drugi obszar działania znajduje się z tyłu za urządzeniem.

Strefy niebezpieczeństw

- Na tylnej stronie urządzenia następuje jego podłączenie do urządzenia odbierającego. Obszary te nie są chronione przez osłonę urządzenia. Przy dostępnych gorących powierzchniach istnieje niebezpieczeństwo poparzenia. W przypadku pęknięcia węża może wydostać się gorący olej powodując oparzenia.

Transport, opakowanie i magazynowanie

5 Transport, opakowanie i magazynowanie

5.1 Wskazówki bezpieczeństwa dla transportu

Niestosowny transport



UWAGA! **Uszkodzenia na skutek niestosownego transportu!**


W przypadku niestosownego transportu mogą powstać szkody rzeczowe znacznej wysokości.

Dlatego:

- Urządzenie musi być całkowicie opróżnione (obwód chłodzący i obwód systemowy).
- Należy stosować tylko oryginalne opakowania lub równoważnościowe.
- Podczas rozładunku paczek w czasie dostawy jak również podczas transportu wewnętrznego należy postępować ostrożnie oraz przestrzegać symboli i wskazówek na opakowaniu.
- Stosować tylko przewidziane miejsca zaczepów.
- Opakowania usuwać dopiero krótko przed montażem.

5.2 Transport

Transport przy pomocy wózka widłowego

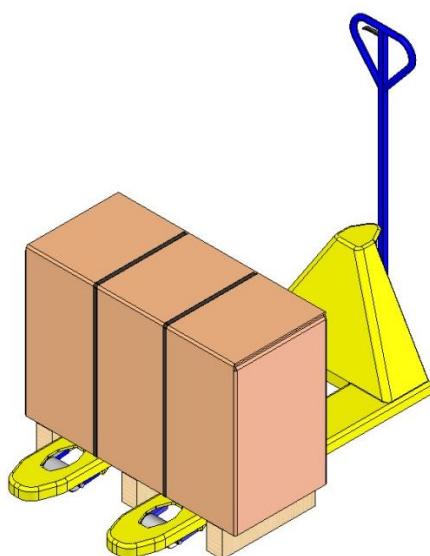

Rys. 6: Punkty zaczepu palety

Paczki, które umocowane są na paletach mogą być transportowane wózkiem widłowym pod następującymi warunkami:


- Wózek widłowy musi być przystosowany do ciężaru - transportowanych towarów.
- Kierowca wózka widłowego musi być uprawniony do jego prowadzenia.

Mocowanie:

1. Wózkiem widłowym wjechać pomiędzy lub pod poprzecznice palety.
2. Igłami wózka wjechać tak daleko aż wyjdą po przeciwnej stronie.
3. Zapewnić aby paleta nie mogła przewrócić się, jeżeli punkt ciężkości nie będzie znajdował się po środku.
4. Zawiesić paczkę i rozpocząć transport.

Transport, opakowanie i magazynowanie

Transport przy pomocy dźwigu

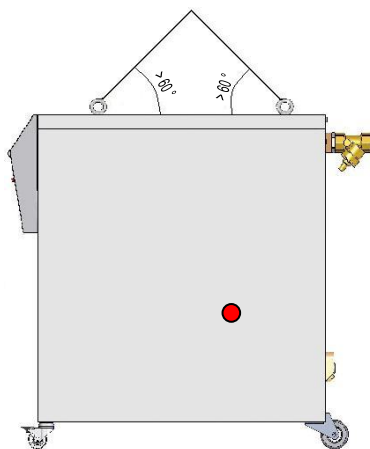

Rys. 7: Punkty zaczepu

Urządzenie może być wyposażone w uszy dla dźwigu (wyposażenie specjalne). Transport przy pomocy dźwigu może odbywać się pod następującymi warunkami:

- Dźwig i podnośnik muszą być przewidziane dla podnoszonego ciężaru
- Osoba obsługująca musi być uprawniona do obsługi dźwigu.

Mocowanie:

1. Liny i pasy odpowiednio Rys. 7 zamocować.
2. Upewnić się, że urządzenie wisi prosto, uwzględnić punkt ciężkości (→ ● Rys. 7) nieznajdujący się w środku.
3. Zawiesić urządzenie i rozpocząć transport.

Transport, opakowanie i magazynowanie

5.3 Kontrola transportu

Po otrzymaniu dostawy należy ją niezwłocznie sprawdzić pod względem kompletności i uszkodzeń transportowych.

W przypadku zewnętrznie rozpoznawalnego uszkodzenia transportowego należy postępować w następujący sposób:


- Nie przyjmować dostawy lub przyjąć ją tylko z zastrzeżeniem.
- Zaznaczyć zakres szkód na dokumentach transportowych lub na dokumencie dostawy spedytora.
- Podjąć reklamację.



WSKAZÓWKA!

Każdy brak należy reklamować kiedy tylko zostanie on rozpoznany. Roszczeń odszkodowawczych można dochodzić tylko w przewidzianym do reklamacji okresie czasu.

5.4 Opakowanie

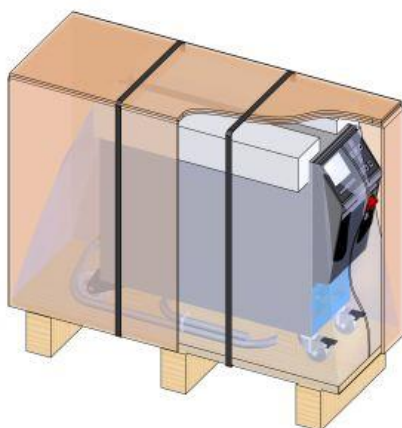

Urządzenie jest zapakowane odpowiednio do oczekiwanych warunków transportowych i jest umieszczone na drewnianej palecie, owinięte w folię stretch, otoczone kartonem i zabezpieczone taśmą opasującą z polipropylenu.

Opakowanie zostało wykonane wyłącznie z materiałów przyjaznych dla środowiska.

Opakowanie powinno chronić poszczególne części składowe przed uszkodzeniami transportowymi, korozją oraz innymi uszkodzeniami. Dlatego nie należy niszczyć opakowania.

Rys. 8: Opakowanie

Transport, opakowanie i magazynowanie

Obchodzenie się z materiałami pakunkowymi

Materiały opakunkowe należy utylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi oraz przepisami lokalnymi.



UWAGA!

Nieprawidłowa utylizacja szkodzi środowisku!

Materiały opakunkowe są cennym surowcem i w wielu wypadkach mogą być ponownie użyte lub sensownie przetworzone i ponownie wykorzystane.

Dlatego:

- Materiały opakunkowe należy utylizować z uwzględnieniem środowiska.
- Należy przestrzegać obowiązujące lokalnie przepisy dotyczące utylizacji. W danym wypadku utylizację zlecić specjalistycznej firmie.

Kody recyklingu materiałów opakowaniowych

Kody recyklingu to oznaczenia na materiałach opakowaniowych. Dostarczają informacji o rodzaju użytego materiału oraz ułatwiają proces unieszkodliwiania i recyklingu.

Kody te składają się z określonego numeru materiału otoczonego symbolem trójkąta strzałki. Poniżej symbolu znajduje się skrót od odpowiedniego materiału.



brak kodu recyklingu

Paleta transportowa

→ Drewno

Składany karton

→ Karton

Taśma do wiązania

→ Polipropylen

Podkładki piankowe, opaski kablowe i torby z szybkozłączką

→ Polietylen o niskiej gęstości

Folia stretch

→ Polietylen liniowy o niskiej gęstości

Transport, opakowanie i magazynowanie

5.5 Symbole na opakowaniu



Chronić przed wilgocią


Paczki należy chronić przed wilgocią i utrzymywać w suchym stanie.



Materiał kruchy

Oznacza paczki z kruchą lub wrażliwą zawartością.

Z paczką należy obchodzić się ostrożnie, nie rzucać nią ani jej nie uderzać.



Góra

Kierunek strzałek wskazuje górną część paczki. Muszą one być zawsze skierowane do góry, w przeciwnym razie zawartość może ulec uszkodzeniu.



Nie układać w stos

Oznacza paczki, których nie wolno układać w stos lub na których nie wolno układać stosu.

Nie układać stosu na oznaczonej paczce.

5.6 Magazynowanie

Magazynowanie zapakowanych pojedynczych urządzeń

Pojedyncze urządzenia magazynować z uwzględnieniem następujących warunków:

- Urządzenie termostatujące całkowicie opróżnić.
- Nie przechowywać na wolnym powietrzu.
- Składować w stanie suchym i nie niezapyłonym.
- Nie narażać na żadne agresywne substancje.
- Chronić przed promieniowaniem słonecznym.
- Unikać wstrząsów mechanicznych.
- Temperatura przechowywania 15–35 °C.
- Względna wilgotność powietrza maks. 60 %.

Instalacja i pierwsze uruchomienie

6 Instalacja i pierwsze uruchomienie

6.1 Bezpieczeństwo

Personel

- Instalacja oraz pierwsze uruchomienie mogą być przeprowadzane tylko przez personel fachowy.
- Prace przy instalacji elektrycznej mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanego elektryka.
- Prace przy instalacji hydraulicznej mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanego hydraulika.

Szczególne niebezpieczeństwa

Istnieją następujące niebezpieczeństwa:

- Zagrożenie życia przez prąd elektryczny.
- Niebezpieczeństwo poparzenia przez gorące materiały robocze.
- Niebezpieczeństwo poparzenia przez gorące powierzchnie.
- Niebezpieczeństwo zakleszczenia przez toczenie lub przewrócenie.

Nieprawidłowa instalacja i pierwsze uruchomienie



OSTRZEŻENIE!

Nieprawidłowa instalacja i uruchomienie mogą spowodować obrażenia!

Nieprawidłowa instalacja oraz pierwsze - uruchomienie mogą spowodować ciężkie szkody osobowe oraz rzeczowe.

Dlatego:

- Przed rozpoczęciem prac należy zatroszczyć się o wystarczające miejsce do montażu.
- Należy ostrożnie obchodzić się z otwartymi, posiadającymi ostre kany elementami.

Instalacja i pierwsze uruchomienie

6.2 Wymagania dla miejsca ustawienia

**OSTRZEŻENIE!****Zagrożenie obrażeń i pożaru wskutek nieprawidłowego ustawienia!**

Nieprawidłowe ustawienie może spowodować ciężkie szkody osobowe oraz rzeczowe.

Dlatego:

- Przestrzegać i uwzględniać wymogi dotyczące miejsca ustawienia

Ustawiając urządzenie termostatujące należy zapewnić następujące warunki:

- zapewnienie odpowiedniej wentylacji i lokalizacji urządzenia zabezpieczonego wodą
- na poziomej, stabilnej i niskiej wibracji powierzchni
- urządzenie powinno być zabezpieczone przed odjechaniem i przewróceniem
- zapewnianie dostępu do głównego przełącznika przez cały czas
- wszystkie kable przyłączeniowe urządzenia nie mogą dotykać przewodów hydraulicznych lub części, których temperatura powierzchni przekracza 50 °C
- zabezpieczyć urządzenie za pomocą odpowiedniego zabezpieczenia wstępnego, a jeżeli jest to konieczne za pomocą wyłącznika ochronnego prądowego (maks. zabezpieczenie wstępne i zalecany wyłącznik ochronny prądowy → strona 26)

Instalacja i pierwsze uruchomienie

6.3 Prace instalacyjne

6.3.1 Blokowanie rolek



Rys. 9: Blokowanie rolek

Aby zabezpieczyć urządzenie przed niezamierzonym odjechaniem rolki muszą być zablokiowane.

1. Urządzenie należy postawić w odpowiednim miejscu.
2. Wcisnąć w dół obydwie dźwignie hamulca na rolkach.

6.3.2 Uzdatnianie wody chłodzącej

Jeżeli w trakcie pracy z nieuzdatnioną wodą nie ma możliwości zachowania wartości orientacyjnych (→ strona 27) jakości wody, wymagane jest przeprowadzenie odpowiedniego uzdatniania wody.



WSKAZÓWKA!

Zaleca się, by uzdatnianie wody zlecić specjalizującej się w tym firmie.

W zależności od wykonania w urządzeniu termoregulacyjnym stosowane są następujące materiały:

- Miedź
- Mosiądz
- Brąz
- Nikiel
- Stal chromowana
- MQ (silikon)
- NBR (kauczuk nitylowy)
- FPM (Viton®)
- PTFE (Teflon)
- FFKM (kauczuk perfluorowy)
- PEEK (polieteroeteroketon)

Viton® jest znakiem towarowym Dupont Dow Elastomers



WSKAZÓWKA!

W celu uzyskania dalszych informacji, na stronie www.hb-therm.ch istnieje możliwość pobrania dokumentu „Lista kontrolna uzdatniania wody dla urządzeń termoregulacyjnych” (DF8003-X, X=język).

Instalacja i pierwsze uruchomienie

6.3.3 Wykonanie przyłączy systemowych



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo poparzenia przez gorące materiały robocze

Stosując nieodpowiednie przewody lub złącza istnieje niebezpieczeństwo, że wydostaną się ciecze pod wysokim ciśnieniem i spowodują ciężkie a nawet śmiertelne obrażenia.

Dlatego:

- Stosować należy wyłącznie przewody ciśnieniowe wytrzymałe na temperaturę oraz odporne na nośnik ciepła (wytrzymałość ciśnieniowa co najmniej do poziomu maksymalnego ciśnienia pompy, w stosunku do danej maksymalnej temperatury urządzenia).
- Ze względów bezpieczeństwa w obwodzie nośnika ciepła należy unikać złączy szybkiego łączenia



WSKAZÓWKA!

Przyłącza systemowe będą przykręcone lub wsadzone zależnie od produktu. Jeżeli do urządzenia odbierającego nie można podłączyć zalecanego złącza dla węża, dla uzyskania najmniejszej utraty ciśnienia reduktor przekroju musi być zamontowany na urządzeniu odbierającym a nie na urządzeniu termostatującym.



UWAGA!

Połączenia śrubowe, a zwłaszcza kombinacje stal szlachetna / stal szlachetna lub stal / stal szlachetna podczas długiej pracy w wysokich temperaturach mogą się zapiec lub zatrzeć, co znacznie utrudnia ich odkręcenie.

Dlatego:

- Należy stosować odpowiednie środki smarowe.

Instalacja i pierwsze uruchomienie

Podłączenie wejścia i wyjścia wody chłodzącej



WSKAZÓWKA!

W celu optymalnego wykorzystania możliwości chłodzenia urządzenia termostatującego wyjście wody chłodzącej powinno być w miarę możliwości krótkie i nie poddane działaniu ciśnienia zwrotnego.

1. Wejście i wyjście wody chłodzącej podłączyć do obwodu wody chłodzącej.

Podłączenie dopływu i odpływu

2. Dopływ i odpływ podłączyć do urządzenia odbierającego

Założenie przyłączy elektrycznych

3. Zlecić wykonanie przyłączy elektrycznych elektrykowi z zachowaniem następujących warunków:
 - Przyłącza elektryczne wykonać dopiero wówczas kiedy wykonane zostaną przyłącza hydrauliczne.
 - Zapewnić aby napięcie zasilające oraz jego częstotliwość były zgodne z parametrami podanymi na tablicy znamionowej oraz w parametrach technicznych.
 - Zabezpieczenie wstępne urządzenia termostatującego wybrać zgodnie z danymi ze specyfikacjami elektrycznymi (→ strona 26).

Zabezpieczyć połączenia węży



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo poparzenie przez gorące połączenia węży!


Połączenia węzowe pomiędzy urządzeniem termostatującym oraz urządzeniem odbierającym mogą być bardzo gorące podczas pracy. W przypadku niewystarczającego osłonięcia połączeń węży istnieje niebezpieczeństwo dotknięcia ich co może spowodować ciężkie poparzenia.

Dlatego:

- Wszystkie połączenia węży należy w wystarczający sposób zabezpieczyć przed możliwością bezpośredniego kontaktu z nimi.

Instalacja i pierwsze uruchomienie

6.3.4 Napełnianie urządzenia

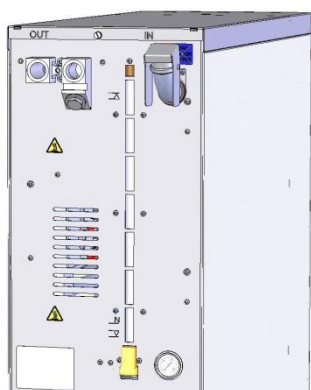

Rys. 10: Napełnianie urządzenia


Aby napełnić zbiornik nośnika ciepła urządzenia termoregulacyjnego, należy postępować w następujący sposób:

1. Otworzyć pokrywę zbiornika
2. Nośnik ciepła wlewać powoli przez otwór zbiornika do momentu, aż zbiornik zostanie wypełniony w ok. $\frac{3}{4}$.


Instalacja i pierwsze uruchomienie

6.3.5 Podłączanie interfejsów danych


Interfejs HB

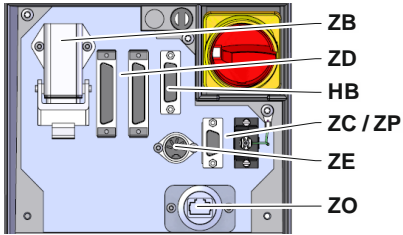

Rys. 11: Interfejsy urządzenia pojedynczego

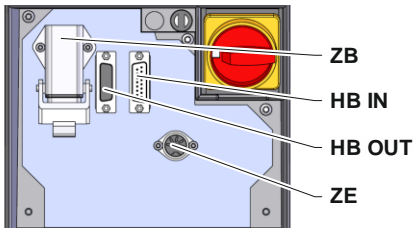


Rys. 12: Interfejsy urządzenia modułowego

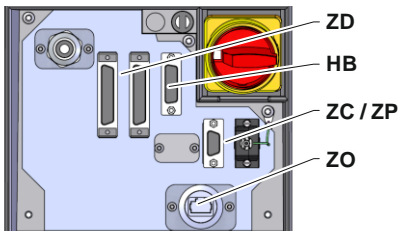


Rys. 13: Interfejsy Panel-5



Rys. 14: Interfejsy Flow-5
Typ konstrukcji: do zabudowy / urządzenie wolnostojące

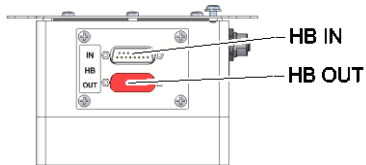

Rys. 15: Interfejsy Flow-5
Typ konstrukcji: Urządzenie niezależne

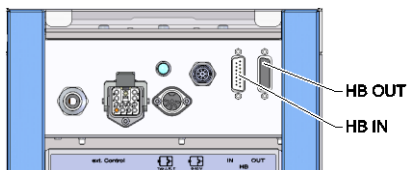


Rys. 16: Interfejsy Vario-5

Aby móc sterować lub kontrolować urządzenie modułowe Thermo-5, zew. przepływomierz Flow-5 lub jednostkę przełączającą Vario-5, do urządzenia należy podłączyć kabel sterujący.


1. Kabel sterujący przeciągnąć między stroną przednią a klapą serwisową Thermo-5 lub Panel-5.
2. Kabel sterujący włożyć do gniazda HB.
3. Drugi koniec kabla sterującego podłączyć do HB-Therm produkt Thermo-5, Flow-5 lub Vario-5 za pomocą wtyczki HB IN.
4. Pozostałe produkty firmy HB-Therm podłączyć za pomocą gniazda wtykowego HB-OUT.
5. Zamknąć klapę serwisową.

Legenda	Oznaczenie	Adnotacja
MC	Sterowanie maszyny	maks. 1
FB	Moduł obsługowy Panel-5	maks. 1
EG	Urządzenie termoregulacyjne Thermo-5, urządzenie pojedyncze	maks. 16 (na obsługę)
MG	Urządzenie termoregulacyjne Thermo-5, urządzenie modułowe	
FM	Przepływomierz Flow-5	maks. 32 (na 4 obiegi)
VS	Jednostka przełączająca Vario-5	maks. 8
SD	Komunikacja za pomocą szeregowego interfejsu danych DIGITAL (ZD), CAN (ZC), PROFIBUS-DP (ZP)	Maksymalna liczba urządzeń, zakres obsługi i transfer - wartości przepływu zależą od sterownika maszyny lub protokołu
OPC UA	Komunikacja OPC UA poprzez Ethernet (ZO)	
HB ²⁾	Komunikacja Interfejs HB	Kolejność podłączenia nieistotna
HB/CAN	Komunikacja Interfejs HB/CAN	Do zdalnej obsługi pojedynczych urządzeń
CAN	Komunikacja Interfejs CAN (ZC)	
EC	Sterowanie zewnętrzne (Ext. Control)	Przyporządkowanie zależne od sterownika maszyny

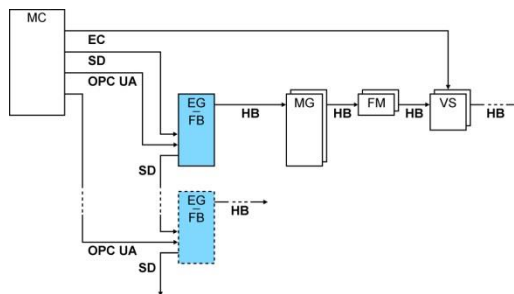


1) wyłączona obsługa

2) Maks. długość kabla HB: Łącznie 50 m

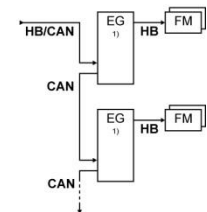


Instalacja i pierwsze uruchomienie

Przykłady komunikacji

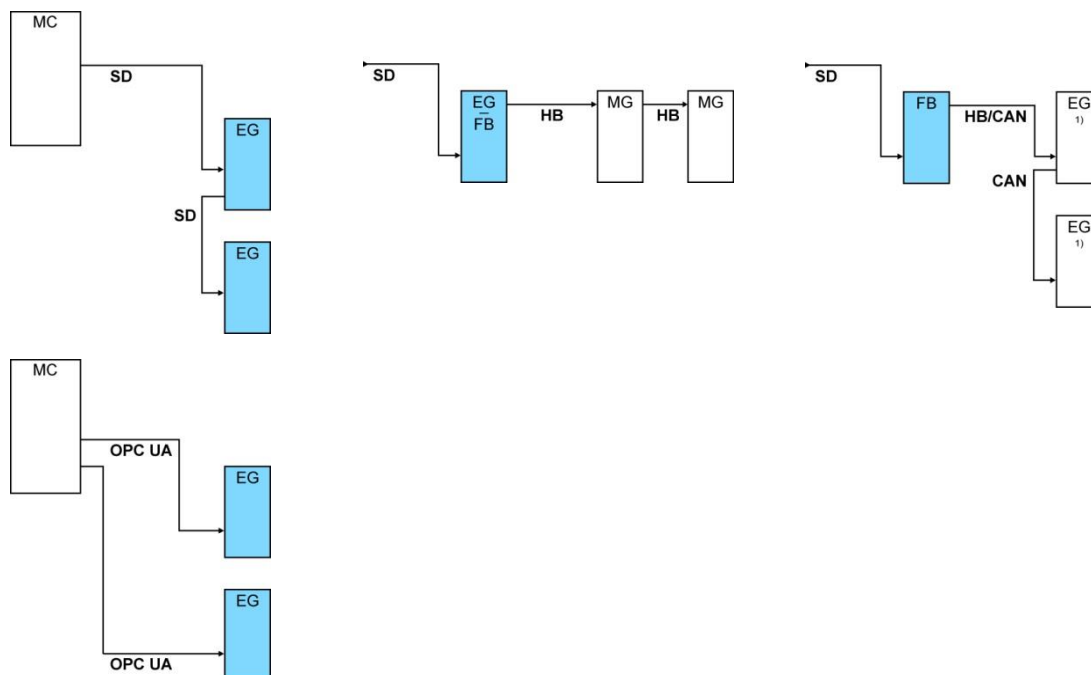

1) wyłączona obsługa

Interfejs danych (wyposażenie dodatkowe ZD, ZC, ZP, ZO)

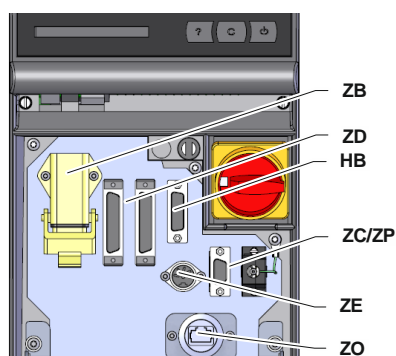

Rys. 17: Interfejsy urządzenia pojedynczego

Aby sterować urządzeniem za pomocą sterowania zewnętrznego, do urządzenia podłączyć można kabel sterujący:

1. Między stroną przednią a klapą serwisową przeciągnąć kabel sterujący.
2. Kabel sterujący włożyć do gniazda ZD, ZC, ZP lub ZO.
3. Zamknąć klapę serwisową
4. Ustawienie **Adres** lub **Protokół** (→ strona 72)
5. Ustawienie konfiguracji sieci (dotyczy tylko wyposażenia dodatkowego ZO → strona 73)

Instalacja i pierwsze uruchomienie

Sterowanie zewnętrzne (wyposażenie dodatkowe ZB)

W celu sterowania urządzeniem przy pomocy zewnętrznych kontaktów beznapięciowych do urządzenia podłączyć można zewnętrzny kabel sterujący.

1. Zewnętrzny kabel sterujący przeciągnąć pomiędzy klapą czołową i klapą serwisową.
2. zewnętrzny kabel sterujący włożyć do gniazda ZB.
3. Zamknąć klapę serwisową.
4. Dla obłożenia kontaktów (→ strona 128).



WSKAZÓWKA!

Obłożenie kontaktów różnych kabli sterujących przedstawione jest w stronie 127.

6.3.6 Podłączanie czujnika zewnętrznego

Podłączenie zewnętrznego czujnika temperatury (wyposażenie dodatkowe ZE)

W celu dokładnego pomiaru temperatury urządzenia odbierającego możliwe jest podłączenie do urządzenia zewnętrznego czujnika temperatury.


1. Przewód zewnętrznego czujnika temperatury należy przeprowadzić pomiędzy klapą czołową i klapą serwisową.
2. Zewnętrzny czujnik temperatury włożyć do gniazda ZE.
3. Zamknąć klapę serwisową
4. Ustawienie typu czujnika (→ strona 69).

Tabela: Oznaczenie typu czujnika

Typ	Norma	obudowa	żyłka
J (Fe-CuNi)	IEC	czarny	czarny (+) / biały (-)
	DIN	niebieski	czerwony (+) / niebieski (-)
K (NiCr-Ni)	IEC	zielony	zielony (+) / biały (-)
	DIN	zielony	czerwony (+) / zielony (-)
T (Cu-CuNi)	IEC	brązowy	brązowy (+) / biały (-)
	DIN	brązowy	czerwony (+) / brązowy (-)

7 Sterowanie

7.1 Klawiatura

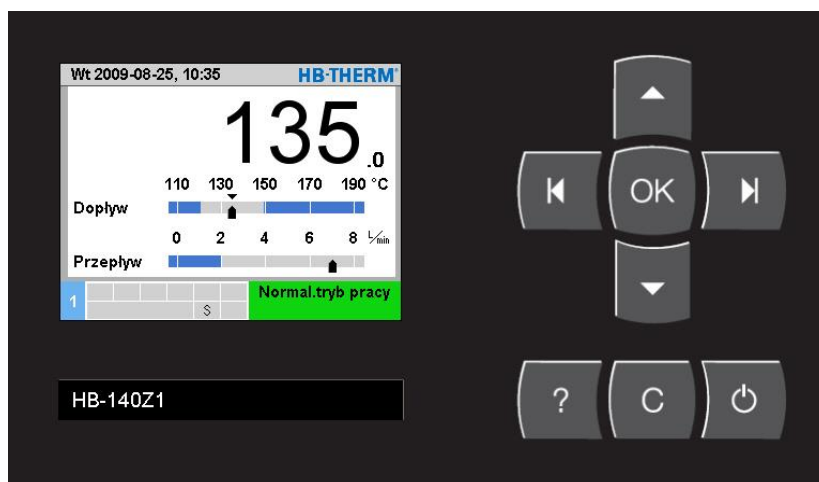

Rys. 18: Klawiatura i wskaźnik

7.1.1 Funkcje klawiszy urządzenia pojedynczego

Klawisz	Funkcja klawisza na ekranie głównym	Funkcje klawiszy wewnątrz menu	Funkcje klawiszy przy aktywnej zmianie parametrów
	W menu Wartości planowe przejść do Wartość planowa 1 (tryb zmiany parametrów).	Przejdź do góry.	Podwyższyć wartości.
	W menu Kontrola przejść do Kontrola .	Przejdź w lewo.	Zmienić ustawienie z „ustawienia dziesiętnych części” na „ustawienie liczb całkowitych”.
	Wyświetlić menu główne.	Wyświetlić menu dodatkowe lub uaktywnić zmianę parametrów.	Potwierdzić wartości.
	W menu Funkcje przejść do Opróżnianie formy .	Przejdź w prawo.	Zmienić ustawienie z „ustawienia liczb całkowitych” na „ustawienie dziesiętnych części”.
	W menu Profil przejść do Język .	Przejdź na dół.	Zmniejszyć wartości.
	Wyświetlić pomoc online.	Wyświetlić pomoc online.	Wyświetlić pomoc online.
	Potwierdzić aktywny buczek lub alarm.	Przejdź z powrotem do poprzedniego menu.	Przerwać przestawianie wartości.
	Urządzenie włączyć lub wyłączyć.	Urządzenie włączyć lub wyłączyć.	Urządzenie włączyć lub wyłączyć.

Sterowanie

7.1.2 Funkcje klawiszy do obsługi urządzeń modułowych


Klawisz	Funkcja klawisza na ekranie głównym	Funkcje klawiszy wewnątrz menu	Funkcje klawiszy przy aktywnej zmianie parametrów
	W menu Wartości planowe przejść do Dane planowe 1 (tryb zmiany parametrów).	Przejdź do góry.	Podwyższyć wartości.
	Przejdź do niższego numeru modułu	Przejdź do niższego numeru modułu	Zmienić ustawienie z „ustawienia dziesiętnych części” na „ustawienie liczb całkowitych”.
	Wyświetlić menu główne.	Wyświetlić menu dodatkowe lub uaktywnić zmianę parametrów.	Potwierdzić wartości.
	Przejdź do wyższego numeru modułu	Przejdź do wyższego numeru modułu	Zmienić ustawienie z „ustawienia liczb całkowitych” na „ustawienie dziesiętnych części”.
	W menu Profil przejść do Język .	Przejdź na dół.	Zmniejszyć wartości.
	Wyświetlić pomoc online.	Wyświetlić pomoc online.	Wyświetlić pomoc online.
	Potwierdzić aktywny buczek lub alarm.	Przejdź z powrotem do poprzedniego menu.	Przerwać przestawianie wartości.
	Moduł włączyć lub wyłączyć.	Moduł włączyć lub wyłączyć.	Moduł włączyć lub wyłączyć.

7.1.3 Funkcje klawiszy urządzenia obsługiwane jako moduł


Klawisz	Funkcja klawisza na ekranie głównym	Funkcje klawiszy wewnątrz menu	Funkcje klawiszy przy aktywnej zmianie parametrów
	brak funkcji	Przejsć do góry.	Podwyższyć wartość.
	brak funkcji	brak funkcji	brak funkcji
	Wyświetlić menu główne.	Przywołać menu dodatkowe lub uaktywnić zmianę parametrów.	Potwierdzić wartość.
	brak funkcji	brak funkcji	brak funkcji
	brak funkcji	Przejsć na dół.	Zmniejszyć wartość.
	Wyświetlić pomoc online.	Wyświetlić pomoc online.	Wyświetlić pomoc online.
	brak funkcji	Przejsć do poprzedniego menu lub opuścić menu.	Przerwać przestawianie wartości.
	brak funkcji	brak funkcji	brak funkcji

Sterowanie


7.1.4 Ekran główny

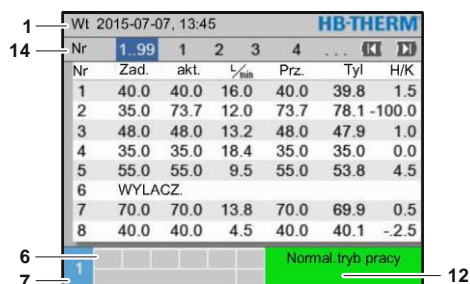

Rys. 19: Ekran główny – tabela

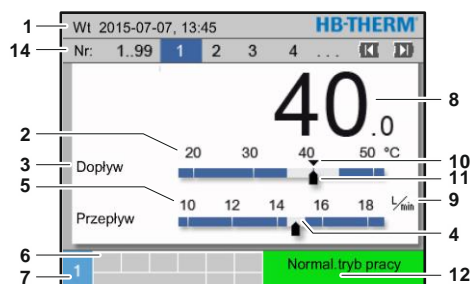

Rys. 20: Ekran główny – wykres

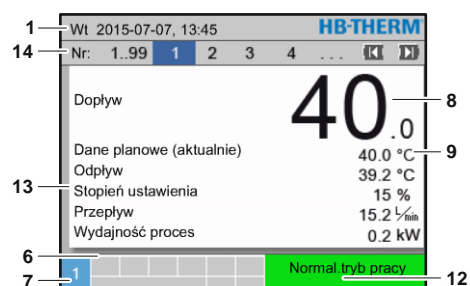

Rys. 21: Ekran główny – tekst



Rys. 22: Ekran główny – Obsługa urządzenia jako moduł

Nr poz.	Oznaczenie	Wskaźnik
1	Pasek menu	Data i godzina
2	Skala temp.	Skala aktualnych punktów pomiaru (dopływ, odpływ lub zewn.)
3	Tekst wartości aktualnej	Wartość górna: Temperatura dopływ, odpływ lub zewn. Wartość dolna: Przepływ, różnica temperatury lub ciśnienia pompa
4	Słupki wykresu	Wskaźnik ustawionych granic kontroli
5	Skala	Skala przepływu, różnica temperatury lub ciśnienia pompa
6	Symbol	Wskaźnik aktywnych funkcji i wskaźówek / wskaźnik wartości rzeczywistych w trakcie wyświetlania menu
7	Pole adresowe	Wskaźnik adresu urządzenia
8	Wskaźnik danych aktua. (duży)	Skala zmierzonej wartości aktualnej (dopływ, odpływ lub zewn.)
9	Jednostka	Jednostka dla przepływu, temperatury lub ciśnienia
10	Wartość planowa	Oznakowanie danych plan.
11	Wartość aktualna	Oznakowanie aktualnych danych aktua.
12	Tryb pracy i oznaczony kolorem wskaźnik stanu	Wskaźnik aktualnego trybu pracy oraz oczekujących alarmów i ostrzeżeń
13	Wartości użytkownika	Wskaźnik maks. 5 danych aktualnych do wyboru
14	Pasek modułu	Wyświetla zarejestrowane moduły (tylko w przypadku zastosowania urządzeń modułowych)

Sterowanie

Wskaźnik stanu urządzenia pojedynczego

W zależności od stanu pracy wskaźnik stanu świeci się w różnym kolorze. Zdefiniowane są następujące stany:

Wskaźnik	Opis
zielony	bezawaryjny
zielony-migający	Faza początkowa, wartości graniczne jeszcze nie ustawione
żółty	Ostrzeżenie
czerwony	Zakłócenie

Wskaźnik stanu urządzenia obsługiwanego jako moduł lub urządzenia modułowego

W zależności od stanu pracy wskaźnik stanu świeci się w różnym kolorze. Zdefiniowane są następujące stany:

Wskaźnik	Opis
zielony	bezawaryjnie
zielony-migający	Etap rozruchu, wartości graniczne jeszcze nie ustawione
zielony-migający-szybko	Wybrane urządzenie modułowe
żółty	Ostrzeżenie
czerwony	Zakłócenie
żółto-czerwony-migający	Aktywna aktualizacja oprogramowania

Wskaźnik symbolu


Symbol	Opis
	Aktywny tryb symulacji
	Aktywna automatyczna regulacja
	Aktywny tryb zdalnego sterowania
	Aktywny program łączenia
	Aktywny zegar sterujący
	Koniec okresu konserwacji
	Aktywny Rejestrowania USB
	Wyłączyć buczek
	Przerwanie alarmu
	Stan napel. – wstępne ostrzeż.

Sterowanie

7.2 Struktura obsługi

Nawigowanie wewnątrz struktury menu odbywa się w następujący sposób:

- Przy pomocy przycisku **OK** można od ekranu głównego przywołać krok po kroku odpowiednio niższy poziom hierarchii.
- Przy pomocy przycisku **C** z niższego poziomu w hierarchii przywołać można krok po kroku wyższy poziom aż do ekranu głównego.
- Przy pomocy przycisku **C** przyciskanego dłużej niż 1 sekundę można z poziomów hierarchii leżących niżej przywołać bezpośrednio ekran główny.
- Przy pomocy przycisków strzałek **◀** oraz **▶** przełączać można pomiędzy pojedynczymi modułami.

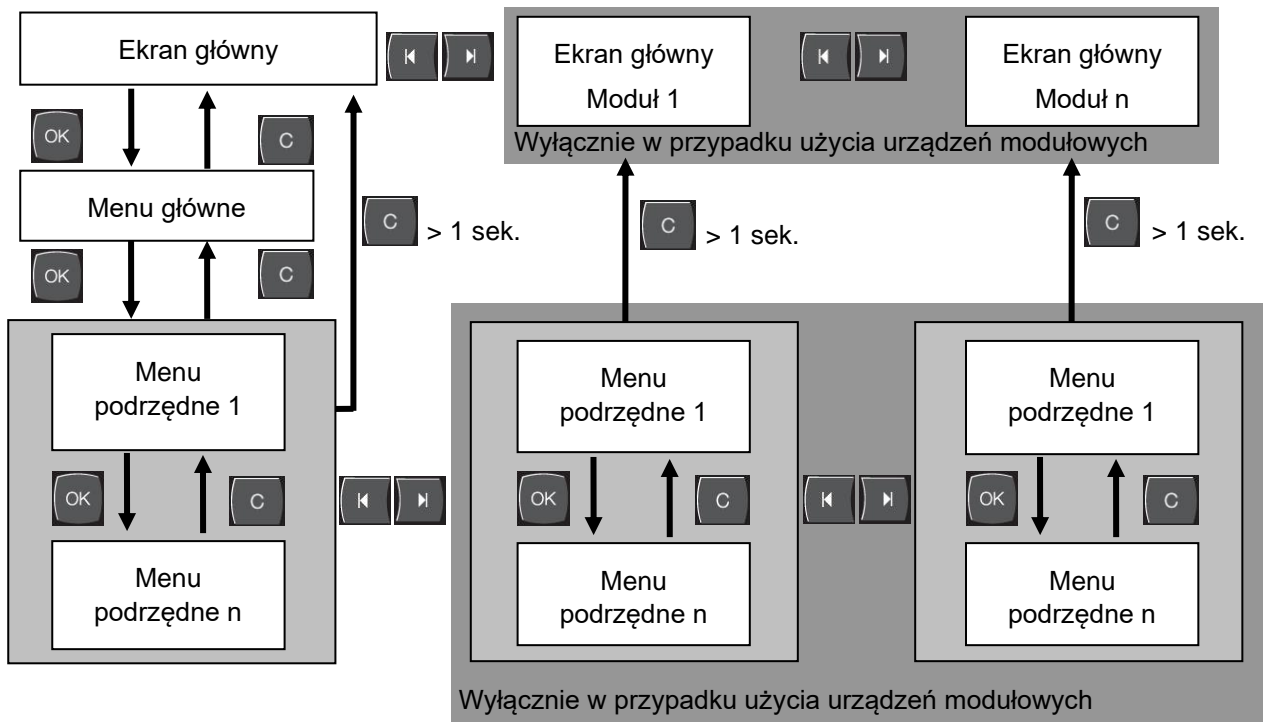

Rys. 23: Struktura obsługi

7.3 Struktura menu

**WSKAZÓWKA!**

W zależności od zastosowanej wersji oprogramowania struktura menu oraz wartości parametrów mogą odbiegać od poniższej tabeli.

Utrwalić	Profil użytkownika	Zezwolenie obsługi	Wartość domyślna	Jednostka	Dodatkowe wyposażenie / Wykonanie	Typ
Wartości planowe	S	-	-	-	-	-
Dane planowe 1	S	2	40,0	°C	-	M
Dane planowe 2	S	2	0,0	°C	-	M
Wartość zad. liczby obrotów	S	2	100,0	%	4S, 8R	M
Wartość zadana przepływu	S	2	10,0	L/min	4S, 8R	M
Wartość zad. różn. ciśnienia	S	2	3,0	bar	4S, 8R	M
Wartość zad. różnicy temp.	S	2	5,0	K	4S, 8R	M
Ogrzac rampe	E	2	5,0	K/min	-	M
Funkcja rampy ogrzewania	E	2	nieaktyw.	-	-	M
Schłodzić rampe	E	2	5,0	K/min	-	M
Funkcja rampy chłodzenia	E	2	nieaktyw.	-	-	M
Temp. Ogran. wartości zadan.	E	2	-	°C	-	M
Temp. wyłączenie!	E	2	70,0	°C	-	A
Funkcja ogran.ciśnienia VL	E	2	nieaktyw.	-	4S, 8R	M
Ograniczenie ciśnienia VL	E	2	5,0	bar	4S, 8R	M
Funkcje	S	-	-	-	-	-
Chłodzić	S	1	WYLACZ.	-	-	M
Opróżnianie formy	S	1	WYLACZ.	-	-	M
Czujnikzew.	S	1	WYLACZ.	-	ZE	M
Zdalne sterowanie	S	1	WYLACZ.	-	ZD, ZC, ZO, ZP	M
Uszczelnianie	S	1	WYLACZ.	-	ZL	M
2. Dane planowe	S	1	WYLACZ.	-	-	M
Zegar czasowy	S	1	WYLACZ.	-	-	M
Program rampa	S	1	WYLACZ.	-	-	M
Pauza rampa	S	1	WYLACZ.	-	-	M
Wskaźnik	S	-	-	-	-	-
Typ obrazu	S	2	Graph	-	-	A
Dane aktualne	S	-	-	-	-	-
Utrwalenie wskaźnika	S	1	WYLACZ.	-	-	A
Dane planowe (aktualnie)	S		-	°C	-	M
Dopływ	S		-	°C	-	M
Odływ	S		-	°C	-	M

Sterowanie

Zewn	S	-	°C	-	M
Odchylenia dane akt.-plan.	S	-	K	-	M
Różnica odpływ-dopływ	S	-	K	-	M
Stopień ustawienia	S	-	%	-	M
Przepływ	S	-	L/min	-	M
Wydajność proces	S	-	kW	-	M
akt. oszcz. mocy pompy	S	-	W	4S	M
Oszczędzanie energii pompy	S	-	kWh	4S	M
Możliwe oszcz. Mocy pompy	S	-	W	4S, 4M	M
Możliwe oszcz. Energii pompy	S	-	kWh	4S, 4M	M
Wartość zad. różnicy temp.	S	-	K	4S, 8R	M
Wartość zadana przepływu	S	-	L/min	4S, 8R	M
Wartość zad. różn. ciśnienia	S	-	bar	4S, 8R	M
Wartość zad. liczby obrotów	S	-	%	4S, 8R	M
Liczba obrotów pompy	S	-	1/min	4S, 8R	M
System ciśn. wart. planowa	U	-	bar	-	M
System ciśn. wart. aktualne	S	-	bar	-	M
Dopływ ciśnienia	S	-	bar	ZU, 4S, 8R	M
Różnica ciśnienia pompa	S	-	bar	-	M
Ograniczenie ciśnienia VL	E	-	bar	4S, 8R	M
Godziny pracy	S	-	h	-	M
Godziny pracy FM 1..4	S	-	h	-	M
Godziny pracy FM 5..8	S	-	h	-	M
Punkt rampa	S	-	-	-	M
Pozost. czas-punkt programu	S	-	min	-	M
Prąd faza L1	U	-	A	-	M
Prąd faza L2	U	-	A	-	M
Prąd faza L3	U	-	A	-	M
Napięcie 24 VAC	U	-	V	-	M
Stan pompy	S	-	%	ZU, 4S, 8R	M
Konserwacja nośn. ciepła	S	-	%	-	M
Konserwacja pompy	S	-	%	-	M
Konserwacja ogrzewania	S	-	%	-	M
Konserwacja chłodnicy	S	-	%	-	M
Różnica dopływ zewn.	S	-	K	-	M
Odpływ zewn. 1..8	S	-	°C	-	M
Róż. odpływ-dopływ zewn. 1..8	S	-	K	-	M
Przepływ zewn.1..8	S	-	L/min	-	M
Wydajność proces zewn.1..8	S	-	kW	-	M
Droga ustawiania chłodnica 1	U	-	%	-	M
Droga ustawiania chłodnica 2	U	-	%	>100 °C	M
Stan napełnienia zbiornika	S	-	%	200/250T	M
Temperatura chłodnicy	U	-	°C	>100 °C	M
Temperatura zbiornika	U	-	°C	200/250T	M
Temp. przetw. przetwornica	U	-	°C	4S, 8R	M

Sterowanie

Temperatura kompensacja 1	U		-	°C	-	M
Moc pompy	S		-	%	4S, 8R	M
Wartość zad. pompy (akt.)	S		-	%	4S, 8R	M
Stopień ustawienia pompy	S		-	%	4S, 8R	M
Rozpoznanie produkcji	S		nieaktyw.	-	-	M
Wybór	S	-	-	-	-	-
Dane planowe (aktualnie)	S	3	WLACZ.	-	-	M
Dopływ	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Odływ	S	3	WLACZ.	-	-	M
Zewn	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Odchylenia dane akt.-plan.	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Różnica odpływ-dopływ	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Stopień ustawienia	S	3	WLACZ.	-	-	M
Przepływ	S	3	WLACZ.	-	-	M
Wydajność proces	S	3	WLACZ.	-	-	M
akt. oszcz. mocy pompy	S	3	WYLACZ.	-	4S	M
Oszczędzanie energii pompy	S	3	WYLACZ.	-	4S	M
Możliwe oszcz. Mocy pompy	S	3	WYLACZ.	-	4S, 4M	M
Możliwe oszcz. Energii pompy	S	3	WYLACZ.	-	4S, 4M	M
Wartość zad. różnicy temp.	S	3	WYLACZ.	-	4S, 8R	M
Wartość zadana przepływu	S	3	WYLACZ.	-	4S, 8R	M
Wartość zad. różn. ciśnienia	S	3	WYLACZ.	-	4S, 8R	M
Wartość zad. liczby obrotów	S	3	WYLACZ.	-	4S, 8R	M
Liczba obrotów pompy	S	3	WYLACZ.	-	4S, 8R	M
System ciśn. wart. planowa	U	3	WYLACZ.	-	-	M
System ciśn. wart. aktualne	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Dopływ ciśnienia	S	3	WYLACZ.	-	ZU, 4S, 8R	M
Różnica ciśnienia pompa	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Ograniczenie ciśnienia VL	E	3	WYLACZ.	-	4S, 8R	M
Godziny pracy	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Godziny pracy FM 1..4	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Godziny pracy FM 5..8	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Punkt rampa	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Pozost. czas-punkt programu	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Prąd faza L1	U	3	WYLACZ.	-	-	M
Prąd faza L2	U	3	WYLACZ.	-	-	M
Prąd faza L3	U	3	WYLACZ.	-	-	M
Napięcie 24 VAC	U	3	WYLACZ.	-	-	M
Stan pompy	S	3	WYLACZ.	-	ZU, 4S, 8R	M
Konserwacja nośn. ciepła	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Konserwacja pompy	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Konserwacja ogrzewania	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Konserwacja chłodnicy	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Różnica dopływ zewn.	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Odływ zewn. 1..8	S	3	WYLACZ.	-	-	M

Sterowanie

Róż. odpływ-dopływ zewn. 1..8	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Przepływ zewn.1..8	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Wydajność proces zewn.1..8	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Droga ustawiania chłodnica 1	U	3	WYLACZ.	-	-	M
Droga ustawiania chłodnica 2	U	3	WYLACZ.	-	>100 °C	M
Stan napełnienia zbiornika	S	3	WYLACZ.	-	200/250T	M
Temperatura chłodnicy	U	3	WYLACZ.	-	>100 °C	M
Temperatura zbiornika	U	3	WYLACZ.	-	200/250T	M
Temp. przetw. przetwornica	U	3	WYLACZ.	-	4S, 8R	M
Temperatura kompensacja 1	U	3	WYLACZ.	-	-	M
Moc pompy	S	3	WYLACZ.	-	4S, 8R	M
Wartość zad. pompy (akt.)	S	3	WYLACZ.	-	4S, 8R	M
Stopień ustawienia pompy	S	3	WYLACZ.	-	4S, 8R	M
Rozpoznanie produkcji	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Moduły	S	-	-	-	-	-
Moduł	S	3	-	-	-	A
Zewn. pomiar przepływu	S	-	-	-	-	-
Zewn. pomiar przepływu	S	3	-	-	-	A
Różne	E	-	-	-	-	-
Zewn. pomiar przepływu	E	3	aktywny	-	-	A
Urządzenia Variotherm	S	-	-	-	-	-
Urządzenia Variotherm 1..8	S	3	aktywny	-	-	-
Kontrola	S	-	-	-	-	-
Kontrola	S	3	autom.	-	-	A
Stopień kontroli	S	3	gruby	-	-	M
Resetowanie kontroli	S	3	nie	-	-	M
Zwolnienie tłumienia alarmu	S	3	pelen	-	-	A
Styk alarmu funkcja	S	3	NO1	-	-	M
Głośność klakson	S	3	10	-	-	A
Kontrola w funkcje	U	4	WYLACZ.	-	-	A
Wyjście – kontakt alarmowy	U	4	Wszystkie	-	-	M
Awaryjne wyłąc.przyp.przegrz.	U	4	WYLACZ.	-	-	A
Temperatura	S	-	-	-	-	-
Odchyl. dane plan.-akt. góra	S	3	10,0	K	-	M
Odchyl. dane plan.-akt. dół	S	3	10,0	K	-	M
Różnica odpływ-dopływ	S	3	10,0	K	-	M
Różnica dopływ zewn.	S	3	WYLACZ.	K	-	M
Róż. odpływ-dopływ zewn. 1..8	S	3	10,0	K	-	M
Opóź. różn. dopływ - odpływ	S	3	0	min	-	A
Rozbieżność różnic. temp.	S	3	2,0	K	4S, 8R	M
Przepływ	S	-	-	-	-	-
Przepływ wew. max.	S	3	WYLACZ.	L/min	-	M
Przepływ wew. min.	S	3	5,0	L/min	-	M
Stan pompy min.	S	3	60	%	-	M

Sterowanie

Przepływ zewn.1..8 max.	S	3	WYLACZ.	L/min	-	M
Przepływ zewn.1..8 min.	S	3	1,0	L/min	-	M
Prz. roz. wart. zad.-rzec. góra	S	3	2,0	L/min	4S, 8R	M
Prz. roz. wart. zad.-rzec. dół	S	3	2,0	L/min	4S, 8R	M
Dane narzędzia	E	-	-	-	-	-
Narzędzie 1-10	E	-	-	-	-	-
Nr narzędzia	E	4	-	-	-	M
Dane planowe 1	E	4	-	°C	-	M
Różnica odpływ-dopływ	E	4	-	K	-	M
Różnica dopływ zewn.	E	4	-	K	-	M
Odchyl. dane plan.-akt. góra	E	4	-	K	-	M
Odchyl. dane plan.-akt. dół	E	4	-	K	-	M
Przepływ wew. max.	E	4	-	L/min	-	M
Przepływ wew. min.	E	4	-	L/min	-	M
Załadować dane narzędzia	E	4	WYLACZ.	-	-	M
Zapisać dane narzędzia	E	4	WYLACZ.	-	-	M
Eksportować dane narzędzia	E	4	WYLACZ.	-	-	M
Importować dane narzędzia	E	4	WYLACZ.	-	-	M
Stan napelnienia	U	-	-	-	-	-
Stan napel. – wstępne ostrzeż.	U	4	5	%	200/250T	M
Ustawienie	S	-	-	-	-	-
Zdalne sterowanie	S	-	-	-	-	-
Adres	S	3	1	-	-	M
Protokół	S	3	1	-	-	A
Sterowanie zew. Master	E	3	autonom	-	-	A
Poziom transferu	E	4	4800	B/s	-	A
Poziom transferu CAN Bus	E	4	250	k/s	-	A
Miej. dziesiąt. przepływ CAN	S	4	WLACZ.	-	-	A
Parytet	E	4	równy	-	-	A
Bit danych	E	4	8	-	-	A
Stopbit	E	4	1	-	-	A
Takt seryjnego rejestrowania	S	4	1	s	-	A
Opóźnienie wyłączenia awar.	U	4	30	s	-	M
Kompatybilność profibus z S4	S	4	tak	-	-	A
Węzeł profibus 1	S	4	5	-	-	A
Węzeł profibus 2	S	4	6	-	-	A
Węzeł profibus 3	S	4	7	-	-	A
Węzeł profibus 4	S	4	8	-	-	A
Symulacja DMF jako urządz.	E	3	WYLACZ.	-	-	M
Obsługa urządzenia jako moduł	S	3	WYLACZ.	-	ZC	A
Konfiguracja TCP/IP	S	-	-	-	ZO	-
DHCP	S	3	tak	-	ZO	A
Pomyślne adresowanie DHCP	S	3	-	-	ZO	A
IP	S	3	-	-	ZO	A

Sterowanie

Maska podsieci	S	3	-	-	ZO	A
Standardowa bramka	S	3	-	-	ZO	A
Port	E	4	4840	-	ZO	A
Adres Mac	S	3	-	-	ZO	A
Rozłąc. awar. prz. czasu sesji	E	4	nie	-	ZO	A
Zegar czasowy	E	-	-	-	-	-
Godzina	E	3	CET	HH:MM	-	A
Data	E	3	CET	-	-	A
Status	E	3	nieaktywny	-	-	A
Dzień	E	3	Pon-Pia	-	-	A
Rodzaj przełączenia	E	3	WYLACZ.	-	-	A
Czas przełączenia	E	3	06:00	HH:MM	-	A
Program rampa	E	-	-	-	-	-
Kryterium program rampa	E	3	Dane plan.	-	-	M
Koniec program rampa	E	3	WYLACZ.	-	-	M
Status	E	3	nieaktyw.	-	-	M
Temperatura	E	3	0,0	°C	-	M
Czas	E	3	00:00	HH:MM	-	M
Regulacja	E	-	-	-	-	-
Punkt pomiaru wew.	E	3	Dopływ	-	-	M
Autotuning	E	3	WYLACZ.	-	-	M
Tryb operacyjny regulacji	E	4	autom.	-	-	M
Parametr regulatora P wew.	E	4	15	K	-	M
Parametr regulatora I wew.	E	4	25	s	-	M
Parametr regulatora D wew.	E	4	WYLACZ.	s	-	M
Czynnik wielkości zakłócenia	U	4	WYLACZ.	-	-	M
Parametr regulatora P zew.	E	4	150	K	-	M
Parametr regulatora I zew.	E	4	56	s	-	M
Parametr regulatora D zew.	E	4	11	s	-	M
Czynnik Ogrzew./Chłodz.	E	4	20	K	-	M
Ogr. stopień ustaw. ogrzew.	E	4	100	%	-	M
Ogr. stopień ustaw. chłodz.	E	4	100	%	-	M
Filtr czujnik zew.	E	4	15,0	s	-	M
Próg Rozpoznanie produkcji	E	4	WYLACZ.	K	-	M
Wartość planowa chłodnicy	E	4	55	°C	-	M
Ogrzac rampe	E	2	5,0	°C	-	M
Funkcja rampy ogrzewania	E	2	nieaktyw.	-	-	M
Schłodzic rampe	E	2	5,0	L/min	-	M
Funkcja rampy chłodzenia	E	2	nieaktyw.	-	-	M
Data / Godzina	S	-	-	-	-	-
Godzina	S	3	CET	HH:MM	-	A
Data	S	3	CET	-	-	A
Strefa czasu	S	3	CET	-	-	A
Przełączenie lato/zima	S	3	autom.	-	-	A

Sterowanie

Time zone offset UTC	S	3	60	min	-	A
Jednostki	S	-	-	-	-	-
Skala temp.	S	2	°C	-	-	A
Skala przepływu	S	2	L/min	-	-	A
Skala ciśnienia	S	2	bar	-	-	A
Zapis USB	S	-	-	-	-	-
Takt seryjnego rejestrowania	S	4	1	s	-	A
Zaktywizować wszyst. wart.	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Zdeaktywować wszyst. wart.	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Dane planowe (aktualnie)	S	3	WLACZ.	-	-	M
Dopływ	S	3	WLACZ.	-	-	M
Odpływ	S	3	WLACZ.	-	-	M
Zewn	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Odchylenia dane akt.-plan.	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Różnica odpływ-dopływ	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Stopień ustawienia	S	3	WLACZ.	-	-	M
Przepływ	S	3	WLACZ.	-	-	M
Wydajność proces	S	3	WLACZ.	-	-	M
akt. oszcz. mocy pompy	S	3	WYLACZ.	-	4S	M
Oszczędzanie energii pompy	S	3	WYLACZ.	-	4S	M
Możliwe oszcz. Mocy pompy	S	3	WYLACZ.	-	4S, 4M	M
Możliwe oszcz. Energii pompy	S	3	WYLACZ.	-	4S, 4M	M
Wartość zad. różnicy temp.	S	3	WYLACZ.	-	4S, 8R	M
Wartość zadana przepływu	S	3	WYLACZ.	-	4S, 8R	M
Wartość zad. różn. ciśnienia	S	3	WYLACZ.	-	4S, 8R	M
Wartość zad. liczby obrotów	S	3	WYLACZ.	-	4S, 8R	M
Liczba obrotów pompy	S	3	WYLACZ.	-	4S, 8R	M
System ciśn. wart. planowa	S	3	WYLACZ.	-	-	M
System ciśn. wart. aktualne	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Dopływ ciśnienia	S	3	WYLACZ.	-	ZU, 4S, 8R	M
Różnica ciśnienia pompa	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Ograniczenie ciśnienia VL	E	3	WYLACZ.	-	4S, 8R	M
Godziny pracy	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Godziny pracy FM 1..4	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Godziny pracy FM 5..8	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Godziny pracy GIF	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Godziny pracy USR	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Godziny pracy ogrzewania	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Godziny pracy chłodzenia	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Godziny pracy pompy	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Punkt rampa	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Pozost. czas-punkt programu	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Prąd faza L1	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Prąd faza L2	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Prąd faza L3	S	3	WYLACZ.	-	-	M

Sterowanie

Napięcie 24 VAC	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Stan pompy	S	3	WYLACZ.	-	ZU, 4S, 8R	M
Konserwacja nośn. ciepła	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Konserwacja pompy	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Konserwacja ogrzewania	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Konserwacja chłodnicy	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Różnica dopływ zewn.	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Odptyw zewn. 1..8	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Róż. odpływ-dopływ zewn. 1..8	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Przepływ zewn.1..8	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Wydajność proces zewn.1..8	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Droga ustawiania chłodnica 1	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Droga ustawiania chłodnica 2	S	3	WYLACZ.	-	>100 °C	M
Stan napełnienia zbiornika	S	3	WYLACZ.	-	200/250T	M
Temperatura chłodnicy	S	3	WYLACZ.	-	>100 °C	M
Temperatura zbiornika	S	3	WYLACZ.	-	200/250T	M
Temp. przetw. przetwornica	S	3	WYLACZ.	-	4S, 8R	M
Temperatura kompensacja 1	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Moc pompy	S	3	WYLACZ.	-	4S, 8R	M
Wartość zad. pompy (akt.)	S	3	WYLACZ.	-	4S, 8R	M
Stopień ustawienia pompy	S	3	WYLACZ.	-	4S, 8R	M
Rozpoznanie produkcji	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Łączna liczba alarmów	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Cykle przełąc. Przek. alarm.	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Cykle przełączeń X52.1	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Cykle przełączeń X52.2	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Cykle przełączeń X52.3	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Cykle przełączeń X52.4	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Cykle przełączeń X51.2	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Cykle przełączeń X51.3	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Cykle przełączeń X51.4	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Średnia moc ogrzewania	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Średnia moc chłodzenia	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Średnia temp. chłodzenia	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Średni dopływ	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Średni odpływ	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Średni przepływ	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Średnie napięcie 24 VAC	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Liczba opróżnień formy	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Liczba autooptymalizacji	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Różne	S	-	-	-	-	-
Temp. chłodzenia	S	3	35	°C	-	M
Odczekać po ochłodzeniu	E	3	WYLACZ.	min	-	M
Czas opróżnianie formy	S	3	-	s	2M, 4M, 4S, ZG	M


Sterowanie

Opróżnianie formy ogr. temp.	E	3	-	°C	2M, 4M, 4S, ZG	M
Opróż. formy opóź. po starcie	E	3	90	s	2M, 4M, 4S	A
Obniżenie ciśn. urządz. WYŁ	E	3	WŁACZONY	-	2M, 4M, 4S	M
Czas obniżania ciśnienia	E	3	5	s	2M, 4M, 4S	M
Typ czujnika zewn.	S	3	J/Fe-CuNi	-	ZE	M
Przełącznik czujnik zewn.	E	3	autom.	-	ZE	A
Zabez. ponownego włączenia	E	3	WYLACZ.	-	-	A
Częstotliwość płukania	E	3	WYLACZ.	min	-	M
Czas trwania płukania	E	3	-	s	-	M
Ograniczenie czasu napełn.	E	3	-	s	-	M
Opóź. pomiar przepływu wew.	S	3	-	min	-	M
Ograniczenie temp.	E	3	-	°C	-	M
Temp. wyłączenie!	E	3	-	°C	-	A
Maks. temp. – odpowietrzanie	U	4	100	°C	-	M
Funkcja 3. dane planowe	E	3	WYLACZ.	-	-	M
Odczyt styku zewn. sieć WŁ	E	3	WYLACZ.	-	-	M
Opróż. formy z pow. spręż.	U	4	Odptyw	-	ZG	M
Rozpoznanie DFM	U	4	zintegrowany	-	-	A
Rozpozn. pęknięcia węża	E	3	WYLACZ.	%	-	M
Profil	S	-	-	-	-	-
Profil użytkownika	S	3	Standard	-	-	A
Zezwolenie obsługi	S	0	2	-	-	A
Kod	S	3	1234	-	-	A
Język	S	0	-	-	-	A
Głośność klawiszy	S	3	5	-	-	A
Wyszuki. błędów	S	-	-	-	-	-
Dziennik alarmów	S	-	-	-	-	-
Dziennik alarmów	S	4	-	-	-	M
Zapisać/Załadować	S	-	-	-	-	-
Uruchomić update oprogram. USB	E	4	WYLACZ.	-	-	A
Zapis USB	S	3	WYLACZ.	-	-	M
Załadować dane konfiguracji	E	4	WYLACZ.	-	-	M
Zapisać dane konfiguracji	S	4	WYLACZ.	-	-	M
Załadować dane parametrów	E	4	WYLACZ.	-	-	M
Zapisać dane parametrów	S	4	WYLACZ.	-	-	M
Zapisać Dane błędów i dane operac.	S	4	WYLACZ.	-	-	M
Zapisywanie kontroli jakości	E	4	WYLACZ.	-	-	M
Zapisyw. Inform. serwisowej	S	4	WYLACZ.	-	-	A

Obsługa

8 Obsługa

8.1 Sieć wł.

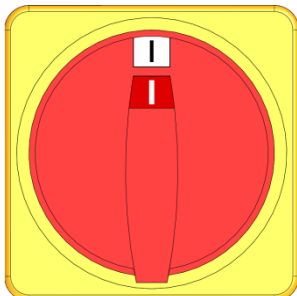


Rys. 24: Wyłącznik główny

Urządzenie termostatujące włączyć w następujący sposób:

1. Wyłącznik główny obrócić w pozycję „I”.
- Trwa inicjalizacja urządzenia. Na ekranie pojawia się napis „Gotowy do pracy”.

8.2 Rejestracja nowego urządzenia modułowego

Okno inicjalizacji

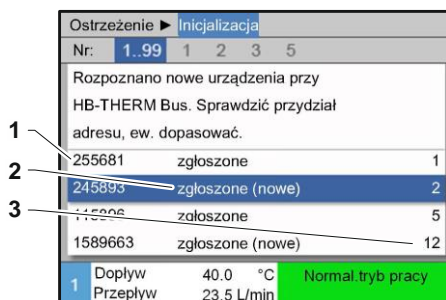


Rys. 25: Inicjalizacja

Jeżeli rozpoznane zostanie nowe urządzenie modułowe, na module obsługi lub na urządzeniu pojawi się okno inicjalizacji.

Poz.-nr	Wskaźnik
1	GIF-ID
2	Status urządzenia modułowego
3	Adres urządzenia modułowego

Ustawienie adresu

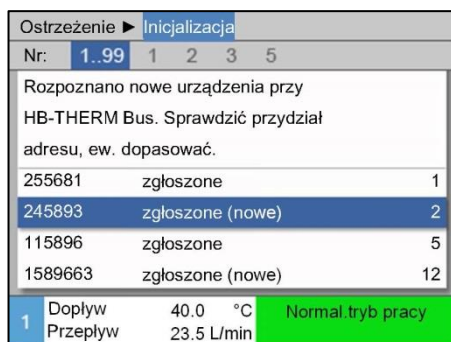

Rys. 26: Ustawienie adresu



WSKAZÓWKA!

Urządzeniu modułowemu zostanie automatycznie przydzielony nowy adres.

Aby zmienić adres należy:


- Wybrać urządzenie modułowe i ustawić żądany **Adres**.



WSKAZÓWKA!

ustawiony adres może wystąpić tylko raz w danym zestawie. Strony menu nie można opuścić jeżeli adres jest wielokrotnie nadany.

Zmiana adresu

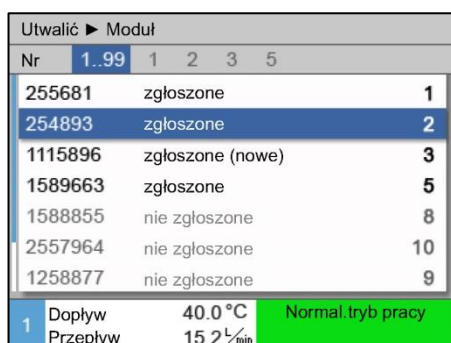

Rys. 27: Wskaźnik \ Wartość rzeczywista

Aby później zmienić adres należy:

- Przywołać stronę menu **Wskaźnik \ Moduły**.
- Wybrać urządzenie modułowe i ustawić żądany **Adres**.



WSKAZÓWKA!

Przy wybranym urządzeniu modułowym wskaźnik statusu miga w kolorze zielonym (szybko).

Obsługa

8.3 Specyfika obsługi urządzeń modułowych

Typy parametru:

W urządzeniach modułowych rozróżnia się 2 typy parametrów:

- A W zależności od modułu (możliwa zmiana wartości tylko na „1..99“)
- M W zależności od modułu (możliwa zmiana wartości dla modułu)



WSKAZÓWKA!

W strukturze menu odczytać można, które parametry mogą zostać ustawione w zależności lub niezależnie od modułu (→ Strona 55)

Moduł nr „1..99“ wybrane

Wartości planowe		
Nr:	cały	1 2 3 4 ...
Dane planowe 1		XXX.X
Dane planowe 2		0.0 °C
5	Dopływ ciśnienia	25.0 °C 0.0 bar
Gotowy do pracy		

Rys. 28: przykład Wartości zadane

Wybrany jest moduł nr „1..99“, wartość parametru wyświetlana będzie przy pomocy X (szary), o ile ustawienie nie jest takie samo we wszystkich urządzeniach modułowych.

W przeciwnym wypadku wartość wyświetlana będzie na czarno. (→ Przykład Rys. 28)

Przestawienie wartości dla wszystkich urządzeń modułowych

Ostrzeżenie ► Ogólne przestawianie		
Uwaga: Przestawienie wartości ma wpływ na wszystkie podłączone urządzenia!		
> Kontynuacja przestawiania wartości klawiszem OK		
> Przerwanie klawiszem ESC		
8	Dopływ ciśnienia	25.0 °C 0.0 bar
Gotowy do pracy		

Rys. 29: Tekst ostrzegawczy zmiana wartości

Aby jednocześnie zmienić dane ustawienie dla wszystkich rozpoznanych urządzeń modułowych należy:

1. Przyciskiem **←** lub **→** wybrać numer modułu „1..99“.
2. Wybrać żądany parametr i wcisnąć przycisk **OK**.
→ Przyciskiem **OK** potwierdzić tekst ostrzeżenia.
3. Ustawić żądaną wartość i potwierdzić przyciskiem **OK**.
→ Zmiana wartości następuje jednocześnie na wszystkich rozpoznanych urządzeniach modułowych.

8.4 Obsługa urządzenia pojedynczego jako moduł

Urządzenie pojedyncze może być obsługiwane jako moduł. Obsługa odbywa się przy pomocy nadrzędnego sterowania Thermo-5 lub Panel-5.

Warunek

- Wyposażenie dodatkowe ZC
- Zarejestrowany tylko jeden moduł
- Wersja oprogramowania nowsza niż SW51-2_1413




WSKAZÓWKA!

Ilość aktualnie zarejestrowanych modułów można odczytać na [Wskaźnik / moduły](#).

Obsługa urządzenia jako moduł


Aby pojedyncze urządzenie móc obsługiwać jako moduł, należy postępować w następujący sposób:

1. Wyłączyć urządzenie za pomocą klawisza .
2. Wyświetlić stronę menu [Ustawienia / Zdalne sterowanie](#).
3. Parametr [Obsługa urządzenia jako moduł](#) przestawić na „WŁ.”.





WSKAZÓWKA!

Jeżeli parametr [Obsługa urządzenia jako moduł](#) nie jest dostępny, należy sprawdzić wymagane warunki.

- Urządzenie uruchamia się ponownie po potwierdzeniu ostrzeżenia za pomocą klawisza .
- Urządzenie zgłasza się do nadrzędnego urządzenia Thermo-5 lub Panel-5 (→ strona 65).

Obsługa urządzenia jako urządzenie pojedyncze


Aby móc obsługiwać urządzenie ponownie jako urządzenie pojedyncze, należy postępować w następujący sposób:

1. Urządzenie wyłączyć za pomocą nadrzędnego sterowania Thermo-5 wzgl. Panel-5.
 2. Na urządzeniu modułowym wyświetlić [Menu główne](#), wciskając klawisz .
 3. Parametr [Obsługa urządzenia jako moduł](#) przestawić na „WYŁ.”.
- Urządzenie uruchamia się ponownie po potwierdzeniu ostrzeżenia za pomocą klawisza .
 - Urządzenie można ponownie obsługiwać jako urządzenie pojedyncze.

Obsługa


8.5 Włączenie

8.5.1 Normalny tryb pracy

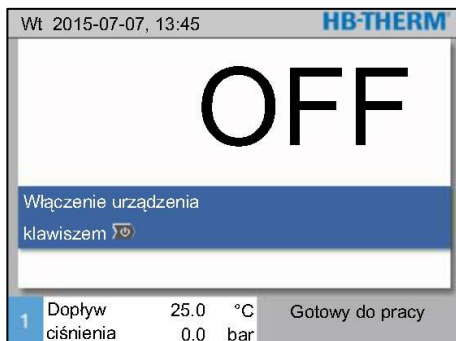

Rys. 30: Ekran podstawowy

Pojedyncze włączenie urządzeń modułowych

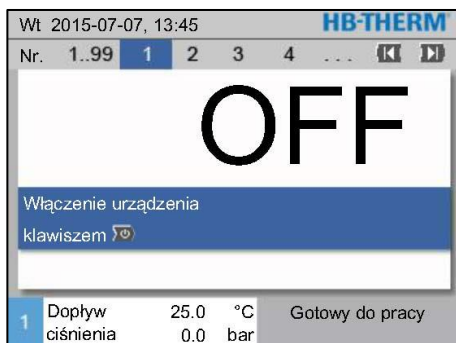


Rys. 31: Ekran podstawowy

Włączyć wszystkie urządzenia modułowe




Wt 2015-07-07, 13:45		HB-THERM							
Nr	1..99	1	2	3	4	...	KL	DL	
Nr	Zad.	akt.	L _{min}	Prz.	Tyl	H/C			
1	OFF								
2	OFF								
3	OFF								
4	OFF								
5	OFF								
6	OFF								
7	OFF								
8	OFF								
1 Dopływ ciśnienia		25.0 °C	0.0 bar					Gotowy do pracy	

Rys. 32: Widok tabeli

Normalny tryb pracy włączyć w następujący sposób:


1. Nacisnąć przycisk .
- Urządzenie uruchamia się w zdefiniowanym trybie pracy.
2. Upewnić się, że funkcje **Opróżnianie formy**, **2.Dane planowe** oraz **Chłodzić** są wyłączone.

Normalny tryb pracy włączyć w następujący sposób:




1. Przyciskiem  lub  wybrać numer modułu.
2. Nacisnąć przycisk .
- Urządzenie uruchamia się w zdefiniowanym trybie pracy.
3. Upewnić się, że funkcje **Opróżnianie formy**, **2.Dane planowe** oraz **Chłodzić** są wyłączone.



WSKAZÓWKA!

Jeżeli urządzenia modułowe już pracują, przez wciśnięcie przycisku  wszystkie urządzenia modułowe będą wyłączone.

Normalny tryb pracy włączyć w następujący sposób:

1. Przyciskiem  lub  wybrać numer modułu „1...99”.
2. Nacisnąć przycisk .
- Wszystkie urządzenie uruchamiają się w zdefiniowanym trybie pracy.
3. Upewnić się, że funkcje **Opróżnianie formy**, **2.Dane planowe** oraz **Chłodzić** są wyłączone.

8.5.2 Czujnik zewnętrzny

Funkcja (wyposażenie dodatkowe ZE)

Wstępny wybór typu zewnętrznego czujnika

Ustawienie ▶ Różne	
Odczekać po ochłodzeniu	WYLACZ.
Czas opróżnianie formy	45 s
Opróżnianie formy ogr. temp.	70 °C
Opróż. formy opóź. po starcie	90 s
Obniżenie ciśn. urządz. WYL.	WYLACZ.
Czas obniżania ciśnienia	5 s
Typ czujnika zewn.	J/Fe-CuNi
Przełącznik czujnik zewn.	ręcznie
1 Dopływ 25.0 °C	Gotowy do pracy
Przepływ --1/min	

Rys. 33: Ustawienie Typ czujnika Czujnik zewnętrzny

Przełączenie na czujnik zewnętrzny

Ustawienie ▶ Różne	
Odczekać po ochłodzeniu	WYLACZ.
Czas opróżnianie formy	45 s
Opróżnianie formy ogr. temp.	70 °C
Opróż. formy opóź. po starcie	90 s
Obniżenie ciśn. urządz. WYL.	WYLACZ.
Czas obniżania ciśnienia	5 s
Typ czujnika zewn.	J/Fe-CuNi
Przełącznik czujnik zewn.	ręcznie
1 Dopływ 25.0 °C	Gotowy do pracy
Przepływ --1/min	

Rys. 34: Przełączenie czujnik zewnętrzny

Ręczne włączenie lub wyłączenie regulacji na czujnik zewnętrzny

Funkcje	
Chłodzić	
Opróżnianie formy	
Czujnik zew.	
Zdalne sterowanie	
Uszczelnianie	
Uszczel. 2.dane pl.	
Zegar czasowy	
Program rampa	
1 Dopływ 25.0 °C	Gotowy do pracy
Przepływ --1/min	

Rys. 35: Włączenie czujnika zewnętrznego

Aby dokładnie regulować temperaturę urządzenia odbierającego, do urządzenia podłączyć można zewnętrzny czujnik temperatury.



WSKAZÓWKA!

Czujnik typu Pt 100 będzie automatycznie rozpoznany i ustawiony. Wszystkie inne typy czujników muszą być ustawione ręcznie.

Typ czujnika zewnętrznego ustawić w następujący sposób.

1. Przywołać stronę menu **Ustawienie \ Różne**.
2. Ustawić parametr **Typ czujnika zewn.** zgodnie z typem podłączonego czujnika.

Przy rozpoznaniu podłączenia czujnika zewnętrznego zawsze nastąpi automatyczne przełączenie na ten czujnik, jeżeli jest to niepożądane należy wykonać następujące ustawienie:

1. Przywołać stronę menu **Ustawienie \ Różne**.
2. Parametr **Przełącznik czujnik zewn.** ustawić na „ręcznie“.



WSKAZÓWKA!


Podczas awarii czujnika zewnętrznego przy ustawieniu **Przełącznik czujnik zewn.** „autom“ nastąpi automatyczne przełączenie na wewnętrzny punkt pomiarowy, w przypadku ustawienia „manuel“ pokaże się komunikat błędu.



WSKAZÓWKA!

Ręczne włączenie lub wyłączenie regulacji na czujnik zewnętrzny potrzebne jest tylko wówczas kiedy parametr **Przełącznik czujnik zewn.** ustawiony jest na „manuel“.

Aby regulację przy pomocy czujnika zewnętrznego ręcznie włączyć lub wyłączyć, należy:

1. Przywołać stronę menu **Funkcje**.
2. Wybrać funkcję **Czujnik zew.** i przy pomocy przycisku  aktywować lub dezaktywować ją.

Aktywowana funkcja wyświetlana będzie z symbolem .

Obsługa

Rozpoznanie produkcji

Ustawienie ▶ Regulacja	
Parametr regulatora D zew.	11 s
Czynnik Ogrzew./Chłodz.	20 K
Ogr. stopień ustaw. ogrzew.	100 %
Ogr. stopień ustaw. chłodz.	100 %
Filtr czujnik zew.	15.0 s
Próg Rozpoznanie produkcji	15 K
Ogrzac rampe	WYLACZ.
Schlodzic rampe	WYLACZ.
1 Dopływ ciśnienia	25.0 °C 0.0 bar
Gotowy do pracy	

Rys. 36: Próg rozpoznania prod.

Przerwa czujnika Czujnik zewnętrzny

Przy zastosowaniach z czujnikiem zewnętrznym bliskim kawitacji na skutek przerw produkcji mogą wystąpić uzależnione fizykalnie wahania temperatury. Przy włączonym rozpoznawaniu produkcji w przypadku przerwy produkcji nastąpi przełączenie na regulację - dopływu. Uniknie się wahań temperatury.

Aby włączyć lub wyłączyć rozpoznawanie produkcji należy:

1. Przywołać stronę menu **Ustawienie \ Regulacja**.
2. Dla parametru **Próg rozpoznania prod.** ustawić wartość „15 K“.




WSKAZÓWKA!

Standardowym ustawieniem jest „WYŁ“.

Podczas awarii czujnika zewnętrznego przy ustawieniu **Przełącznik czujnik zewn.** „autom“ nastąpi automatyczne przełączenie na wewnętrzny punkt pomiarowy, w przypadku ustawienia „manuel“ pokaże się komunikat błędu.

8.5.3 Praca 2. Dane planowe

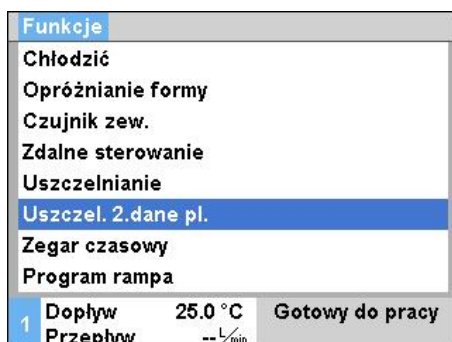

Rys. 37: 2. Włączenie wartości zadanej



WSKAZÓWKA!

Funkcja 2. Dane planowe wyświetlana będzie tylko wówczas, kiedy parametr Wartość zadana 2 na stronie menu Wartości planowe ustawiona jest na wartość większą niż „0,0”.

Praca 2. Wartość zadaną ustawić w następujący sposób:

1. Przywołać stronę menu **Funkcje**.
2. Wybrać parametr **Uszczel. 2.dane pl.** i aktywować przyciskiem **OK**.

Aktywowana funkcja wyświetlana będzie z symbolem .

- Urządzenie przełącza się na Praca 2.Dane planowe. Jako wartość zadana dla regulacji przeniesiona zostanie Dane planowe 2.

Obsługa

8.5.4 Tryb pracy zdalnie sterowanej

W trybie zdalnego sterowania urządzenie termoregulacyjne jest sterowane za pomocą zewnętrznych sygnałów. Obsługiwane są dwa typy zewnętrznych sygnałów.



WSKAZÓWKA!

Informacje na temat obłożenia kabli różnych interfejsów → strona 127.

Przyłącze sterowania zewnętrznego (wyposażenie dodatkowe ZB)

Za pomocą bezpotencjałowego styku zewnętrznego można

- włączyć lub wyłączyć urządzenie termoregulacyjne,
- przełączać pomiędzy wartością zadaną 1 i 2,
- włączyć lub wyłączyć program rampa.



WSKAZÓWKA!




Do sterowania zewnętrznego nie musi być włączona funkcja [Zdalne sterowanie](#).

Włączanie lub wyłączanie trybu zdalnego sterowania

Funkcje		
1	Dopływ	25.0 °C
	Przepływ	-- L/min
		Gotowy do pracy

Rys. 38: Tryb zdalnego sterowania

Aby włączyć lub wyłączyć tryb zdalnego sterowania należy:

1. Przywołać stronę menu [Funkcje](#).
 2. Wybrać funkcję [Zdalne sterowanie](#) i przy pomocy przycisku  aktywować lub dezaktywować. Aktywowana funkcja wyświetlana będzie z symbolem .
- Przy włączonym trybie zdalnego sterowania na ekranie głównym pojawi się symbol .



WSKAZÓWKA!

Przy aktywnym trybie zdalnego sterowania wszystkie parametry i funkcje, które zdefiniowane są przy pomocy protokołu, zapisane są w urządzeniu.

Ustawienia tryb pracy zdalnie sterowanej (wyposażenie dodatkowe ZD, ZC, ZP, ZO)

Ustawienie ▶ Zdalne sterowanie	
Adres	1
Protokół	1
Sterowanie zew. Master	autonom
Poziom transferu	4800
Poziom transferu CAN Bus	250
Parytet	równo
Bit danych	8
Stopbit	1
1 Dopływ 25.0 °C Gotowy do pracy	
Przepływ --L/min	

Rys. 39: Ustawienie adresu, protokołu

Obsługa i kontrola urządzenia termostatuującego może odbywać się poprzez interfejs szeregowy.

Aby móc komunikować się z układem zewnętrznego sterowania trzeba wykonać następujące ustawienia:

1. Przywołać stronę menu **Ustawienie \ Zdalne sterowanie**.
2. Dla parametru **Adres** ustawić żadaną wartość.
3. Dla parametru **Protokół** ustawić żadaną wartość.



WSKAZÓWKA!

Ustawiony adres może wystąpić w połączeniu tylko raz.

Ustawienia sieci (Wyposażenie dodatkowe ZO)

... ▶ Konfiguracja TCP/IP	
DHCP	tak
Pomyślne adresowanie DHCP	tak
IP	10.100.0.154
Maska podsieci	255.255.255.0
Standardowa bramka	10.100.0.1
Port	4840
Adres Mac	ff:cc:dd:11:22:33
1 Dopływ 40.0 °C Gotowy do pracy	
ciśnienia 0.0 bar	

Rys. 40: Ustawienia sieci

W celu zapewnienia możliwości komunikacji ze sterowaniem zewnętrznym za pomocą sieci (OPC UA) należy dokonać następujących ustawień:

1. Wyświetlić stronę menu **Ustawienie \ Zdalne sterowanie \ Konfiguracja TCP/IP**.
2. Dokonać ustawień sieci.

Jeżeli dostępny jest serwer DHCP, parametr **DHCP** należy ustawić na opcję „tak”. Następnie z serwera DHCP zostaje automatycznie pobrany adres IP.

Jeżeli serwer DHCP jest niedostępny, należy ręcznie dokonać ustawień za pomocą parametrów **IP**, **Standardowa bramka** i **Maska podsieci**.



WSKAZÓWKA!


Ustawienia zostają zastosowane po opuszczeniu menu. Niezbędne aktywne połączenia zostają automatycznie przerwane.

Protokół OPC UA jest aktywny i dane mogą być zawsze odczytywane niezależnie od ustawionego protokołu. Aby móc zapisywać dodatkowe dane, należy ustawić protokół OPC UA 19 i włączyć zdalne sterowanie.

Obsługa


Protokół	Zastosowanie
HB	wewnętrzna komunikacja (zastosowanie wyłącznie przy ustawieniu obsługi urządzenia jako moduł)
0	Zapis tekst
1	Arburg, Billion, Bühler, Dr. Boy, Ferromatik Milacron, KraussMaffei, Negri Bossi, Sumitomo Demag, Wittmann Battenfeld, Zhafir
2	Sumitomo Demag (CAN)
4	Engel, Haitian
5	Stork
9	EUROMAP 66 (CANopen; Netstal, etc.)
14	MODBUS (RTU-Mode)
15	Profibus-DP
16	SPI (9600 8-N-1; 1. Adr. =1)
19	EUROMAP 82.1 (OPC UA)

8.6 Wyłączenie

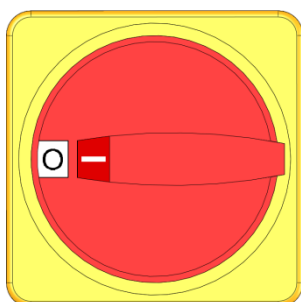

Rys. 41: Wyłącznik główny

Po użyciu urządzenie termostatujące należy wyłączyć w następujący sposób:

1. Wcisnąć przycisk .
 - Urządzenie termostatujące chłodzi, do czasu kiedy temperatura dopływu i odpływu będzie mniejsza od ustawionej bezpiecznej temperatury wyłączenia.
 - Na koniec wykonane zostanie spuszczenie ciśnienia.
 - Po tym urządzenie termostatujące wyłącza się. Na wskaźniku trybów pracy wyświetlane będzie „Gotowy do pracy”.
2. Wyłącznik główny obrócić do położenia „0”.

8.6.1 Schłodzenie i wyłączenie

Ustawienie ▶ Różne		
Temp. chłodzenia	35 °C	
Odczekać po ochłodzeniu	WYLACZ.	
Czas opróżnianie formy	45 s	
Opróżnianie formy ogr. temp.	70 °C	
Opróż. formy opóź. po starcie	90 s	
Obniżenie ciśn. urządz. WYL	WYLACZ.	
Czas obniżania ciśnienia	5 s	
Typ czujnika zewn.	J/Fe-CuNi	
1 Dopływ	25.0 °C	Gotowy do pracy
Przepływ	-- 1/min	

Rys. 42: Temperatura schłodzenia



Przed włączeniem schłodzenia należy ustawić odpowiednio temperaturę schłodzenia oraz czas schładzania.

1. Przywołać stronę menu **Ustawienie \ Różne**.
2. Parametr **Temp. chłodzenia** ustawić na żądaną wartość.
3. Parametr **Odczekać po ochłodzeniu** ustawić na żądaną wartość.

Funkcje		
Chłodzić		
Opróżnianie formy		
Czujnik zew.		
Zdalne sterowanie		
Uszczelnianie		
Uszczel. 2.dane pl.		
Zegar czasowy		
Program rampa		
1 Dopływ	25.0 °C	Gotowy do pracy
Przepływ	-- 1/min	

Rys. 43: Włączenie schładzania

Schładzanie włączyć w następujący sposób:

1. Przywołać stronę menu **Funkcje**.
2. Wybrać funkcję **Chłodzić** i aktywować przyciskiem . Aktywowana funkcja wyświetlana będzie z symbolem .



WSKAZÓWKA!

Jeżeli po aktywowaniu funkcji schładzania uaktywniona zostanie funkcja opróżnienia formy wówczas przed wyłączeniem urządzenia wykona ono opróżnienie formy.

Obsługa

8.6.2 Opróżnianie formy

Ustawienie ▶ Różne		
Temp. chłodzenia	35 °C	
Odczekać po ochłodzeniu	WYLACZ.	
Czas opróżnianie formy	45 s	
Opróżnianie formy ogr. temp.	70 °C	
Opróż. formy opóź. po starcie	90 s	
Obniżenie ciśn. urz. WYL	WYLACZ.	
Czas obniżania ciśnienia	5 s	
Typ czujnika zewn.	J/Fe-CuNi	
1 Dopływ	25.0 °C	Gotowy do pracy
Przepływ	-- 1/min	

Rys. 44: Ustawienie Czas Opróżnienie formy


Funkcje		
Chłodzić		
Opróżnianie formy		
Czujnik zew.		
Zdalne sterowanie		
Uszczelnianie		
Uszczel. 2.dane pl.		
Zegar czasowy		
Program rampa		
1 Dopływ	25.0 °C	Gotowy do pracy
Przepływ	-- 1/min	

Rys. 45: Włączyć opróżnienie formy

Przed włączeniem opróżnienia formy ustawić odpowiednio żadaną długość czasu opróżniania.

1. Przywołać stronę menu **Ustawienie \ Różne**.
2. Parametr **Czas opróżnianie formy** ustawić na żadaną wartość.

Opróżnienie formy włączyć w następujący sposób:

1. Przywołać stronę menu **Funkcje**.
2. Wybrać funkcję **Opróżnienie formy** i aktywować przyciskiem .

Aktywna funkcja wyświetlana będzie z symbolem .

- Przed opróżnieniem formy nastąpi schłodzenie do 70 °C.
- Urządzenie odbierające i przewody dopływowe zostaną opróżnione i staną się beciśnieniowe.
- Na koniec urządzenie termostatujące zostanie wyłączone.



WSKAZÓWKA!

Przed otwarciem połączeń pomiędzy urządzeniem termostatującym oraz urządzeniem odbierającym sprawdzić czy ciśnienie wynosi 0 barów.


Objętość pobrana podczas opróżniania skierowana zostanie do wewnętrznego zbiornika.

Jeżeli zewnętrzna objętość jest większa od objętości rozprężenia urządzenia termostatującego, wówczas podczas opróżniania formy obwód zewnętrzny nie zostanie całkowicie odessany.

8.7 Wyłączanie w sytuacji awaryjnej

W sytuacji zagrożenia urządzenie należy jak najszybciej zatrzymać i wyłączyć doprowadzenie energii.

Wyłączanie w sytuacji awaryjnej

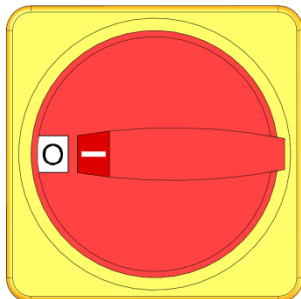

Rys. 46: Wyłącznik główny

Po akcji ratowniczej

W razie zagrożenia postępować w sposób następujący:

1. Wyłącznik główny przekręcić na pozycję „0”.
2. Wyciągnąć wtyczkę sieciową lub rozłączyć wszystkie bieguny zewnętrznego zasilania napięciowego i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
3. W razie potrzeby ze strefy zagrożenia wyprowadzić osoby, udzielić pierwszej pomocy.
4. W razie potrzeby wezwać pogotowie i straż pożarną.
5. Na miejscu poinformować osobę odpowiedzialną.
6. Jeżeli skala sytuacji awaryjnej tego wymaga należy poinformować właściwą jednostkę.
7. Usunięcie usterki zlecić personelowi specjalistycznemu.



OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie życia na skutek przedwczesnego, ponownego włączenia!

Podczas ponownego włączenia istnieje zagrożenie życia dla osób znajdujących się w strefie zagrożenia.

Dlatego:

- Przed ponownym włączeniem należy się upewnić, że w strefie zagrożenia nie przebywają żadne osoby.

8. Przed ponownym włączeniem urządzenie skontrolować pod kątem prawidłowego działania rozszerzonej funkcji.

Obsługa

8.8 Definiowanie praw dostępu

8.8.1 Ustawienie profilu użytkownika

Funkcja

Aby uniknąć niejasnych sytuacji oraz poprawić przejrzystość odpowiednio do ustawionych profili użytkowników odpowiednie menu, funkcje oraz parametry nie są wyświetlane.

Rozróżnianie profili użytkowników

Rozróżnia się następujące trzy profile użytkowników:

Profil użytkownika	Skrót	Użytkownik/cecha
Standard	S	Dla obsługi standardowej
Rozszerzony	E	Dla osoby konfigurującej urządzenie
Utrzymanie	U	Dla producenta i autoryzowanego przez niego personelu serwisu

Ustawienie profilu użytkownika

Profil	
Profil użytkownika	Utrzymanie
Zezwolenie obsługi	2
Kod	
Język	Polski
Głośność klawiszy	1
1 Dopływ 25.0 °C Gotowy do pracy	
Przepływ --L/min	

Rys. 47: Profil użytkownika

Profil użytkownika może być ustawiony w następujący sposób:

1. Przywołać stronę menu [Profil](#).
2. Wybrać parametr [Profil użytkownika](#).
3. Wprowadzić kod dostępu.
4. Ustawić żądany profil użytkownika.

8.8.2 Ustawienie udostępnienia obsługi

Funkcja

Poprzez poziom udostępnienia obsługi ustala się, które funkcje i wartości mogą być zmieniane. Przy próbie zmiany zablokowanych wartości na ekranie pojawia się odpowiedni tekst ostrzegawczy.

Stopnie udostępnienia obsługi

Stopień	Udostępnienie obsługi
0	Brak dostępu
1	Dostęp do funkcji
2	Dostęp do wartości zadanych
3	Dostęp do ustawień i kontroli
4	Dostęp do serwisu

Jednorazowe udostępnienie obsługi

1. Wybrać zablokowany parametr i wcisnąć przycisk **OK**, na ekranie pojawi się tekst ostrzegawczy.
2. Nacisnąć przycisk **OK**.
3. Wprowadzić kod dostępu.



WSKAZÓWKA!

Jednorazowe udostępnienie obsługi obowiązuje tak długo aż na wyświetlaczu pojawi się ekran główny.

Stałe udostępnienie obsługi

Profil	
Profil użytkownika	Utrzymanie
Zezwolenie obsługi	2
Kod	
Język	Polski
Głośność klawiszy	1
1 Dopływ 25.0 °C Gotowy do pracy	
Przepływ --L/min	

Rys. 48: Udostępnienie obsługi

1. Przywołać stronę menu **Profil**.
2. Wybrać parametr **Zezwolenie obsługi** i nacisnąć przycisk **OK**.
3. Wprowadzić kod dostępu.
4. Dla parametru **Zezwolenie obsługi** ustawić żądaną wartość.

8.8.3 Zmiana kodu dostępu

Kod dostępu jest czterocyfrową liczbą i składa się z cyfr 1, 2, 3 i 4. Fabrycznie kod dostępu ustawiony jest na 1234.




WSKAZÓWKA!

W celu ochrony urządzenia przed nadużyciem kod dostępu należy natychmiast po uruchomieniu zmienić.

W przypadku utraty aktualnego kodu należy skontaktować się z przedstawicielstwem HB-Therm.

Obsługa

Zmiana kodu dostępu

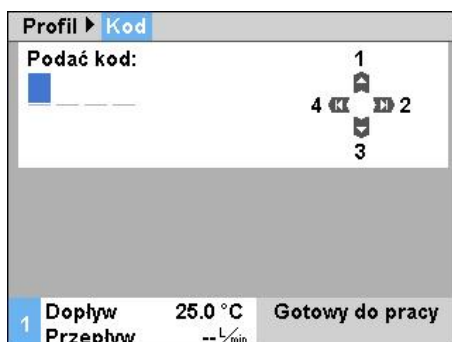

Rys. 49: Wprowadzanie kodu

Aby zmienić kod dostępu:

1. Przywołać stronę menu **Profil**.
2. Wybrać parametr **Kod** i nacisnąć przycisk **OK**.
3. Wprowadzić istniejący kod dostępu.
4. Wprowadzić nowy kod dostępu.
5. Potwierdzić nowy kod dostępu.

8.9 Ustawienia


8.9.1 Ustawienie strefy czasowej, daty i godziny

Ustawienie strefy czasowej

W urządzeniach data i godzina ustawione są fabrycznie na czas środkowoeuropejski (MEZ). W krajach leżących w innej strefie czasowej data i godzina muszą przed uruchomieniem zostać ustawione w następujący sposób:

1. Przywołać stronę menu **Ustawienie \ Data / Godzina**.
2. Parametr **Strefa czasu** ustawić na odpowiednią strefę czasową.

Ustawienie daty i godziny

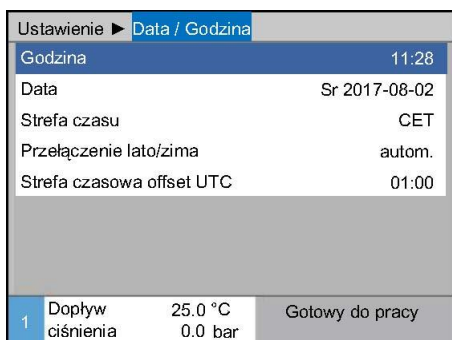

Rys. 50: Ustawienie Data / Czas

Jeżeli żądana strefa czasowa nie występuje na liście parametrów, należy datę i godzinę ustawić w następujący sposób:

1. Przywołać stronę menu **Ustawienie \ Data / Godzina**.
2. Parametr **Godzina** ustawić na odpowiednią wartość.
3. Parametr **Data** ustawić na odpowiednią wartość.



WSKAZÓWKA!

Jeżeli żądana strefa czasowa nie jest dostępna, przełączanie z czasu letniego na zimowy i odwrotnie musi być wykonywane ręcznie.

Ustawienie przełączania czasu letniego i zimowego

Dla wybieralnych stref czasowych przełączanie pomiędzy czasem letnim i zimowym następuje automatycznie.

Aby zablokować automatyczne przełączanie należy ustawić:

1. Przywołać stronę menu **Ustawienie \ Data / Godzina**.
2. Parametr **Przełączenie lato/zima** ustawić na wartość „ręczne”.

8.9.2 Definiowanie wewnętrznych punktów pomiarowych

Funkcja

W urządzeniu termostatujujących seryjnie wbudowane są czujniki temperatury dopływu i odpływu.

Jeden z tych dwóch punktów pomiarowych wprowadzony jest do regulatora jako wartość rzeczywista.

Wybór wstępny wewnętrznego czujnika temperatury

Ustawienie ▶ Regulacja	
Punkt pomiaru wew.	Dopływ
Autotuning	WYLACZ.
Tryb operacyjny regulacji	autom.
Parametr regulatora P wew.	15 K
Parametr regulatora I wew.	25 s
Parametr regulatora D wew.	WYLACZ.
Czynnik wielkości zakłócenia	WYLACZ.
Parametr regulatora P zew.	150 K
1 Dopływ	25.0 °C
Przepływ	-- $\frac{1}{min}$
Gotowy do pracy	

Rys. 51: Ustawienie punkt pomiarowy wewnętrzny

W celu przestawienia wewnętrznego czujnika temperatury należy:

1. Przywołać stronę menu [Ustawienie \ Regulacja](#).
2. Dla parametru [Punkt pomiaru wew.](#) ustawić żadaną wartość.

Obsługa

8.9.3 Ustawienie zegara sterującego

Funkcja



Przy pomocy zegara sterującego urządzenie termostatujące może, o określonych porach i w określone dni, być włączane lub wyłączane.

Włączenie lub wyłączenie zegara sterującego

Funkcje		
Chłodzić		
Opróżnianie formy		
Czujnik zew.		
Zdalne sterowanie		
Uszczelnianie		
Uszczel. 2.dane pl.		
Zegar czasowy		
Program rampa		
1 Dopływ	25.0 °C	Gotowy do pracy
Przepływ	-- $\frac{L}{min}$	

Rys. 52: Włączenie lub wyłączenie zegara sterującego

Aby włączyć lub wyłączyć zegar sterujący należy postępować w następujący sposób:

1. Przywołać stronę menu **Funkcje**.
2. Wybrać funkcję **Zegar czasowy** i przy pomocy przycisku **OK** aktywować ją lub dezaktywować.
Aktywowana funkcja wyświetlana będzie z symbolem .
→ Kiedy tylko osiągnięty zostanie ustawiony czas włączenia lub wyłączenia, urządzenie automatycznie włącza się lub wyłącza.
→ Aktywny zegar sterujący wyświetlany będzie na ekranie głównym z symbolem .

Programowanie czasów włączenia i wyłączenia

Ustawienie ▶ Zegar czasowy			
Godzina			15:05
Data		Pon	18.05.200
aktywny	Pon-Pia	WLACZ.	08:00
aktywny	Pon-Pia	WYLACZ.	16:00
nieaktyw.	Pon-Pia	WYLACZ.	06:00
nieaktyw.	Pon-Pia	WYLACZ.	06:00
nieaktyw.	Pon-Pia	WYLACZ.	06:00
nieaktyw.	Pon-Pia	WYLACZ.	06:00
1 Dopływ	25.0 °C	Gotowy do pracy	
Przepływ	-- $\frac{L}{min}$		

Rys. 53: Ustawienia zegar sterujący

Aby dla każdego dnia zaprogramować odpowiednio czasy włączenia i wyłączenia należy postępować w następujący sposób:

1. Przywołać stronę menu **Ustawienia \ Zegar czasowy**.
2. Dla parametru **Dzień** ustawić żądany dzień (dni).
3. Dla parametru **Godzina włączenia** ustawić żądaną godzinę dla wybranego dnia.



WSKAZÓWKA!

Jeżeli dzień ustawiony jest na „nieaktywny”, zaprogramowany czas nie wywołuje żadnego skutku. Jeżeli wszystkie dni ustawione są na „nieaktywny”, funkcja **Zegar czasowy** nie pojawi się na stronie menu **Funkcje**.

8.9.4 Ustawienie program rampa

Funkcja

Przy pomocy programu łączenia uruchomiony może zostać zdefiniowany profil temperatury składający się maksymalnie z dziesięciu kroków. Odpowiednio do zdefiniowanych temperatur i czasów na etap programu, podczas trwania programu łączenia wartość zadana będzie stale zmieniana.

Ustawienie program rampa

Ustawienie ▶ Program rampa			
Kryterium program rampa			Dane plan.
Koniec program rampa			WYLACZ.
Punkt 1	aktywny	40.0 °C	01:00
Punkt 2	aktywny	49.0 °C	00:10
Punkt 3	nieaktyw.	0.0 °C	00:00
Punkt 4	nieaktyw.	0.0 °C	00:00
Punkt 5	nieaktyw.	0.0 °C	00:00
Punkt 6	nieaktyw.	0.0 °C	00:00
1	Dopływ	25.0 °C	Gotowy do pracy
	Przepływ	-- $\frac{L}{min}$	

Rys. 54: Ustawienia program rampa

W celu indywidualnego ustawienia programu rampa należy postępować w następujący sposób:

1. Przywołanie strony menu **Ustawienie \ Program rampa**.
2. Ustawić żadaną wartość parametru **Kryterium program rampa**.
 - **Kryterium program rampa** definiuje, czy temperatura musi osiągnąć tylko wartość zadaną czy również rzeczywistą zanim nastąpi przełączenie do następnego kroku.
3. Ustawić żadaną wartość parametru **Koniec program rampa**.
 - **Koniec program rampa** definiuje, co ma się stać po jego zakończeniu.
 - „WYŁ“ → Wyłączyć urządzenie
 - „Początek“ → dalej z krokiem 1
 - „dalej“ → dalej z ostatnią wartością zadaną
4. Ustawić żadaną **Temperatura** i **Czas** dla każdego kroku.




WSKAZÓWKA!

Jeżeli krok ustawiony jest na „nieaktywny“, zaprogramowane wartości nie mają wpływu na program łączenia. Jeżeli wszystkie kroki ustawione są na „nieaktywny“, program łączenia nie będzie wyświetlany w menu **Funkcje**.

Obsługa

Włączenie programu rampa

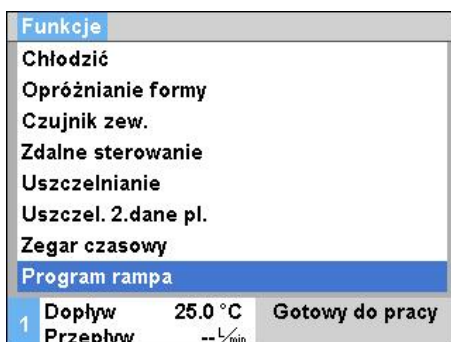

Rys. 55: Program rampa

W celu włączenia programu łączenia należy postępować w następujący sposób:

1. Przywołać stronę menu **Funkcje**.
 2. Wybrać funkcję **Program rampa** i przy pomocy przycisku **OK** aktywować ją lub dezaktywować. Aktywowana funkcja wyświetlana będzie z symbolem .
- Program łączenia uruchamia się krokiem 1. Na głównym ekranie pojawi się symbol a obok niego numer aktualnego kroku programu.



WSKAZÓWKA!

Program łączenia może być włączony lub wyłączony również przy pomocy beznapięciowego zewnętrznego kontaktu (wyposażenie dodatkowe ZB)

Zatrzymanie programu rampa

Aby zatrzymać trwający program rampa należy postępować w następujący sposób:

1. Przywołać stronę menu **Funkcje**.
2. Wybrać funkcję **Pauza rampa** i przy pomocy przycisku **OK** aktywować lub dezaktywować. Aktywowana funkcja wyświetlana będzie z symbolem .

8.10 Nadzorowanie procesu

8.10.1 Nadzorowanie wartości granicznych

Funkcja

Wartości graniczne nadzoru procesów w ustawieniach standardowych wyznaczone i ustawiane automatycznie po każdym uruchomieniu urządzenia, zgodnie z uprzednio ustawionym poziomem kontroli.



WSKAZÓWKA!

W czasie gdy wartości graniczne nie zostały jeszcze ustawione, wskaźnik trybów pracy miga kolorem zielonym.

Ustawianie parametrów kontroli

Kontrola		
Temperatura		▶
Przepływ		▶
Dane narzędzia		▶
Kontrola		autom.
Stopień kontroli		gruby
Resetowanie kontroli		nie
Zwolnienie tłumienia alarmu		pelen
Styk alarmu funkcja		NO1
1 Dopływ	25.0 °C	Gotowy do pracy
Przepływ	--/min	

Rys. 56: Kontrola

Jeżeli wartości graniczne nie mają być wyznaczone automatycznie, należy dokonać następujących nastaw:

1. Przywołać stronę menu **Kontrola**.
2. Ustawić parameter **Kontrola** na „ręczna“ oder „WYŁ“.



WSKAZÓWKA!

Po wyborze funkcji „WYŁ“ proces nie jest nadzorowany. Może to prowadzić do powstania niepotrzebnych braków.

Wartości orientacyjne przy ręcznym ustawieniu wartości granicznej

Pomocnicze mogą być następujące wartości graniczne:

Wartość orientacyjna dla	odchylenia temperatury	różnicy temperatury
Części precyzyjne	3–5 K	2–3 K
Części nieprecyzyjne	5–10 K	3–5 K

Na nowo ustawić nadzór

Kontrola		
Temperatura		▶
Przepływ		▶
Dane narzędzia		▶
Kontrola		autom.
Stopień kontroli		gruby
Resetowanie kontroli		nie
Zwolnienie tłumienia alarmu		pelen
Styk alarmu funkcja		NO1
1 Dopływ	25.0 °C	Gotowy do pracy
Przepływ	--/min	

Rys. 57: Na nowo ustawić nadzór

Aby dopasować wartości graniczne podczas pracy w sposób automatyczny, należy postępować w następujący sposób:

1. Przywołać stronę menu **Kontrola**.
2. Wybrać opcję "tak" dla parametru **Resetowanie kontroli**.
3. Wcisnąć przycisk **OK**.



WSKAZÓWKA!

Wartości graniczne, dla których wybrano opcję „WYŁ“ nie są dopasowywane

Obsługa

Ustawić stopień nadzoru

Kontrola			
Temperatura			▶
Przepływ			▶
Dane narzędzia			▶
Kontrola		autom.	
Stopień kontroli		gruby	
Resetowanie kontroli		nie	
Zwolnienie tłumienia alarmu		pelen	
Styk alarmu funkcja		NO1	
1	Dopływ ciśnienia	25.0 °C 0.0 bar	Gotowy do pracy

Rys. 58: Stopień kontroli

Zakres tolerancji ustawia się przy pomocy parametru **Stopień kontroli** i może on być dopasowany w następujący sposób:


1. Przywołać stronę menu **Kontrola**.
2. Ustawić parametr **Stopień kontroli** na „dokładny“, „średni“ lub „powierzchnowy“.

Wartości graniczne dla temperatury, przepływu i ciśnienia obliczane będą według poniższej tabeli:

Oznaczenie	Stopień kontroli						Odniesienie
	dokładny		średni		gruby		
	Współ- zynn timer	min	Współ- zynn timer	min	Współ- zynn timer	min	
Odchyl. dane plan.-akt. góra	0.01	1.0 K	0.05	5.0 K	0.1	10 K	Temperatura zadana
Odchyl. dane plan.-akt. dół	0.01	1.0 K	0.05	5.0 K	0.1	10 K	
Różnica dopływ/odpływ	1.1	1.0 K	1.5	5.0 K	2.0	10 K	Różnica dopływu i odpływu
Różnica dopływ zewn.	1.1	1.0 K	1.5	5.0 K	2.0	10 K	Różnica dopływ-zewn.
Przepływ wew. maks.	1.2	-	1.4	-	1.7	-	Przepływ wew.
Przepływ wew. min.	0.8	0.5 L/min	0.6	0.5 L/min	0.3	0.5 L/min	
Przepływ zewn. 1..8 maks	1.2	-	1.4	-	1.7	-	Przepływ zewn.1..8
Przepływ zewn. 1..8 min.	0.8	0.5 L/min	0.6	0.5 L/min	0.3	0.5 L/min	

8.10.2 Kontrola zużycia pompy

Funkcja (Wyposażenie dodatkowe ZU)

Przy pomocy kontroli zużycia pompy jej stan będzie stale kontrolowany. Przy przekroczeniu dolnej granicy zdefiniowanej wartości parametru **Stan pompy min.**, system wygeneruje komunikat ostrzegawczy i wyświetli go na ekranie głównym wraz z symbolem  .

Wyświetlenia aktualnego stanu pompy

Utwalić ▶ Dane aktualne	
Prąd faza L1	0.0 A
Prąd faza L2	0.0 A
Prąd faza L3	0.0 A
Stan pompy	-- %
Częstot.konser.-nośnik ciepła	-- %
Częstot.konser.-pompa	-- %
Częstot.konser.-ogrzewania	-- %
Częstot.konser.-chłodnica	-- %
1 Dopływ	25.0 °C
Przepływ	-- l/min
Gotowy do pracy	

Rys. 59: Stan pompy

Aktualny stan pompy przywołać w następujący sposób:

1. Przywołać stronę menu **Utwalic \ Dane aktualne**.
2. Odczytać wartość parametru **Stan pompy**.



WSKAZÓWKA!

Stan pompy będzie obliczany i wyświetlany dopiero ok. 30 min po włączeniu urządzenia. Wcześniej wyświetlane będzie „--%”.

Ustawienie wartości granicznej stanu pompy

Kontrola ▶ Przepływ	
Przepływ wew. max.	WYLACZ.
Przepływ wew. min.	--
Stan pompy min.	60 %
1 Dopływ	25.0 °C
Przepływ	-- l/min
Gotowy do pracy	

Rys. 60: Wartość graniczna stanu pompy min.

Aby ustawić wartość graniczną stanu pompy należy:

1. Przywołać stronę menu **Kontrola \ Przepływ**.
2. Dla parametru **Stan pompy min.** ustawić żadaną wartość.

Obsługa

8.10.3 Kontrola stanu napełnienia

Funkcja	Kontrola stanu napełnienia nadzoruje w sposób ciągły stan napełnienia wewnętrznego zbiornika. Jeżeli stan napełnienia przekracza poziom wstępnego ostrzegania wysłane zostanie wstępne ostrzeżenie. W przypadku przekroczenia minimalnego stanu napełnienia w zbiorniku wysłany zostanie alarm a urządzenie wyłączy się.
Ustawienie wartości granicznej wstępnego ostrzeżenia stanu napełnienia	Aby ustawić wartość graniczną Stan napeł. – wstępne ostrzeż. należy postępować w następujący sposób: <ol style="list-style-type: none"> 1. Przywołać stronę menu Kontrola \ Stan napełnienia. 2. Parametr Stan napeł. – wstępne ostrzeż. ustawić na żądaną wartość.

8.10.4 Optymalizacja regulatora


Funkcja	Po stwierdzeniu zmiany w obwodzie regulacji temperatury lub w przypadku rozpoznania nieprawidłowego stosunku regulacji parametry regulacji będą samodzielnie optymalizowane. W sytuacji awaryjnej ręczne ustawienie parametrów regulacji jest konieczne.
Automatyczna optymalizacja regulacji	W trakcie automatycznej optymalizacji regulacji mogą wystąpić wahania temperatury. Przebieg optymalizacji wyświetlany jest na ekranie przy pomocy symbolu AT . Jeżeli chłodzenie lub grzanie jest niewystarczające w celu przeprowadzenia optymalizacji regulacji będzie ona najpóźniej po 30 minutach wyłączona.



WSKAZÓWKA!





Jeżeli pomimo przeprowadzonej optymalizacji regulacji jej jakość jest niewystarczająca, należy skontaktować się z przedstawicielstwem HB-Therm (→ www-hb-therm.ch).

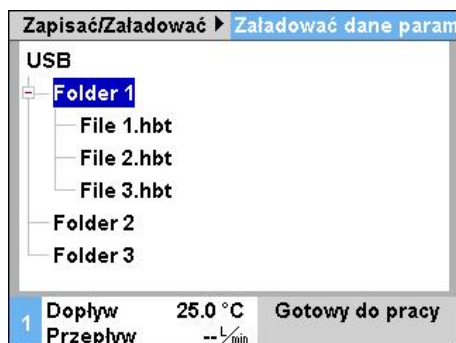8.11 Okno eksplorera



Rys. 61: Przykład okna eksplorera

W oknie eksplorera wyświetlane są foldery i pliki na podłączonym nośniku USB.

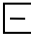- W przypadku folderów z  przycisk  otwierał będzie folder.
- W przypadku folderów z  przycisk  zamykał będzie folder.



WSKAZÓWKA!

W zależności od ilości plików i folderów na nośniku USB, wyświetlenie struktury folderów może trwać do kilku minut.



WSKAZÓWKA!

Poprzez obsługę urządzenia na nośniku USB nie można zakładać, usuwać ani zmieniać żadnych folderów.

Obsługa

8.12 Zapisać/Załadować

Funkcja

Poprzez stronę menu **Zapisać/Załadować** na nośniku USB można zapisać różne dane lub je z niego załadować. Przy pomocy tej funkcji możliwe jest przeniesienie danych z jednego urządzenia do innego urządzenia.

W razie wystąpienia zakłócenia na nośniku USB można zapisać informacje serwisowe w celu przekazania ich do diagnostyki błędów przez przedstawicielstwo HB-Therm.



UWAGA! **Uszkodzenia na skutek nieprawidłowych ustawień!**

Załadowanie nieprawidłowych parametrów lub danych konfiguracyjnych może doprowadzić do błędnego działania lub całkowitej awarii.

Dlatego:

- Należy ładować tylko takie dane, które przeznaczone są dla danego urządzenia.



WSKAZÓWKA!


Podczas zapisywania danych parametrów w pliku zapisywany jest ustawiony profil użytkownika. Przy następnym ładowaniu zostają załadowane tylko określone parametry z zapisanym profilem użytkownika i podporządkowanym profilem użytkownika.



WSKAZÓWKA!

Wspomagane są tylko nośniki USB sformatowane w FAT32.

Zapisanie danych

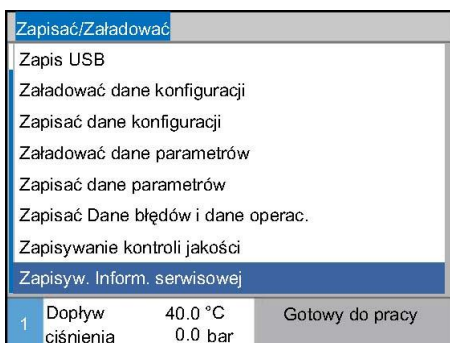

Rys. 62 Zapisanie danych

Aby dane z urządzenia zapisać na nośniku USB, należy:

1. Przywołać stronę menu **Zapisać/Załadować**.
 2. Do gniazda z przodu podłączyć nośnik USB.
 3. Wybrać dane do zapisania i potwierdzić przyciskiem **OK**.
 4. W oknie eksplorera wybrać folder i potwierdzić przyciskiem **OK**.
- Plik zostanie zapisany w wybranym folderze na nośniku danych USB.



WSKAZÓWKA!

Zapisanie informacji serwisowych obejmuje wszystkie dane związane z serwisem (dane konfiguracji, parametrów itd.), które są konieczne do przeprowadzenia diagnostyki błędów.

Ładowanie danych



Rys. 63 Ładowanie danych

Aby dane z nośnika USB załadować do urządzenia należy:

1. Przywołać stronę menu **Zapisać/Załadować**.
 2. Do gniazda z przodu podłączyć nośnik USB.
 3. Wybrać dane do załadowania i potwierdzić przyciskiem **OK**.
 4. W oknie eksplorera wybrać folder oraz plik i potwierdzić przyciskiem **OK**.
- Dane zostają załadowane do urządzenia. Jeśli załadowane wartości znajdują się poza dopuszczalnym zakresem, zostają one zresetowane do ustawień domyślnych.

Nadanie nazwy pliku

Nazwy plików na nośniku USB są tworzone przez urządzenie automatycznie zgodnie z poniższym przykładem.

Informacja serwisowa

Np. **Serviceinfo_2017-03-10_15-26-08**

Dane konfiguracji

Prz. **HB 160 Z1 8 4M A2 400 1 [1].csv**

Parametry

Prz. **Par HB 160 Z1 1 [1].csv**

Dane o błędach i dane robocze

Prz. **BD HB 160 Z1 1 [1].csv**

¹ Jeżeli nazwa pliku już istnieje indeks zostanie wprowadzony automatycznie.

Obsługa

8.12.1 Parametry narzędzia

Funkcja


W urządzeniu można zapisać maksymalnie 10 rekordów danych narzędzi ze zdefiniowanymi specyficznymi dla danego narzędzia parametrami.

Parametr specyficzny dla narzędzia

Rekord danych narzędzia składa się z następujących parametrów

Parametr	Uwaga
Nr narzędzia	Nazwa narzędzia, maks. 7 znaków
Wartość zadana 1	
Odchylenie zadana-rzeczywista góra	
Odchylenie zadana-rzeczywista dół	
Różnica dopływ-odpływ	
Różnica dopływ-zewnętrzny	
Przepływ wewnętrzny maks.	
Przepływ wewnętrzny min.	

Zabezpieczenie parametrów narzędzia

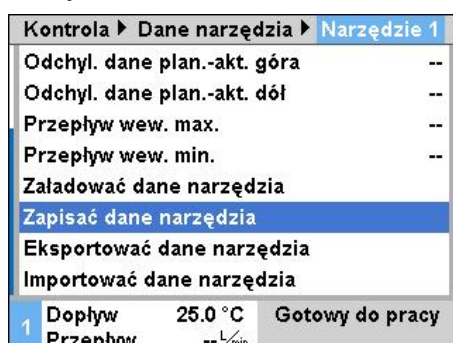


Rys. 64: Zapisac dane narzędzia

Aby w wybranym rekordzie danych narzędzia zapisać aktualnie ustawione wartości graniczne (temperaturę i przepływ) należy:

1. Przywołać stronę menu **Kontrola \ Dane narzędzia \ Narzędzie 1..10**.
 2. Wybrać parametr **Zapisać dane narzędzia** i potwierdzić przyciskiem **OK**.
- Wartości graniczne (temperatura i przepływ) oraz wartość zadana 1 zostaną zapisane w wybranym rekordzie danych narzędzia.

Załadować dane narzędzia

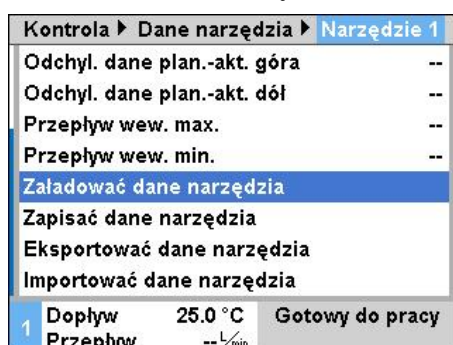

Rys. 65: Ładowanie parametrów narzędzia

Aby załadować wybrany rekord danych narzędzia jako wartości graniczne (temperatury i przepływu) lub wartości zadanej 1 należy:


1. Przywołać stronę menu **Kontrola \ Dane narzędzia \ Narzędzie 1..10**.
 2. Wybrać parametr **Załadować dane narzędzia**.
 3. Wcisnąć przycisk **OK**.
- Parametry z wybranego rekordu danych narzędzia załadowane zostaną jako wartości graniczne lub jako wartość zadana 1.
- Parametry ustawione na „--“ nie zostaną załadowane.



WSKAZÓWKA!


Podczas ładowania danych narzędzia nadzór zostanie automatycznie ustawiony na „manuell“.

Eksport parametrów narzędzia

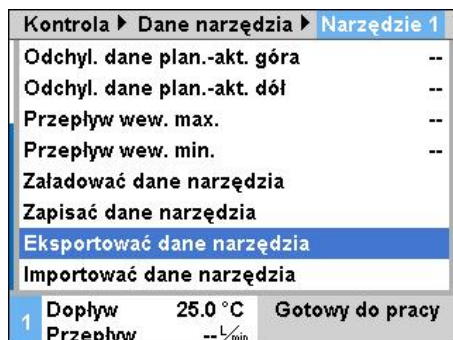

Rys. 66: Eksport parametrów narzędzia

Import parametrów narzędzia

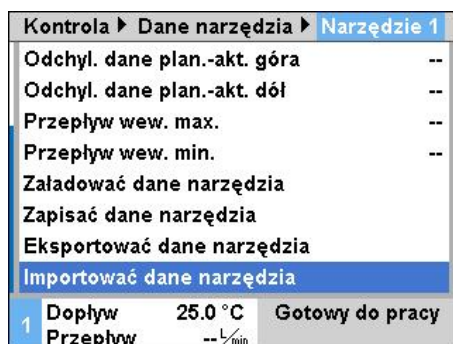

Rys. 67: Import parametrów narzędzia

Określanie nazwy pliku

Aby wybrany rekord danych narzędzia wyeksportować na nośnik USB należy:

1. Do gniazda z przodu podłączyć nośnik USB.
2. Przywołać stronę menu
Kontrola \ Dane narzędzia \ Narzędzie 1..10.
3. Wybrać parametr **Eksport danych narzędzia** i potwierdzić przyciskiem **OK**.
4. W oknie eksplorera wybrać folder i potwierdzić przyciskiem **OK**.

→ Plik zostanie zapisany w wybranym folderze na nośniku danych USB.

Aby wybrany rekord danych narzędzia zaimportować z nośnika USB należy:

1. Do gniazda z przodu podłączyć nośnik USB.
2. Przywołać stronę menu
Kontrola \ Dane narzędzia \ Narzędzie 1..10.
3. Wybrać parametr **Importować dane narzędzia** i potwierdzić przyciskiem **OK**.
4. W oknie eksplorera wybrać folder oraz plik i potwierdzić przyciskiem **OK**.

→ Dane zostaną zapisane w rekordzie danych narzędzia w urządzeniu.

Podczas eksportu na nośnik USB utworzone będą lub podczas importu mogą być załadowane następujące nazwy plików:

Prz. **E512XB [1].csv**

↑ Indeks ¹
↑ wprowadzona nazwa narzędzia

¹ Jeżeli nazwa pliku już istnieje indeks zostanie wprowadzony automatycznie.


Obsługa

8.12.2 Zapis danych rzeczywistych

Funkcja

Przy aktywnej funkcji **Zapis USB** wartości wybrane we **Ustawienia \ Zapis USB** zostaną zapisane na nośniku USB. Dla każdego dnia utworzony zostanie nowy plik. Jeżeli zapis na nośniku USB -nie jest możliwy, wyświetlone zostanie odpowiednie ostrzeżenie.

Rozpoczęcie zapisu

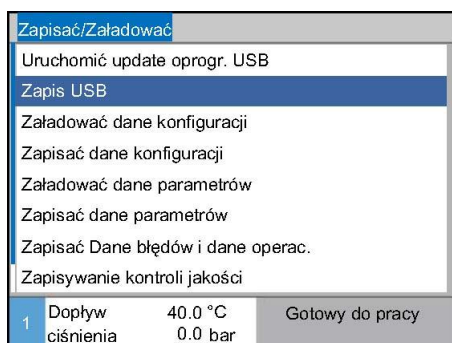

Rys. 68: Zapis USB

Aby rozpocząć zapis danych rzeczywistych na nośniku USB, należy postępować w następujący sposób:

1. Przywołać stronę menu **Zapisać/Załadować**.
 2. Nośnik USB podłączyć do gniazda z przodu urządzenia.
 3. Wybrać funkcję **Zapis USB** i potwierdzić przyciskiem **OK**. Przywołanie funkcji potwierdzone zostanie ukazaniem się symbolu ✓.
- Dane zostaną zapisane na nośniku USB.
→ Aktywny zapis USB wyświetlany będzie na ekranie głównym przy pomocy symbolu ●.

Zakończenie zapisu

Aby zakończyć aktywny zapis należy postępować w następujący sposób:

1. Przywołać stronę menu **Zapisać/Załadować**.
 2. Wybrać funkcję **Zapis USB** i potwierdzić przyciskiem **OK**.
- Nośnik USB można wyjąć.

Ustawianie interwału zapisywania

Aby ustawić okres zapisu należy postępować w następujący sposób:

1. Przywołać stronę menu **Ustawienia \ Zapis USB**.
2. Ustawić żądaną wartość parametru **Takt seryjnego rejestrowania**.



WSKAZÓWKA!

Jeżeli żądany okres zapisu nie jest możliwy, zapis następować będzie w możliwie najszybszym okresie.

Wybrać wartości

Aby wybrać wartości przeznaczone do zapisu, należy:


1. Przywołać stronę menu **Ustawienia \ Zapis USB**.
2. Wybrać żądaną wartość i potwierdzić przyciskiem **OK**.
Przywołanie wartości potwierdzone zostanie ukazaniem się symbolu ✓.

**WSKAZÓWKA!**

Można wybrać dowolną ilość wartości.


Nadanie nazwy pliku

Dla każdego urządzenia na nośniku USB utworzony zostanie oddzielny folder-, w którym zapisywane będą pliki.

Np. **HB_Data_00001234**
 GIF ID

Nazwy plików na nośniku USB tworzone będą przez urządzenie automatycznie zgodnie z poniższym przykładem.

Np. **HB140Z1_00001234_20100215_165327.csv**

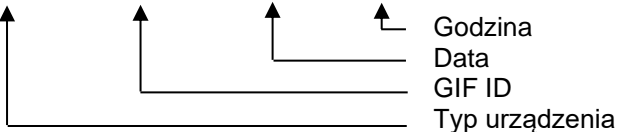

Godzina
Data
GIF ID
Typ urządzenia

**WSKAZÓWKA!**

GIF-ID można sprawdzić we **Wskazanie \ Moduły**.

Wizualizacja zapisanych danych

Do wizualizacji i obróbki zapisanych wartości można ściągnąć pod adresem www.hb-therm.ch ściągnąć aplikację VIP (program wizualizacyjny - Zapis danych rzeczywistych).

Konserwacja

9 Konserwacja

9.1 Bezpieczeństwo

Personel

- Opisane w tym miejscu prace konserwacyjne mogą być wykonywane przez użytkownika (o ile nie zaznaczono inaczej).
- Niektóre prace konserwacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel lub producenta. Jest to specjalnie zaznaczone przy opisach poszczególnych prac.
- Prace przy instalacji elektrycznej zasadniczo mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanego elektryka.
- Prace przy instalacji hydraulicznej mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanego hydraulika.

Osobiste wyposażenie ochronne

Podczas wykonywania prac konserwacyjnych/naprawczych należy nosić następujące wyposażenie ochronne:

- Okulary ochronne
- Rękawice ochronne
- Buty ochronne
- Robocze ubranie ochronne



WSKAZÓWKA!

Dalsze wyposażenie ochronne, które należy nosić podczas szczególnych prac, będzie dodatkowo wskazane we wskazówkach ostrzegawczych tego rozdziału.

Szczególne niebezpieczeństwa

Istnieją następujące niebezpieczeństwa:

- Zagrożenie życia przez prąd elektryczny.
- Niebezpieczeństwo poparzenia przez gorące materiały robocze.
- Niebezpieczeństwo poparzenia przez gorące powierzchnie.
- Niebezpieczeństwo zakleszczenia przez toczenie lub przewrócenie.

Nieprawidłowo przeprowadzone prace konserwacyjne / naprawcze**KONSERWACJA!****Niebezpieczeństwo obrażeń na skutek nieprawidłowo przeprowadzonych prac konserwacyjnych / naprawczych!**

Nieprawidłowo przeprowadzone prace konserwacyjne / naprawcze mogą prowadzić do szkód osobowych lub rzeczowych.

Dlatego:

- Przed rozpoczęciem prac zatroszczyć się o wystarczającą przestrzeń dla montażu.
- Jeżeli elementy zostały wymontowane, zwrócić uwagę na prawidłowy montaż, ponownie zamontować wszystkie elementy mocujące i zachować momenty obrotowe dokręcenia śrub.

Konserwacja

9.2 Otwieranie urządzenia

W celu przeprowadzenia określonych prac konserwacyjnych urządzenie należy otworzyć.

- Wykonanie prac powierzać wyłącznie personelowi fachowemu lub przeszkolonej osobie.
- Wymagane materiały pomocnicze (w zależności od stanu urządzenia):
 - Wkrętak Torx.
 - Wkrętak sześciokątny lub rowkowy.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Śmiertelne niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

Podczas kontaktu z elementami przewodzącymi prąd elektryczny istnieje bezpośrednie zagrożenie życia.

Dlatego:

- Wykonanie prac przy instalacji elektrycznej należy powierzać tylko fachowcom elektrykom.
- Na czas wykonywania wszelkich prac przy instalacji elektrycznej oraz prac związanych z konserwacją, czyszczeniem i naprawą należy wyciągnąć wtyczkę sieciową lub odłączyć na wszystkich biegunach zewnętrzne zasilanie energią elektryczną i zabezpieczyć je przed ponownym włączeniem.
- Sprawdzić urządzenie pod kątem braku napięcia.



OSTRZEŻENIE

Zagrożenie dla bezpieczeństwa ze strony nieprawidłowo zamontowanych lub brakujących izolacji

Nieprawidłowo zamontowane lub brakujące izolacje mogą prowadzić do przegrzania lub całkowitej awarii.

Dlatego:

- Wszystkie izolacje ponownie prawidłowo zamontować.


**OSTRZEŻENIE****Niebezpieczeństwo pożaru na skutek nasączenia izolacji olejem jako nośnikiem ciepła**

W przypadku izolacji nasączonych olejem jako nośnikiem ciepła występuje niebezpieczeństwo pożaru.

Dlatego:

- Utrzymywać w czystości izolacje w urządzeniu termostatującym.
- Natychmiast wymieniać izolacje nasączone olejem.

Konserwacja

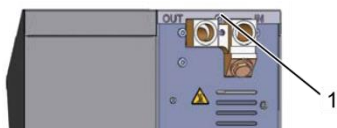

Rys. 69: Odkręcenie śrub



Rys. 70: Usunięcie pokrywy



Rys. 71: Wyciągnięcie bocznej osłony blaszanej do góry



Rys. 72: Wyciągnięcie bocznej osłony blaszanej

Dostęp do elementu elektrycznego

1. Przy użyciu wkrętaka odkręcić śrubę na pokrywie i usunąć ją.
2. Pokrywę przesunąć ok. 1 cm w tył i unieść do góry.
3. Boczną osłonę blaszaną pociągnąć nieco do góry.
4. Boczną osłonę blaszaną wyciągnąć lekko ukośnie z wypustek mocujących do góry i usunąć ją.



Dostęp do elementu elektrycznego jest możliwy po złożeniu przedniej części.

9.3 Plan konserwacji

W poniższych rozdziałach opisane są prace konserwacyjne konieczne dla zapewnienia optymalnej i bezawaryjnej pracy.

Jeżeli w trakcie regularnych kontroli rozpoznawalne jest zwiększone zużycie, należy odpowiednio do rzeczywistego zużycia skrócić okresy konserwacji.

W przypadku pytań dotyczących prac i okresów konserwacyjnych należy skontaktować się z przedstawicielstwem HB-Therm (→ www.hb-therm.ch).

Komponenty pompa, ogrzewanie i chłodnica podlegają zintegrowanemu okresowi konserwacyjnemu. Pod **Wskaźnik \ Dane aktualne** wyświetlany jest postęp aktualnej konserwacji w procentach. Jeżeli jeden z tych okresów konserwacyjnych osiągnie poziom 100%, niezbędna konserwacja jest sygnalizowana za pomocą symbolu  na ekranie podstawowym. Po wykonaniu pracy konserwacyjnej należy odpowiedni okres konserwacyjny wyzerować w **Wskaźnik \ Dane aktualne** przy pomocy przycisku .

Interwał	Część eksploatacyjna	Czynność konserwacyjna	Osoba wykonująca
co kwartał lub ~1000 h	Filtr wody chłodzącej	Czyszczenie	Obsługa
	Filtr odpływu	Czyszczenie	Obsługa
	Wentylator pompy	Czyszczenie	Obsługa
	Filtr blachy czołowej	Czyszczenie	Obsługa
	Połączenia śrubowe	Kontrola pod kątem stabilności i uszkodzeń Ewentualnie dociągnąć lub wymienić	Personel techniczny
	Uszczelki	Kontrola pod kątem uszkodzeń Ewentualnie wymienić	Personel techniczny
co pół roku lub. ~2000 godz.	Pompa	Sprawdzić zużycie (→ strona 104)	Specjalista
		W danym wypadku wyczyścić lub wymienić	Specjalista
	Grzałka	Sprawdzić niedrożność i osady	Specjalista
		W danym wypadku wyczyścić lub wymienić	Specjalista
	Zawory	Sprawdzić zabrudzenia	Specjalista
		W danym wypadku wyczyścić lub wymienić	Specjalista
	Chłodnica	Sprawdzić niedrożność i osady	Specjalista
		W danym wypadku wyczyścić lub wymienić	Specjalista
	Nosnik ciepła	Sprawdzić zabrudzenia	Specjalista
		W danym wypadku wyczyścić lub wymienić	Specjalista

Konserwacja

Okres	Część składowa/komponenty	Praca konserwacyjna	Do wykonania przez
Co 1 ½ roku lub ~6000 godz.	Hydrauliczne przewody węzowe (wewnątrz urządzenia) ¹⁾	Sprawdzić uszkodzenia powłoki zewnętrznej oraz w miejscach uszczelnień	Hydraulik
		W razie potrzeby wymienić	Hydraulik
	Termostat bezpieczeństwa	Sprawdzić umocowanie	Elektryk
		Dociągnąć w razie potrzeby	Elektryk
	Okablowanie elektryczne	Okablowanie elektryczne sprawdzić pod względem uszkodzeń pokrycia zewnętrznego	Elektryk
		W razie potrzeby wymienić	Elektryk
	Pomiar temperatury	Sprawdzić dokładność pomiaru temperatury (→ strona 105)	Specjalista
	Pomiar ciśnienia	Sprawdzić dokładność pomiaru ciśnienia (→ strona 106)	Specjalista

1) Konserwacja zewnętrznych przewodów węzowych należy przeprowadzać według zaleceń producenta.

9.4 Prace konserwacyjne

9.4.1 Czyszczenie

**OSTROŻNIE!****Niebezpieczeństwo poparzenie przez gorące powierzchnie!**

Kontakt z gorącymi podzespołami może spowodować oparzenia.

Dlatego:

- ochłodzić urządzenie, odłączyć od ciśnienia i wyłączyć,
- przed wszystkimi pracami należy sprawdzić czy podzespoły są schłodzone do temperatury otoczenia.

Podczas czyszczenia urządzenia należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Czyścić wolno wyłącznie elementy zewnętrzne urządzenia, używając miękkiej wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących.

Konserwacja

9.4.2 Pompa

Kontrola pompy

- Wykonanie przez personel specjalistyczny



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zagrożenie życia ze strony pola magnetycznego!

Silne pole magnetyczne w obszarze pompy sprzężonej magnetycznie może prowadzić do zagrożenia życia osób z rozrusznikiem serca.

Dlatego:

- Upewnić się, że osoby z rozrusznikiem serca nie przeprowadzają prac konserwacyjnych, które obejmują demontaż połączenia magnetycznego (wymiana głowicy pompy, wymiana uszczelki osłony separującej).



WSKAZÓWKA!

Przy kompletnie zamontowanych pompach pola magnetyczne są całkowicie ekranowane przez umieszczone dookoła elementy i nie istnieje zagrożenie ani podczas przestoju ani podczas eksploatacji pompy.

Potrzebne wyposażenie

- Urządzenie kontrolne do sprawdzania jakości (stan pompy), dalsze informacje na stronie www.hb-therm.ch.



WSKAZÓWKA!

Przy wbudowanej kontroli zużycia pompy (ZU) nie jest konieczne urządzenie kontrolne.

Wirnik

- Kontrola stanu pompy → strona 87
 - Brak dostępnej kontroli zużycia pompy
- Zastosować urządzenie kontrolne do sprawdzania jakości.

Uszczelki

- Przeprowadzić badanie wizualne szczelności pompy.

Łożysko silnika

- Przeróbka: Sprawdzić poprawny ruch łożyska
- Eksploatacja: Sprawdzić odgłosy silnika

9.4.3 Pomiar temperatury

Kontrola dokładności pomiaru temperatury

- Wykonanie tylko przez wykwalifikowany personel.

Potrzebne wyposażenie

- Przewód połączeniowy dopływu i odpływu z wbudowanym czujnikiem temperatury (minimalna średnica wewnętrzna 8 mm, maksymalna długość 1 m)
- Sprawdzony i dopuszczony dla pomiarów odniesienia miernik temperatury (dopasowany do zastosowanego czujnika temperatury).
- Protokoły kontrolne dokumentujące zmierzone wartości
- Opcjonalnie użyta może być instalacja kontrolna pomiaru temperatury. Dalsze informacje na stronie www.hb-therm.ch

Postępowanie pomiar temperatury wewnętrzny czujnik temperatury

1. Założyć przewód połączeniowy pomiędzy przyłączem dopływu i odpływu.
2. Włączyć urządzenie termostatujące.
3. Ustawić wartość zadaną na 80 °C.
4. Odczekać aż żądana temperatura zostanie osiągnięta i będzie utrzymywana na stałym poziomie.
5. Odczytać wyświetlaną na urządzeniu temperaturę dopływu i odpływu i porównać z temperaturą wskazywaną przez pomiarowy przyrząd odniesienia.

Postępowanie pomiar temperatury zewnętrzny czujnik temperatury

1. Podłączyć do urządzenia zewnętrzny czujnik temperatury.
2. Zewnętrzny czujnik temperatury trzymać w kąpeli referencyjnej w temperaturze 80 °C.
3. Włączyć urządzenie termostatujące.
4. Odczytać wskazywaną przez urządzenie temperaturę zewnętrzną i porównać z temperaturą kąpeli odniesienia.

Kalibracja czujnika temperatury

- Przy odchyleniu temperatury <3 °C pomiar temperatury leży w zakresie tolerancji.
- Przy odchyleniu temperatury >3 °C czujnik temperatury w urządzeniu musi zostać sprawdzony. Przy większych błędach liniowych poszczególne czujniki temperatury mogą zostać skalibrowane na stronie menu [Serwis \ Kalibracja \ Temperatura](#).

W przypadku pytań prosimy skontaktować się z najbliższym przedstawicielstwem HB-Therm (→ www.hb-therm.ch).

Konserwacja

9.4.4 Pomiar ciśnienia

(wyposażenie dodatkowe ZU)

Kontrola dokładności pomiaru ciśnienia

- Wykonanie tylko przez wykwalifikowany personel.

Potrzebne wyposażenie

- brak specjalnego wyposażenia
- Opcjonalnie użyta może być instalacja kontrolna pomiaru ciśnienia. Dalsze informacje na stronie www.hb-therm.ch

Postępowanie

1. Włączyć urządzenie termostatujące przy pomocy opróżnienia formy.
 2. Odczepić dopływ i odpływ na odbiorniku.
 3. Manometr musi wskazywać 0 barów $\pm 0,3$ bara.
 4. **Ciśnienie Dopływ** na stronie menu **Wskaźnik \ Dane aktualne** musi wskazywać 0,0 barów $\pm 0,1$ bara.
- Przy odchyleniu o wartości $>0,1$ bara czujnik ciśnienia musi zostać skalibrowany. Na stronie menu **Serwis \ Kalibracja \ Ciśnienie** skalibrować parametr **Czujnik ciśnienia 2 offset**.

9.4.5 Update oprogramowania

Aby w danym urządzeniu zainstalować nowy program użytkownika należy:



WSKAZÓWKA!

W przypadku urządzeń pojedynczych obsługiwanych jako moduł (→ strona 67) przy wersji oprogramowania <SW51-2_1452 aktualizuje się tylko GIF-51. Od wersji SW51-2_1452 dodatkowo aktualizuje się USR-51.



WSKAZÓWKA!

Oprogramowanie „gba03Ustr.upd”, „SW51-1_xxxx.upd” i „SW51-2_xxxx.upd” musi znajdować się w katalogu głównym nośnika danych. Nie może być zapisane w folderze.



WSKAZÓWKA!

Podczas wykonywania Update oprogr. nie wolno wyłączać urządzenia Thermo-5 lub modułu obsługowego Panel-5 i wszystkich podłączonych produktów.

Potrzebne materiały pomocnicze

- Nośnik danych USB z aktualnym oprogramowaniem
- Najnowsze oprogramowanie można uzyskać od przedstawicielstwa HB-Therm (→ www.hb-therm.ch).




WSKAZÓWKA!

Obsługiwane są tylko nośniki danych USB sformatowane w systemie FAT32.

Konserwacja

Wykonanie Update oprogram.

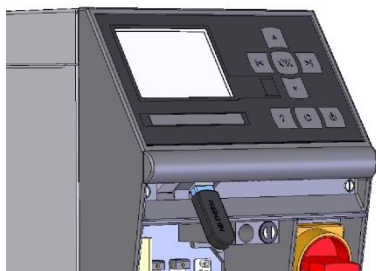

Rys. 73: Podłączenie nośnika danych USB



Rys. 74: Uruchomienie funkcji Update oprogram.


Sprawdzenie wersji oprogramowania

1. Włączyć wyłącznik główny.
 2. Podłączyć nośnik danych USB (Rys. 73).
 3. Wyświetlić stronę menu **Profil**.
 4. Parametr **Profil użytkownika** ustawić na „Rozszerz.”.
 5. Wyświetlić stronę menu **Zapisać/Załadować**.
 6. Wybrać funkcję **Uruchomić update progr. USB** i potwierdzić przyciskiem **OK**.
 - Dane zostaną wczytane z nośnika danych USB do pamięci USB-51. Nie rozłączać połączenia USB.
 - Informacja o zakończonej transmisji danych pojawi się na ekranie. Teraz można rozłączyć połączenie USB.
 - Nowe oprogramowanie zostanie zapisane w pamięci flash USB-51. Po zakończeniu nastąpi automatyczny restart.
 7. W celu zainstalowania dalszych danych w razie potrzeby należy ponownie utworzyć połączenie USB.
 - Po ponownym uruchomieniu nowe oprogramowanie zostanie w razie potrzeby zapisane na podłączonym urządzeniu GIF-51, DFM-51 lub VFC-51. Proces ten może trwać kilka minut. Po zakończeniu nastąpi ponowny restart.
 - Na ekranie pojawi się komunikat **Gotowy do pracy**.
1. Na ekranie głównym nacisnąć przycisk **?**.
 - U góry po prawej stronie pojawi się wersja oprogramowania.

9.4.6 Zapewnienie dostępu do komponentów

Aby zapewnić swobodny dostęp do komponentów w celu ich ewentualnej wymiany, należy otworzyć urządzenie (→ strona 98).


Grzałka

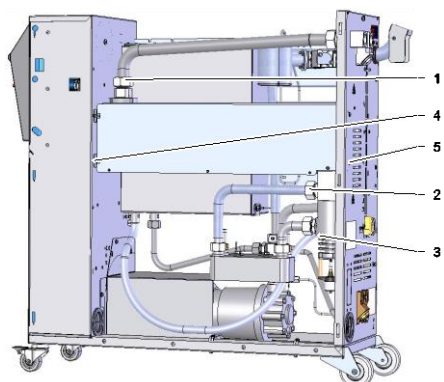

Rys. 75: Wymontować grzałkę

1. Opróżnić całkowicie urządzenie termostatujące.
2. Poluzować połączenie śrubowe (1), (2) i (3)
3. Poluzować śruby mocujące (4) grzałki do części elektrycznej.
4. Usunąć śruby mocujące (5) grzałki na tylnej ścianie.
5. Grzałkę przechylić na zewnątrz i wyjąć.
6. Usunąć kabel przyłączeniowy grzałki w części elektrycznej.

Zawór chłodzenia 1

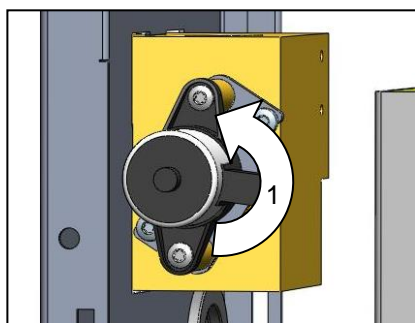

Rys. 76: Wymontować zawór chłodzenia 1

1. Urządzenie termostatujące całkowicie opróżnić.
2. Poluzować śruby kołnierzone na napędzie.
3. Napęd lekko obrócić (1) i wysunąć.
4. Wymontować zawór chłodzenia 1.

Płytką drukowana urządzenia

1. Wtyczkę sieciową wyjąć z gniazda sieciowego.
2. Poluzować przednie śruby.
3. Przednią część otworzyć do dołu.

Usterki

10 Usterki

W następującym rozdziale zostały opisane możliwe przyczyny usterek i prace mające na celu ich usunięcie.

W przypadku coraz częściej występujących usterek częstotliwości konserwacji skrócić odpowiednio do rzeczywistego obciążenia.

W przypadku usterek, których nie da się usunąć według poniższych wskazówek, skontaktować się z przedstawicielem HB-Therm (→ www.hb-therm.ch). W celu przeprowadzenia diagnostyki błędów informacje serwisowe można zapisać na nośniku USB i dostarczyć przedstawicielowi HB-Therm (→ strona 90).

10.1 Bezpieczeństwo

Personel

- Opisane w tym miejscu prace mające na celu usunięcie zakłóceń mogą być wykonywane przez użytkownika (o ile nie zaznaczono inaczej).
- Niektóre prace mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel lub producenta. Jest to specjalnie zaznaczone przy opisach poszczególnych prac.
- Prace przy instalacji elektrycznej zasadniczo mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanego elektryka.
- Prace przy instalacji hydraulicznej mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanego hydraulika.

Osobiste wyposażenie ochronne

Podczas wykonywania prac konserwacyjnych/naprawczych należy nosić następujące wyposażenie ochronne:

- Okulary ochronne
- Rękawice ochronne
- Buty ochronne
- Robocze ubranie ochronne



WSKAZÓWKA!

Dalsze wyposażenie ochronne, które należy nosić podczas szczególnych prac, będzie dodatkowo wskazane we wskazówkach ostrzegawczych tego rozdziału.

Szczególne niebezpieczeństwa

Istnieją następujące niebezpieczeństwa:

- Zagrożenie życia przez prąd elektryczny.
- Niebezpieczeństwo poparzenia przez gorące materiały robocze.
- Niebezpieczeństwo poparzenia przez gorące powierzchnie.
- Niebezpieczeństwo zakleszczenia przez toczenie lub przewrócenie.

Nieprawidłowo przeprowadzone prace konserwacyjne / naprawcze**KONSERWACJA!****Niebezpieczeństwo obrażeń na skutek nieprawidłowo przeprowadzonych prac konserwacyjnych / naprawczych!**

Nieprawidłowo przeprowadzone prace konserwacyjne / naprawcze mogą prowadzić do szkód osobowych lub rzeczowych.

Dlatego:

- Przed rozpoczęciem prac zatroszczyć się o wystarczającą przestrzeń dla montażu.
- Jeżeli elementy zostały wymontowane, zwrócić uwagę na prawidłowy montaż, ponownie zamontować wszystkie elementy mocujące i zachować momenty obrotowe dokręcenia śrub.

Zachowanie się w przypadku zakłóceń

Zasadniczo obowiązuje:

1. W przypadku zakłóceń, które przedstawiają bezpośrednie zagrożenie dla osób lub przedmiotów należy natychmiast wykonać wyłączenie awaryjne.
2. Znaleźć przyczynę zakłócenia.
3. Jeżeli usunięcie zakłócenia wymaga prac w zagrożonym obszarze, wyłączyć i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
4. O zakłóceniu natychmiast poinformować osoby odpowiedzialne w miejscu działania.
5. W zależności od rodzaju zakłócenia zlecić jego usunięcie uprawnionemu personelowi lub samemu je usunąć.

**WSKAZÓWKA!**

Przedstawiona poniżej tabela zakłóceń zawiera informacje o tym, kto uprawniony jest do usunięcia zakłócenia.

Usterki

10.2 Komunikaty zakłóceń

10.2.1 Wskazanie zakłóceń Wyświetlacz

Rozróżnia się cztery poziomy alarmy, które wyświetlane są zgodnie z poniższą tabelą w wierszu statusu:

Sto- pień	Cecha	Wskaźnik	Grzałka	Pompa	Chłod- zenie	Zatwierd- zanie	Emisja alarmu
0	Zostały przekroczone wartości graniczne. Przekroczenie ma wpływ na ogrzewanie urządzenia.	żółty	wył.	-	-	nieobo- wiązkowe	-
1	Zostały przekroczone wartości graniczne. Przekroczenie nie ma wpływu na bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia.	żółty	-	-	-	nieobo- wiązkowe	Klakson- kontakt alarmowy- interfejs
2	Zostały przekroczone wartości graniczne. Przekroczenie ma wpływ na ogrzewanie urządzenia.	czerwony	wył.	-	-	obowią- zkowe	Klakson- kontakt alarmowy- interfejs
3	Zostały przekroczone wartości graniczne. Przekroczenie ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia.	czerwony	wył.	wył.	wył.	obowią- zkowe	Klakson- kontakt alarmowy- interfejs

W przypadku zakłóceń poziomu alarmu 1-3:

→ klakson, kontakt alarmowy (wyposażenie dodatkowe ZB) zostają włączone, a alarm przesłany do interfejsu (wyposażenie dodatkowe ZD, ZC, ZP).

→ W polu symbolu wyświetla się .

1. Zatwierdzić klakson klawiszem .

→ W polu symbolu wyświetla się **Alarm** .

2. Ustalić przyczynę zakłócenia. W razie potrzeby skontaktować się z przedstawicielem HB-Therm (→ www.hb-therm.ch).

3. Alarm zatwierdzić przyciskiem .

10.3 Ustalić przyczynę awarii

Przyczyna awarii

Aby ustalić przyczynę aktualnych komunikatów o błędach, postępować w następujący sposób:


1. Naciśnięcie przycisku  spowoduje wyświetlenie pomocy online dla danego komunikatu o błędzie.

Przegląd awarii

Wyszuki. błędów			
31.03.09 08:39	Różnica dopływ zew.	E123	0 h
	GIF00 Normal.tryb pracy		
31.03.09 08:39	Poziom-za niski	E044	0 h
	GIF00 Normal.tryb pracy		
31.03.09 08:39	Obieg- zbyt wys.temp.	E021	0 h
	GIF00 Normal.tryb pracy		
31.03.09 08:39	Pompa- zbyt niski prąd	E011	0 h
	GIF00 Normal.tryb pracy		
1	Dopływ	25.0 °C	Gotowy do pracy
	Przepływ	--L/min	

Rys. 77: Dziennik alarmów

W następujący sposób można wyświetlić 10 ostatnich komunikatów o awarii:

1. Przywołać stronę menu [Wyszuki. błędów](#).
→ Wyświetlony zostanie przegląd komunikatów zakłóceń. Komunikaty zakłóceń oznaczone „S” wystąpiły w fazie rozruchowej urządzenia.
2. Wybrać żądany komunikat zakłócenia.
3. Wcisnąć przycisk .
→ Wyświetlona zostanie pomoc online wybranego komunikatu zakłócenia.

Usterki

10.4 Tabela zakłóceń

Zakłócenie	Możliwa przyczyna	Usunięcie błędu	Usunięcie przez
Strumień dolny Grzałka lub Strumień górny Grzałka	Podłączony do nieodpowiedniego napięcia zasilającego	Podłączyć do odpowiedniego napięcia zasilającego	Elektryk
	Przyłącza wtykowe podłączone nieodpowiednio lub uszkodzone	Sprawdzić przyłącza wtykowe Odpowiednio albo prawidłowo podłączyć albo wymienić	Elektryk
	Przełącznik półprzewodnikowy uszkodzony	Wymienić przełącznik półprzewodnikowy	Elektryk
	Grzałka uszkodzona	Wymienić lub naprawić grzałkę	Elektryk
Przepływ dolny Pompa lub Przepływ górny Pompa	Podłączony do nieodpowiedniego napięcia zasilającego	Podłączyć do odpowiedniego napięcia zasilającego	Elektryk
	Uszkodzona pompa	Wymienić lub naprawić pompę	Przeszkolony personel
Brak fazy	Nieprawidłowe podłączenie zasilania	Podłączyć prawidłowo zasilanie	Elektryk
Przekroczenie temperatury Obwód	Nieprawidłowe podłączenie wody chłodzącej.	Prawidłowo podłączyć wodę chłodzącą.	Przeszkolony personel
	Uszkodzony zawór chłodzenia 1.	Sprawdzić zawór chłodzenia 1, w razie potrzeby wymienić.	Przeszkolony personel
	Nieprawidłowo skalibrowany czujnik temperatury.	Skalibrować czujnik temperatury.	Przeszkolony personel
	Uszkodzony czujnik temperatury.	Wymienić czujnik temperatury.	Przeszkolony personel
Poziom wypełnienie zbyt niski	brak oleju będącego nośnikiem ciepła w zbiorniku	Sprawdzić poziom napełnienia, w razie potrzeby uzupełnić	Obsługujący
Brak przepływu lub Za mały przepływ	Zanieczyszczony filtr w dopływie lub odpływie.	Wyczyścić filtr w dopływie lub odpływie.	Przeszkolony personel
	Ustawiona za niska wartość minimalnego wewnętrznego przepływu.	Zwiększyć parametr Minimalny wewnętrzny przepływ (przy zbyt małym przepływie).	Obsługa
	Zastosowane szybkie złącza - zamknięte lub zatkane	Sprawdzić szybkie złącza, odpowiednio wyczyścić lub wymienić	Przeszkolony personel
	Zgięte połączenia węzowe.	Usunąć zgięcia w połączeniach węzowych.	Obsługa
	Odbiornik zatkany.	Sprawdzić odbiornik, w razie potrzeby wyczyścić.	Przeszkolony personel

Usterki

Zakłócenie	Możliwa przyczyna	Usunięcie błędu	Usunięcie przez
Górne odchylenie temperatury	Nieprawidłowe podłączenie wody chłodzącej.	Prawidłowo podłączyć wodę chłodzącą.	Obsługa
	Parametry Odchylenie Zadana-Rzeczywista górna wartość ustawiona za nisko	Zwiększyć górną wartość Parametry Odchylenie Zadana-Rzeczywista	Obsługa
	Parametr regulacji ustawiony nieoptymalnie.	Zoptymalizować parametry regulacji.	Przeszkolony personel
Dolne odchylenie temperatury	Parametry Odchylenie Zadana-Rzeczywista dolna wartość ustawiona za nisko	Zwiększyć dolną wartość Parametry Odchylenie Zadana-Rzeczywista	Obsługa
	Parametry regulacji ustawione nieoptymalnie	Zoptymalizować parametry regulacji	Przeszkolony personel
	Uszkodzony zawór chłodzenia 1 lub zawór chłodzenia 2	Zawór chłodzenia 1 lub zawór chłodzenia 2 sprawdzić lub wymienić	Przeszkolony personel
	Niewystarczająca moc grzania	Sprawdzić niezbędną moc grzania Sprawdzić grzałkę, w razie potrzeby wymienić	Przeszkolony personel

10.5 Uruchomienie po usunięciu zakłócenia

Po usunięciu zakłócenia należy wykonać następujące czynności w celu ponownego uruchomienia:

1. Wyzerować instalację wyłączenia awaryjnego.
2. Wyjść z zakłócenia w układzie sterującym.
3. Upewnić się, że obszarze zagrożenia nie przebywają żadne osoby.
4. Uruchomić zgodnie ze wskazówkami w rozdziale "Obsługa".

Utylizacja

11 Utylizacja

11.1 Bezpieczeństwo

Personel

- Utylizacja może być przeprowadzana tylko przez wykwalifikowany personel.
- Prace przy instalacji elektrycznej mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanego elektryka.
- Prace przy instalacji hydraulicznej mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanego hydraulika.

11.2 Utylizacja materiałów

Po zakończeniu okresu użyteczności urządzenie musi zostać poddane utylizacji z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska.

O ile nie zawarto żadnej umowy w sprawie zwrotu lub utylizacji rozebrane części należy oddać do ponownego wykorzystania.

- Metale zezłomować.
- Elementy z tworzyw sztucznych przekazać do ponownego wykorzystania.
- Pozostałe komponenty zutylizować według podziału na materiały.



UWAGA!

Nieprawidłowa utylizacja szkodzi środowisku!

Złom elektryczny, elementy elektroniczne, smary i inne materiały pomocnicze podlegają utylizacji odpadów specjalnych i mogą być usunięte tylko przez uprawnione do tego firmy!

Informacje na temat prawidłowej utylizacji uzyskać można w lokalnych urzędach lub wyspecjalizowanych firmach.

12 Części zamienne

**OSTRZEŻENIE!**

Ryzyko niebezpieczeństwa spowodowane nieprawidłowymi częściami zamiennymi!

Nieprawidłowe lub uszkodzone części zamienne mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo oraz mogą prowadzić do uszkodzeń, nieprawidłowego działania oraz awarii.

Dlatego:

- Należy stosować tylko części zamienne pochodzące od producenta.

Części zamienne można uzyskać poprzez przedstawicielstwa HB-Therm (→ www.hb-therm.ch).

Lista części zamiennych znajduje się w załączniku B tej instrukcji obsługi.

W przypadku zastosowanie niedopuszczonych części zamiennych wszelkie prawa gwarancyjne i serwisowe ulegają utracie.

12.1 Zamówienie części zamiennej

W przypadku zamawiania części zamiennej koniecznie podać:

- opis oraz identyfikator części zamiennej.
- ilość oraz jednostkę.

Dokumenty techniczne


13 Dokumenty techniczne

13.1 Schemat elektryczny

Przyłącze elektryczne


patrz tabliczka znamionowa na urządzeniu lub na strona 26.

380–480 V, 8+16 kW / 200–220 V, 8 kW

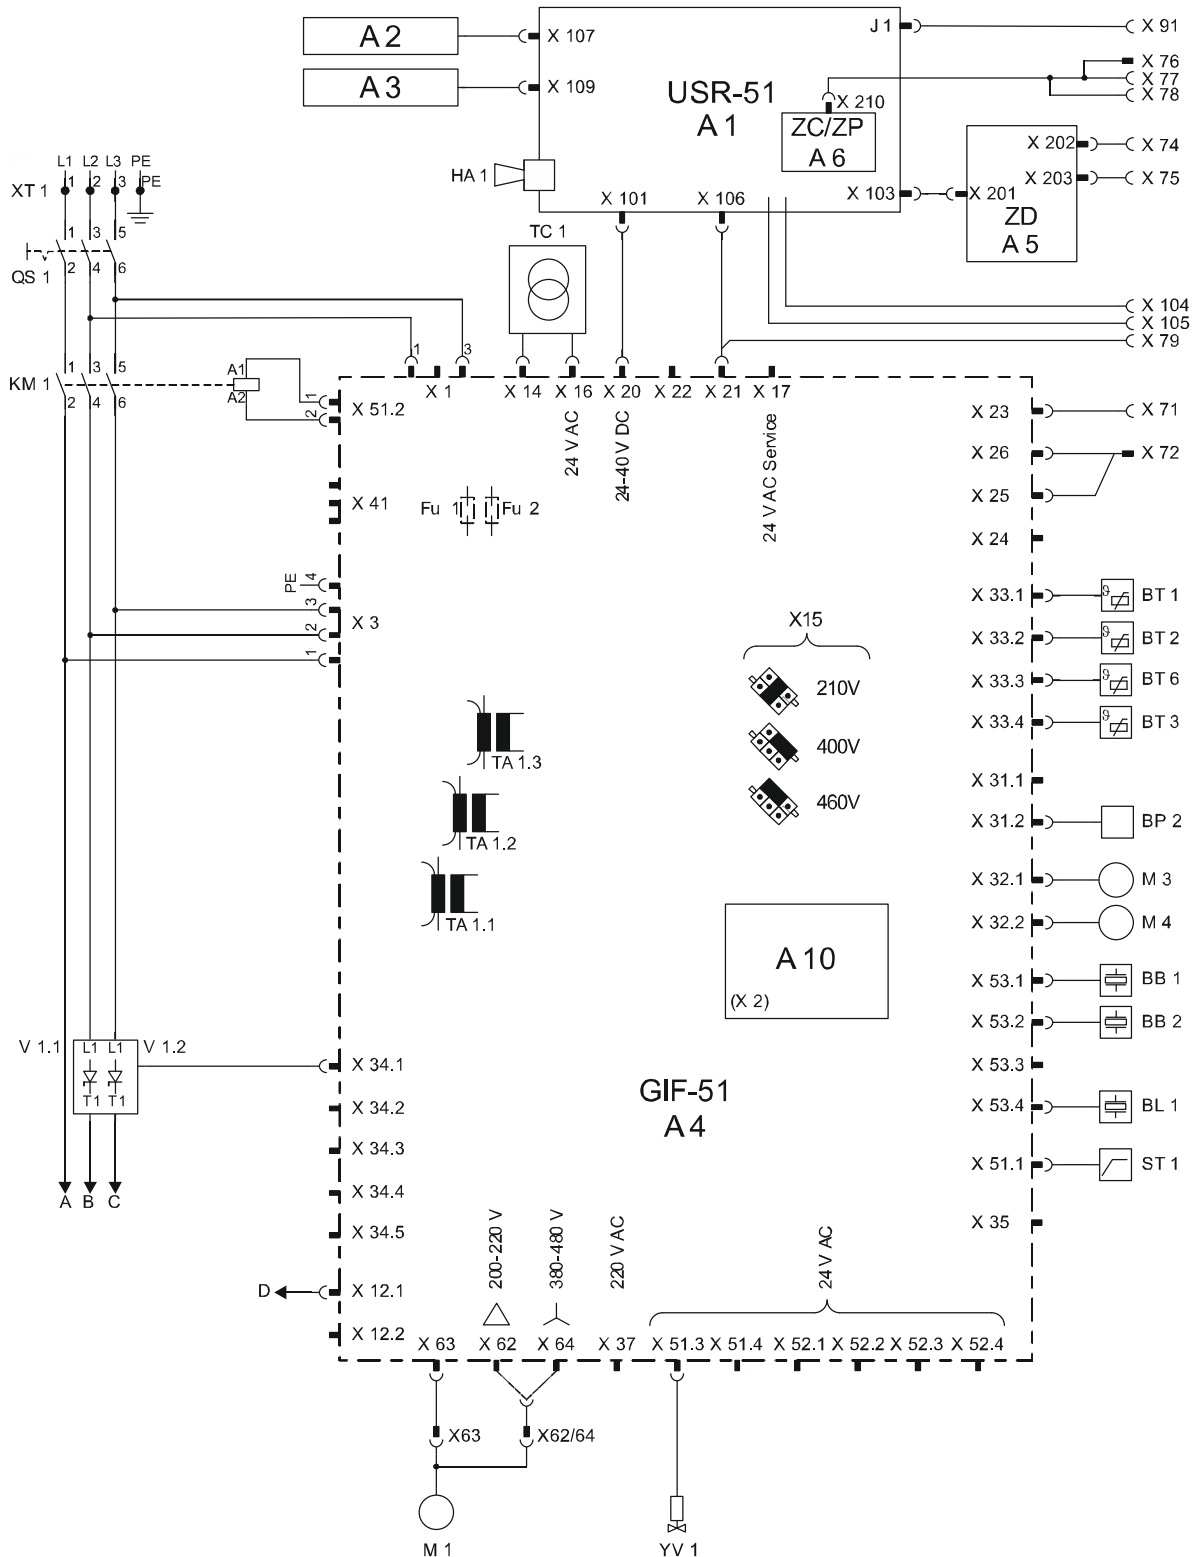


Dokumenty techniczne

200–220 V, 16 kW

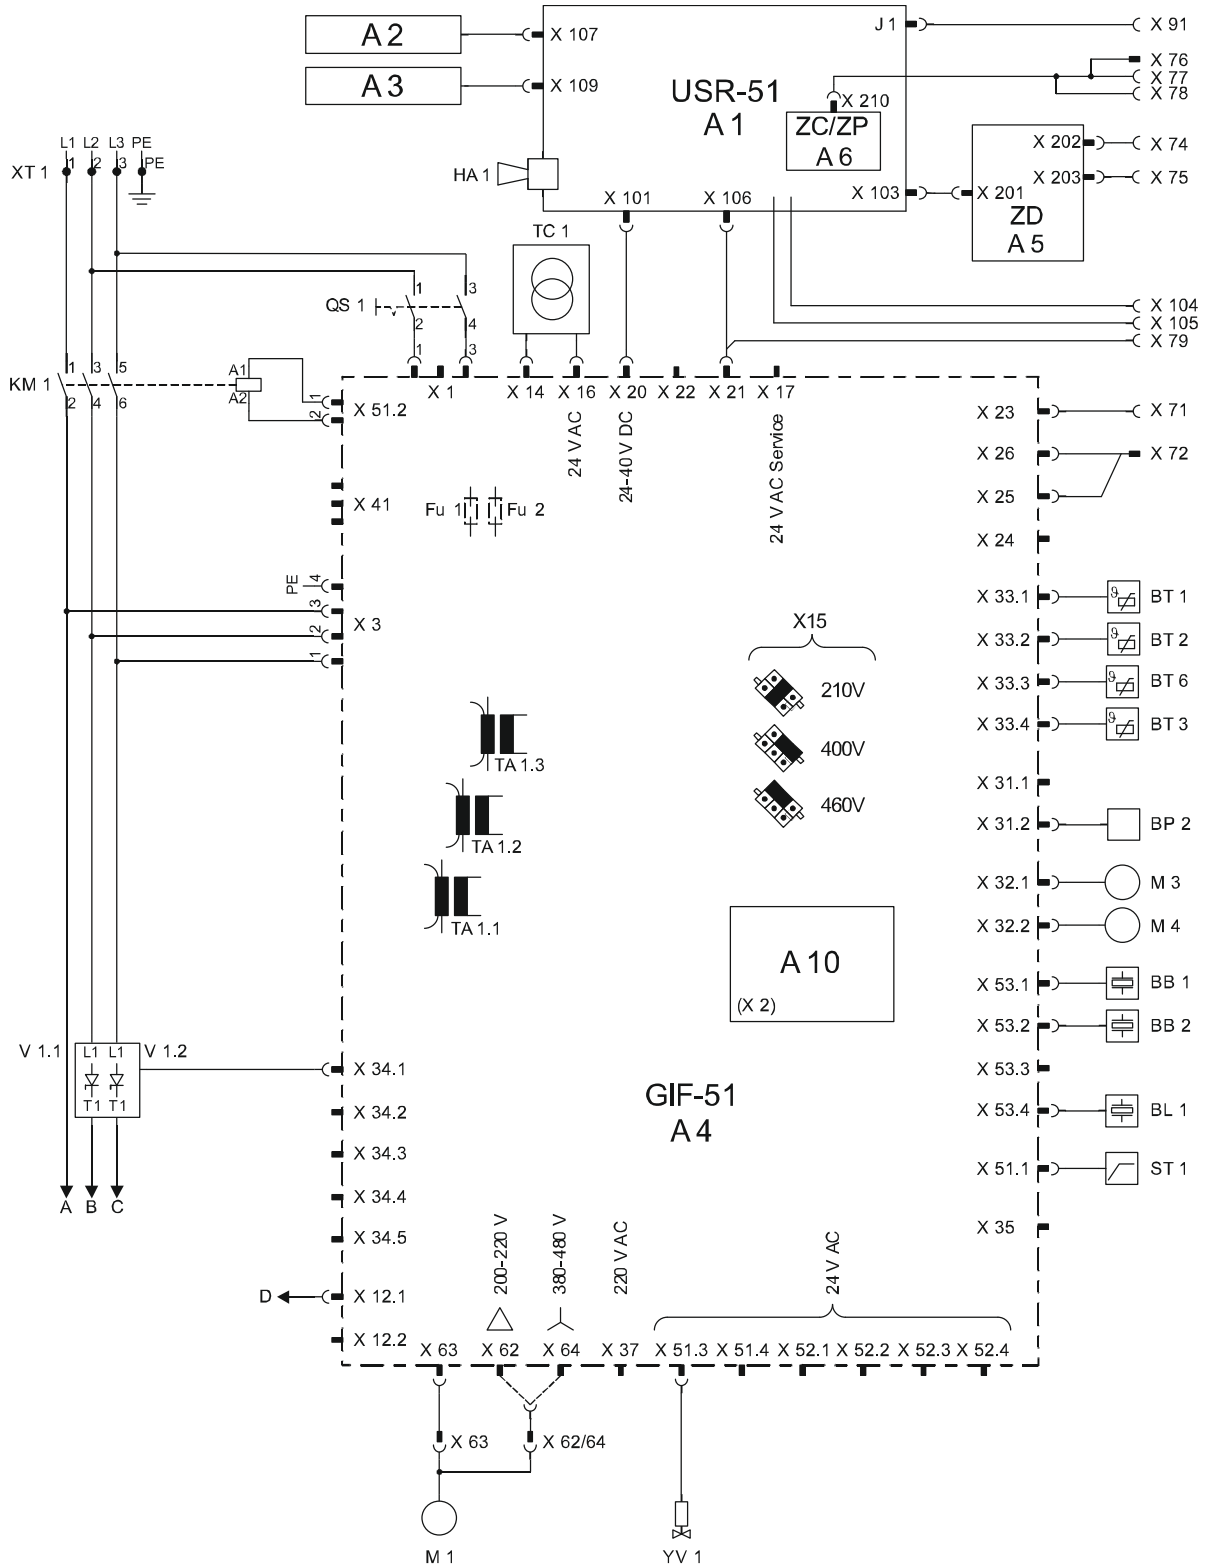


Dokumenty techniczne


380–480 V, 8 kW

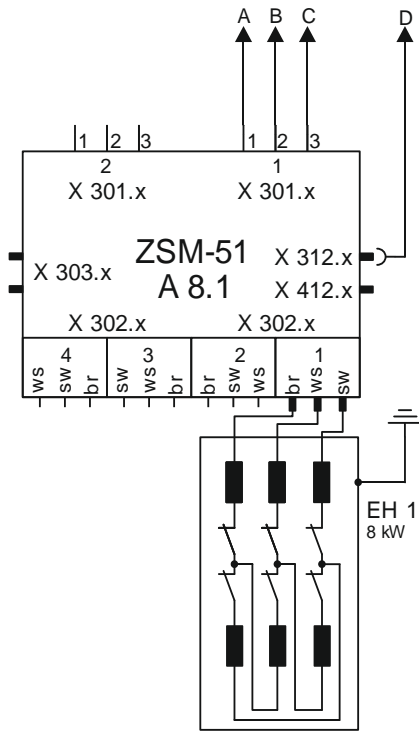


200–220 V, 8 kW

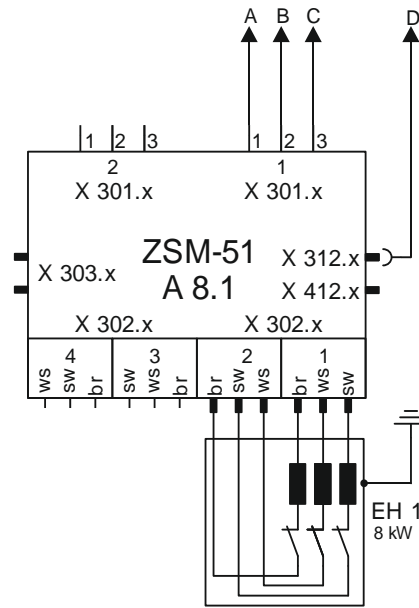

380–480 V, 16 kW

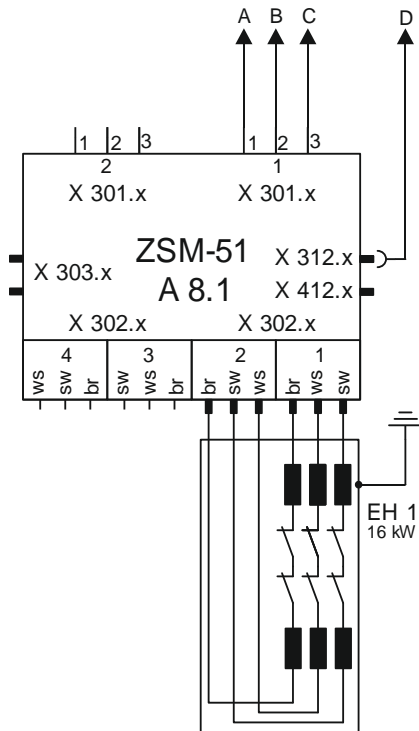


200–220 V, 16 kW

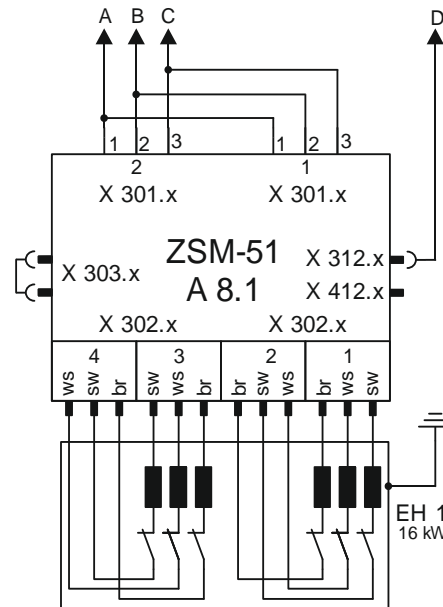

sw = black
br = brown
ws = white

13.2 Schemat hydrauliczny


HB-250T3

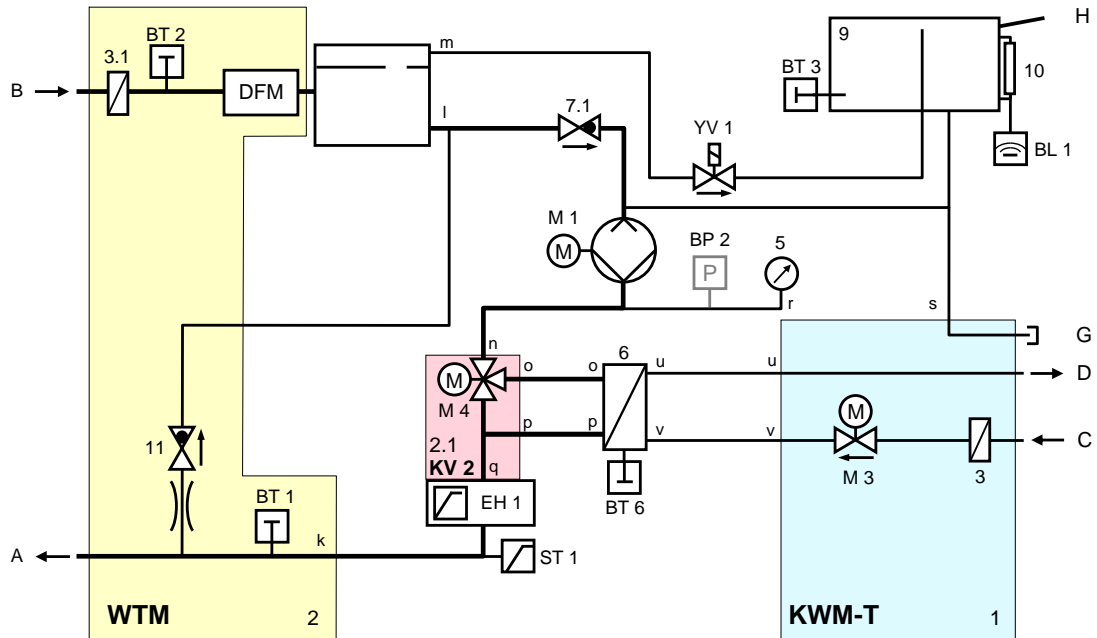


Dokumenty techniczne

13.3 Ułożenie komponentów


Widok z boku lewo



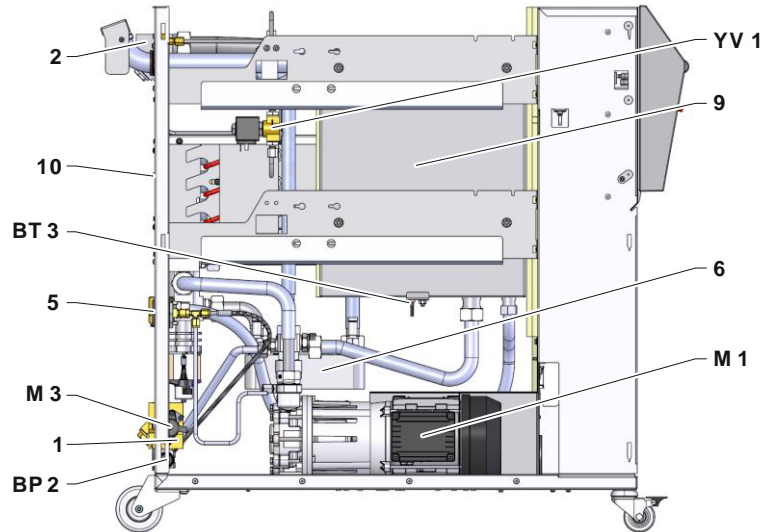


Widok z boku prawo

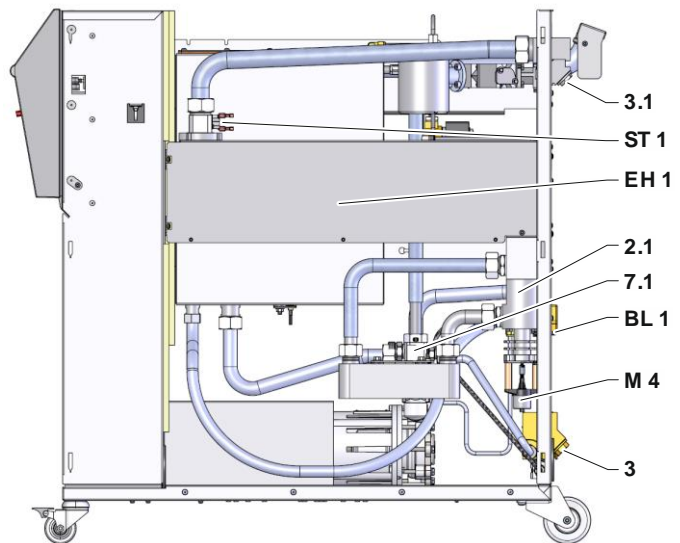


Moduł nośnika ciepła

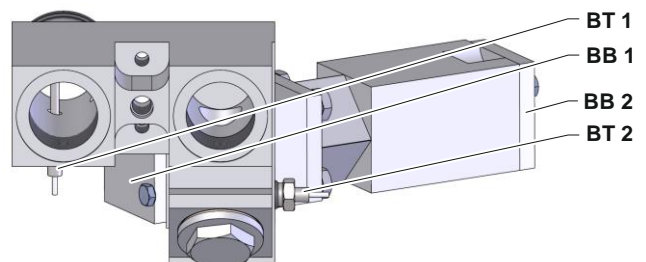

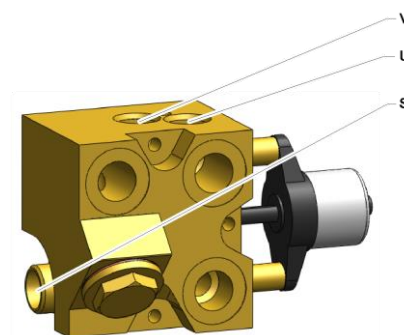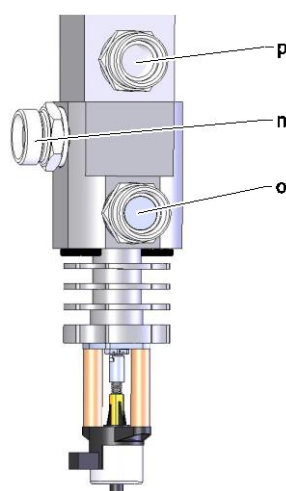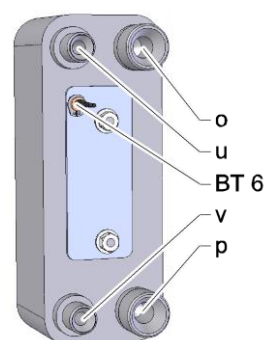
Moduł wody chłodzącej**Moduł proporcjonalny****Chłodnica**

Dokumenty techniczne

Część elektryczna

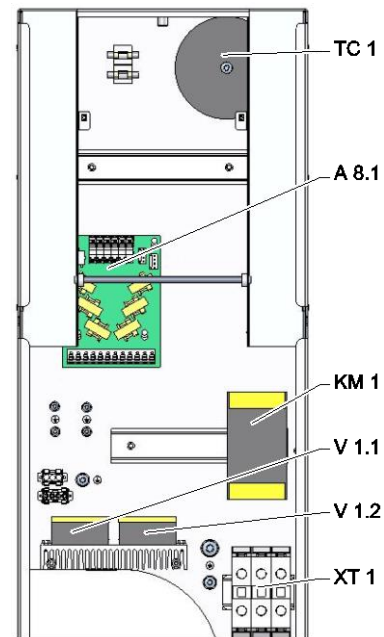

Przód

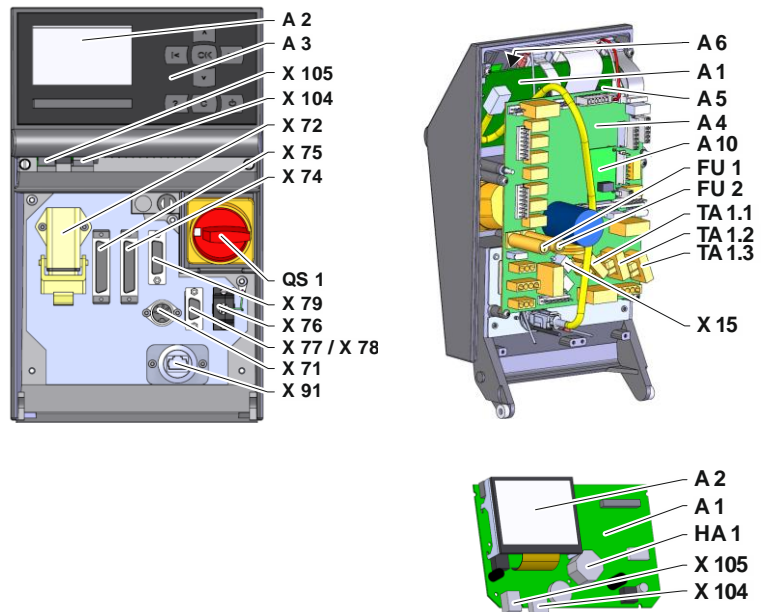

Dokumenty techniczne

13.4 Legenda

KZ	Oznaczenie	tylko przy wykonaniu
A	Dopływ	
B	Odpływ	
C	Wejście wody chłodzącej	
D	Wyjście wody chłodzącej	
G	Opróżnienie	
H	Napełnianie	
1	Moduł wody chłodzącej KWM	
2	Moduł nośnika ciepła WTM	
2.1	Moduł proporcjonalny	
3	Filtr wejścia wody chłodzącej	
3.1	Filtr powrotu	
5	Manometr	
6	Chłodnica	
7.1	Zawór uderzenia wstecznego Odpływ	
9	Zbiornik	
10	Wskaźnik poziomu napełnienia	
11	Zawór zwrotny z bypass	
A 1	Sterowanie USR-51	
A 2	Wskaźnik	
A 3	Klawiatura	
A 4	Płytką drukowaną urządzenia GIF-51	
A 5	Moduł interfejsu DIGITAL	ZD
A 6	Moduł CAN lub moduł Profibus-DP	ZC, ZP
A 8.1	Płytką drukowaną pomiaru prądu ZSM	
A 10	Płyta pomiarowa stanu napełnienia	
BB 1	Przetwornik dźwięku 1	
BB 2	Przetwornik dźwięku 2	
BL 1	Przetwornik dźwięku stan napełnienia	
BP 2	Czujnik ciśnienia Dopływ	ZU, 4S, 8R
BT 1	Czujnik temperatury Dopływ	
BT 2	Czujnik temperatury Odpływ	
BT 3	Czujnik temperatury Zbiornik	
BT 6	Czujnik temperatury Chłodnica	
EH 1	Grzałka 1	
FU 1	Bezpiecznik 0,8 AT	
FU 2	Bezpiecznik 0,8 AT	
HA 1	Brzęczyk	
KM 1	Ochrona podstawowa	
M 1	Pompa główna	
M 3	Zawór chłodzenia 1 (KV 1)	
M 4	Zawór chłodzenia 2 (KV 2)	
QS 1	Wyłącznik główny	
ST 1	Ogranicznik temperatury Dopływ	

Dokumenty techniczne


KZ	Oznaczenie	tylko przy wykonaniu
N	Przyłącze sieciowe	
TC 1	Transformator	
V 1.1	Przełącznik półprzewodnikowy Grzałka 1	
V 1,2	Przełącznik półprzewodnikowy Grzałka 1	
X 15	Wybór napięcia	
X 71	Gniazdo Czujnik zewnętrzny	ZE
X 72	Wtyk styk alarmu, sterowanie zewnętrzne	ZB
X 74	Gniazdo interfejs DIGITAL 1	ZD
X 75	Gniazdo interfejs DIGITAL 2	ZD
X 76	Wtyk CAN-Bus	ZC
X 77	Gniazdo CAN-Bus	ZC
X 78	Gniazdo PROFIBUS-DP	ZP
X 79	Gniazdo wtykowe HB OUT	
X 91	Gniazdo OPC UA	ZO
X 104	Gniazdo host-USB	
X 105	Gniazdo USB- urządzenie	
XT 1	Zacisk zasilania sieciowego	
YV 1	Zawór magnetyczny odpowietrzenie	

Przewód do interfejsów


14 Przewód do interfejsów

14.1 Czujnik zewnętrzny


Typ czujnika termoelement (typ J,K,T)

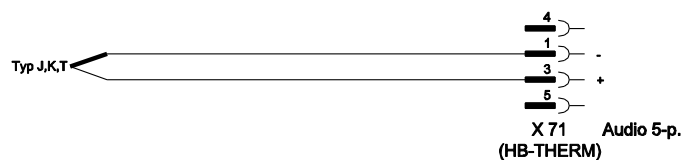


Typ czujnika Pt 100 (wykonanie 2-przewodowe)

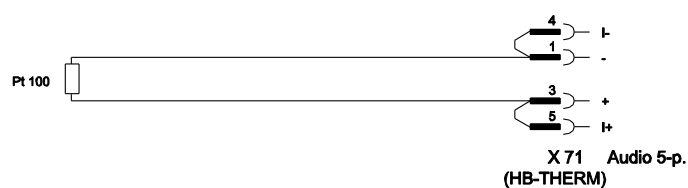

Typ czujnika Pt 100 (wykonanie 3-przewodowe)

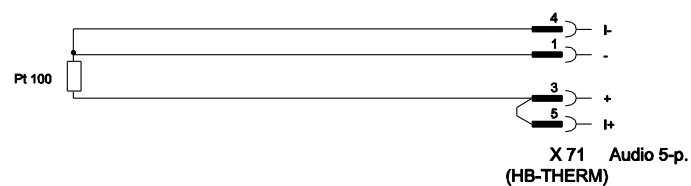

Typ czujnika Pt 100 (wykonanie 4-przewodowe)

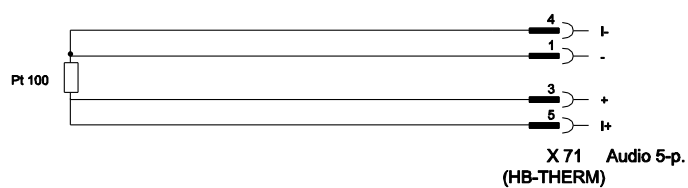

Przewód do interfejsów


14.2 Sterowanie zewnętrzne




Funkcja		Styk	Obciążenie
Urządzenie	WLACZONY	Zamknięcie (bok)	5 VDC, 2 mA
	WYLACZ.	Otwarcie (bok)	
Dane planowe	2	Zamknięcie (bok)	5 VDC, 2 mA
	1	Otwarcie (bok)	
Program rampa	WLACZONY	Zamknięcie (bok)	5 VDC, 2 mA
	WYLACZ.	Otwarcie (bok)	
Styk alarmu	---	---	250 VAC, 4 A

14.3 Szeregowy interfejs danych

Praca z urządzeniami USR

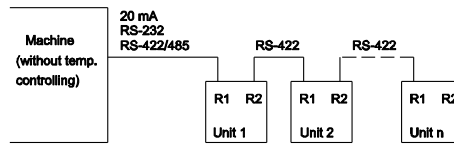


Praca z urządzeniami USR oraz regulatorami

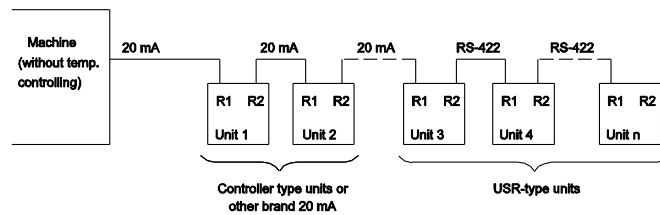


Przewód do interfejsów

Kabel połączeniowy RS-422 (pomiędzy 2 urządzeniami ISR)

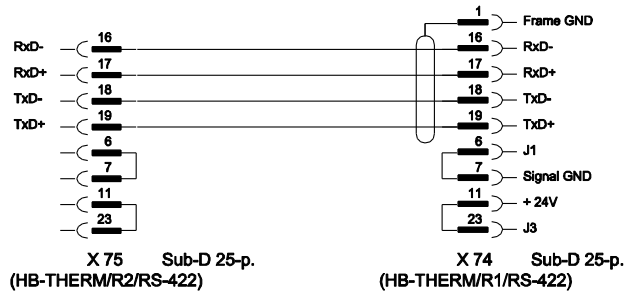


20 mA (pętla prądowa)

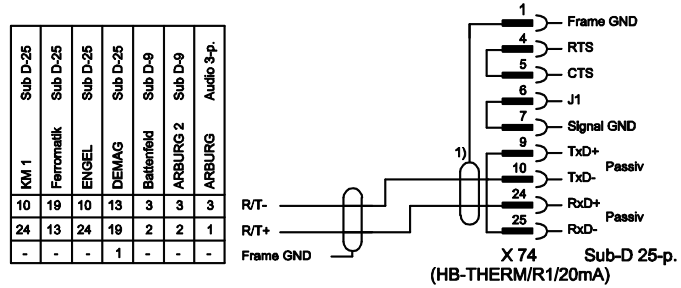


1) nie występuje kiedy po stronie urządzenia istnieje ekran

RS-232

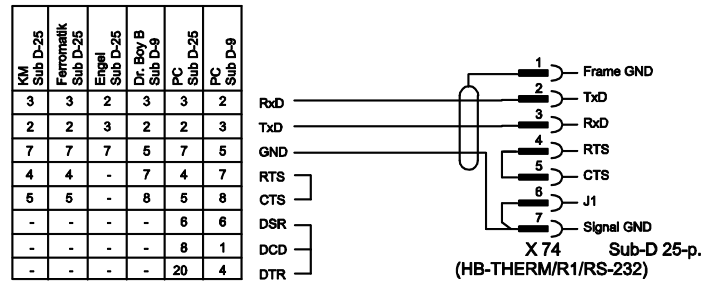


RS-485

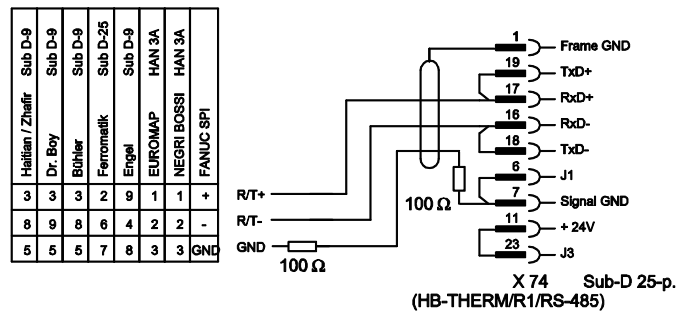


Przewód do interfejsów

14.4 Interfejsy CAN-Bus

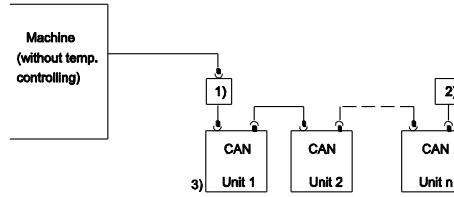


Nr	Opis		
1)	Adapter u/ID-nr 22590 (tylko w urządzeniu DEMAG)		
2)	Złącze 120 Ω (nie w przypadku starszych urządzeń DEMAG z wbudowanym złączem)		
3)	Adres	DEMAG	Urządzenie 1 z adresem 13, Urządzenie 2 z adresem 14 itd.
		Netstal	Urządzenie 1 z adresem 31, Urządzenie 2 z adresem 32 itd.

Adapter

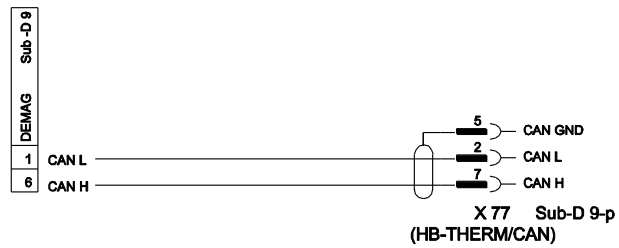


Przewód połączeniowy CAN

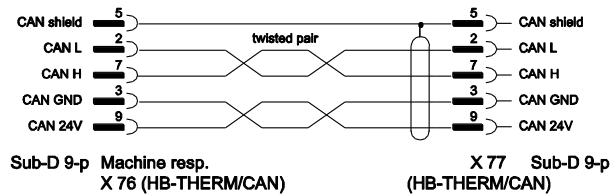

Przewód do interfejsów

14.5 Interfejs HB

HB

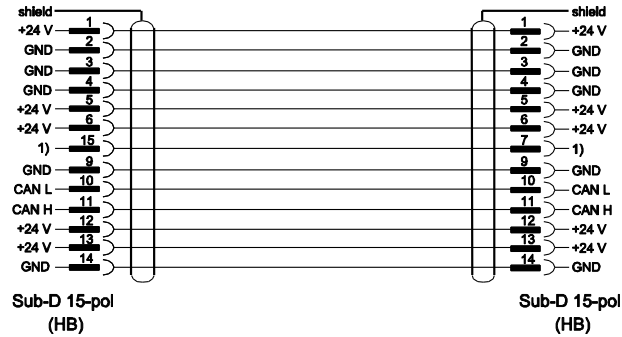

1) Przy pomocy tego styku włączony będzie automatyczny terminator.

HB/CAN

